

Aufbaurichtlinien

DAF LF, CF und XF105

Aktualisierung: 2010-04

Die Aufbaurichtlinien sind eine Publikation von DAF Trucks N.V.
Diese Informationen sind auch im Internet verfügbar. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass er die aktuellsten Informationen verwendet. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf auszugsweise kopiert oder vervielfältigt werden, solange der Urheber angegeben wird.

Im Zuge einer stetigen technischen Weiterentwicklung behält sich DAF jederzeit Konstruktions- und Ausstattungsänderungen ohne Vorankündigung vor. DAF kann in keiner Weise für in diesem Handbuch enthaltene falsche Informationen jedweder Art und/oder deren Folgen haftbar gemacht werden.

Dieses Dokument gilt für Fahrgestelle mit FR-, GR-, PR- oder MX-Motoren, die Abgaswerte gemäß **Euro 3, Euro 4 und Euro 5** aufweisen.

Hinweis
Für Fahrgestelle gemäß **Euro 3** mit CE-, BE-, PE- oder XE-Motor siehe die digitale Publikation mit der Dateinummer **BBG0541.zip** auf der Nachrichten- und Archivseite der Website mit Informationen für Aufbauhersteller.

Januar 2010

© 201004

ALLGEMEINES 1

INFORMATIONEN ZUM FAHRGESTELL 2

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM AUFBAU 3

AUFBAUTEN 4

INFORMATIONEN ZUM FAHRERHAUS 5

NEBENANTRIEB UND ANDERE ELEKTRISCHE VERBRAUCHER 6

ELEKTRISCHE ANLAGE ALLGEMEIN 7

DATENKOMMUNIKATIONSSYSTEME 8

ELEKTRISCHE ANLAGE LF-BAUREIHE 9

ELEKTRISCHE ANLAGE CF-BAUREIHE 10

ELEKTRISCHE ANLAGE XF-BAUREIHE 11

ANWENDUNGSVERBINDER (CODE-)NUMMERNLISTE 12

TEILENUMMERN 13

ANTWORTFORMULAR 14

© 201004

ALLGEMEINES

		Blatt	Datum
1.1	Zweck	7	201004
1.2	Kontaktadressen	7	201004
1.3	Überprüfung des Aufbaus	7	201004
1.4	Gesetzliche Vorschriften	7	201004
1.5	Fahrzeugspezifikationen und Layout-Zeichnungen	8	201004
1.6	Gewichtsverteilung	8	201004
1.7	Aufbau- und Lagerungszeit	9	201004
1.8	Lackierung des Fahrgestells und der Bauteile	9	201004
1.9	DAF-Fahrzeugprogramm	9	201004
1.10	Maße	13	201004
1.11	Produktänderungen	13	201004
1.12	Anregungen/Vorschläge	13	201004

1

© 201004

1. ALLGEMEINES

1.1 ZWECK

Durch diese Aufbaurichtlinien soll gewährleistet werden, daß das DAF-Fahrgestell und sein Aufbau zu einer geschlossenen, funktionsfähigen Einheit zusammengebaut werden.

1.2 KONTAKTADRESSEN

In diesen Richtlinien steht DAF für die Niederlassung bzw. den Importeur von DAF Trucks N.V. im jeweiligen Land.

1.3 ÜBERPRÜFUNG DES AUFBAUS

Aus Gründen der Fahrzeugsicherheit, der Produkthaftung und der Qualitätsanforderungen, die DAF an seine Fahrzeuge stellt, sind Änderungen an der Ausführung ohne **Rücksprache mit und schriftliche Genehmigung von DAF** nicht zulässig.

Aufbauten, die den Anforderungen dieser Aufbaurichtlinien in vollem Umfang genügen, bedürfen keiner weiteren Überprüfung. Bei DAF erhalten Sie Auskunft zu allen diesbezüglichen Fragen.

In allen Fällen, über die diese Aufbaurichtlinien keinen Aufschluß geben oder in denen hiervon abgewichen wird, ist Rücksprache mit DAF zu nehmen und eine Überprüfung zu beantragen.

Zur Beantragung einer Überprüfung sind Funktionsbeschreibungen, Zeichnungen und technische Berechnungen aller von den gewünschten Änderungen betroffener Systeme **in zweifacher Ausfertigung**an DAF einzusenden. Nach erfolgter Prüfung erhält der Absender eine der Zeichnungen mit einer "**Unbedenklichkeitserklärung**" (eventuell mit Anmerkungen zur erforderlichen Konstruktionsweise) zurück.

Bei der Ausführung der genehmigten Abweichungen/Änderungen ist in jedem Fall sicherzustellen, daß alle Arbeiten die Qualitätsanforderungen in vollem Umfang erfüllen.

Der Aufbauhersteller sorgt dafür, daß die beweglichen Teile des Fahrzeugfahrgestells, und zwar insbesondere die Gelenkwellen, nicht durch Aufbauteile und/oder Befestigungsmittel oder dgl. in ihrer Funktionsweise beeinträchtigt werden können. Alle Bauteile/-gruppen müssen für Wartung und Reparatur gut zugänglich sein! Arbeiten am Fahrzeug dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Der Aufbaulieferant bleibt unter allen Umständen für das von ihm gelieferte Produkt uneingeschränkt haftbar und ist aus Sicherheitsgründen verpflichtet, deutliche Informationsunterlagen, Betriebsanleitungen und/oder Unterlagen über den Aufbau und eventuelle Zusatzausrüstungen mitzuliefern. Vor der Auslieferung an den Kunden muß das aufgebaute Fahrzeug vom DAF-Vertragshändler geprüft werden. DAF übernimmt keinerlei Haftung für Konsequenzen, die aus Handlungen Dritter resultieren.

Maschinenrichtlinie und CE-Kennzeichnung
Wenn der Aufbau (bzw. Teile des Aufbaus) als Maschine zu betrachten ist (sind), sind die Maschinenrichtlinie und die CE-Kennzeichnung zu berücksichtigen. Wenden Sie sich dazu ggf. an die zuständigen Instanzen.

Für eine eventuelle Integration von Aufbau und verwandten Fahrzeugsystemen siehe Kapitel 7: "Elektrische Anlage allgemein".

1.4 GESETZLICHE VORSCHRIFTEN

Der Aufbau und eventuell damit zusammenhängende Änderungen am Fahrzeug müssen den Gesetzen und Vorschriften im jeweiligen Einsatzland des Fahrzeugs entsprechen.

Da DAF das Nutzfahrzeugfahrgestell in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen und Vorschriften baut, trägt der Aufbauhersteller die Verantwortung für das **aufgebaute** Fahrzeug.

DAF kann bei der Abnahme des aufgebauten Fahrzeugs nicht für Probleme verantwortlich gemacht werden, die durch den Aufbau verursacht wurden oder auf die Montage bzw. Veränderung von Bauteilen durch Dritte zurückzuführen sind.

1

1.5 FAHRZEUGSPEZIFIKATIONEN UND LAYOUT-ZEICHNUNGEN

Bei der Wahl der richtigen Transportkombination ist es von großer Bedeutung, dass jede der drei beteiligten Parteien - **Kunde, Aufbaulieferant und DAF** - ihr Spezialwissen einbringt. Nur durch intensive gemeinsame Beratung lässt sich ein optimales Ergebnis erzielen. Dazu ist es erforderlich, dass alle technischen Daten wie Fahrzeugspezifikationen und Layout-Zeichnungen (DAF-Fahrgestellzeichnungen) zur Verfügung stehen und die Möglichkeit besteht, schnell eine Einschätzung aller technischen Möglichkeiten mit ihren spezifischen Vor- und Nachteilen vorzunehmen.

TOPEC, das professionelle Transportberatungssystem von DAF, wurde speziell zu diesem Zweck entwickelt und steht auch der Aufbauindustrie zur Verfügung. Mit TOPEC können schnell die Auswirkungen einer bestimmten Maßführung auf Gewichtsverteilung, Anordnung der Kupplung, Wendekreis, Achslastverlauf beim Entladen und dgl. berechnet werden. Darüber hinaus ist können TOPEC-Berechnungen bei DAF in Auftrag gegeben werden.

Layout-Zeichnungen
Die Aufbaumöglichkeiten des jeweiligen Fahrgestells lassen sich anhand der sehr detaillierten Fahrerhaus/Fahrgestell-Layout-Zeichnungen ermitteln, in denen zahlreiche Abmessungen und Komponentenanordnungen dargestellt sind. Diese Zeichnungen sind bei DAF Trucks erhältlich und stehen auch als digitale Dateien auf der TOPEC-CD-ROM und im Internet unter www.daf.com zur Verfügung.
Zusätzlich kann DAF auf Anfrage (nach Fahrgestellnummer) eine CAD-Datei entweder im Dateiformat 3D-DXF oder 3D-STEP 2.14 liefern, das den Hauptlängsträger mit vollständigem Lochmuster anzeigt. Wenden Sie sich bei komplexen Aufbauten, wie z. B. schweren Kranen an DAF.

Verfügbarkeit von TOPEC für die Aufbauindustrie
Das TOPEC-Programm ist in zwei Versionen - "TOPEC View" und "TOPEC Light" - erhältlich und kann über ein Abonnementsystem bei DAF bestellt werden.

TOPEC View: Mit einem TOPEC View-Abonnement erhalten Sie ein komplettes digitales Archiv der DAF-Fahrgestellzeichnungen auf CD-ROM, das in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird. Sie verfügen also immer über die jeweils neuesten Zeichnungen. Diese Zeichnungen können mit dem mitgelieferten TIFF-Viewer betrachtet und ausgedruckt werden. Ferner sind auf der CD-ROM die Komponentenzeichnungen (Fahrerhäuser, Radaufhängungen und Kraftstoffbehälter) sowie die Fahrgestell- und Fahrerhausansichten (wie in der DAF-Fahrgestellzeichnung abgebildet) in DXF-Format gespeichert. Das DXF-Format ist für die Verwendung in Ihrem eigenen AUTOCAD-System oder in einem anderen Programm, das DXF-Dateien öffnen kann, geeignet.

TOPEC Light: Mit einem TOPEC Light-Abonnement verfügen Sie - zusätzlich zu dem oben erwähnten digitalen Archiv für Komponenten- und Fahrgestellzeichnungen - über die für Layout-, Gewicht-, Wendekreis- und Fahrgestellsteifigkeitsberechnungen erforderlichen Rechenmodule.

1.6 GEWICHTSVERTEILUNG

Bei der Aufbaumontage ist unbedingt auf eine korrekte Gewichtsverteilung in der Weise zu achten, dass die zulässigen Achslasten ausgenutzt werden können. In diesem Zusammenhang gelten folgende Richtlinien:

- Die Länge des Aufbaus und somit die Lage des Schwerpunkts kann innerhalb der im jeweiligen Land zulässigen Toleranzen für die Achslastverteilung variieren.
- Der Gewichtsunterschied zwischen dem linken und rechten Rad bzw. zwischen den linken und rechten Rädern an ein- und derselben Achse darf höchstens 4 % betragen, um ein übermäßiges Schiefhängen des Fahrzeugs zu vermeiden; siehe auch den untenstehenden Abschnitt zur Seitenneigungsstabilität.
- Die Vorderachslast muss bei einzelner Verwendung oder in Kombination mit einem konventionellen Anhänger jederzeit mindestens 20 % des zulässigen Fahrzeuggesamtgewichts betragen, bzw. 30 % in Kombination mit Zentralachs-Anhängern.
- Die Antriebsachslast muss, bei grenzüberschreitendem Verkehr, mindestens 25 % des Fahrzeug- bzw. Zuggesamtgewichts betragen.
- Der gemeinsame Schwerpunkt von Aufbau, eventuellen Be- und Entladehilfen und Ladung muss jederzeit innerhalb des theoretischen Radstands liegen, weil sonst die Straßenlage des Fahrzeugs beeinträchtigt werden kann.

Fahrgestellverstärkungen und zusätzlich montierte Baugruppen wie Kompressoren, Kraftstoffbehälter, Be- und Entladehilfen beeinflussen das Gewicht und somit die Gewichtsverteilung des Fahrzeugs. Es ist deshalb von größter Bedeutung, dass das Fahrzeug einschließlich aller zusätzlich angebrachten Baugruppen vor Beginn der Aufbauarbeiten gewogen wird. Nur dann können mögliche Konsequenzen für die Lage des Fahrzeugschwerpunktes rechtzeitig erkannt werden.

(Dynamische) Seitenneigungsstabilität
Hohe Aufbaukonstruktionen, eventuell in Verbindung mit einer hohen Schwerpunktlage der Ladung, sind seitenwindempfindlich und können die Seitenneigungsstabilität und damit die Fahreigenschaften des Fahrzeugs beeinträchtigen. Die gleichen Probleme können sich ergeben bei:

- asymmetrischer Beladung
- spezifischer Lastverteilung
- Achslastverlauf bei Teilladung
- Achslastverlauf bei beweglicher Ladung

Die Endverantwortung trägt in allen Fällen der Aufbauhersteller bzw. der Benutzer des Fahrzeugs.

1.7 AUFBAU- UND LAGERUNGSZEIT

Wird ein Fahrzeug z.B. wegen einer langwierigen Aufbauzeit über einen längeren Zeitraum nicht eingesetzt, sind geeignete Maßnahmen zum dauerhaften Qualitätserhalt zu treffen. Die erforderlichen Maßnahmen richten sich nach der voraussichtlichen Aufbau- und Lagerungszeit.

In der Regel sind u.a. folgende Maßnahmen zu treffen:

- Fenster und Dachluke schließen.
- Flüssigkeitsstände prüfen und ggf. korrigieren.
- Reifendruck prüfen.
- Batterien ausbauen, lagern und wieder aufladen.
- Kühlflüssigkeit/Frostschutzmittel kontrollieren.
- Lackschäden ausbessern.

Die bei sehr langen Lagerzeiten erforderlichen Maßnahmen sind bei DAF zu erfragen.

1.8 LACKIERUNG DES FAHRGESTELLS UND DER BAUTEILE

Falls das Fahrgestell (Fahrerhaus) und dessen Bauteile (neu) lackiert werden sollen, müssen die folgenden Bereiche vor dem Lackieren sorgfältig abgedeckt werden, um Probleme mit elektrischen oder mechanischen Systemen am Fahrzeug zu vermeiden.

- Die Kontaktflächen zwischen Radnabe und Felge und Flanschmuttern.
- Bremsscheiben, Bremssattel und Bremsbeläge.
- Entlüftungsventile an den Bauteilen wie beispielsweise dem Differentialgetriebe, der EAS-Einheit, den ECAS-Ventilen oder den Bremsventilen.
- Lufteinlassöffnungen an den Filtereinheiten.
- NOx-Sensoren und Magnetventile.
- Hitzeschildplatten und wärmeisolierte Auspuffrohre (wenn vorhanden).
- Dichtungen und Gleitführungen an der Gelenkwelle.
- Typenschilder (an Getriebe, Antriebsachse und Ventilen etc.).
- Türschlösser.
- Fahrerhausfenster, vordere Anzeigeleuchten und Reflektoren.

Hinweis:
Viele Bauteile, besonders die Verkleidung des Fahrerhauses, werden aus verschiedenen Materialtypen hergestellt, die oft eine unterschiedliche Behandlung beim (neu) lackieren erfordern. Hierzu ist eine Broschüre mit den Richtlinien für die (Vorbereitung) zur Reinigung und Lackierung beim DAF Kundenservice erhältlich. Bitte wenden Sie sich an die DAF-Vertretung in Ihrem Land. Zum Auftragen der Deckschicht immer die Anweisungen des Herstellers befolgen.

1.9 DAF-FAHRZEUGPROGRAMM

Das DAF-Fahrzeugprogramm umfasst verschiedene Sattelzugmaschinen in der Gewichtsklasse über 12 Tonnen sowie ein noch breiteres Angebot an Lkw ab 6 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht (GG).



20090503-035

DAF-Baureihe LF45
Diese Baureihe umfasst Fahrzeuge von 7,5 bis 12 Tonnen Gesamtgewicht. Diese für den intensiven Einsatz im städtischen und regionalen Verteilerverkehr bestimmten Fahrzeuge sind mit einem **4,5-Liter-FR-Vierzylinder-Dieselmotor** (Leistungsspektrum von 103 bis 152 kW) oder einem**6,7-Liter-GR-Sechszylinder-Dieselmotor** (Leistungsspektrum von 165 bis 184 kW) ausgestattet.

DAF-Baureihe LF55
Diese für den leichten bis mittelschweren Verteilerverkehr im Stadt- und Regionalbereich bestimmte Baureihe bietet Gesamtgewichte von 12 bis 19 Tonnen. Die Fahrzeuge sind außerdem für unterschiedliche Aufgaben im Kommunalbereich besonders geeignet. Diese Baureihe ist mit dem **4,5-Liter-FR-Vierzylinder-Dieselmotor** mit einer Leistung von 136 bis 152 kW oder mit dem **6,7-Liter-GR-Sechszylinder-Dieselmotor** mit einer Leistung von 165 bis 220 kW ausgestattet.

DAF-Baureihe CF



G000540

DAF-Baureihe CF65
Die DAF-Baureihe CF65 unterstreicht die Bedeutung der Marktsegmentation in der mittleren Gewichtsklasse. Die Fahrzeuge sind aufgrund spezifischer Merkmale und Eigenschaften für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen, Aufbautypen und Einsatzbedingungen geeignet. Die DAF-Baureihe CF65 wurde als Solo-Zweiachser für den lokalen und regionalen Verteilerverkehr und für Spezialaufgaben wie z. B. bei der Müllabfuhr oder Feuerwehr entwickelt. Bei einem maximalen Gesamtgewicht von 19 Tonnen verfügt diese Baureihe über **6,7-Liter-GR-Dieselmotoren** mit Leistungen von 165 bis 220 kW.

DAF-Baureihe CF75
Die DAF-Baureihe CF75 bietet ein echtes, hauptsächlich aus Zwei- und Dreiachsern bestehendes Allroundprogramm. Die Fahrzeuge sind hervorragend für den mittelschweren bis schweren Verteilerverkehr auf regionalen und überregionalen Strecken und für zahlreiche Einsatzzwecke im öffentlichen Bereich, wie z. B. in der Kommunalreinigung, geeignet. Die **9,2-Liter-PR-Dieselmotoren** haben u. a. ein hochmodernes Verbrennungsprinzip und 4 Ventile pro Zylinder. Sie werden in mehreren Leistungsstufen von 183 bis 265 kW angeboten und sind für Zuggewichte bis 40 Tonnen geeignet.

DAF-Baureihe CF85
Die DAF CF85-Fahrzeuge sind mit **12,9-Liter-MX-Dieselmotoren** ausgestattet, die über ein hochmodernes Verbrennungsprinzip und 4 Ventile pro Zylinder verfügen. Mit Motorleistungen von 265 bis 375 kW ist diese Baureihe für schwere Lasten ausgelegt. Sie wird als Zwei-, Drei- oder Vierachser mit ein oder zwei Antriebsachsen angeboten. Ein robustes Fahrzeug für den Fernverkehr über mittlere Entfernungen bei hohen Zuggewichten (über 40 Tonnen), für den anspruchsvollen Bausektor und schwere Sondertransporte.

DAF-Baureihe XF



G000392

Baureihe XF105

Der DAF XF ist das Flaggschiff des DAF-Programms. Mit der Baureihe XF105 ist DAF in der Fahrzeug- und Motortechnik ein weiterer großer Schritt gelungen. Die Fahrzeuge der Baureihe XF sind mit **12,9-Liter-MX-Dieselmotoren** ausgestattet, die über ein hochmodernes Verbrennungsprinzip und 4 Ventile pro Zylinder verfügen. Mit Motorleistungen von 300 bis 375 kW sind diese Fahrzeuge optimal für den (grenzüberschreitenden) Güterfernverkehr mit Zuggewichten von 40 Tonnen geeignet.

Das Super Space Cab, ein "Heim auf Rädern", bietet dem Fernfahrer, der im Durchschnitt ein bis drei Wochen unterwegs ist, alles was er braucht. Der DAF XF geht keine Kompromisse ein. Er verbindet einen außergewöhnlich hohen Fahrerkomfort mit optimalen Transportleistungen bei ausgesprochen günstigen Betriebskosten für den Transportunternehmer.

Beschreibung	Typ	Fahrgestellart	DAF-Baureihe					
			LF45	LF55	CF65	CF75	CF85	XF105
FA	4x2	Lkw-Fahrgestell	■	■	■	■	■	■
FAR	6x2	Lkw-Fahrgestell mit Nachlaufachse (Einzelbereifung)				■	■	■
FAS	6x2	Lkw-Fahrgestell mit Nachlaufachse (Zwillingsbereifung)				■	■	■
FAN	6x2	Lkw-Fahrgestell mit gelenkter Nachlaufachse		■		■	■	■
FAG	6x2	Lkw-Fahrgestell mit gelenkter Vorlaufachse				■	■	
FAT	6x4	Lkw-Fahrgestell mit doppelt angetriebenem Tandemaggregat				■	■	■
FAC	8x2	Lkw-Fahrgestell mit 2 Vorderachsen, 1 Antriebsachse und Nachlaufachse mit Zwillingsbereifung					■	


Allgemeines

Beschreibung	Typ	Fahrgestellart	DAF-Baureihe					
			LF45	LF55	CF65	CF75	CF85	XF105
FAX	8x2	Lkw-Fahrgestell mit 2 Vorderachsen, 1 Antriebsachse und gelenkter Nachlaufachse mit Einzelbereifung					■	
FAK	8x2	Lkw-Fahrgestell mit 3 Hinterachsen und Nachlaufachse mit Zwillingsbereifung					■	■
FAD	8x4	Lkw-Fahrgestell mit 2 Vorderachsen und doppelt angetriebenem Tandemaggregat				■	■	■
FT	4x2	Zugmaschinenfahrgestell		■		■	■	■
FTR	6x2	Zugmaschinenfahrgestell mit Nachlaufachse (Einzelbereifung)					■	■
FTS	6x2	Zugmaschinenfahrgestell mit Nachlaufachse (Zwillingsbereifung)					■	■
FTG	6x2	Zugmaschinenfahrgestell mit gelenkter Vorlaufachse					■	■
FTP	6x2	Zugmaschinenfahrgestell mit nicht lenkbarer Vorlaufachse					■	■
FTT	6x4	Zugmaschinenfahrgestell mit doppelt angetriebenem Tandemaggregat					■	■
FTM	8x4	Zugmaschinenfahrgestell mit drei Hinterachsen; einer gelenkten Vorlaufachse und einem doppelt angetriebenen Tandemaggregat						■

Angaben für Radstand und hinteren Überhang

Die in diesen Aufbaurichtlinien verwendeten und bei DAF allgemein gebräuchlichen Angaben für Radstand und hinteren Überhang (WB/AE) sind für alle Fahrzeugtypen in der untenstehenden Übersicht aufgeführt.

© 201004

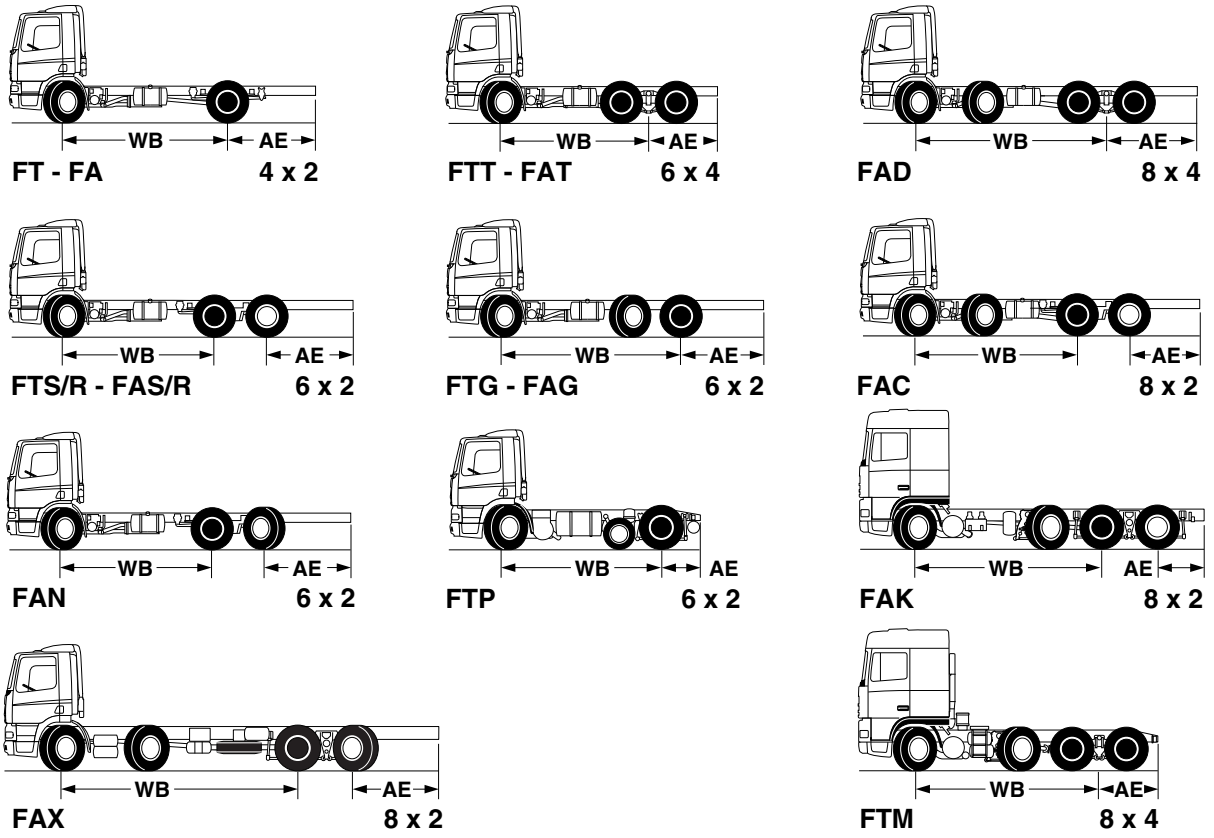

G000307

1.10 MAßE

Alle Maße in diesen Aufbaurichtlinien sind, sofern nicht anders angegeben, Millimetermaße.

1.11 PRODUKTÄNDERUNGEN

Im Interesse einer kontinuierlichen Produktentwicklung behält sich DAF das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen in den technischen Daten oder der Ausführung des Fahrzeugs vorzunehmen.

Die Fahrzeugdaten können außerdem - je nach örtlichen Bedingungen und Gesetzen - von Land zu Land unterschiedlich sein. Für die jeweils aktuellen, exakten Informationen wende man sich an die DAF-Vertriebsorganisation des jeweiligen Landes.

1.12 ANREGUNGEN/VORSCHLÄGE

Um die Qualität und Benutzerfreundlichkeit der DAF-Aufbaurichtlinien und der darin enthaltenen Informationen zu gewährleisten, sind Anregungen, Vorschläge und dgl. jederzeit willkommen.

Bitte benutzen Sie den Vordruck : "Anregungen/ Vorschläge" auf den letzten Seiten dieses Handbuchs, um uns Ihre Meinung mitzuteilen.

1

© 201004

INFORMATIONEN ZUM FAHRGESTELL


		Blatt	Datum
2.1	Ausrichten des Fahrgestells	17	201004
2.2	Bohren in den Rahmenträgern	17	201004
2.3	Schweißen am Fahrgestell	18	201004
2.4	Änderung des hinteren Überhangs	20	201004
2.5	Änderung des Radstands	23	201004
2.6	Baugruppenanbau am Fahrgestellrahmen	23	201004
2.7	Das Ersetzen von Nieten durch Schrauben	25	201004
2.8	Ansaug- und Auspuffanlage	25	201004
2.9	Kraftstoffanlage	26	201004
2.10	Fahrwerk- und fahrerhausrelevante Maße	28	201004
2.11	Kupplungsträger	34	201004
2.12	Hintere Leuchtenhalter	40	201004
2.13	Radmontage	40	201004
2.14	Radspielraum	41	201004
2.15	Kotflügelanordnung	44	201004
2.16	Stoßfänger gemäß EG-Norm	46	201004
2.17	Zentralschmieranlage	46	201004

© 201004

2. INFORMATIONEN ZUM FAHRGESTELL

2.1 AUSRICHTEN DES FAHRGESTELLS

Um eine einwandfreie Gesamtqualität und lange Lebensdauer des aufgebauten Fahrzeugs zu gewährleisten, muß der Fahrgestellrahmen vor Beginn der Aufbauarbeiten völlig eben aufgestellt werden. Die Längsträger müssen parallel liegen, und der Rahmen darf nicht verschränkt sein.

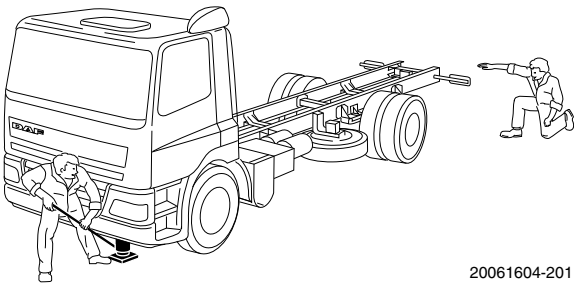
20061604-201

Für das Ausrichten eines Fahrgestells mit Luftfederung müssen mindestens 3 verstellbare Stützböcke verwendet werden, die während der Aufbauarbeiten nicht entfernt werden dürfen.


Das Fahrgestell muß jedes Mal, wenn das Fahrzeug verfahren wurde, neu ausgerichtet werden.

2.2 BOHREN IN DEN RAHMENTRÄGERN

Für die Montage der verschiedenen Baugruppen sind nach Möglichkeit die im Fahrgestell vorhandenen Bohrungen zu nutzen, und zwar vorzugsweise die den Methoden **BAM 1 und 3** (siehe Kapitel 3.2: "BAM - Methoden zur Aufbaubefestigung") entsprechenden Bohrungen, die ab Werk speziell für die Aufbaubefestigung angebracht werden. Die Anordnung dieser Bohrungen ist auch in den Fahrgestellzeichnungen angegeben.

Für das Anbringen zusätzlicher Bohrungen gelten folgende Vorschriften:

- AUF KEINEN FALL in den Längsträgergurten bohren.
- Bei Sattelzug-Fahrgestellen darf NICHT im abgeschrägten Teil des Rahmens gebohrt werden.
- In die nicht benötigten Bohrungen dürfen KEINE Füllstücke eingeschweißt werden.
- Angebrachte Bohrungen zur Vermeidung von Rissbildung grundsätzlich entgraten, unter einem Winkel von 45° ansenken (beidseitig!) und grundieren/lackieren.

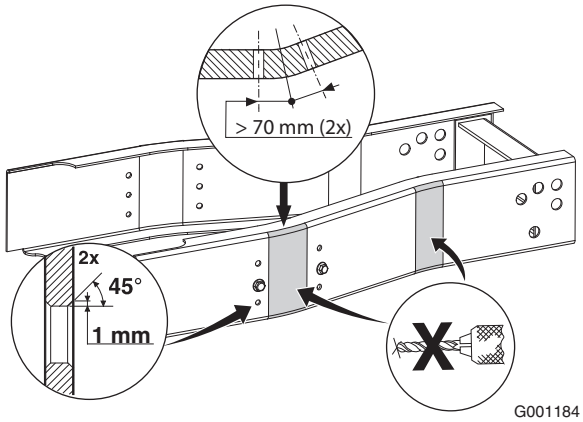


G001184

- Innerhalb von 70 mm Entfernung von einem Knick im Fahrgestellrahmen dürfen keine Bohrungen angebracht werden.
- Ein versehentlich zu nahe am (oder innerhalb des) Radius des abgeschrägten Bereiches des Fahrgestells gebohrtes Loch muss immer durch Einbau der größtmöglichen (und entsprechend angezogenen) Flanschschraube und Mutter gegen Ermüdungsrisse an den Kanten geschützt werden.

Maße für in den Längsträgern anzubringende Bohrungen:

B > 3 x D (D = Durchmesser der größten Bohrung, max. 18 mm)
C > 70 mm (Sattelzug-Fahrgestell), 50 mm (Lkw-Fahrgestell)

Abweichungen von den oben genannten Maßen sind nur nach Rücksprache mit DAF zulässig.

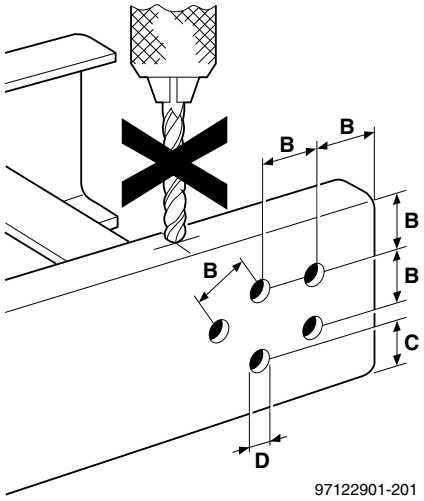


Mindestabstände für das Bohren in Rahmenträgern

2.3 SCHWEIßEN AM FAHRGESTELL

Schweißen am Fahrgestell ist ohne schriftliche Genehmigung von DAF nicht zulässig. Ausnahme: Schweißarbeiten zur Verlängerung des hinteren Überhangs.

Die untenstehenden **Schweißvorschriften von DAF** müssen grundsätzlich beachtet werden.

Schweißen am Fahrgestell
- Die Verbinder von elektrischen und elektronischen Geräten (Sensoren und Steller) sowie die Batterieklemmen lösen, sofern sie sich innerhalb eines Abstands von einem Meter zu dem zu schweißenden Fahrgestellteil oder der Masseklemme des Schweißgeräts befinden.
- Wenn die Batterieklemmen gelöst werden müssen, sind auch alle am Fahrgestell montierten elektronischen Steuergeräte sowie die in der Spritzwanddurchführung angeordneten Verbinder zu entfernen.

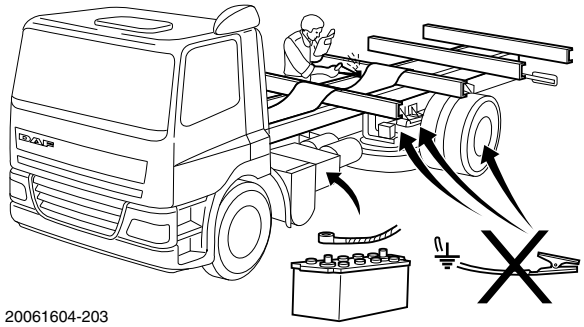

Maßnahmen beim Schweißen!

Schweißen am Fahrerhaus
- Batterien grundsätzlich lösen (zuerst das Minuskabel).
- Verbinder zwischen Fahrerhaus und Fahrgestell (Spritzwanddurchführung) lösen.
- Verbinder von elektrischen und elektronischen Geräten lösen, sofern sie sich innerhalb eines Abstands von 50 cm zu dem zu schweißenden Fahrerhausteil oder der Masseklemme des Schweißgeräts befinden.

Schweißen am Aufbau
- Befolgen Sie die obigen Anweisungen für das "Schweißen am Fahrgestell" sowie die Anweisungen des Aufbauherstellers.

Allgemeines
- Die Masseklemme auf keinen Fall an Fahrzeugteilen wie Motor, Achsen und Federn befestigen. Funkenziehen an diesen Teilen ist ebenfalls verboten, weil hierdurch Schäden an Lagern, Federn und dgl. entstehen können.
- Für einwandfreien Kontakt der Masseklemme sorgen und diese möglichst nahe an der Schweißstelle anordnen.
- Kunststoffleitungen, Gummiteile und Parabelfedern müssen gut vor Schweißspritzern und Temperaturen über 70 °C geschützt werden.
- Das Kontaktschloß darf auf keinen Fall in Zubehör- oder Kontaktstellung geschaltet sein. Der Kontaktschlüssel muß abgezogen sein.
- Das Anschließen erfolgt in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge des Lösens. Zwischen Fahrgestell, Motor und Fahrerhaus muß jederzeit eine einwandfreie Masseverbindung bestehen.

Wenn die Verbinder nicht gelöst werden, kann es zu schwerwiegenden Schäden an den elektronischen Steuergeräten (ECU) verschiedener Fahrzeuganlagen kommen.

Für die Verbinderanordnung bei den LF-, CF- und XF-Baureihen siehe Kapitel 7.13: "Befestigungsstellen und zulässige Lasten".

2.4 ÄNDERUNG DES HINTEREN ÜBERHANGS

Für Informationen zu Fahrgestellprofilen, mit denen bei Bedarf der hintere Überhang verlängert werden kann, siehe Kap. 13: "Teilenummern".

Verlängerung/Verkürzung des hinteren Überhangs


Bei einer Verlängerung/Verkürzung des hinteren Überhangs sind folgende Punkte zu beachten:

- Der hintere Überhang (AE) darf um maximal 500 mm verlängert werden, sofern der maximale AE dadurch einen Wert von 60 % des Radstands (WB) nicht überschreitet.
- Im verlängerten oder gekürzten Fahrgestellrahmen darf der hintere Querträger nicht weggelassen werden.
- Der hintere Überhang darf höchstens bis auf 30 mm hinter den hinteren Federböcken (bei Blattfederung) oder hinter dem Stabilisatorträger (bei Luftfederung) gekürzt werden.
- Außerdem sollte der Abstand zwischen den Querträgern im Fahrgestellrahmen nicht mehr als 1200 mm betragen.

Bei Sattelzug-Fahrgestellen und Fahrzeugen mit Längsträgern aus KF600-Stahl darf der hintere Überhang NICHT verändert werden.

Abschrägen des hinteren Überhangs


Für Großraumlastzüge (tiefer angeordneter Querträger für die Anhängerkupplung) und/oder Ladebordwände zum Unterschieben darf der hintere Teil des hinteren Überhangs gemäß den Abmessungen in nebenstehender Abbildung abgeschrägt werden.

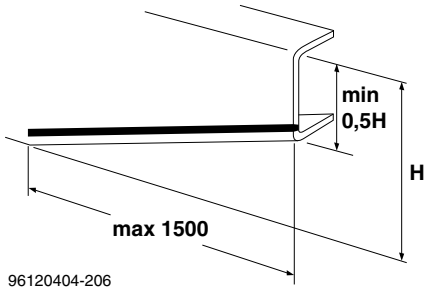

96120404-206

Für bestimmte Anwendungen, z. B. als Rampenfahrzeug, darf im hinteren Überhang ein Knick angebracht werden. Dazu muß an der Unterseite ein Sektor aus dem Längsträger so entfernt werden, daß der obere Flansch intakt bleibt und anschließend - nach dem Biegen des Fahrgestells - Steg und unterer Flansch wieder aneinander geschweißt werden können. Siehe die nebenstehende Abbildung.

Dabei sind die Schweißvorschriften jederzeit zu beachten.

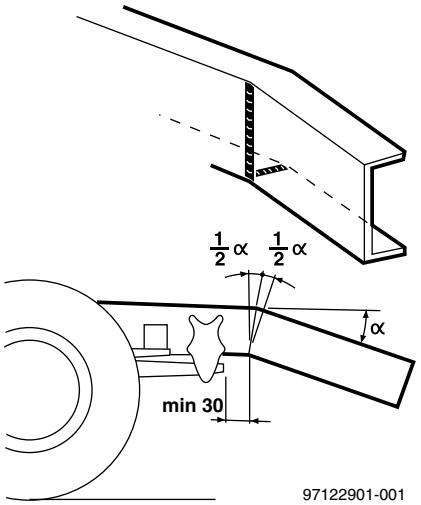

Schweißvorschriften bei Verlängerung des hinteren Überhangs


Die Schweißqualität muß grundsätzlich der (europäischen) Qualitätsnorm EN25817, Qualitätsklasse B, entsprechen.

Hauptfahrgestellprofil A

1. Die zu verschweißenden Teile um 45° abschrägen. Die Teile aneinandersetzen.
2. Eine Heftschweißung legen (mit einer Elektrode ∅ 2,5 mm).
3. Die Füllschweißung legen (mit einer Elektrode ∅ 3,5 mm).
4. Die Außenseite bis zur Schweißnaht ausschleifen.
5. Auch in die Außenseite eine Füllschweißung legen (mit einer Elektrode ∅ 2,5 oder 3,5 mm).
6. Beide Oberflächen glattschleifen.

Inneres Verstärkungsprofil B


1. Das zu verschweißende innere Profil um 45° abschrägen. (Das Hauptfahrgestellprofil nicht schleifen.)
2. Die erste Schweißnaht legen (mit einer Elektrode mit einem Durchmesser von 2,5 mm).
3. Das innere Profil abschrägen und etwa 1 bis 2 mm von der ersten Schweißnaht entfernt positionieren (mit einer Elektrode mit einem Durchmesser von 3,5 mm).
4. Die zweite Schweißnaht legen (mit einer Elektrode mit einem Durchmesser von 2,5 mm).
5. Die Schweißnaht bis oben füllen (mit einer Elektrode mit einem Durchmesser von 3,5 mm).
6. Die innere Oberfläche des Verstärkungsprofils glatt schleifen.

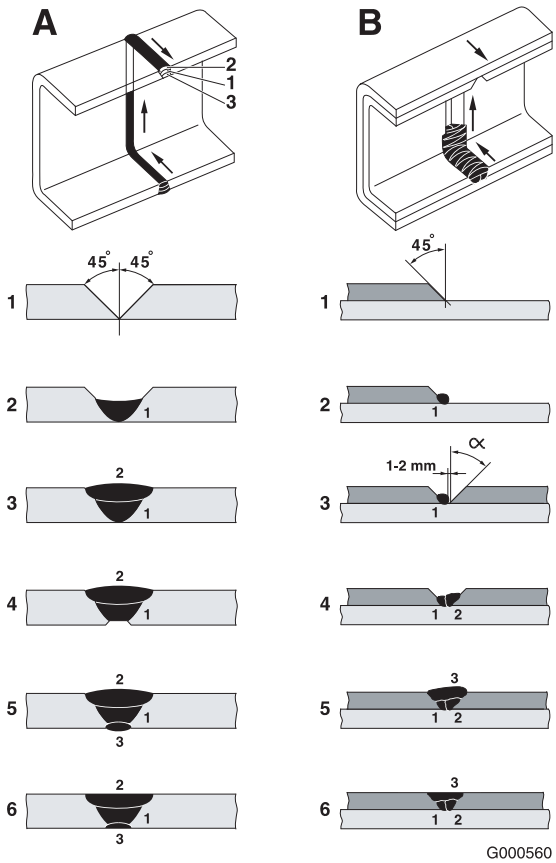

Hinweis:
In Schritt 2 und 4 werden das Hauptfahrgestell und das innere Verstärkungsprofil durch die erste und zweite Schweißnaht zusammengefügt.

Die Abbildung zeigt die Ausführungsweise von Schweißverbindungen mit Elektrode oder Schweißdraht (MAG).

Lage der Schweißnähte zwischen Haupt- und Verstärkungsprofil
Unabhängig vom gewählten Schweißprozeß muß der Abstand (A) zwischen den einzelnen Schweißnähten mindestens 100 mm betragen, um eine zu hohe Spannungskonzentration zu vermeiden. Es wird empfohlen, auf beiden Seiten die Kanten über 50 mm abzurunden, um Kerbwirkungen zu verringern.

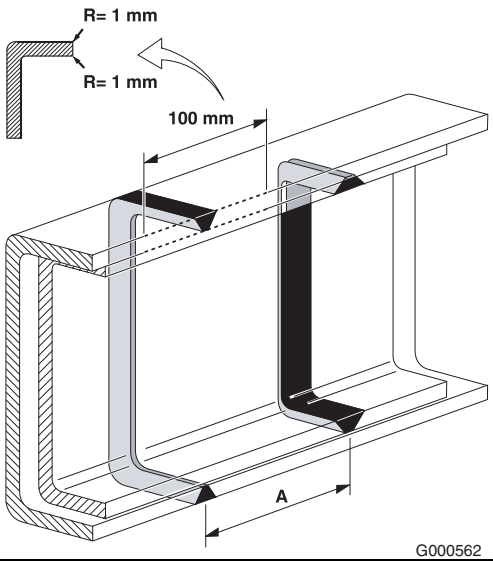

Schweißmaterialdaten		
SCHWEISSELEKTRODE Die **Schweißelektrode** muß einer der untenstehenden Normen entsprechen oder von gleichwertiger Qualität sein.		
LF-Baureihe CF65	EN757	EY 4666 MN B
Baureihe CF75 und CF85 Baureihe XF	AWS5.1 ISO 2560 DIN 1913 BS 639	E7016 - 1 E 515 B 24(H) E 5155 B 10 E 5154 B 24(H)
SCHWEISSDRAHT Der Schweißdraht muß einer der untenstehenden Normen entsprechen oder von gleichwertiger Qualität sein.		
G 35 2 G2Si oder G38 3 G3Si1 EN 440: 1994 Drahtdurchmesser: 0,8 mm Schweißstrom: 120 A Spannung: 17 - 18 V Gasgemisch: 80 % AR und 20 % CO_2		

2.5 ÄNDERUNG DES RADSTANDS

Radstandsänderungen dürfen nur nach schriftlicher Genehmigung und gemäß den Vorschriften von DAF vorgenommen werden. Diese schriftliche Genehmigung einschließlich der zugehörigen Bedingungen muß jederzeit aus den Fahrzeugunterlagen hervorgehen.



Bei Sattelzug-Fahrgestellen und Fahrzeugen mit Längsträgern aus KF600-Stahl darf der Radstand NICHT verändert werden!

2.6 BAUGRUPPENANBAU AM FAHRGESTELLRAHMEN

Teile wie Werkzeugkästen, zusätzliche Kraftstoffbehälter, Wiegesysteme, Kompressoren oder Seitenschürzen werden meist seitlich am Fahrgestellrahmen befestigt. Für alle Momentverbindungen mit dem Fahrgestell ist die Verwendung von Flanschschrauben der Festigkeitsklasse 10.9 bzw. von Schrauben derselben Festigkeitsklasse mit Unterlegscheiben vorgeschrieben. Die Härte der Unterlegscheiben muß mindestens 265-320 HB betragen. Ferner müssen die Anlageflächen bei Schraubenverbindungen mit einer dünnen Grundierungsschicht (Stärke 17-25 µm) versehen und frei von Lack und Schmutz sein. Bei der Erstinspektion des Fahrzeugs sind alle Aufbaubefestigungsschrauben nachzuziehen.

Die Anzugsmomente von Baugruppen wie Lenkgetriebe, Montagehalterung des Abgassystems für Euro 4 und 5, Achsaufhängung, Fahrerhausbefestigung usw. können bei Bedarf im Werkstatthandbuch nachgeschlagen werden.

Anzugsmomente für DAF-Flanschschrauben (1)			
Schraubentyp	**Anzugsmoment in [Nm] (2) bei einer Festigkeit von:**		
	8.8 Klasse B	**10.9 Klasse B**	**12.9 Klasse B**
Flanschschrauben (flach); Normalgewinde			
M8x1.25	21	30	
M10x1.5	42	60	
M12x1.25	-	110	
M12x1.75	73	110	
M14x1.50	-	170	
M14x2	116	170	
M16x1.50	-	260	
M16x2	180	260	

2

Anzugsmomente für DAF-Flanschschrauben (1)			
Schraubentyp	**Anzugsmoment in [Nm] (2) bei einer Festigkeit von:**		
	8.8 Klasse B	**10.9 Klasse B**	**12.9 Klasse B**
M18x1.5/M18x2.5	-	360	
M20x1.5/M20x2.5	-	520	
M22x1.5/M22x2.5	-	700	
Flanschschrauben mit federndem Flansch (3)			
M14			275
M16			425
M18			550

(1) Bei Verwendung anderer als DAF-Schrauben gelten die Anweisungen der jeweiligen Hersteller/Lieferanten.
(2) Diese Anzugsmomente gelten für neue in Öl oder Wachs getauchte (vorgeschmierte) DAF-Schrauben. Die Anzugsmoment-Toleranz beträgt 16 %.
(3) Flanschschrauben mit federndem Flansch werden bei DAF nicht mehr verwendet.


Je nach Gesamtgewicht (G) und Schwerpunkt des anzubauenden Aggregats gegenüber dem Längsträger (a) kann eine der abgebildeten Konstruktionen gewählt werden.

Hinweis:
- Wenn das Belastungsmoment eines Aggregatträgers bei einem Fahrgestellrahmen **ohne** Innenverstärkung 350 Nm und bei einem Fahrgestellrahmen **mit** Innenverstärkung 500 Nm überschreitet, müssen die beiden Längsträger mit einer Querabstützung* verbunden werden. Diese Querabstützung sollte für die Aufnahme von Kräften und Schwingungen vorzugsweise aus einer Schraubenkonstruktion mit Silentblock (mit einer Mindeststeifigkeit von 20 kN/mm) bestehen.
- Auf eine Querabstützung kann verzichtet werden, wenn diese mit einem bestehenden Fahrgestell-Querträger zusammenfallen würde.
- Beim Umsetzen bzw. Wiederanbau von Aggregaten sind stets Schrauben derselben Qualität zu verwenden wie bei der Erstmontage. Die Schraubenlänge muß um die Stärke des Materials für den Aggregatträger ergänzt werden.


* Teilenummern siehe Kapitel 13.1: "Befestigungsmittel".

Die erforderliche Montage von Seitenschürzen ist zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{a (mm) x G (N)}}{1000} \leqslant 350 \text{ Nm}$$

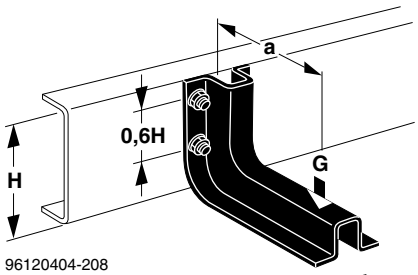


96120404-208

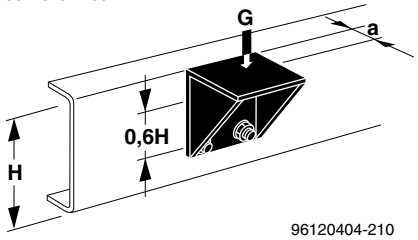

96120404-210


$$\frac{\text{a (mm) x G (N)}}{1000} > 350 \text{ Nm}$$

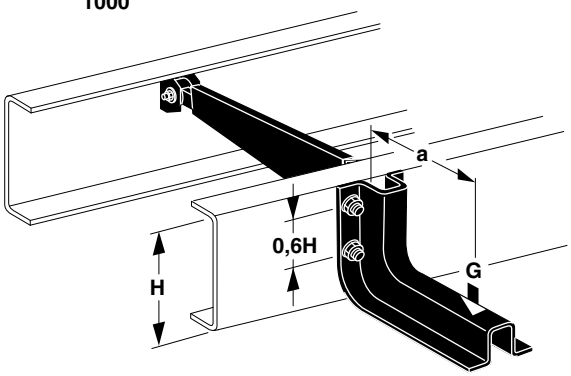

20090503-021

Bodenfreiheit
Bei der Befestigung von Baugruppen am Fahrgestell (sowohl bei Wiederanbau als auch bei Anbau zusätzlicher "fremder" Baugruppen) ist darauf zu achten, daß **jederzeit** eine ausreichende Bodenfreiheit gewährleistet bleibt.

Die minimale Bodenfreiheit bei normalem Einsatz beträgt **80 mm** bei maximaler Einfederung (Metall an Metall) des Fahrgestells bzw. **170 mm** in Fahrposition (beladen).

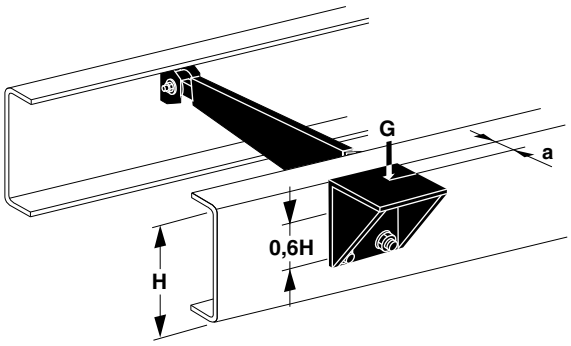

20090503-022

2.7 DAS ERSETZEN VON NIETEN DURCH SCHRAUBEN


Wenn aus irgendeinem Grund Nieten entfernt werden müssen, dürfen diese durch Schrauben oder sog. Huckbolts ersetzt werden.

Der Bohrungsdurchmesser für den entfernten Niet beträgt 13 mm. Drei Möglichkeiten stehen zur Wahl:

- Montage einer Flanschschraube (M14 - 8.8) in der auf einen Durchmesser von 14H7 erweiterten Bohrung.
  Vorsicht: Die Schraube muß einen gewindelosen Schaft mit Länge L aufweisen, siehe Abbildung.
- Montage einer Flanschschraube (M16 - 10.9) in einer Bohrung mit 17 mm Durchmesser.
- Montage von Huckbolts (HP8 - 5/8I).

Für die Anzugsdrehmomente von DAF-Flanschschrauben siehe die entsprechende Tabelle in Kapitel 2.6: "Baugruppenanbau am Fahrgestellrahmen".

$t_1 + t_2 > L > t_1 + 0{,}5 \times t_2$

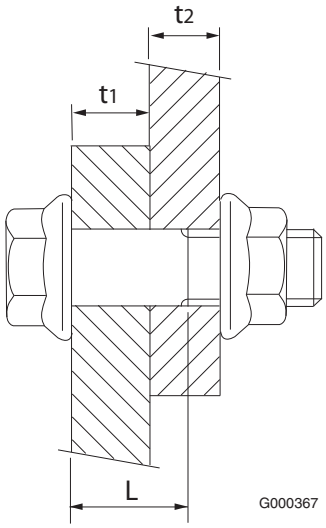

2.8 ANSAUG- UND AUSPUFFANLAGE

Bei Änderungen an der **Ansauganlage** des Motors ist eine Überprüfung seitens DAF auf jeden Fall erforderlich, da die Typenzulassung und ein möglicher Einfluß auf Motorleistung und/ oder Kraftstoffverbrauch geprüft werden müssen. Grundsätzlich muß die Ansaugrohröffnung der Standard- bzw. geänderten Ansauganlage mindestens 70 mm von Karosserieteilen und -halterungen entfernt sein, um eine Behinderung des Luftstroms und mögliche negative Einflüsse auf die Motorleistung zu vermeiden.


Änderungen an der **Auspuffanlage** sind im Hinblick auf die Typenzulassung und den möglichen Einfluss auf Motorleistung und/oder Kraftstoffverbrauch in Rücksprache mit DAF vorzunehmen.

In bezug auf die Auspuffanlage ist ferner zu berücksichtigen:

- In Auspuffnähe dürfen auf keinen Fall brennbare Materialien verwendet werden. Kunststoffmaterialien sind vor Temperaturen über 70°C zu schützen. Erforderlichenfalls einen Hitzeschild anbringen.
- Zwischen Auspufftopf bzw. Auspuffrohren und dem nachfolgenden Bauteil, der Fahrerhausrückwand, dem Getriebe und dem Bremssystem muß ein Abstand von mindestens 50 mm eingehalten werden.
- Das komplette Abgassystem für Euro 4 und 5 Fahrzeuge besteht aus den folgenden Komponenten: Schalldämpfer, AdBlue-Tank, AdBlue-Pumpen- und AdBlue-Dosiermodul. Das komplette Abgassystem oder Teile des Systems dürfen nur in Rücksprache mit DAF versetzt werden.

2.9 KRAFTSTOFFANLAGE

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von DAF dürfen keine Änderungen an der Kraftstoffanlage vorgenommen werden. Es kann jedoch ein zusätzlicher Kraftstoffbehälter montiert werden. Es dürfen nur Kraftstoffbehälter von DAF verwendet werden.

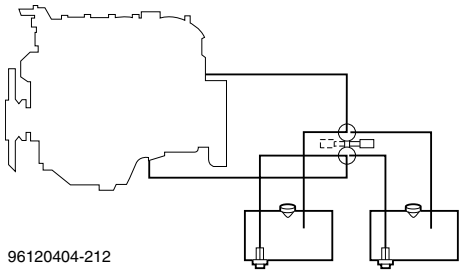

96120404-212


Für den Anschluß eines zusätzlichen Kraftstoffbehälters sind drei Möglichkeiten zu unterscheiden:

1. Einfache oder doppelte Ansaugung mit Verbindung unterhalb der Behälter.
2. Doppelte Ansaugung mit Wechselventil (siehe Abb.).
3. Doppelte Ansaugung mit T-Stück (nur bei Kraftstoffbehältern gleicher Größe und in Rücksprache mit DAF).

Hinweis zu Methode 1:
Die Einfüllöffnungen beider Kraftstoffbehälter müssen auf gleicher Höhe liegen. Um eine korrekte Kraftstoffvorratsanzeige zu gewährleisten, ist die Verwendung von Behältern unterschiedlicher Höhe zu vermeiden. Auch der Vorteil eines zusätzlichen Kraftstoffvorrats könnte dadurch (teilweise) zunichte gemacht werden. Alle DAF-Kraftstoffbehälter sind mit einer M22-Gewindebohrung für die Ablaßschraube versehen und nicht für eine Verbindung unterhalb der Behälter geeignet. DAF-Kraftstoffbehälter mit einer niedrig angebrachten Öffnung (innen ∅ 30 mm), die für die beschriebene Verbindung unterhalb der Behälter geeignet sind, sind ausschließlich als Service-Bauteil erhältlich. Zur Vermeidung von unterschiedlichen Luftdrücken (= unterschiedlichem Kraftstoffstand) in den beiden Kraftstoffbehältern muß eine Luftleitung (∅ 8 mm)zwischen den für Zusatzverbraucher bestimmten Rücklaufanschlüssen der beiden Schwimmer montiert werden.

Für den Anschluß zusätzlicher Kraftstoffverbraucher kann das Fahrzeug mit einer zusätzlichen Ansaug- und Rückleitung am vorhandenen Schwimmer des Kraftstoffbehälters versehen werden. Diese Anschlüsse sind serienmäßig mit Dichtstopfen versehen, die vom Arretierkamm beieinandergehalten werden. Durch Entfernen des Kamms können auch die Dichtstopfen entfernt und durch Schnellkupplungen für eine 8-mm-Kraftstoffleitung ersetzt werden. Siehe dazu auch die nebenstehende Abbildung.

Teilenummern siehe Kapitel 13: "Teilenummern".

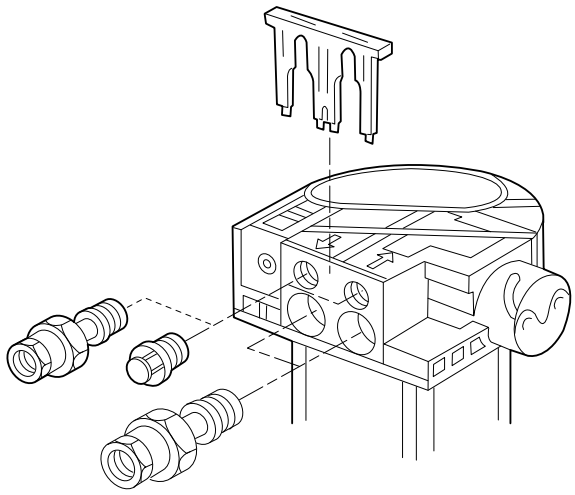


G000294

2

2.10 FAHRWERK- UND FAHRERHAUSRELEVANTE MAßE

Für Fahrgestelldetails (wie die Anordnung der Innenverstärkungen) sowie für die Anordnung der Baugruppen verweisen wir auf die Fahrgestellzeichnungen. Diese Zeichnungen können von DAF bezogen werden und sind im Internet verfügbar (www.daf.com). Im Rahmen eines **TOPEC**-Abonnements (siehe Kapitel 1.5: "Fahrzeugspezifikationen und Layout-Zeichnungen") sind diese auch als Digitaldateien auf CD-ROM bei DAF erhältlich.

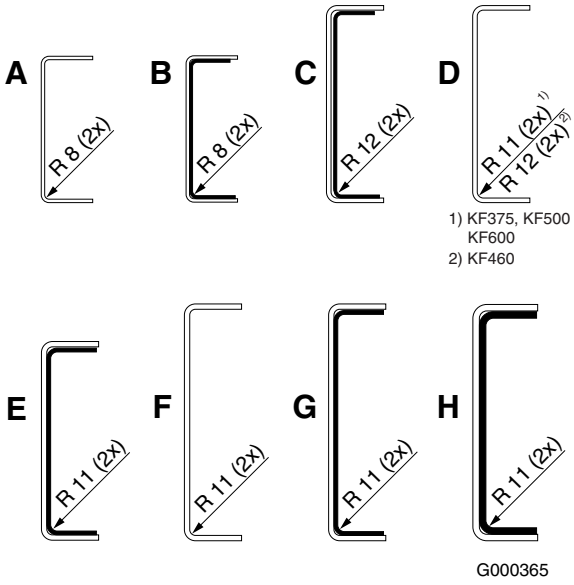

1) KF375, KF500 KF600
2) KF460

G000365

Fahrgestelldaten: Zugmaschinen und Lkws

Fahrzeugtyp (1) (4)	Längsträgermaße [mm]	Fahrgestellmaße	Verstärkungsmaße [mm]	Fahrgestellmaße	$Wx_{Fahrgestell}$ (2) [cm^3]		Material, σ_v (3) [N/mm^2]
	[--------]		[[----------]]		[--------]	[[------]]	
FT (LF55)	260x75x6	D	-	-	322	-	460
FT	260x75x6	D	+ 245x65x5	E	322	524	600
	260x75x7	D	+ 245x65x5	E	368	584	500
FTG	260x75x7	D	+ 245x65x5	E	368	584	500
FTP	260x75x6	D	-	-	322	-	600
FTR FTS FTT	260x75x7	D	+ 245x65x5	E	368	584	500
	310x75x7	F	+ 295x65x5	G	476	766	375
FTM	310x75x8,5	-	+ 292x65x8,5	H	-	1004	375
FA (LF45)	192x66,5x4,5	D	+ 180x47/62x4	B	148	238	460
FA (LF55)	260x75x6	D	+ 245x60x5	C	322	524	460
FA/N FAR/S	260x75x7	F	+ 245x65x5	E	368	584	375
	310x75x7	D	+ 295x65x5	G	476	766	375
FAN (LF55)	260x75x6	D	+ 245x60x5	C	322	524	460 (5)
FAT	260x75x7	D	+ 245x65x5	E	368	584	500
	260x75x7 (6)	D	+ 245x65x5	E	368	584	375
	310x75x6	F	+ 295x65x5	G	417	696	600
	310x75x7	F	+ 295x65x5	G	476	766	375
	310x75x8,5	-	+ 292x65x8,5	H	-	1004	375
FAX	310x75x7	F	-	-	-	696	375
	310x75x8,5	-	+ 292x65x8,5	H	-	1004	375
FAD	310x75x6	F	+ 295x65x5	G	417	696	600
	310x75x7	F	+ 295x65x5	G	476	766	375
	310x75x8,5	-	+ 292x65x8,5	H	-	1004	375
FAK/G	310x75x7	F	+ 295x65x5	G	476	696	375


(1) Konsultieren Sie stets die Fahrzeugspezifikation und/oder die Fahrgestellzeichnungen, die Sie von DAF beziehen können. Von der Fahrgestellübersicht und den -spezifikationen können keine Rechte auf Lieferung abgeleitet werden.
(2) Widerstandsmoment Wx [cm^3] des Fahrgestells gegen Biegen (Achtung: Die angegebenen Werte gelten für zwei Längsträger).
(3) Fahrgestellmaterial: Mindestfließgrenze 0,2 % [N/mm^2]. Zulässige Belastung 0,4x (dynamisch).
(4) Fahrgestelltypen mit 192x66,5x4,5 oder 260x75x6(7) mm Rahmen und mit **durchgehender** Innenverstärkung (volle Fahrgestelllänge) - darunter auch die Großraum-Ausführung "(G)V" - erfordern die zusätzliche Festigkeit bzw. Steifheit eines Hilfsrahmens oder einer selbsttragenden Hilfsrahmenkonstruktion (siehe auch Text zu Fahrgestellausführung und Kapitel 4).
(5) Materialbewilligungsstandard: BSEN 10149-2:1996:S460MC.
(6) FAT-Fahrgestell mit 600 cm Radabstand in Kombination mit 325 oder 360 cm hinterem Überhang (AE).

2

Fahrgestelldaten: Hauptmaße

Fahrzeugtyp (1)	A	B	RBV	RBA
Baureihe LF45	-	-	859	859
Baureihe LF55 12-15 Tonnen	693	284	862	790
Baureihe LF55 18-19 Tonnen Baureihe CF65	643	284	862	790
Baureihe CF75-85	1100	800	930	790
FAD CF75-85 FAC/X CF85 FAD XF	1500	800	930	790
Baureihe XF	1100	800	930	790


(1) Die Werte A, B, RBV und/oder RBA für FTT/FAT-Fahrgestelle mit luftgefedertem Hinterachsaggregat können abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie bei DAF.

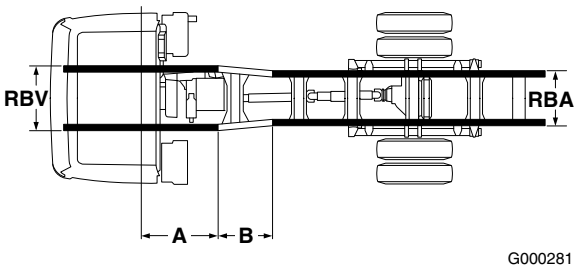

G000281

Fahrerhausrelevante Abmessungen und CB-Maß zur Positionierung des Aufbaus

Weitere Informationen zu fahrerhausabhängigen Abmessungen (z.**B. für Platzbedarf der Stoßstange bei gekipptem Fahrerhaus) siehe Ausschnitt** "Z" der Fahrgestellzeichnungen.

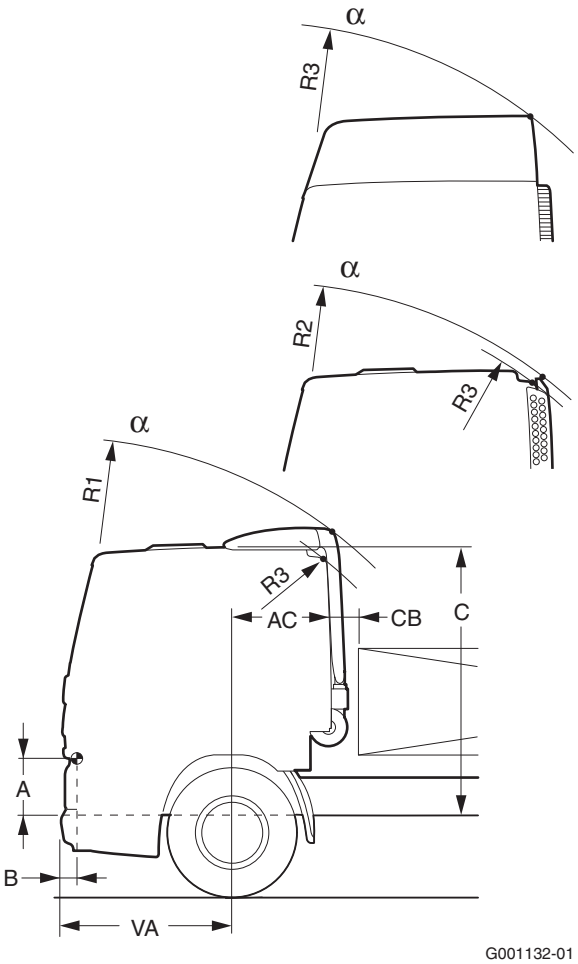

G001132-01

Fahrerhausabhängige Abmessungen und CB-Maß

Baureihe	Fahrerhaus	A	B	C (2)	VA	AC	CB (1)	R1	R2	R3	∝ (3)
LF 45	Nahverkehr (4)	141	122	2082	1275	330	70	2580	-	2450	53°
	Fernverkehr	141	122	2082	1275	730	70	2865	-	2715	53°
LF 55 (12-15 t)	Nahverkehr (4)	209	44	2150	1325	280	70	2580	-	2450	55°
	Fernverkehr	209	44	2150	1325	680	70	2865	-	2715	55°
LF 55 (18-19 t)	Nahverkehr	209	44	2150	1375	230	120	2580	-	2450	55°
	Fernverkehr	209	44	2150	1375	630	70	2865	-	2715	55°
CF (Nahverkehr)	(CF65)	320	110	2119	1380	390	160	2580	2350	2350	60°
	(CF75)	310									
	(CF85)	410		2219							
CF (Fernverkehr)	(CF65)	320	110	2119	1380	820	150	2875	2670	2650	60°
	(CF75)	310									
	(CF85)	410		2219							
CF (Space Cab)	(CF65)	320	110	2800	1380	820	150	-	-	3190	60°
	(CF75)	310									
	(CF85)	410		2900							
XF105	Fahrerhaus vom Typ Comfort Cab	500	100	2475	1370	880	190	-	-	2896	60°
	Fahrerhaus vom Typ Space Cab	500	100	2775	1370	880	190	-	-	3095	60°
	Fahrerhaus vom Typ Super Space Cab	500	100	3165	1370	880	190	-	-	3337	60°

(1) Abstand Fahrerhausrückwand bis Aufbaubeginn, einschließlich des erforderlichen Mindest-Freiraums. Die für die Fahrgestelle LF45 und LF55 (12-15 t) angegebenen Werte betreffen den Vierzylindermotor, für das Fahrgestell LF55 (18-19 t) den Sechszylindermotor und für die gesamte Baureihe LF die Fahrerhausaufhängung mit Schraubenfedern.
Hinweis: In folgenden Fällen gilt ein größeres CB-Maß:
Baureihe LF mit:
- Nahverkehrsfahrerhaus LF55 und FR-(Vierzylinder-)Motor in Verbindung mit auf Fahrgestell ohne Hilfsrahmen aufgebautem Aufbau: CB = 130 mm (zusätzlicher Freiraum für Schalthebel)
- Nahverkehrsfahrerhaus und GR-(Sechszylinder-)Motor: CB = 130 mm
- hohem Lufteinlass: CB = 175 mm
- senkrechtem Auspuffrohr bei LF45: CB = 182 mm
- senkrechtem Auspuffrohr bei LF55: CB = 272
- vertikalem Auspufftopf bei LF-Fahrgestell: CB = 400 mm (ohne Luftfiltereinheit); CB = 660 mm (mit Luftfiltereinheit)

CF65
- senkrechtem Auspuffrohr: CB = 276 mm

Baureihe CF75-85 mit:
- Zyklonfilter mit Lufteinlassöffnung oben auf dem Dachblech: CB = 200 mm
- Zyklonfilter mit Lufteinlassöffnung an der hinteren Fahrerhauswand: CB = 160 mm (Nahverkehrsfahrerhaus) oder 150 mm (Fernfahrerhaus)
- senkrechtem Auspuffrohr: CB = 240 mm
- senkrechtem Auspuffrohr mit integriertem senkrechtem Rußfilter: CB = 370 mm

Baureihe XF mit:
- Zyklonfilter: CB = 260 mm
- Lufteinlassrohr unter Fahrerhaus: CB = 100 mm
- senkrechtem Auspuffrohr: CB = 240 mm (Endrohr 90 quer zur Fahrtrichtung)
- senkrechtem Auspuffrohr: CB = 340 mm (Endrohr nach hinten gerichtet)

(2) Höchster Punkt bei Lufteinlassrohr am Fahrerhausdach: Nahverkehrsfahrerhaus Baureihe LF C + 130 mm, Baureihe CF C + 139 mm.
(3) Maximaler Kippwinkel der Baureihe LF kann eingeschränkt sein, wenn die obere Schlafliege auf dem Fahrerhausdach angebracht ist; 5.2: "Höchstzulässiges zusätzliches Fahrerhausgewicht" prüfen.
(4) LF45 bei Fahrerhausaufhängung mit Gummilagern: A = 151, B = 152, C = 2052, R1 = 2535, R3 = 2415.
LF55 bei Fahrerhausaufhängung mit Gummilagern: A = 219, B = 74, C = 2120, R1 = 2535, R3 = 2415.

Fahrgestellausführung

DAF verwendet verschiedene Bezeichnungen für bestimmte Fahrgestelltypen bzw. spezifische Einsatzbereiche. Siehe dazu die nachstehende Übersicht:

- Low-Deck-Zugmaschinenfahrgestell "LD"

Nur als Zugmaschinenfahrgestell FT CF85 und XF lieferbar; für besonders niedrige Anordnung der Sattelkupplung bei Kombination mit Mega-Auflieger (Innenhöhe ca. 3 m) geeignet.

- Low-Deck-Lkw-Fahrgestell

Niedriges Lkw-Fahrgestell (völlig flache Rahmenoberseite), zuvor als Großraum-Ausführung "(G)V" bezeichnet, mit serienmäßig 260 mm hohen Längsträgern; je nach Ausführung auch mit tiefer gelegten Achsaufhängungen und/oder Fahrhöhenausgleich, geeignet für (Wechsel-)Aufbauten mit maximaler Innenhöhe. Diese Fahrzeuge erfordern eine extra feste Aufbaukonstruktion oder einen Hilfsrahmen. Siehe auch "Großraum-Aufbau" in Kapitel 4: "Aufbauten". Weitere Informationen erhalten Sie bei DAF.

- - FA LF45 mit GG = 10 – 12 Tonnen, langer Radstand

FA LF45 Fahrgestell mit Radstand über 5400 mm (auf Anfrage verfügbar) und 192 mm hohen Längsträgern. Diese Fahrzeuge erfordern eine extra feste Aufbaukonstruktion oder einen Hilfsrahmen. Siehe Kapitel 4.1: "Festaufbau", oder fragen Sie DAF nach weiteren Informationen!

- Kipper-Ausführung "UK"

Dies sind sowohl in FAT- als auch FAD-Konfiguration lieferbare Fahrzeuge (Lkw-Fahrgestell 6x4 und 8x4) für **hilfsrahmenlose Kipperaufbauten in Leichtbauweise,** die speziell für den britischen Markt entwickelt wurden. Diese Fahrgestelle sind ab Werk mit einem kurzen hinteren Überhang mit verwindungssteifem Querträger ausgestattet und auf eine einfache Montage des Kipper-Drehpunkts vorbereitet. Weitere Informationen erhalten Sie bei DAF.

Die vorliegenden Aufbaurichtlinien gelten nur für Fahrzeuge, die gemäß den bestehenden Fahrgestellzeichnungen den Standard-Spezifikationen von DAF entsprechen. Bei Zweifeln wenden Sie sich an DAF. Standard-Fahrgestelle ohne Hilfsrahmen sind auf den Transport gleichmäßig verteilter Ladungen bei nominal zulässigen Achslasten ausgelegt bzw. mindestens dafür geeignet, mit Ausnahme von Fahrzeugen mit 260 mm oder 192 mm hohen Längsträgern und durchgehender Innenverstärkung, darunter die Low-Deck-Ausführungen oder der FA LF45. Diese Fahrzeuge erfordern eine zusätzliche Steifigkeit des Hilfsrahmens oder der Aufbaukonstruktion.

Falls die Last auf dem Fahrgestell nicht gleichmäßig verteilt ist, muss besonders auf die Spannungen im Fahrgestell geachtet werden. Die Materialeigenschaften finden Sie in der Tabelle "Fahrgestelldaten: Zugmaschinen und Lkws". Im Zweifelsfall kann DAF Trucks wie in Kapitel 1.3: "Überprüfung des Aufbaus" beschrieben kontaktiert werden. Richtlinien für Hilfsrahmen in Bezug auf bestimmte Aufbautypen finden Sie im jeweiligen Text im Kapitel "Aufbauten".

Anordnung der Baugruppen
DAF ist sehr auf eine aufbaufreundliche Anordnung aller Fahrgestellbaugruppen im oder außen am Fahrgestellrahmen bedacht. Dennoch kann es bei einigen Aufbauten vorkommen, dass bestimmte Baugruppen versetzt werden müssen. Bei den Baureihen CF75-85 und XF geht DAF u. a. von folgenden Prinzipien aus: Anordnung der Kraftstoffbehälter vor der Hinterachse an der rechten Fahrzeugseite (bei den Baureihen LF


und CF65 an der linken Seite unmittelbar hinter dem Fahrerhaus), ausreichend Platz für Twistlocks und Kranabstützungen (kompakter Auspuff-Schalldämpfer), serienmäßiger Abstand für Kotflügel an der (den) Hinterachse(n) und möglichst keine Baugruppen im Bereich des hinteren Überhangs des Fahrgestells. Für eine detailliertere Bauteilanordnung wird auf die Fahrgestellzeichnung des jeweiligen Fahrzeugs verwiesen.

2.11 KUPPLUNGSTRÄGER

Der hintere Fahrgestell-Querträger kann als Schlussquerträger ausgeführt sein (Ausführungen für Solobetrieb). Dieser Schlussquerträger eignet sich nicht für die Anbringung eines Abschlepphakens oder ähnlicher Ausrüstung.

Der hintere Querträger kann auch als Kupplungsträger konstruiert sein, der sich für die Anbringung einer Fangmaulkupplung eignet. Grundsätzlich werden die ab Werk gelieferten Kupplungsträger und deren tragende Teile gemäß Richtlinie 94/20/EG gefertigt. Alle anderen Kupplungsvorrichtungen und tragenden Teile, die nicht von DAF sind, aber DAF zur Genehmigung vorliegen, müssen dieser Richtlinie entsprechen.

Der Kupplungsträger kann eventuell (auf Anfrage) ab Werk in der gewünschten Position in Kombination mit einem angepassten hinteren Überhang (AE) geliefert werden. Wenn die endgültige Anordnung dieses Querträgers jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt ist, kann ab Werk ein leicht zu entfernender Querträger bestellt werden, der zur besseren Erkennbarkeit falsch herum in den Fahrgestellrahmen eingebaut wird.

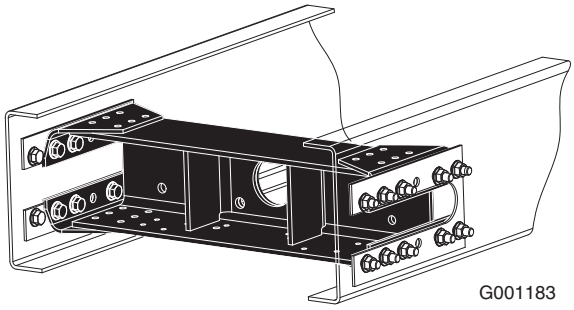
G001183

Ein in den Fahrgestellrahmen eingebauter Kupplungsträger kann, falls erforderlich, versetzt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass wieder die **richtigeMenge** und Festigkeitsklasse der Befestigungsschrauben verwendet wird.

Die Flanschschrauben dürfen nicht wiederverwendet werden; es sei denn, eine neue Mutter kann mit der Hand über die gesamte Schraubenlänge gedreht werden! Anzugsdrehmomente von DAF-Flanschschrauben siehe Kapitel 2.6: "Baugruppenanbau am Fahrgestellrahmen".

Unter normalen Bedingungen (Geradeausfahrt, ebene Fahrbahn) darf die Position der Anhänger-Zugstange bzw. Anhängerdeichsel maximal um ca. 10° von einer parallel zur Fahrbahn verlaufenden imaginären Linie abweichen.

Bei Einsatz von Zentralachs-Anhängern oder Anhängern mit einem gelenkten Kurzkuppelsystem mit Zwangsausschub, die Seitenkräfte auf den hinteren Überhang des Zugfahrzeugs ausüben können, muss der Fahrgestellrahmen im Bereich des hinteren Überhangs bis zum Kupplungsträger innen seitenversteift werden, um die erforderliche Fahrstabilität des Anhängers zu gewährleisten. Diese Seitenversteifung kann z. B. aus Diagonalverstrebungen im Hauptrahmen oder - falls vorhanden - im Hilfsrahmen bestehen (U-Profile von mindestens 60 mm Höhe). Nur wenn das Zugfahrzeug mit einem verwindungssteifen Aufbau ausgestattet ist, ist eine zusätzliche Seitenversteifung nicht erforderlich.

Zentralachs-Anhänger sind an der Kupplungsöse einer vertikalen Belastung (S) ausgesetzt. Diese vertikale Kupplungslast in Kombination mit dem Abstand zwischen Hinterachse und Kupplungsbolzen (AK) beeinträchtigt die Fahreigenschaften des Fahrzeugs. Deshalb ist das AK-Maß begrenzt. Siehe Tabelle "Maximales AK-Maß".

D-Wert
Der D-Wert ist definiert als theoretischer Bezugswert für die **horizontale** Kraft zwischen Zugfahrzeug und Anhänger und dient als Ausgangspunkt für die maximale Belastung unter dynamischen Bedingungen. Anhand der untenstehenden Formeln (I/II) lässt sich der für den Kupplungsträger erforderliche D-Mindestwert oder das höchstzulässige Anhängergewicht errechnen.

Dc-Wert
Der Dc-Wert ist definiert als theoretischer Bezugswert für die **horizontale** Kraft zwischen Zugfahrzeug und **Zentralachs-Anhänger** und dient als Ausgangspunkt für die maximale Belastung unter dynamischen Bedingungen. Anhand der untenstehenden Formeln (III/IV) lässt sich der für den Kupplungsträger erforderliche Dc-Mindestwert oder das höchstzulässige Anhängergewicht errechnen.

GA = Höchstzulässige Masse des Anhängers (t)
GT = Höchstzulässige Masse des Zugfahrzeugs (t)

$D = g \times \frac{GA \times GT}{GA + GT}$ (I)	$GA = \frac{GT \times D/g}{GT - D/g}$ (II)
$D_c = g \times \frac{GA \times GT'}{GA + GT'}$ (III)	$GA = \frac{GT' \times Dc/g}{GT' - Dc/g}$ (IV)

SE0001

(Siehe auch Tabelle "Daten des Kupplungsträgers".)

GT' = Höchstzulässige Masse des Zugfahrzeugs, einschließlich der vertikalen (statischen) Belastung des Kupplungsträgers. (t)


D = Wert des Kupplungsträgers (kN)

g = Schwerebeschleunigung (≈ 10 m/s^2)

2

Die Maße des Kupplungsträgers und das Lochmuster für die Fangmaulkupplung sind für den zulässigen D-Wert maßgeblich; siehe auch die nachstehende Tabelle "Daten des Kupplungsträgers".

Bei der Bestimmung der höchstzulässigen Masse des Anhängers ist nicht nur der D/Dc-Wert von Kupplungsträger und Fangmaulkupplung zu beachten, sondern auch eventuelle gesetzliche Vorschriften und der in der Typenzulassung oder im Kraftfahrzeugbrief angegebene zulässige Höchstwert.

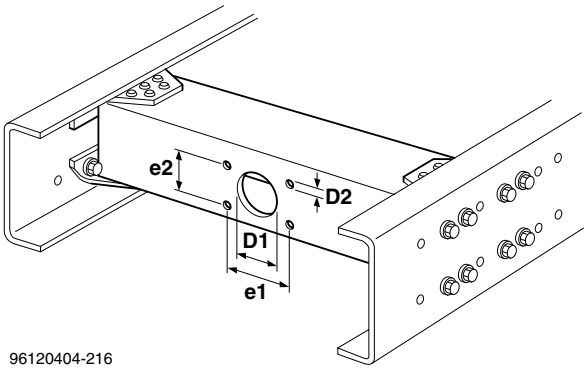


96120404-216

Im Fahrgestell eingebauter Standardkupplungsträger

V-Wert

In einigen Ländern ist für Lastzüge mit **Zentralachs-Anhänger > 3,5 Tonnen** nicht nur der D-Wert maßgeblich, sondern muss auch der V-Wert an der Kupplung gemäß EG-Richtlinie 94/20 erfüllt sein.

Der V-Wert ist definiert als theoretische Bezugskraft für die Amplitude der **vertikalen** Kraft zwischen Zugfahrzeug und Anhänger mit Zentralachse und dient deshalb als Ausgangspunkt für die maximale Belastung unter dynamischen Bedingungen. Anhand der untenstehenden Formel (III) kann der für den Kupplungsträger minimal erforderliche V-Wert bestimmt werden:

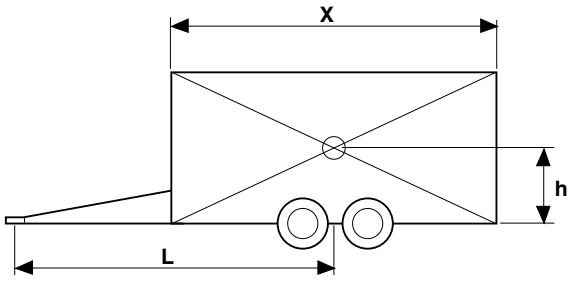

97122901-202

Abmessungen des Zentralachs-Anhängers

$$V = a \times \frac{X^2 \times C}{L^2} \quad \text{(III)}$$

SE0002

in allen Fällen muss X^2/L^2 gleich ≥ 1 sein, siehe "Daten des Kupplungsträgers".

Wobei:

a = Äquivalente Beschleunigung im Kupplungspunkt:
⇒1,8 m/s^2 für Zugfahrzeug mit Luftfederung oder
⇒2,4 m/s^2 für Zugfahrzeug mit anderer Federung.

X = Aufbaulänge des Anhängers (m)

L = Deichsellänge des Anhängers (m)

C = ∑ Achslasten des Anhängers (t)

V = V-Wert des Kupplungsträgers (kN)

Wegen der in der Regel hohen V-Wert-Anforderung für den Kupplungsträger bei Einsatz eines Zentralachs-Anhängers empfiehlt DAF, bis zu einem berechneten V-Wert von max. 50 kN den Kupplungsträger D19 zu montieren (siehe auch die Tabelle "Daten des Kupplungsträgers").

Daten des Kupplungsträgers										
Fahrzeugtyp	**D -Wert [kN]**	**Dc-Wert [kN]**	**V -Wert [kN]**	**GA [Tonnen] (1)**	**S senkrechte Belastung [kg]**	**Schraube**	**D1**	**D2**	**e1**	**e2**
Sattelzugmaschinen										
FT CF75-85 und XF	43	-	-	-	-	M14	-	15	120	55
FTG/P CF85-XF	43	-	-	-	-	M14	-	15	120	55
FTS CF85 - XF FTR XF	43	-	-	-	-	M14	-	15	120	55
FTT CF85-XF	43	-	-	-	-	M14	-	15	120	55
FTM XF	43	-	-	-	-	M14	-	15	120	55
Lkw										
FA LF45	70	50	30	15	650	M14	75	15	120	55
FA LF55 13-15 t	75	50	18	15	650	M14	75	15	120	55
FA LF55 16-18 t FA CF65	100	70	25	25	900	M16	85	17	140	80
FA CF65 (4)	130	90	28	25	1000	M20	95	21	160	100
CF75/85 und XF	130	90	28	40	1000	M20	95	21	160	100
CF75/85 und XF	190	120	50	65	1000	M20	95	21	160	100
Tiefer angeordnete Ausführung (2)	114 (3)	114	43,2	24	1000	M20	95	21	160	100

(1) Mit Formel II oder IV bis zu dem in der Spalte angegebenen höchstzulässigen Wert bestimmen. Spezifische und/oder zusätzliche, von Land zu Land unterschiedliche Anforderungen können zu einer weiteren Einschränkung des höchstzulässigen Anhängergewichts (GA) führen.
(2) Eine Erläuterung zu dieser tiefer angeordneten Ausführung des DAF-Kupplungsträgers finden Sie im nächsten Abschnitt.
(3) Prüfung und Freigabe gemäß TÜV/EWG-Anforderungen. Wenn der D-Wert > 114 kN beträgt, ist der Betrieb eines Zentralachs-Anhängers nicht zulässig. Jedoch: D_{max} = 130 kN, in Ländern, in denen TÜV/EWG-Anforderungen nicht erfüllt werden müssen.
(4) Gültig für CF65-Fahrgestelle bis einschließlich Kw 12 2005.

Maximales AK-Maß (Abstand zwischen der Mitte der hinteren Achse und der Mitte der Kupplung)


V-Wert [kN]	**Kupplungsträger im hinteren Überhang (1) (2)**		**Tiefer angeordneter DAF-Kupplungsträger (1) (2)**	
	Einzelhinterachse	**Zwei oder mehr Hinterachsen**	**Einzelhinterachse**	**Zwei oder mehr Hinterachsen**
≤ 25	3000	3500	2300	2950
≤ 40	1900	2200	1450	1850

V-Wert [kN]	Kupplungsträger im hinteren Überhang (1) (2)		Tiefer angeordneter DAF-Kupplungsträger (1) (2)	
	Einzelhinterachse	Zwei oder mehr Hinterachsen	Einzelhinterachse	Zwei oder mehr Hinterachsen
≤ 43,2	1750	2050	1350	1700
≤ 50	1550	1750	1150	1500

(1) Zusätzliche landesspezifische Anforderungen können das AK-Maß weiter einschränken. Bei Verwendung eines Kupplungsträgers mit höherem V-Wert wenden Sie sich an DAF.
(2) Eine vertikale Kupplungslast wirkt sich auf die Achslastverteilung des Zugfahrzeugs aus. Die Vorderachslast muss mindestens 30 % des zulässigen Fahrzeuggesamtgewichts betragen. Siehe Kap. 1.6: "Gewichtsverteilung"

Tiefer angeordnete Ausführung

Für die Baureihen CF75/85 und XF kann ein tiefer und weiter vorn angebrachter Kupplungsträger bei DAF bestellt werden. Geben Sie bei der Bestellung das gewünschte X- und Y-Maß an. Dieser Kupplungsträger muss gemäß DAF-Vorschriften montiert werden. Weitere Informationen über seine Gesamtmaße und die Einbaulage am Fahrgestell liefert die Fahrgestellzeichnung 1668101, die im Internet zur Verfügung steht (DAF-Unternehmensseite: www.daf.com -> siehe Menüpunkt "Products"). Bei Nicht-DAF-Konstruktionen muss der Vertragshändler oder Aufbauhersteller DAF eine Zeichnung (in zweifacher Ausfertigung) zwecks Überprüfung vorlegen. Bezüglich der zugehörigen gesetzlichen Anforderungen lesen Sie die ersten Abschnitte dieses Unterkapitels.

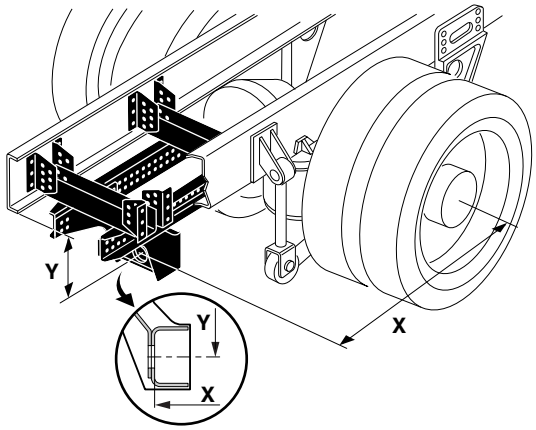

20090503-029

Abstand zwischen Mitte der hinteren Achse und Montagefläche an Kupplungsträger-Innenseite

Anordnung des tiefer angeordneten Kupplungsträgers gegenüber der hinteren Achse				
Baureihe	Fahrzeug-Typ (4)	Federung	Abstand X (Bereich): Mitte der hinteren Achse bis Montagefläche an Kupplungsträger-Innenseite [mm]	Abstand Y: Bereich (max.) [mm]
			X (1)	Y (2)
XF und CF (3)	FA/FAS (5) + (G)V	Luftfederung	von 690 bis 1140	von 250 bis 360
	FAR + (G)V	6-Balg-Luftfederung	von 615 bis 1065	von 250 bis 360
		6-Balg-Luftfederung	von 565 bis 1065	von 272 bis 360


(1) Der tiefer angeordnete Kupplungsträger kann innerhalb dieses Bereichs um einen Lochkreis von 50 mm versetzbar montiert werden. Durch Versetzen der Kupplung nach hinten und Einsatz eines Zentralachs-Anhängers können die Fahreigenschaften beeinträchtigt werden. Beachten Sie auch die möglicherweise abweichenden Vorschriften des jeweiligen Landes. Wenden Sie sich bei Zweifeln an DAF.
(2) Der tiefer angeordnete Kupplungsträger kann innerhalb dieses Bereichs um einen Lochkreis von 22 mm versetzbar montiert werden. Ab Werk ist eine von sechs möglichen Y-Positionen erhältlich; die Möglichkeiten und ihre entsprechenden Auswahlcodes finden Sie in der folgenden Tabelle in diesem Abschnitt.
(3) Ohne FA CF65-Fahrgestelle ab Kw 13 2005
(4) (G)V = Low-Deck-Fahrgestelltyp (wurde zuvor als Großvolumen-Fahrgestell bezeichnet).
(5) Die Auslieferung des tiefer angeordneten Kupplungsträgers für das FAS-Fahrgestell erfolgt nur auf POV-Anforderung.

Überblick über SELCO-Nummern und die entsprechenden Y-Positionen ab Werk:

Selco-Nummer	Y-Position [mm] (1)
4948	250
4952	272
4953	294
4954	316
4955	338
4956	360

(1) Je nach X-Position kann die Auswahl für jede der verfügbaren Y-Positionen begrenzt sein. Weitere Informationen finden Sie in der vorstehenden Tabelle.


Abstand zwischen der Mitte der (hinteren) Achse und der Mitte der Kupplung (AK-Maß)
Das AK-Maß beträgt je nach Fabrikat und Typ der Fangmaulkupplung: Maß X + 150/190 mm (min./max.). Außerdem ist darauf zu achten, dass zwischen Zugfahrzeug und Anhänger, wenn der Gesamtzug in beliebiger Position auf ebener Fläche steht, ein Freiraum bleibt, der in jeder Situation einen Knickwinkel von **mindestens 4°** ermöglicht.

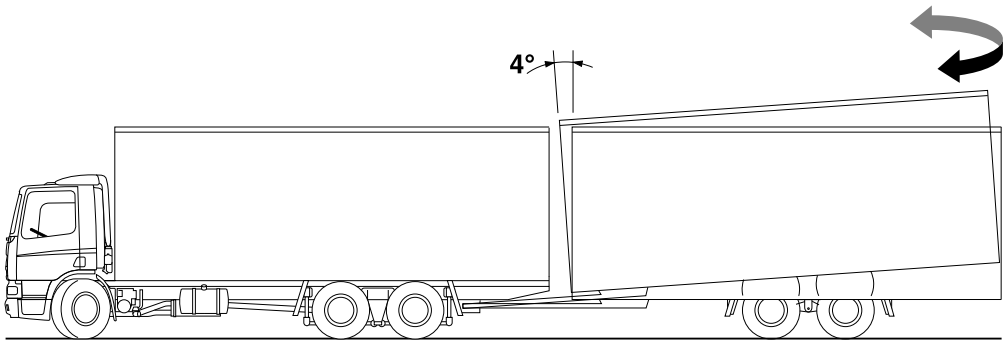

20061604-220

Bei Einsatz eines halbniedrig angeordneten Kupplungsträgers muss der Vertragshändler oder Aufbauhersteller DAF eine Zeichnung (in zweifacher Ausfertigung) zwecks Überprüfung vorlegen. Bezüglich der zugehörigen gesetzlichen Anforderungen lesen Sie die ersten Abschnitte dieses Unterkapitels.

Die Verwendung eines Kupplungsträgers in einem Zugmaschinenfahrgestell (für den kombinierten Einsatz als Sattelzug/Lkw) ist in einigen Fällen zulässig. Dazu ist grundsätzlich vorab Kontakt mit DAF aufzunehmen.

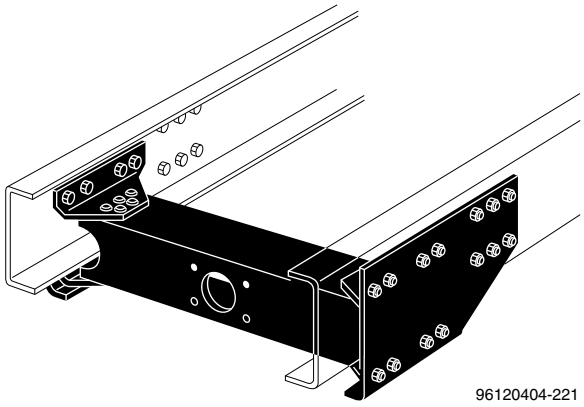
96120404-221
Halbniedrig angeordneter Kupplungsträger

2.12 HINTERE LEUCHTENHALTER

Fahrgestelle werden grundsätzlich mit Leuchtenhaltern hinten ausgeliefert. Falls die Leuchteinheiten hinten jedoch in den Aufbau integriert werden sollen, kann ein sogenannter Transporthalter ab Werk bestellt werden. Dieser Transporthalter (eine vorgeformte Blechtafel) muß jedoch durch eine stabilere Konstruktion ersetzt werden.

2.13 RADMONTAGE

Alle DAF-Fahrzeuge haben Räder mit Mittenzentrierung. Für eine sichere und problemlose Radmontage muß die Tragfläche zwischen Felge und Bremstrommel einwandfrei sauber sein.

Eine Lackschicht darf nicht dicker als 0,05 mm sein. Daher muß vor einer Neulackierung immer zuerst die alte Lackschicht entfernt werden.

Radmuttern über Kreuz mit dem richtigen Anzugsdrehmoment festziehen.

Anzugsdrehmomente für Radmuttern (1)	
Radmutter	**Anzugsdrehmoment [Nm]**
M 18 x 1,5 - Baureihe FA LF45 -7,5/08 t und nicht lenkbare FTP-Vorlaufachse	340 - 400
M 20 x 1,5 - Baureihe FA LF45 - 10/12 t, FA LF55 - 12 bis 15 t und gelenkte FAN-L55-Nachlaufachse	450 - 520
M 22 x 1,5 - Baureihe LF55 - 18 bis 19 t, CF und XF	700


(1) Alle Radmuttern haben RECHTSGEWINDE!

2.14 RADSPIELRAUM

Um einen ausreichenden Spielraum für die Räder zu gewährleisten, ist bei den Aufbauarbeiten und beim Anbringen von Kotflügeln oder Radkästen folgendermaßen vorzugehen:


1. Größte senkrechte Achsbewegung "v" (Metall an Metall) am Fahrzeug messen.
2. Gesamten senkrechten Spielraum (**s**), der für senkrechte Achsbewegungen plus Aufbau-Seitenneigung bei Kurven- und Geländefahrten erforderlich ist, durch Addieren eines zusätzlichen Spielraums (siehe Tabelle) zum senkrechten Abstand "v" bestimmen.
3. Seitlichen Spielraum (**b**) für den Reifen ermitteln (siehe Tabelle). Bei gelenkten Achsen ist zusätzlich der größte Radausschlag zu berücksichtigen.
4. Bei Mehrachsern ist zu beachten, daß der erforderliche Radspielraum von Achse zu Achse unterschiedlich sein kann.
5. Bei hebbarer zweiter Achse oder gelenkter Nachlaufachse sowie bei starrer Nachlaufachse ist außerdem der erforderliche (zusätzliche) Spielraum zu berücksichtigen.

Bei Zugmaschinenfahrgestellen mit Kotflügeln aus flexiblem Kunststoff oder Gummi, die nur auf befestigten Straßen und unter normalen Bedingungen eingesetzt werden, können die Kotflügel ohne zusätzlichen Spielraum montiert werden. In diesem Fall ist "s" gleich "v"!

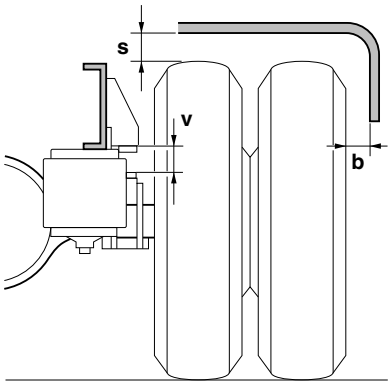

96120404-222

Luftfederung

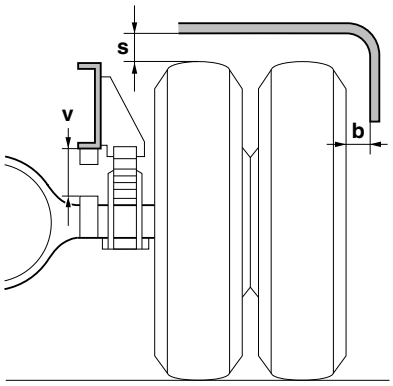

20090503-008

Blattfederung

Radspielraum			
Einsatzbedingungen	**Zusätzlicher Spielraum**	**Gesamtspielraum "s" (1)**	**Seitlicher Spielraum "b"**
Normaler Straßeneinsatz	25	**v** + 25	15
Geländeeinsatz	75	**v** + 75	25
Mit Schneeketten:			
- Normaler Straßeneinsatz	60	**v** + 60	60
- Geländeeinsatz	110	**v** + 110	70

(1) Nicht gültig für Low-Deck-Fahrgestelle.

Ausfüllmaß
Wenn der Aufbauhersteller noch nicht über das Fahrzeug verfügen kann, läßt sich der Radspielraum auch anhand der Fahrgestellzeichnung ermitteln. Ausgehend von dieser Zeichnung können Fahrgestellhöhe und HBV/HBT/HBA-Maß (Metall an Metall) mit einer

Formel berechnet werden. Zur Ermittlung des Ausfüllmaßes (U) muß das errechnete HBV/HBT/HBA-Maß eventuell um den benötigten zusätzlichen Spielraum gemäß obenstehender Tabelle erhöht werden.

In jeder Fahrgestellzeichnung wird auf Zeichnung Nr. **1260799/..** (Baureihe CF75-85 und XF) oder **NSEA383/..** (Baureihe LF und CF65) verwiesen, in der eine Reihe von allgemeinen Fahrzeugdaten, wie z. B. Rollhalbmesser, Spur und maximale Breite der verschiedenen Vorder- und Hinterachsen, angegeben sind. Diese Zeichnung (selbstverständlich in der jeweils neuesten Version!) ist grundsätzlich zu Rate zu ziehen!

Die genannten Fahrgestellzeichnungen und die Zeichnung Nr. 1260799 finden Sie auf der TOPEC-CD-ROM und im Internet unter www.daf.com.


Fahrgestellhöhen
Mit dem TOPEC-Programm zur Berechnung der Fahrgestellhöhe kann die Fahrgestellhöhe an der Vorderachse (HV-Maß) und an der Hinterachse (HA-Maß) für die am häufigsten vorkommenden Reifengrößen (Abmessungen gemäß ETRTO-Norm) berechnet werden. Ferner werden die Höhe des Reifens über dem Fahrgestell (HBV-/HBT-/HBA-Maß) und das Ausfüllmaß (U) der angetriebenen Hinterachse dargestellt.

Anhand untenstehender Formeln können in den Fahrgestellzeichnungen von DAF die Fahrgestellhöhen und die zugehörigen Werte bestimmt werden:

Bestimmung der Fahrgestellhöhe anhand der Fahrgestellzeichnung (3)	
VORDERACHSE:	HV = R + Y + A (2) AHV(min.) = R - C
HINTERACHSE:	HA = R + Z + A (2) AHA(min.) = R - D
	HBV (max.) = Ro - A - Z, Metall an Metall; an der Antriebsachse.
	HBA(max.) = Ro - A - X, Metall an Metall; an der Nachlaufachse. HBV(max.) = Ro - A - Z, Metall an Metall; an der 2. Antriebsachse
	HBT(max.) = Ro - A - V, Metall an Metall; an der 2. Vorderachse/(un)gelenkten Vorlaufachse
	U = HBV + 25 mm. (1)
	AHA(min.) = R - D

(1) Das angegebene U-Maß gilt für normalen Straßeneinsatz. Für abweichende Situationen siehe Abschnitt "Einsatzbedingungen".
(2) Die berechneten Fahrgestellhöhen gelten nur an den mit HV und HA gekennzeichneten Stellen in der Fahrgestellzeichnung.
(3) Für nicht in der Fahrgestellzeichnung angegebene Fahrgestellgewichte sind die DAF-Datenblätter und/oder die Daten der TOPEC-Layoutberechnungen (falls vorhanden) heranzuziehen.


Die in den Formeln verwendeten Parameter sind in den Tabellen auf den entsprechenden Fahrgestellzeichnungen zu finden oder können aus der bereits erwähnten Zeichnung 1260799 abgeleitet werden. Ziehen Sie deshalb immer diese Detailzeichnung heran.

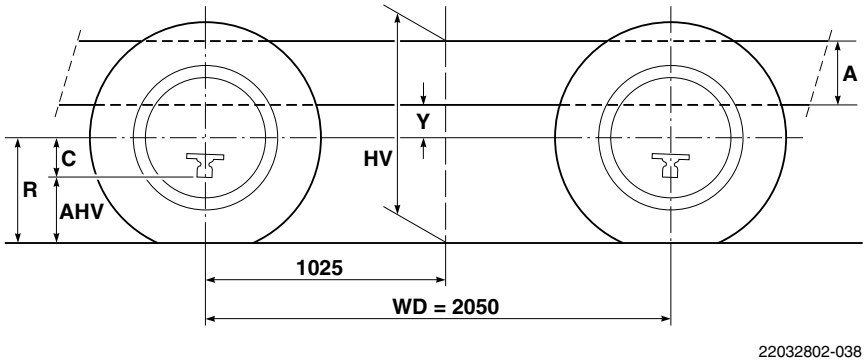


Doppelte Vorderachse, Fahrgestellhöhe

Einsatzbedingungen
U ist das Mindest-Ausfüllmaß zwischen Fahrgestell-Längsträger-Oberkante und Ladeboden- bzw. Kotflügel-Unterkante bei Normaleinsatz. Bei abweichenden Einsatzbedingungen ist ein zusätzlicher Radabstand erforderlich:

- Bei Schneeketten: **U' = U + 35 mm**
- Bei Geländeeinsatz: **U' = U + 50 mm**
- Bei Geländeeinsatz + Schneeketten: **U' = U + 85 mm**

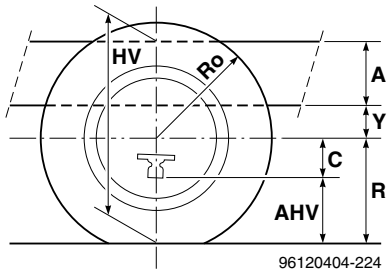


Einzelne Vorderachse, Fahrgestellhöhe

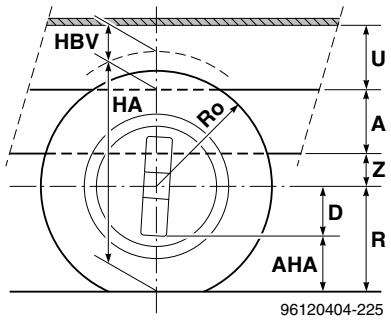


Hinterachse, Fahrgestellhöhe Radabstand/ Spielraum U

Bei Mehrachsern ist zu berücksichtigen, welche Achse für das Mindest-Ausfüllmaß maßgeblich ist; siehe auch die jeweilige Fahrgestellzeichnung.

Ermittelte Maße grundsätzlich auch am Fahrzeug prüfen.

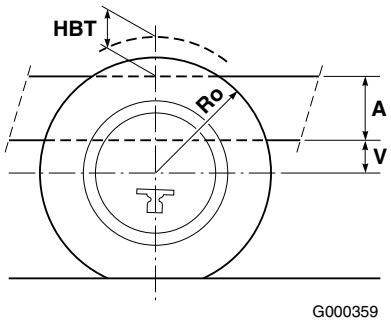

2. Vorderachse/gelenkte Vorlaufachse; Reifen über dem Fahrgestell

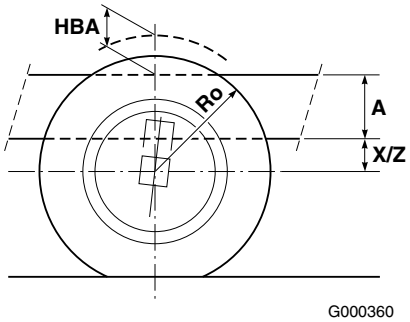


Nachlaufachse/gelenkte Nachlaufachse (x) oder 2. angetriebenen Hinterachse (z); Reifen über dem Fahrgestell

2.15 KOTFLÜGELANORDNUNG

Bei Fahrzeugen der Baureihe LF55 und der CF-Baureihen sind folgende Montagepositionen für die **vorderen Kotflügel** möglich. Welche Position geliefert wird, richtet sich nach den vom Kunden bestellten Rädern und Reifen.

Kotflügelanordnung					
Maß	LF55 18 - 19 t	CF65 (1)	CF		
			Niedrig	Mittel	Hoch
A	835	778	778	778	778
B	778	527	372	464	517
C	530	584	457	540	575
D	-	-	398	498	541
E	91	240	240	240	240

(1) Werte gelten für CF65-Fahrgestelle ab Kw 13 2005 (VIN XLRAE65CC0E677039).

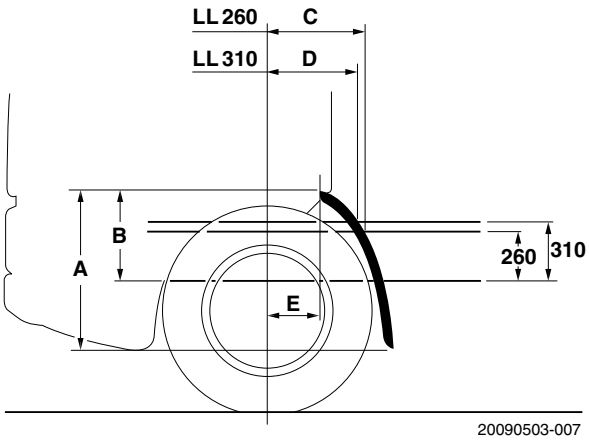

Position der vorderen Kotflügel an den Baureihen LF55 und CF


Kotflügel werden ab Werk gemäß 91/226/EU-Richtlinie montiert. Wenn jedoch das Gesetz für Spritzschutzsysteme nicht gilt, werden die Kotflügel serienmäßig in der hohen Anordnung montiert.

Bei den **Nahverkehrsfahrerhäusern** der CF-Baureihe kann es vorkommen, daß der Aufbau die ab Werk montierten vorderen Kotflügel berührt. In diesem Fall dürfen die Kunststoff-Kotflügel abgesägt werden, wenn das Problem nicht durch eine niedrigere Montageposition gelöst werden kann. Die Kunststoff-Kotflügel dürfen jedoch nicht weiter als bis zur Oberkante der Längsträger abgesägt werden. Für die Radabschirmungen muß der Aufbauhersteller in diesem Fall selbstverständlich eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Lösung finden.

Wenn bei einem Fahrgestell mit Blattfederung die **hinteren Kotflügel** nicht am Hilfsrahmen oder Aufbau befestigt werden können, dürfen sie an den Fahrgestell-Längsträgern angeschraubt werden. Dazu sind möglichst die vorhandenen Bohrungen im Fahrgestell zu nutzen. Für luftgefederte Fahrgestelle sind u. a. dafür Gewindebohrungen in den Schubstangenträgern angebracht.

Für einige Sattelzug-Fahrgestelle bietet DAF Standard-Träger an, mit denen die Kotflügel je nach Reifengröße in verschiedenen Höhen am Fahrgestell montiert werden können.


Sattelzugmaschinen können ab Werk mit diesen (3teiligen) hinteren Kotflügeln geliefert werden.

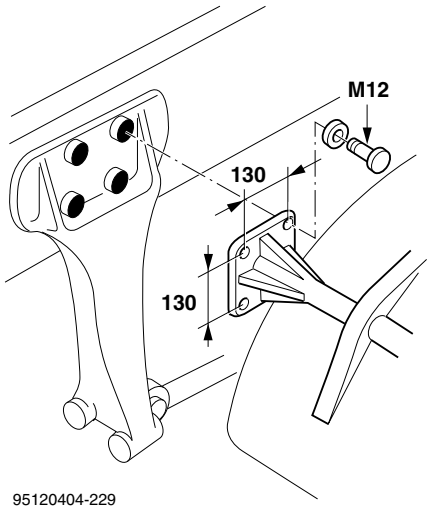

Luftgefederte Antriebsachse (FA LF55 16-18 Tonnen, CF- und XF-Baureihe)
Montageträger

2.16 STOßFÄNGER GEMÄß EG-NORM

Ein der EG-Norm entsprechender hinterer Unterfahrschutz oder Stoßfänger (mit EG-Zertifikat Nr. E4-70/221/92006) ist für bestimmte Fahrzeugtypen als Option lieferbar. Eine allgemeine Ausnahme sind die Low-Deck-Lkw-Fahrgestelle (Großraumfahrzeuge). Für die Fahrgestelle des CF75-85 und des XF kann bei Montage ab Werk aus den drei Standardhöhen 270 mm, 300 mm und 330 mm unter dem Fahrgestell gewählt werden. Für die Fahrgestelle des LF und des CF65 ist bei Montage ab Werk eine Höhe unter dem Fahrgestell von (254 mm) erhältlich. Der Stoßfänger kann auf Wunsch auch separat bestellt und montiert werden.

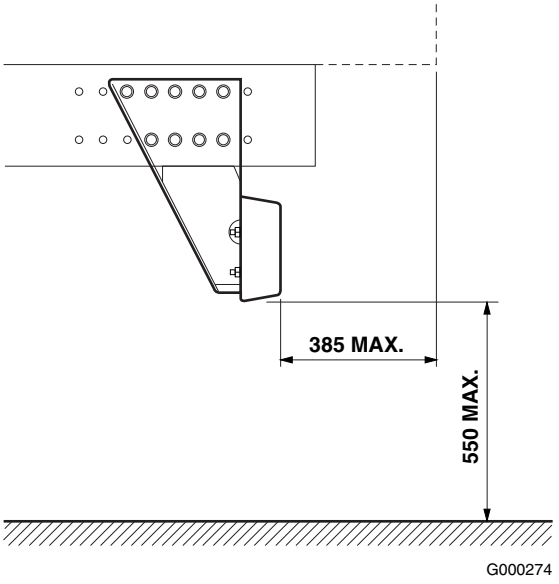

Der hintere Stoßfänger muss gemäß EG-Richtlinien an folgender Position angebracht sein:

- Maximal 550 mm über der Fahrbahn, in allen Situationen, beladenes und unbeladenes Fahrzeug
- Maximal horizontaler Abstand 385 mm, vom hinteren Ende des Fahrzeugs bis zum hinteren Ende des Stoßfängers. Diese 385 mm basieren auf dem maximal zulässigen Abstand von 400 mm, einschließlich Verformung, wenn eine Prüflast angelegt wurde.

2.17 ZENTRALSCHMIERANLAGE

Fahrzeuge, die ab Werk mit einer **Zentralschmieranlage** (Fettschmierung) ausgestattet sind, können mit einer Reihe zusätzlicher Schmierstellen für den Aufbau versehen werden. Je nach Einsatzbedingungen, Fahrzeugtyp und Zahl der erforderlichen Aufbau-Schmierstellen kann an der Pumpe ein T-Stück hinzugefügt werden, so daß parallel zur Hauptanlage eine 2. Hauptleitung angeschlossen werden kann. Die Länge der zusätzlichen Hauptleitung zwischen Pumpe und Verteilerblock ist nicht begrenzt; die Leitung zwischen Verteilerblock und Schmierstelle darf höchstens 5 m lang sein. Für nähere Informationen wende man sich an DAF.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM AUFBAU

		Blatt	Datum
3.1	Aufbau mit Hilfsrahmen	49	201004
3.2	BAM - Methoden zur Aufbaubefestigung	54	201004
3.3	Vordere Aufbaubefestigung	60	201004
3.4	Aufbauart/BAM-Matrix	62	201004
3.5	BAM-Vorschriften, allgemein	63	201004
3.6	FA LF45	65	201004
3.7	FA LF55	69	201004
3.8	FA LF55 18T	73	201004
3.9	FA CF65	77	201004
3.10	FA CF und XF	81	201004
3.11	FAR/FAS CF und XF	84	201004
3.12	FAG CF	87	201004
3.13	FAN LF	90	201004
3.14	FAN CF und XF	93	201004
3.15	FAT CF und XF	96	201004
3.16	FAC/FAX CF	99	201004
3.17	FAD CF und XF	101	201004
3.18	FAK CF und XF	103	201004

© 201004

3. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM AUFBAU


3.1 AUFBAU MIT HILFSRAHMEN

Bei einer Vielzahl von Aufbautypen muß der Fahrgestellrahmen (Hauptrahmen) durch einen Hilfsrahmen verstärkt werden; dies hat nichts mit der für den Aufbau erforderlichen Steifigkeit und Festigkeit zu tun, sondern dient der Schaffung des erforderlichen Radspielraums. Deshalb ist eine **nicht-schubfeste Befestigung** vorgeschrieben. Durch den Hilfsrahmen wird eine gleichmäßige Lastverteilung und ein ausreichender Radspielraum gewährleistet und/ oder der Anbau zusätzlicher Bauteile bzw. Aggregate ermöglicht. In der Regel kann für den Hilfsrahmen ein Material (z. B. auch Aluminium) einer geringeren Qualität verwendet werden als für die Fahrgestell-Längsträger. Wenn das Fahrgestell jedoch höheren Belastungen bzw. Spannungen ausgesetzt wird, müssen die Hilfsrahmenmaße auf die zu erwartenden Belastungen abgestimmt werden. Außerdem ist in diesem Fall eine **schubfeste Befestigung** mit Halteplatten erforderlich.

Hilfsrahmenbauweise
Die untenstehenden Richtlinien gelten für die Konstruktion und Befestigung aller Hilfsrahmen:


- Der Hilfsrahmen muß **unterbrechungsfrei** über die ganze Länge des Fahrgestells reichen. Ein **weit nach vorn durchgezogener** Hilfsrahmen verringert auch die Gefahr störender (geschwindigkeitsabhängiger) Eigenfrequenzen, der sog. Biegeschwingungen, die in einigen Fällen auch den Fahrkomfort beeinträchtigen können. Der Hilfsrahmen muß an der Vorderseite vor der ersten Befestigungsstelle abgeschrägt oder mit einem sog. Schwalbenschwanz versehen werden, um unvermittelte Festigkeitsübergänge zum Fahrgestellrahmen zu vermeiden. Schließlich muß zur Vermeidung von Kerbwirkungen die Hilfsrahmenvorderseite unten abgerundet werden. Der Abrundungshalbmesser muß mindestens 5 mm betragen.

- Als Hilfsrahmen-Längsträger sind in der Regel U-Profile (Mindeststärke 5 mm) am besten geeignet. In bestimmten Fällen, z. B. bei Montage eines Ladekrans, ist das U-Profil unter Umständen teilweise

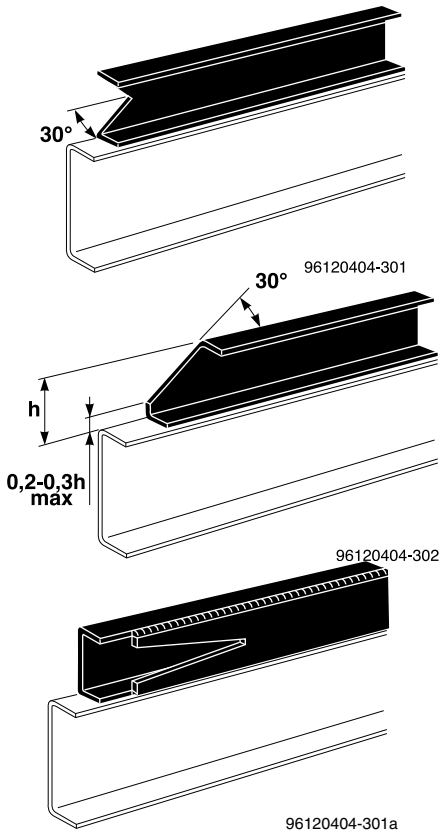


geschlossen auszuführen, so daß ein Hohlprofil entsteht. In diesem Fall ist wiederum auf einen weichen Festigkeitsübergang (mit Hilfe eines Schwalbenschwanzes) zu achten.

- Bei einem schubfest montierten Hilfsrahmen ist für die Festigkeit und Steifigkeit der Konstruktion das Material mit den niedrigsten mechanischen Eigenschaften maßgeblich. Deshalb empfiehlt es sich, den Hilfsrahmen aus einem Material herzustellen, das mindestens der Qualität des für den Hauptrahmen verwendeten Materials gemäß der Tabelle "Fahrgestellspezifikation" in Kapitel 2.10: "Fahrwerk- und fahrerhausrelevante Maße" entspricht. Bei einer schubfesten Befestigung mit einem aus einem **anderen Material als Stahl** bestehenden Hilfsrahmen müssen bei der Bestimmung der Form und der Abmessungen die spezifischen Eigenschaften dieses Materials berücksichtigt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei DAF.

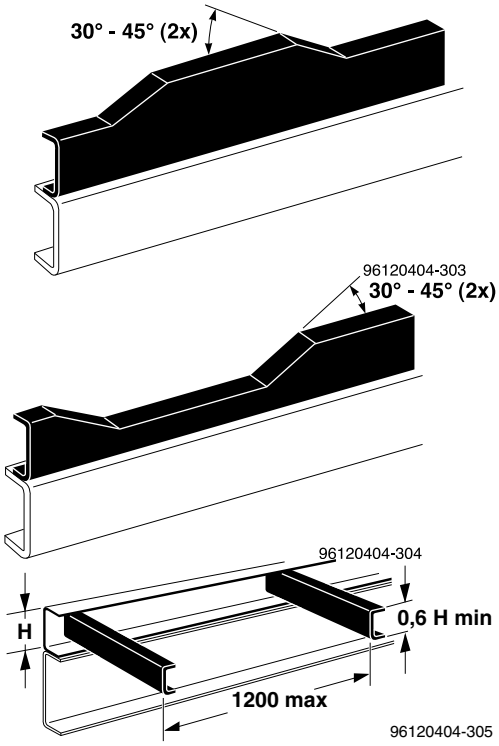

- Der Querschnitt muß gleichmäßig durch die Baueinheit verlaufen. Bei jeder Ergänzung in Form von Verstärkungen an bzw. in der Baueinheit muß eine gleichmäßige Überleitung des linearen Trägheitsmoments gewährleistet sein. Wird die Hilfsrahmenhöhe aus irgendwelchen Gründen örtlich vergrößert oder verringert, so ist für einen weichen Festigkeitsübergang zu sorgen.
- Der höchstzulässige Abstand zwischen zwei Querträgern in oder auf dem Hilfsrahmen beträgt 1200 mm.

- In den Hilfsrahmen eingesetzte Querträger müssen mindestens die 0,6fache Hilfsrahmenhöhe haben. Sie müssen so montiert werden, daß sie den Bewegungen des Hauptrahmens folgen können.
- Die Querträger sollten **nicht** mit den Flanschen des Hilfsrahmens verschweißt werden.

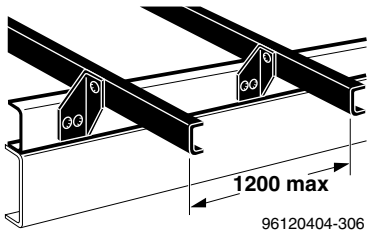

Die Einleitung aller vertikalen Kräfte in das Fahrgestell muß grundsätzlich über den Steg der Längsträger erfolgen und nicht über die Flansche! Die Funktion des oberen (und unteren) Flansches besteht lediglich darin, dem Profil eine ausreichende Steifigkeit und Festigkeit zu verleihen. Die Flansche selbst können sich leicht verformen, wenn sie durch auf das Flanschende ausgeübte Querkräfte falsch belastet werden. Wenn dies geschieht, muß die Innenseite des Profils (zwischen den

Flanschen) auf angemessene Weise abgestützt werden, so daß Verformung und/ oder Beschädigung vermieden wird. Klemmverbindungen mit den Flanschen sind verboten.

Zwischenlage zwischen Fahrgestell und Hilfsrahmen


Wenn zwischen Fahrgestell und Hilfsrahmen eine Zwischenlage angebracht werden soll, z. B. bei einem Hilfsrahmen aus Aluminium, muß diese über die gesamte Länge reichen und aus einem formbeständigen Material (vorzugsweise Kunststoff) bestehen.

Bei Verwendung eines ganz oder teilweise schubfesten Hilfsrahmens dürfen auf keinen Fall Zwischenlagen angebracht werden (BAM 2, 3 und 4).

Stabilität durch Verwindungsversteifung des Hilfsrahmens


Bestimmte (arbeitende) Aufbauten erfordern im Hinblick auf die Stabilität des Fahrzeugs eine Verwindungsversteifung im Bereich des hinteren Überhangs. Diese kann von Aufbauteilen geleistet werden (man denke z. B. an einen Kippstabilisator) oder in Form von verwindungssteifen Querträgern bzw. einer Kreuzverstärkung im Hilfsrahmen angebracht werden; siehe untenstehende Abbildungen. Hierauf wird erforderlichenfalls in dem diesbezüglichen Text in Kapitel 4: "Aufbauten" hingewiesen.

Hinweis:
Die Kreuzverstärkung muß so nah wie möglich am Fahrgestellrahmen angebracht werden und von 1000 mm vor der Mittellinie der letzten Achse bis zum Ende des Hilfsrahmens reichen.

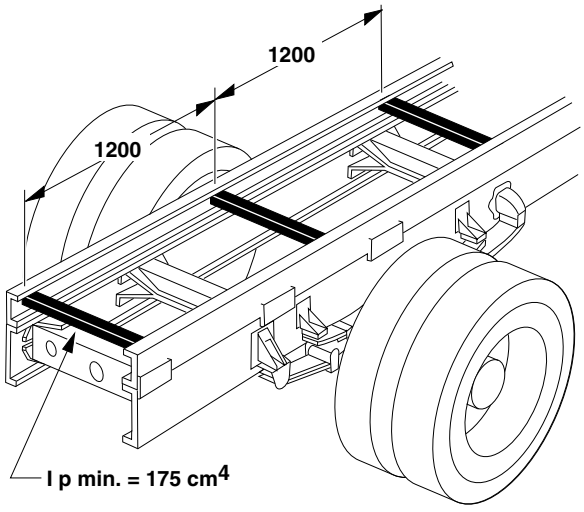

Querträger für Verwindungsversteifung

Für die Fahrzeugstabilität während der Arbeit mit beliebigen Aufbausystemen sind Aufbaulieferant und Benutzer verantwortlich. Letzterer muß sich unter allen Umständen davon überzeugen, daß die Stabilität des Fahrzeugs gewährleistet bleibt. Aus diesem Grund ist es wichtig, daß deutliche Gebrauchsanweisungen für den Aufbau am oder im Fahrzeug angebracht sind und/oder mitgeliefert werden.

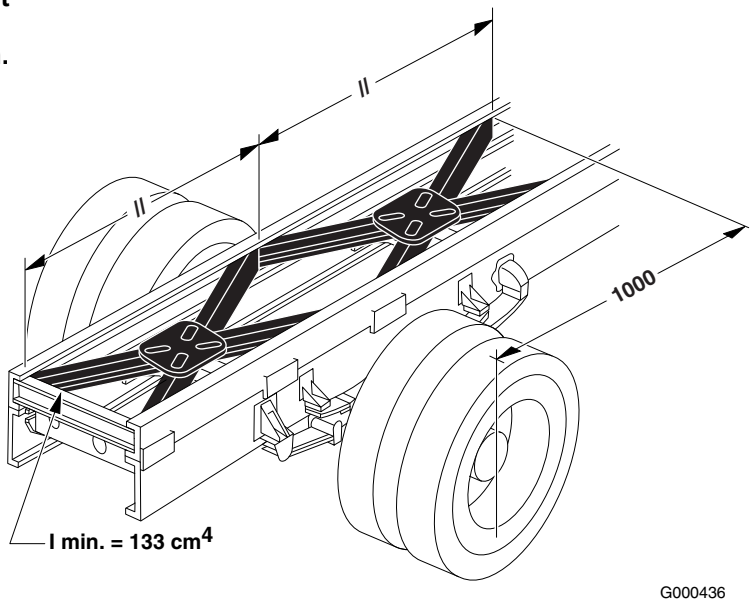

Kreuzverstärkung für Verwindungsversteifung

Vergleichstabelle für Hilfsrahmenprofile

Profilart (1)	Oberflächenquerschnitt A [cm^2]	Spezifisches Profilgewicht M [kg/m]	Widerstandsmoment W_X bei Vertikalbelastung [cm^3]	Trägheitsmoment I_X bei Vertikalbelastung [cm^4]
Warmwalz-U-Profil				
UNP 60	6,5	5,17	10,5	31,6
UNP 65	9,0	7,2	17,7	57,5
UNP 80	11,0	8,9	26,5	106,0
UNP 100	13,5	10,8	41,2	206,0
UNP 120	17,0	13,7	60,7	364,0
UNP 140	20,4	16,4	86,4	605,0


Profilart (1)	Oberflächenquerschnitt A [cm^2]	Spezifisches Profilgewicht M [kg/m]	Widerstandsmoment W_X bei Vertikalbelastung [cm^3]	Trägheitsmoment I_X bei Vertikalbelastung [cm^4]
UNP 160	24,0	19,2	116,0	925,0
UNP 180	28,0	22,5	150,0	1350,0
Kaltwalz-U-Profil				
U 60x30x4	4,36	3,49	7,8	23,5
U 60x40x4	5,16	4,13	9,9	29,8
U 80x50x6	9,80	7,8	24,5	98,0
U 100x50x6	11,0	8,8	33,4	166,8
U 100x60x4	8,36	6,69	27,3	136,6
U 100x65x6	12,8	10,24	41,3	206,6
U 120x60x5	11,3	9,0	42,3	254,0
U 120x60x6	13,4	10,7	49,5	297,1
U 140x60x4	9,9	8,0	42,7	298,7
U 140x60x6	14,6	11,7	61,2	428,3
U 160x60x6	15,8	12,6	73,7	589,2
U 160x70x5	14,3	11,4	70,2	561,2
U 180x60x5	14,3	11,4	73,8	664,2
U 180x60x6	16,9	12,9	83,9	755
U 200x60x6	18,1	13,9	97,6	976
Hohlprofil				
□ 80x80x6	17,2	13,9	40,7	163
□ 80x80x7	20,4	16,0	45,8	183,2
□ 80x100x8	26,2	20,6	60,8	243,2
□ 80x120x8	29,4	23,1	71,2	284,8
□ 100x100x8	29,4	23,1	83,7	418,4
□ 100x120x7	28,8	22,6	87,6	438,1
□ 100x150x8	37,4	29,4	117,6	588,1
□ 120x120x8	35,8	28,1	125,5	753,1
□ 120x120x10	44,0	34,5	149,1	894,7
□ 120x120x12	48,0	40,7	151,5	959,4
□ 140x140x12	61,4	48,2	241,8	1692
□ 150x150x12	66,2	51,5	282,4	2118

(1) Die Tabelle enthält Informationen über die am häufigsten verwendeten Hilfsrahmenprofile. Sie kann ebenfalls zur Wahl alternativer Materialien mit gleichwertigen Eigenschaften herangezogen werden. Die angegebenen Maße, Gewichte und statischen Daten beziehen sich jeweils auf ein einfaches Profil!

3.2 BAM - METHODEN ZUR AUFBAUBEFESTIGUNG


BAM-Typen-Übersicht

DAF unterscheidet **fünf** Methoden zur Aufbaubefestigung (Body Attachment Methods): BAM 1, 2, 3, 4 und 5. Für jede Aufbauart lässt sich mit einem von drei (bzw. einer Kombination aus mehreren) Aufbau-Montagesätzen eine optimale, geschlossene Einheit von Aufbau und Fahrgestell erzielen. Bei den Befestigungsprinzipien ist zwischen nichtschubfesten Verbindungen, schubfesten Verbindungen und Konsolenbefestigung zu unterscheiden.

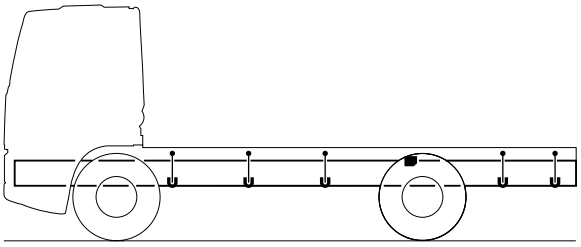


96120404-309

BAM 1: vollständig nicht-schubfeste Befestigung (Baureihe CF75-85 und XF)

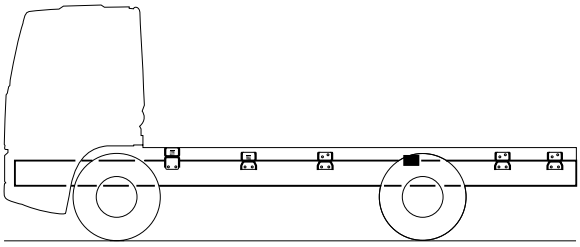


G000429

BAM 1: vollständig nicht-schubfeste Befestigung (Baureihe LF und CF65)

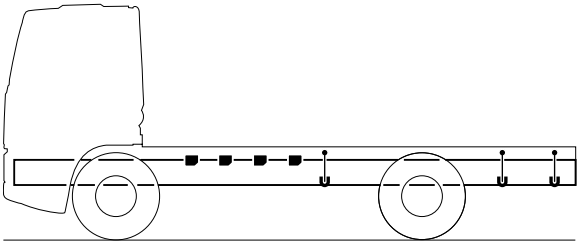


96120404-310

BAM 2: schubfeste Befestigung vorn (Baureihe CF75-85 und XF)

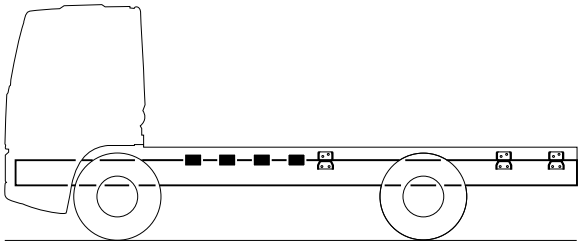


G000430

BAM 2: schubfeste Befestigung vorn (Baureihe LF und CF65)

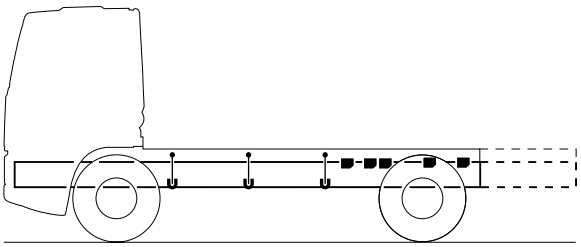

96120404-311


BAM 3a + 3b: schubfeste Befestigung hinten (Baureihe CF75-85 und XF)

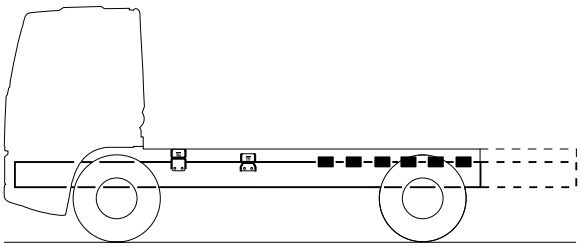


G000431

BAM 3: schubfeste Befestigung hinten (Baureihe LF und CF65)

© 201004

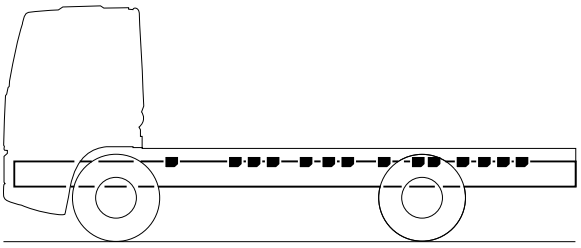

BAM 4: vollständig schubfeste Befestigung

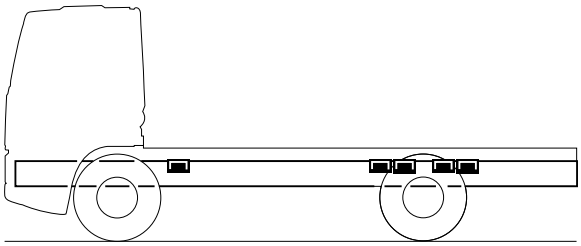

BAM 5: Konsolenbefestigung

Drei Aufbau-Montagesätze

DAF unterscheidet drei Aufbau-Montagesätze. Für jede Aufbauart lässt sich mit einem dieser (bzw. einer Kombination aus mehreren) Montagesätze(n) eine optimale, geschlossene Einheit von Aufbau und Fahrgestell erzielen. Die Aufbaumethoden von DAF beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik in Bezug auf Fahrgestellsteifigkeit und Federungssysteme. Durch Befolgen der Aufbauempfehlungen wird sichergestellt, dass das Fahrzeug sich dynamisch so verhält, wie dies von DAF definiert und erprobt wurde.

- Langschrauben

Diese Befestigung bewirkt eine **nicht-schubfeste** Verbindung. Der Aufbau bleibt in Längsrichtung leicht verschiebbar. Dadurch ist der Widerstand gegen Verwindungen gering, so dass bei Befahren unebener Strecken eine gute Koordination der Bewegungen von Fahrgestell und Aufbau gewährleistet ist. Das Ergebnis ist ein optimales Verhältnis zwischen Straßenlage und Fahrkomfort.


Anzugsdrehmoment Langschraubenmutter M16 (Baureihen CF75-85 und XF): 55 Nm

A: = 60 mm für Baureihe CF75-85
= 60 - 70 mm für Baureihe XF

Diese Befestigungsart eignet sich gleichermaßen für die Bauweise mit und ohne Hilfsrahmen. Dabei gelten folgende Richtlinien:

- Bei dieser Befestigungsweise ist stets in Hinterachsnähe **mindestens eine Halteplatte** zur Fixierung des Aufbaus in Längsrichtung anzubringen.
- Die Befestigungsträger sind mit Flanschschrauben in der Nähe der Querträger-Befestigungen im Fahrgestellrahmen zu montieren. Der maximal zulässige Abstand zwischen den Langschrauben beträgt **1200 mm**. Die Langschraube liegt eng am Fahrgestell-Längsträger an, wodurch eine seitliche Verschiebung des Hilfsrahmens bzw. Aufbaus vermieden wird.
- Die Langschraube muss eine wirksame **Länge** von mindestens **150 mm** haben. Sie kann wahlweise mit dem Aufbau-Querträger oder dem Hilfsrahmen verschraubt (oder verschweißt) werden. Langschrauben müssen grundsätzlich senkrecht montiert werden.
- Als Alternative kann auch ein Gewindestift (M16) dieser Länge verwendet werden.
- Die **Festigkeitsklasse** der Langschraube muss **mindestens 8.8** betragen.
- Wenn die Langschraube mit dem Hilfsrahmen verschraubt wird, muss dieser mindestens 5 mm stark sein.
- Für die Befestigung der Langschrauben sind ausschließlich selbstsichernde Muttern bzw. Sicherungsmuttern zu verwenden.

Anzugsdrehmomente von DAF-Flanschschrauben siehe Kapitel 2.6: "Baugruppenanbau am Fahrgestellrahmen".

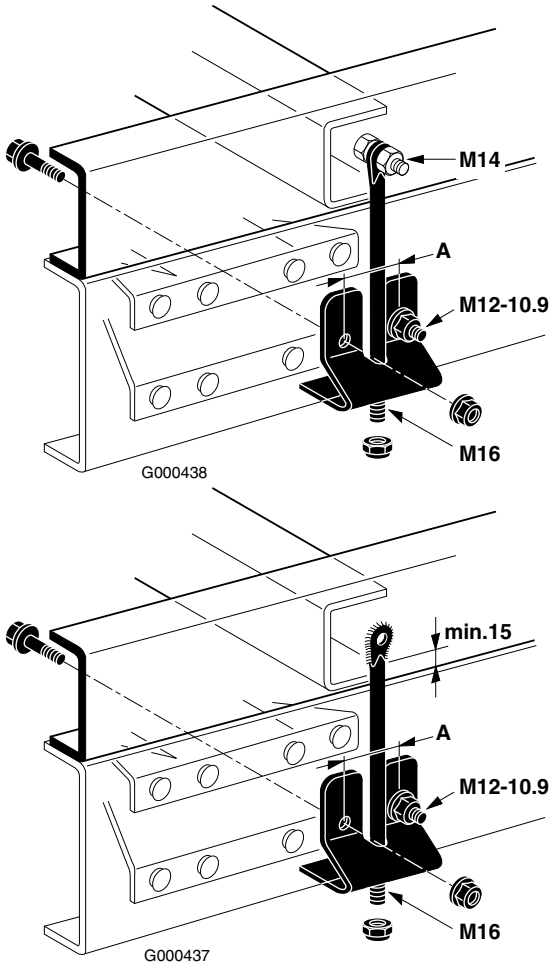

Langschraube

- Konsolenbefestigung
DAF unterscheidet Konsolenmodelle, die am senkrechten Teil des Fahrgestellprofils (Modell A) montiert sind, und Konsolen, die zusätzlich durch den oberen Flansch des Hauptlängsträgers gestützt werden (Modell B). Aufgrund der besonderen Merkmale empfiehlt DAF die Verwendung des Konsolenmodells B mit zusätzlicher Fahrgestellflanschunterstützung für die BAM-5-Befestigung (weiter unten in diesem Kapitel beschrieben).


Konsole; Modell A (nur LF und CF65)

Diese Konsolen können mit oder ohne Druckfedern ausgestattet sein, um eine nicht-schubfeste bzw. schubfeste Befestigung ähnlich der Verbindung mit Langschraube und Halteplatte, die weiter unten im Kapitel beschrieben ist, herzustellen.

Die schubfeste Befestigung mit DAF-Konsole kann aber wegen der Unterschiede in den Abmessungen und Anzahl der verwendeten Befestigungselemente nicht genauso eingestuft werden wie die Befestigung mit Halteplatte.

Diese Befestigungsart eignet sich für die Hilfsrahmen-Bauweise. Dabei gelten folgende Richtlinien:

- Die Anlageflächen für die Konsole an Haupt- und Hilfsrahmen müssen frei von Lack und Verunreinigungen sein. Zulässig ist nur eine dünne Grundierung (d = 17 - 25 µm).
- Konsolen von DAF weisen verlängerte Löcher in den Flanschen auf. Daher dürfen nur geflanschte Schrauben und Muttern zur Befestigung von DAF-Konsolen an Hilfsrahmenkonsolen oder -haltern verwendet werden. Nicht geflanschte Befestigungselemente dürfen nur in Kombination mit 4 mm dicken Unterlegscheiben mit einem Außendurchmesser von mindestens 34 mm unter Muttern und Schraubenköpfen verwendet werden.

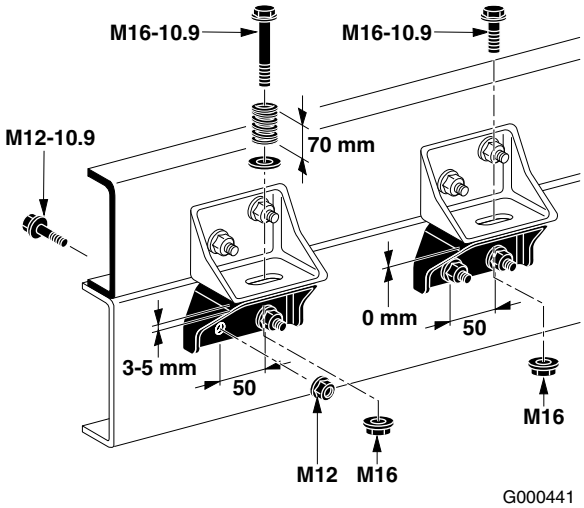

Konsolen (Modell A) mit und ohne Druckfeder

- Bei Konsolenbefestigung mit Druckfedern muss die Vorspannung 1,5 kN pro Feder betragen. Bei Federn aus dem DAF-Programm wird diese Vorspannung durch Anziehen auf eine Länge von 70 mm erzielt. Die Federn können an der oberen Konsole des Hilfsrahmens oder unterhalb der unteren Konsole des Längsträgers montiert werden.
- Für die schubfeste Befestigung müssen die Konsolen so angeordnet sein, dass die Passflächen in der ganzen Länge spaltenfrei Kontakt haben. Dies vermeidet eine unnötige Belastung von Konsolenflanschen, Hilfsrahmen und Längsträger.

Anzugsdrehmomente von DAF-Flanschschrauben siehe Kapitel 2.6: "Baugruppenanbau am Fahrgestellrahmen".

- Halteplattenbefestigung


Bei dieser Befestigungsart wird (bei Verwendung einer ausreichenden Zahl von Flanschschrauben) eine starre oder **schubfeste Verbindung** zwischen dem Hilfsrahmen des Aufbaus und dem Fahrgestellrahmen (Hauptrahmen) erzielt. Der Hilfsrahmen trägt somit zur Steifheit und Festigkeit des Fahrgestellrahmens bei.

A: M12 - 10.9 (Baureihe LF45 ,LF55 und CF65)
M16 - 10.9 (Baureihe CF75-CF85 und XF)


Schubfeste Verbindungen mit Halteplattenbefestigung werden nur insoweit verwendet, als dies für die Festigkeit der Konstruktion erforderlich ist.

Diese Befestigungsart eignet sich nur für die Hilfsrahmenbauweise. Dabei gelten folgende Richtlinien:

- Die Anlageflächen für die Halteplatte an Haupt- und Hilfsrahmen müssen frei von Lack und Verunreinigungen sein. Zulässig ist nur eine dünne Grundierung (d = 17 - 25 µm).
- Beim Anbringen der Halteplatten sind nach Möglichkeit die speziell dafür vorgesehenen Bohrungen im Fahrgestell zu nutzen.
- Wenn bei hilfsrahmenloser Bauweise der Aufbau mit Langschrauben befestigt ist, muss zur Fixierung des Aufbaus in Fahrtrichtung dennoch eine Halteplatte an einem speziellen Verbindungsstück zwischen zwei Aufbau-Querträgern (in Hinterachsnähe) angebracht werden. Die Aufbaubefestigung muss gemäß BAM 1 erfolgen.

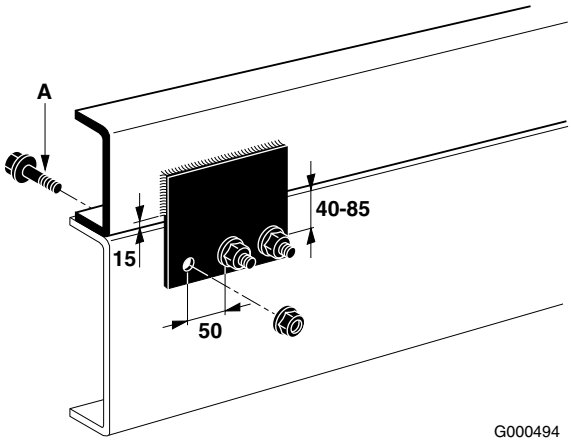

Anordnung der Halteplatten (Fahrgestelle des CF75-85 und des XF)

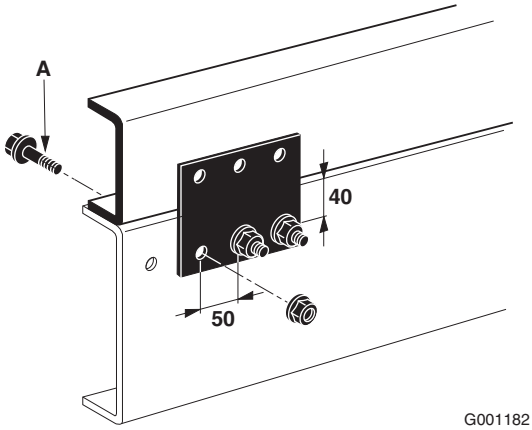

Anordnung der Halteplatten (Fahrgestelle des LF und des CF65)


Anzugsdrehmomente von DAF-Flanschschrauben siehe Kapitel 2.6: "Baugruppenanbau am Fahrgestellrahmen".

Hinweis:
Die Halteplatten an den Fahrgestellen des LF und des CF65 werden, wenn sie ab Werk bestellt werden, nahe und über der Hinterachse an der zweiten, dritten und vierten (13 mm) Bohrung der vier Standard-Vorbohrungen angebracht.


- Konsolen; Modell B (für BAM-5-Befestigung)
Bei der Konsolenbefestigung lassen sich ohne Überlastung von Aufbau oder Fahrgestell verwindungssteife Aufbauten, wie Tankaufbauten und vergleichbare Konstruktionen, am Fahrgestellrahmen montieren. Die Befestigung muss so ausgeführt sein, dass die Verwindung des Fahrgestells bei der Fahrt auf unebener Strecke nicht behindert wird.

Diese Befestigungsart eignet sich für die hilfsrahmenlose Bauweise. Dabei gelten folgende Richtlinien:

- Die Konsolen müssen den Aufbau sowohl in Längs- als auch Querrichtung führen. In vertikaler Richtung ist nur eine geringe Bewegung infolge der im Fahrgestell auftretenden Verwindung zulässig. Der Aufbau kann je nach Aufbauart und Einsatzbedingungen starr oder federnd an den Konsolen befestigt werden.
- Bei starrer Aufbaulagerung sind grundsätzlich Distanzbuchsen von mindestens 30 mm Länge zu montieren, um ausreichend lange Schrauben verwenden zu können, die ein gewisses Dehnungsspiel zulassen.
- Bei einer statischen vertikalen Konsolenlast von 20 kN sollten zwei Druckfedern verwendet werden. Die Vorspannung jeder Feder sollte 3 kN betragen. Die Federn müssen eine Federkonstante von mindestens 225 N/mm aufweisen.
- Die Konsolenbefestigung verursacht eine örtliche vertikale Punktlast, die örtliche Spannungen im Fahrgestell zur Folge hat. Aus diesem Grund muss der Fahrgestell-Längsträger mit einer Innenplatte verstärkt werden. Andernfalls muss ein Hilfsrahmen montiert werden.
- Konsolenbefestigung kann auch Querverwindungen am Längsträger verursachen. Zur Vermeidung von Verwindungen muss der Längsträger innen durch einen Querträger gestützt werden. Siehe Kapitel 2.6: "Baugruppenanbau am Fahrgestellrahmen".

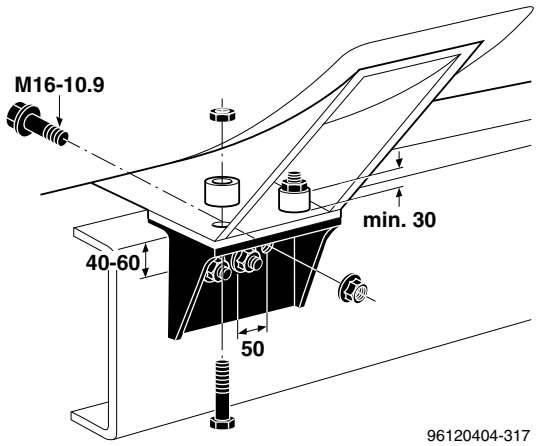

Konsolenbefestigung (Modell B), starre Lagerung

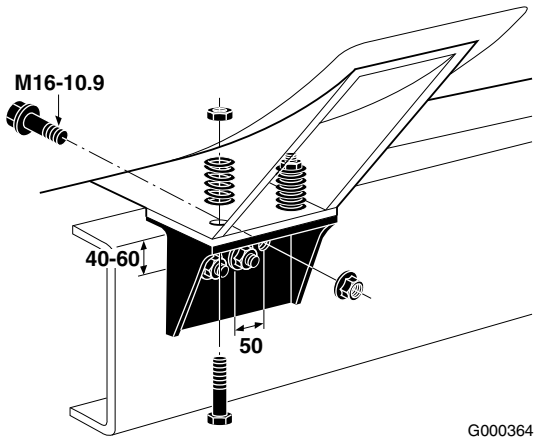

Konsolenbefestigung (Modell B), Druckfedern

Anzugsdrehmomente von DAF-Flanschschrauben siehe Kapitel 2.6: "Baugruppenanbau am Fahrgestellrahmen".

3.3 VORDERE AUFBAUBEFESTIGUNG


Vordere Aufbaubefestigung
DAF-Fahrgestelle sind für die vordere (nicht-schubfeste) Aufbaubefestigung gemäß der Befestigungsmethoden BAM 1 und BAM 3 präpariert.

Wenn es sich bei dieser vorderen Befestigungsstelle nicht um einen Befestigungsträger, -bock oder dgl. für die DAF-Langschraube, sondern um einen anderen Träger, Bock oder eine Gewindebohrung im Federbock handelt, ist ein gewöhnlicher Gewindestift (M16, Festigkeitsklasse 8.8) zu verwenden. Die wirksame Länge dieses Gewindestifts muss ebenfalls mindestens 150 mm betragen. Die Konsole bzw. Platte, mit der dieser Gewindestift am Hilfsrahmen befestigt wird, muss **grundsätzlich mindestens 30 mm** weit am **Fahrgestell** entlang nach unten durchgezogen werden, damit sich der Hilfsrahmen nicht in Querrichtung verschieben kann.


Bei den Baureihen LF und DF65 mit nicht schubfester Befestigung an der Vorderseite (BAM 1 + 3) muss die erste und zweite Konsole stets mit einer gespannten Feder ausgestattet sein, um eine ausreichend bewegliche Befestigung zu gewährleisten. Um ein Verschieben des Hilfsrahmens in Querrichtung zu vermeiden, muss die erste Konsole mindestens 30 mm oberhalb des Fahrgestellrahmens hervorstehen oder es muss eine zusätzliche Rückhalteplatte am Hilfsrahmen montiert werden, die unten mindestens 30 mm entlang dem Fahrgestellrahmen hervorsteht. Weitere Informationen enthält das vorhergehende Kapitel.

Einige Beispiele für vordere Aufbaubefestigungsstellen, die bei verschiedenen Fahrzeugbaureihen zu finden sind, siehe Abbildungen in diesem Kapitel.


Hinweis:
Die Tabelle am Ende dieses Kapitels gibt die ab Werk vorbereiteten Positionen der vorderen Aufbaubefestigungsstelle relativ zur Mittellinie der Vorderachse an.

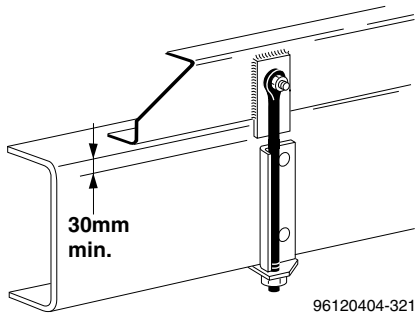

Vordere Aufbaubefestigung, Baureihen CF75-85 und XF

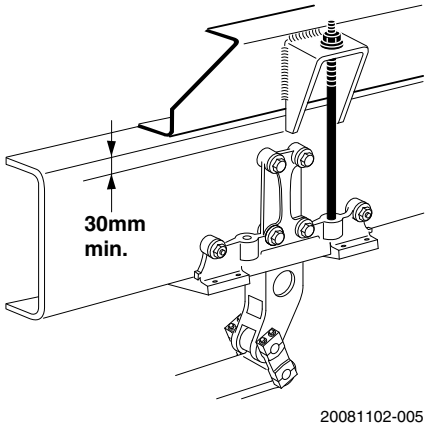


Mit Gewindestift im Federbock, Baureihen CF75-85 und XF

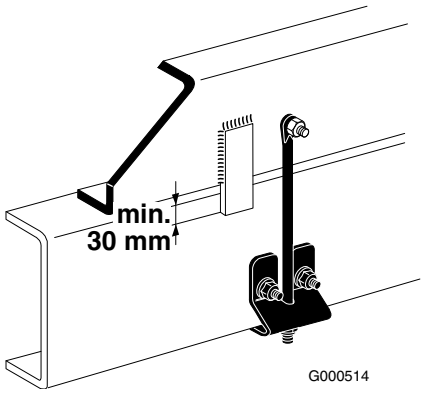


Vordere Aufbaubefestigung, Baureihe FAT CF75-85 mit Nahverkehrsfahrerhaus (keine senkrechte Auspuffanlage)

Ausnahme
Unter extremen Bedingungen, insbesondere bei verwindungssteifen Aufbaukonstruktionen, wird eine leicht flexible vordere Aufbaubefestigung empfohlen. Zu diesem Zweck können Federn oder Gummilager verwendet werden. Der Flexibilitätsgrad richtet sich nach den Einsatzbedingungen, der relativen Verwindungssteifigkeit des Aufbaus und den Erfahrungen des Aufbauherstellers in vergleichbaren Fällen. Federn aus dem DAF-Programm können ebenfalls verwendet werden. Siehe Kapitel 8: "Bestellnummern für DAF-Teile".

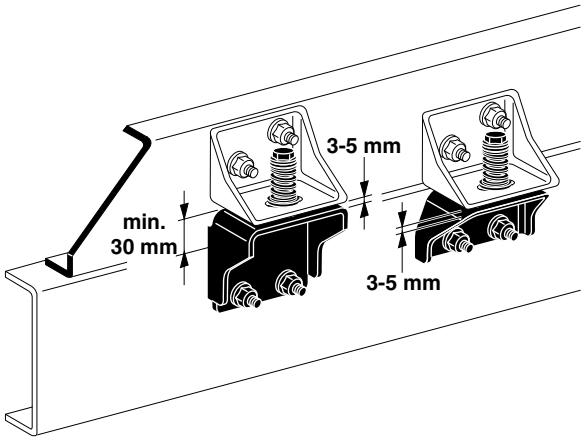

G000425

Erste und zweite Befestigung, Baureihe LF und CF65

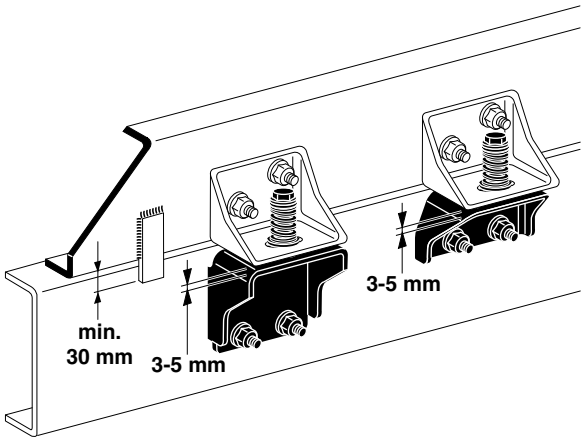

G000453

Erste und zweite Befestigung mit Rückhalteplatte, Baureihe LF und CF65

Position der vorderen Befestigungsstelle (nicht-schubfest) in Bezug auf die Mittellinie der Vorderachse								
Fahrzeugtyp	**Blattfederung an der Vorderachse**				**Luftfederung an der Vorderachse**			
	Day Cab (Nahverkehrsfahrerhaus)		**Sleeper Cab (Fernfahrerhaus)**		**Day Cab (Nahverkehrsfahrerhaus)**		**Sleeper Cab (Fernfahrerhaus)**	
	Links	**Rechts**	**Links**	**Rechts**	**Links**	**Rechts**	**Links**	**Rechts**
FA LF45 7,5/12 Tonnen	611 (2)		1205	1198 (1)	-		-	
FA/N LF55 12/15 Tonnen	620 (2)		894		-		-	
FA LF55 18-19 Tonnen	570 (2)		844		-		-	
FA CF65	851 (2)		1040		-		-	
FA CF75-85	619 (3)		1072		562		922	
FA XF	-		1072		-		-	
FAS/R/N CF75-85	562 (2)		922		562		922	
FAN XF	-		922		-		922	
FAG CF75-85	619 (3)		1072		-		-	

Position der vorderen Befestigungsstelle (nicht-schubfest) in Bezug auf die Mittellinie der Vorderachse								
Fahrzeugtyp	**Blattfederung an der Vorderachse**				**Luftfederung an der Vorderachse**			
	Day Cab (Nahverkehrsfahrerhaus)		**Sleeper Cab (Fernfahrerhaus)**		**Day Cab (Nahverkehrsfahrerhaus)**		**Sleeper Cab (Fernfahrerhaus)**	
	Links	**Rechts**	**Links**	**Rechts**	**Links**	**Rechts**	**Links**	**Rechts**
FAT CF75-85	571 (2)		922		-		-	
FAT XF	-		922		-		-	
FAD XF	-		1015		-		-	
FAD CF75	619 (2)		1015		-		-	
FAC/D/X CF85	619 (2)		1015		-		-	
FAK XF	-		1067	1048	-		-	

(1) Der Abstand gilt für Fahrgestelle mit 125-Ah-Batterien. Wenn 175-Ah-Batterien installiert sind, beträgt der Abstand 1281 mm.
(2) Wenn eine senkrechte Auspuffanlage (Rohr) montiert ist, sind die Werte für das Fernfahrerhaus zu verwenden.
(3) Wenn eine senkrechte Auspuffanlage (Rohr) montiert ist, beträgt der Abstand 677 mm.

3.4 AUFBAUART/BAM-MATRIX

In der untenstehenden Übersicht wird für die häufigsten Aufbauarten jeweils eine von DAF vorgeschriebene Aufbau-Befestigungsmethode angegeben. Dabei wurde ein optimaler Kompromiß zwischen der für den Aufbau erforderlichen Fahrgestellsteifigkeit und -festigkeit einerseits und maximaler Flexibilität zur Erzielung des größtmöglichen Fahrzeugkomforts andererseits angestrebt. Für die in dieser Übersicht fehlenden Aufbauvarianten wende man sich an DAF.

BAM-Übersicht nach Aufbauarten						
AUFBAUART	**BAM 1**	**BAM 2**	**BAM 3a (1)**	**BAM 3b (1)**	**BAM 4**	**BAM 5**
Festaufbau	■					
Wechselaufbau mit Hilfsrahmen	■					
Großraum-Aufbau	■		■			
Aufbau mit Ladebordwand oder Ladelift				■		
Tankaufbau mit Hilfsrahmen	■					
Tankaufbau mit Konsolen						■
Müllwagenaufbau mit Preßeinrichtung	■		■			■
Müllwagenaufbau mit Drehtrommel					■	
Straßenreinigungsaufbau	■		■			
Kanalreinigungsaufbau	■		■			
Kipper mit vorn angreifendem Hubzylinder			■			

BAM-Übersicht nach Aufbauarten						
AUFBAUART	**BAM 1**	**BAM 2**	**BAM 3a (1)**	**BAM 3b (1)**	**BAM 4**	**BAM 5**
Kipper mit zentral ansetzendem Hubzylinder			■			
Dreiseitenkipper			■		■	
Kipper-Absetzsystem					■	
Portalausleger					■	
Betonmischer und Betonpumpe					■	
Ladekran hinter dem Fahrerhaus		■			■	
Ladekran am Heck			■		■	
Kranwagen					■	
Hocharbeitsbühne (typenabhängig)	■				■	
Aufbau mit Gabelstapler				■		
Feuerwehraufbau (Löschfahrzeug)	■					■

(1) Für das Fahrgestell der Baureihen LF und CF65 ist BAM3 statt BAM3a bzw. BAM3b zu verwenden.



Die beweglichen Fahrzeugteile dürfen von den Befestigungsmitteln nicht in ihrer Funktionsweise beeinträchtigt werden. Außerdem müssen alle Baugruppen für Wartungs- und Reparaturarbeiten gut zugänglich sein.

3.5 BAM-VORSCHRIFTEN, ALLGEMEIN

Zur Erzielung einer korrekten Hilfsrahmenbefestigung sind die folgenden Aufbauvorschriften zu beachten:

A. Die auf den nächsten Seiten angegebenen Mindestzahlen für Befestigungsmittel sind auf jeden Fall einzuhalten. Die Befestigungsmittel müssen gleichmäßig über die in den Zeichnungen auf den nächsten Seiten dargestellten Zonen I, II und III verteilt werden. Die Längenmaße für die Zonen I, II und III sind Richtwerte.

B. Die angegeben Stückzahlen gelten jeweils pro Fahrgestell-Längsträger.

G. Die Rückseite des Aufbaus darf höchstens 450 mm über die hintere Befestigungsstelle hinausragen.

H. In einigen Fällen werden zwei Stückzahlen für die Befestigungsmittel angegeben. Die Stückzahl richtet sich nach den vorhandenen Bohrungen und/oder nach dem gewählten hinteren Überhang und muß den oben genannten Regeln entsprechen.

C. Bei den Befestigungsmethoden **BAM 1, 2, 3a, 3b und 4** darf der Abstand zwischen zwei Befestigungsstellen höchstens 1200 mm betragen. Als einzige Ausnahme ist es bei BAM 2 nicht möglich, zwischen den Federböcken der Hinterachse Langschrauben zu montieren!

D. Der Hilfsrahmen muß möglichst weit nach vorn durchgezogen und an der vorderen Befestigungsstelle befestigt werden.

E. Die Stirnseite des Aufbaus darf höchstens 300 mm über die vordere Befestigungsstelle hinausragen.


F. Die Befestigungsstellen dürfen in Längsrichtung gesehen links und rechts höchstens 300 mm zueinander verschoben sein.

I. Wenden Sie sich auf jeden Fall an DAF, wenn bei Anwendung der auf den nächsten Seiten dargestellten BAM-Methoden die oben genannten Vorschriften nicht erfüllt werden können.

J. Bei den Fahrzeugbaureihen LF, CF und XF sind die Lochmuster für BAM 1 und BAM 3 teilweise vorbereitet. In einigen Fällen können diese Bohrungen natürlich auch für die Befestigungsmethoden BAM 4 und/oder 5 verwendet werden.


K. Der Fahrgestellrahmen aller Fahrzeugbaureihen (mit Ausnahme des FA LF45) verjüngt sich bei der Fahrerhaus-Rückwand. Die Ausführung des Hilfsrahmens muß in Übereinstimmung mit der Form des Hauptrahmens erfolgen.

L. Bei einigen Fahrzeugen fallen die vorderen Halteplattenbefestigungen des Aufbaus mit den Befestigungsträgern für das Fahrzeugteil/-aggregat zusammen. Zwischen Längsträger und Befestigungsträgern darf eine max. 8 mm dicke Aufbau-Halteplatte angebracht werden. Außerdem ist dafür zu sorgen, daß die Befestigung und die Anordnung des Bauteils/Aggregats am Fahrgestell der ursprünglichen Konstruktion entspricht.

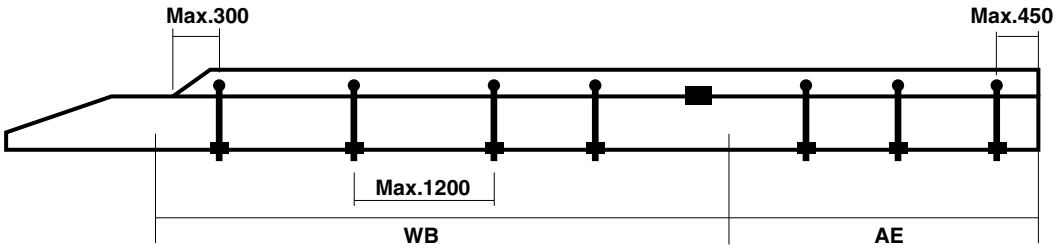

96120404-322


Baureihen CF75-85 und XF

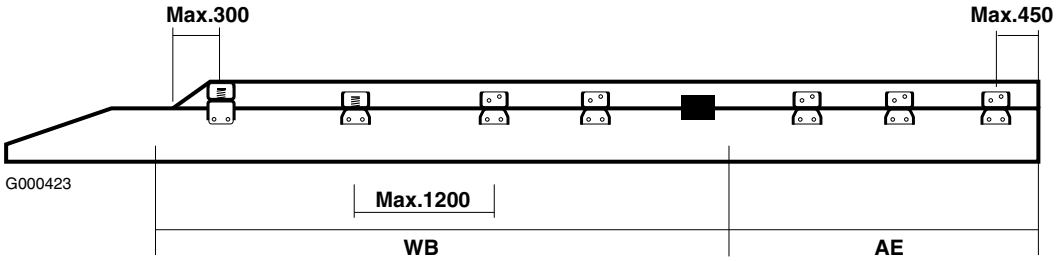


Baureihen LF und CF65

3.6 FA LF45

FA LF45, BAM 1.

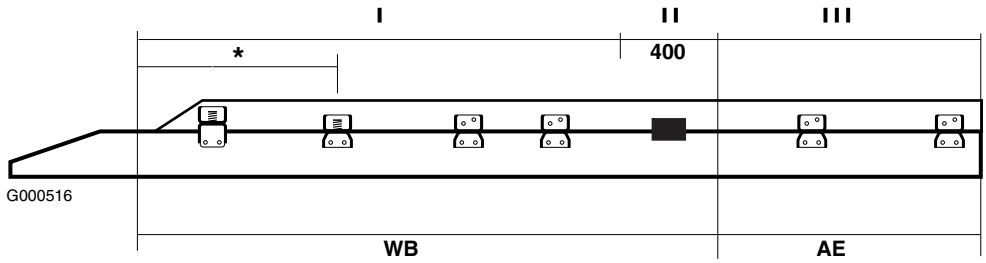


* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

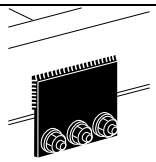Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I (1)	II	III
		 G000426	 -325	 G000426
≤ 3,55	Parabel- + Luftf.	3	1	2
≤ 4,30	Parabel- + Luftf.	4	1	3
≤ 5,00	Parabel- + Luftf.	5	1	4
≤ 5,40	Parabel- + Luftf.	5	1	3


(1) Erste und zweite Konsole immer federbelastet; siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung"

Hinweis:
BAM 1 Fahrgestellhalterungen (in der Tabelle Schwarz dargestellt) können ab Werk unter der Selco-Nummer 0126 bestellt werden.
Die Teilenummern der Konsolen / Halterungen, die über den DAF-Kundendienst bestellbar sind, sind dem Kapitel 13.1: "Befestigungsmittel" zu entnehmen.


FA LF45, BAM 2.

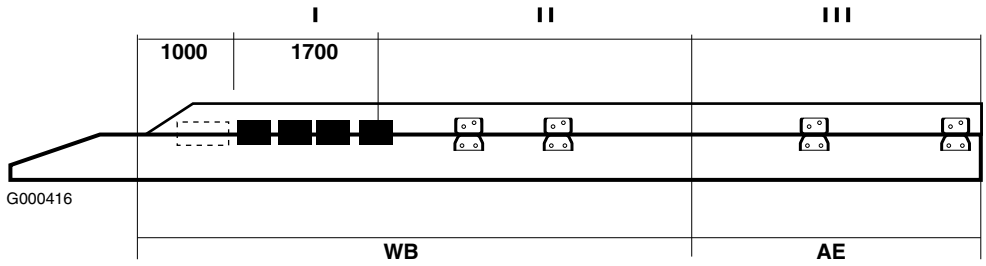



3

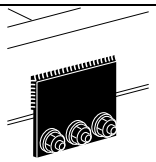Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -325	 G000426	 G000426
≤ 3.55	Parabel- + Luftf.	2	1	2
≤ 4.30	Parabel- + Luftf.	2	2	3
≤ 5.00	Parabel- + Luftf.	2	3	4
≤ 5.40	Parabel- + Luftf.	2	3	3

FA LF45, BAM 3.

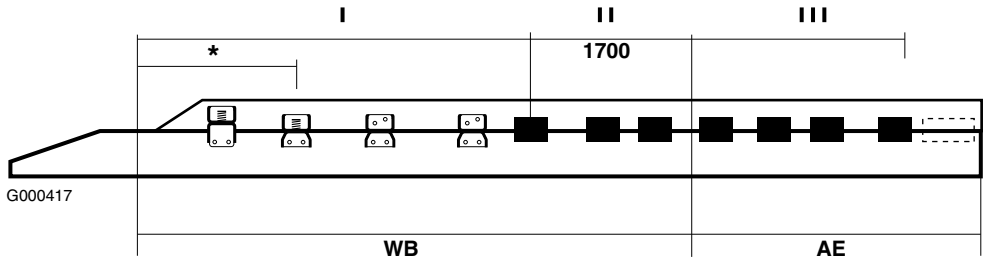


* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".


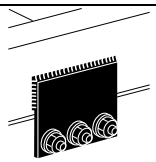
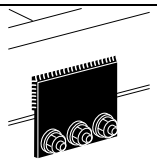
Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I (1)	II	III
		 G000426	 -325	 -325
≤ 3,00	Asymmetrisch	1	3	1
≤ 3,15	Parabelf.	1	3	2
≤ 3,15	Luftfederung	2	2	2
≤ 3,55	Parabel- + Luftf.	2	2	2
≤ 3,90	Parabel- + Luftf.	2	3	3
≤ 4,30	Parabel- + Luftf.	3	2	3
≤ 4,65	Parabel- + Luftf.	4	2	4
≤ 5,00	Parabel- + Luftf.	3	3	4
≤ 5,40	Parabel- + Luftf.	4	2	3

(1) Erste und zweite Konsole immer federbelastet; siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung"


Hinweis:
BAM 3 Fahrgestellhalterungen (in der Tabelle Schwarz dargestellt) können ab Werk auf POV-Anforderung bestellt werden.
Die Teilenummern der Konsolen / Halterungen, die über den DAF-Kundendienst bestellbar sind, sind dem Kapitel 13.1: "Befestigungsmittel" zu entnehmen.



FA LF45, BAM 4.

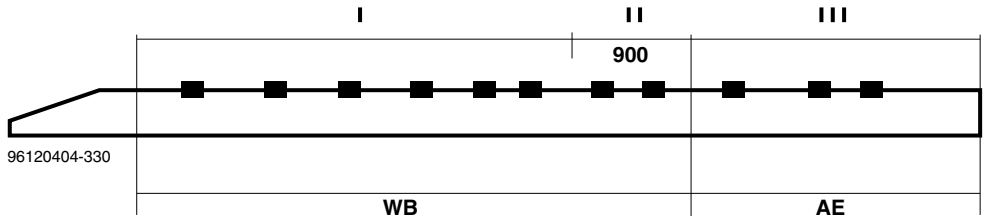

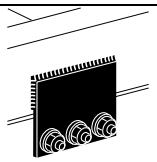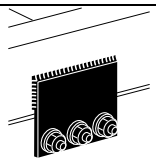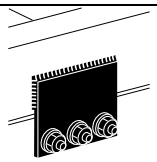Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 3.00	Asymmetrisch	2	2	1
≤ 3.15	Parabel- + Luftf.	2	2	2
≤ 3.55	Parabel- + Luftf.	3	1	2
≤ 4.30	Parabel- + Luftf.	4	1	3
≤ 5.00	Parabel- + Luftf.	5	1	4
≤ 5.40	Parabel- + Luftf.	5	1	3

FA LF45, BAM 5.

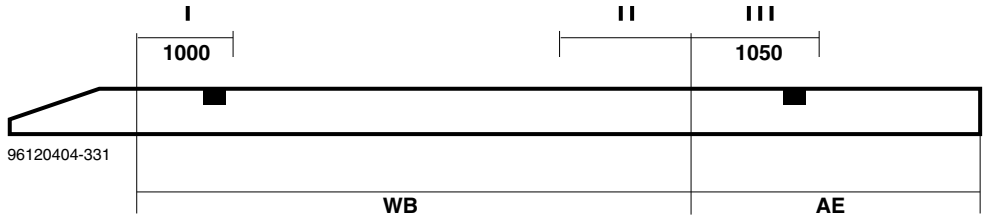


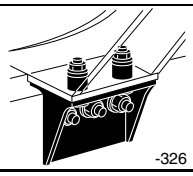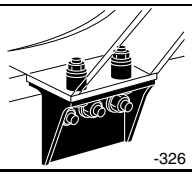Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -326		 -326
≤ 3,55	Parabel- + Luftf.	1	-	1


© 201004

3.7 FA LF55

FA LF55 13-15T, BAM 1.

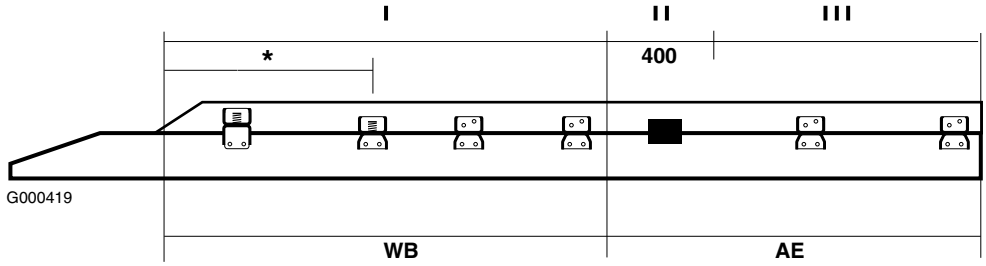


* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung"

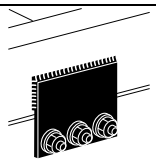
Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I (1)	II	III
		 G000426	 -325	 G000426
≤ 3,50	Parabel- + Luftf.	3	1	2
≤ 4,20	Parabel- + Luftf.	4	1	3
≤ 4,80	Parabel- + Luftf.	5	1	3
≤ 5,90	Parabel- + Luftf.	6	1	4
≤ 6,30	Parabel- + Luftf.	7	1	4

(1) Erste und zweite Konsole immer federbelastet; siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung"


Hinweis:
BAM 1 Fahrgestellhalterungen (in der Tabelle Schwarz dargestellt) können ab Werk unter der Selco-Nummer 0126 bestellt werden.
Die Teilenummern der Konsolen / Halterungen, die über den DAF-Kundendienst bestellbar sind, sind dem Kapitel 13.1: "Befestigungsmittel" zu entnehmen.

FA LF55 13-15T, BAM 2.


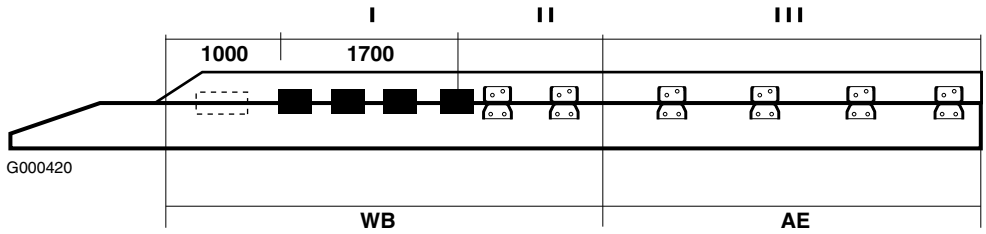


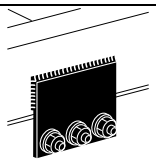Radstand [m]	Hinterachsaufhängung	I	II	III
		 -325	 G000426	 G000426
≤ 3.50	Parabel- + Luftf.	2	1	2
≤ 4.20	Parabel- + Luftf.	2	2	3
≤ 4.80	Parabel- + Luftf.	2	3	3
≤ 5.90	Parabel- + Luftf.	2	4	4
≤ 6.30	Parabel- + Luftf.	2	5	4

FA LF55 13-15T, BAM 3.

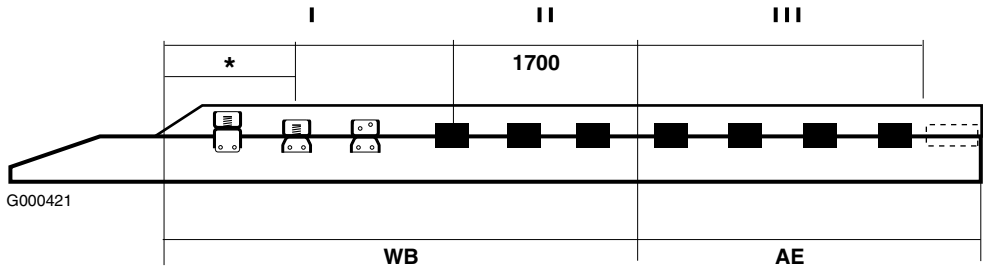


* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".


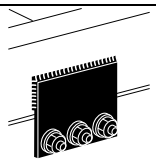
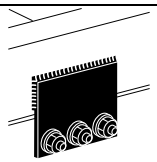
Radstand [m]	Hinterachsaufhängung	I (1)	II	III
		 G000426	 -325	 -325
≤ 3,50	Parabel- + Luftf.	2	2	2
≤ 3,80	Parabel- + Luftf.	2	3	3
≤ 4,20	Parabel- + Luftf.	3	2	3
≤ 4,50	Parabel- + Luftf.	3	3	3
≤ 4,80	Parabel- + Luftf.	4	2	3
≤ 5,35	Parabel- + Luftf.	5	2	4
≤ 5,90	Parabel- + Luftf.	5	2	4
≤ 6,30	Parabel- + Luftf.	6	2	4

(1) Erste und zweite Konsole immer federbelastet; siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung"


Hinweis:
BAM 3 Fahrgestellhalterungen (in der Tabelle Schwarz dargestellt) können ab Werk auf POV-Anforderung bestellt werden.
Die Teilenummern der Konsolen / Halterungen, die über den DAF-Kundendienst bestellbar sind, sind dem Kapitel 13.1: "Befestigungsmittel" zu entnehmen.




FA LF55 13-15T, BAM 4.

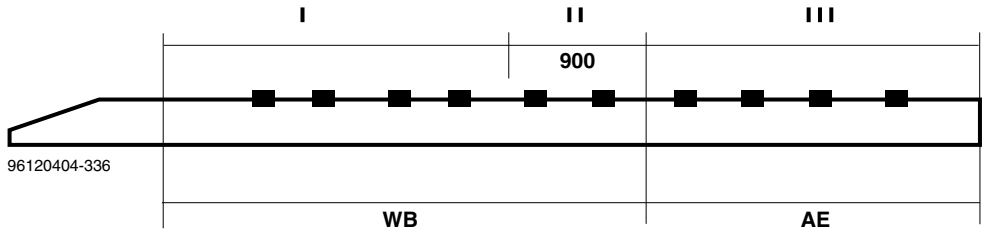

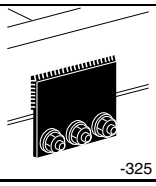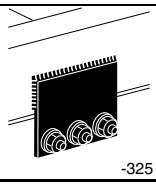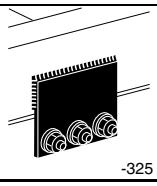Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 3.50	Parabel- + Luftf.	3	1	2
≤ 3.80	Parabelf.	3	2	3
≤ 3.80	Luftf.	4	1	3
≤ 4.20	Parabel- + Luftf.	4	1	3
≤ 4.80	Parabel- + Luftf.	5	1	3
≤ 5.90	Parabel- + Luftf.	6	1	4
≤ 6.30	Parabel- + Luftf.	7	1	4


FA LF55 13-15T, BAM 5.

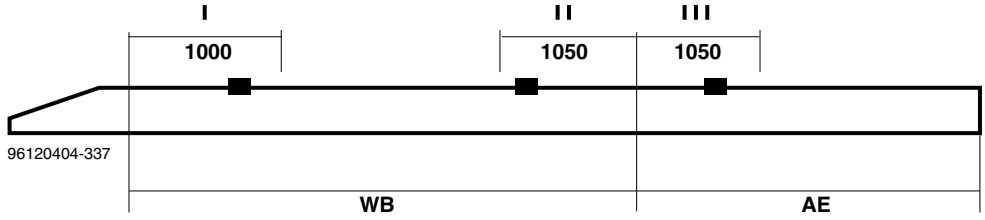

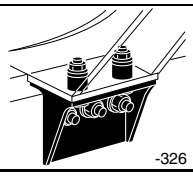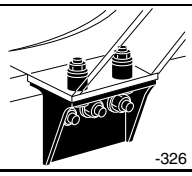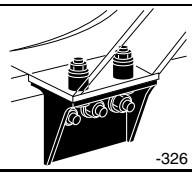
Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Alle	Parabel- + Luftf.	1	1	1

3.8 FA LF55 18T

FA LF55 18T, BAM 1.

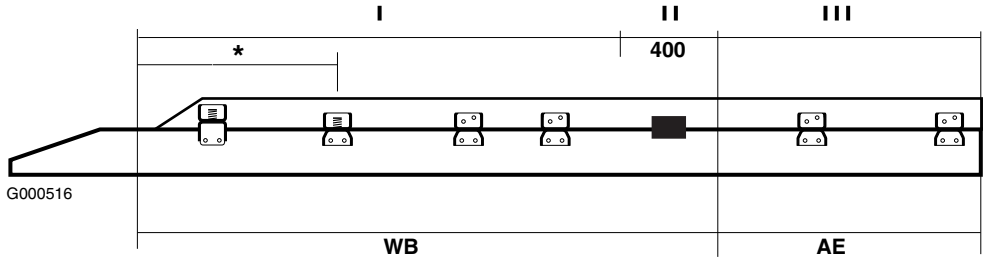


* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

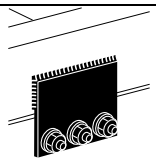
Radstand [m]	Hinterachse Aufhängung	I (1)	II	III
		 G000426	 -325	 G000426
≤ 3,45	Parabel- + Luftf.	3	1	2
≤ 3,75	Parabel- + Luftf.	4	1	2
≤ 4,15	Parabel- + Luftf.	4	1	3
≤ 4,75	Parabel- + Luftf.	5	1	3
≤ 5,80	Parabel- + Luftf.	6	1	3
≤ 6,25	Parabel- + Luftf.	7	1	4

(1) Erste und zweite Konsole immer federbelastet; siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung"

Hinweis:
BAM 1 Fahrgestellhalterungen (in der Tabelle Schwarz dargestellt) können ab Werk unter der Selco-Nummer 0126 bestellt werden.
Die Teilenummern der Konsolen / Halterungen, die über den DAF-Kundendienst bestellbar sind, sind dem Kapitel 13.1: "Befestigungsmittel" zu entnehmen.


FA LF55 18T, BAM 2.

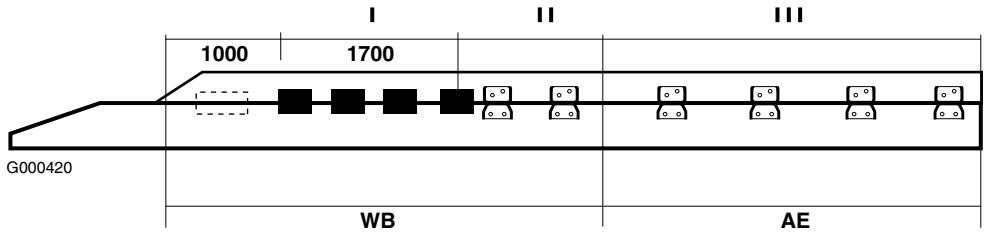


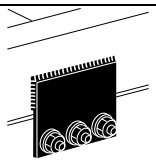
Radstand [m]	Hinterachsaufhängung	I	II	III
		 -325	 G000426	 G000426
≤ 3.45	Parabel- + Luftf.	2	0	2
≤ 3.75	Parabel- + Luftf.	2	2	2
≤ 4.15	Parabel- + Luftf.	2	2	3
≤ 4.75	Parabel- + Luftf.	2	3	3
≤ 5.80	Parabel- + Luftf.	2	4	3
≤ 6.25	Parabel- + Luftf.	2	5	4

© 201004

FA LF55 18T, BAM 3.

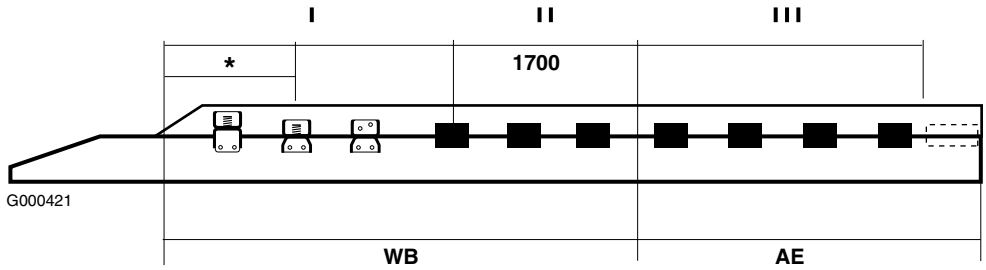


* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".


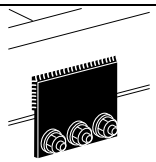
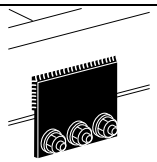
Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I (1)	II	III
		 G000426	 -325	 -325
≤ 3,45	Parabel- + Luftf.	2	2	2
≤ 3,75	Parabel- + Luftf.	2	3	2
≤ 4,15	Parabel- + Luftf.	3	2	3
≤ 4,45	Parabel- + Luftf.	3	3	3
≤ 4,75	Parabel- + Luftf.	4	2	3
≤ 5,85	Parabel- + Luftf.	5	2	3
≤ 6,25	Parabel- + Luftf.	6	2	4

(1) Erste und zweite Konsole immer federbelastet; siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung"


Hinweis:
BAM 3 Fahrgestellhalterungen (in der Tabelle Schwarz dargestellt) können ab Werk auf POV-Anforderung bestellt werden.
Die Teilenummern der Konsolen / Halterungen, die über den DAF-Kundendienst bestellbar sind, sind dem Kapitel 13.1: "Befestigungsmittel" zu entnehmen.




FA LF55 18T, BAM 4.

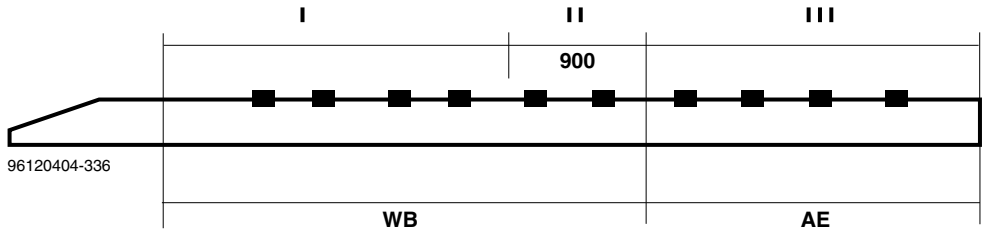

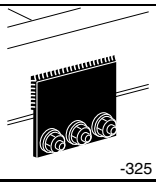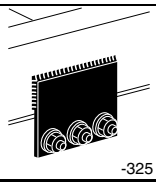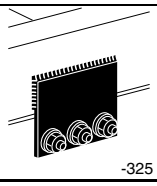Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 3.45	Parabel- + Luftf.	3	1	2
≤ 3.75	Parabelf.	3	2	2
≤ 3.75	Luftfederung	4	1	2
≤ 4.15	Parabel- + Luftf.	4	1	3
≤ 4.75	Parabel- + Luftf.	5	1	3
≤ 5.25	Parabel- + Luftf.	6	1	3
≤ 5.85	Parabel- + Luftf.	7	1	4


FA LF55 18T, BAM 5.

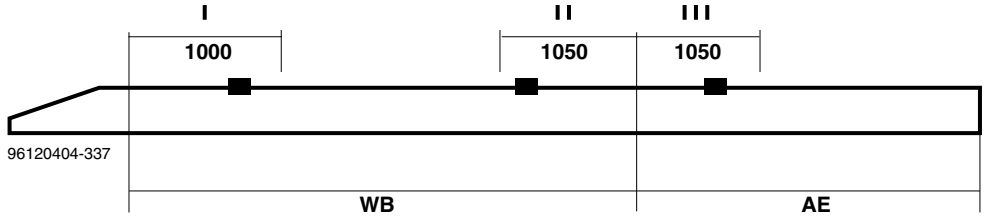

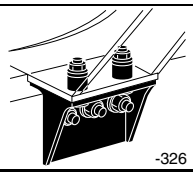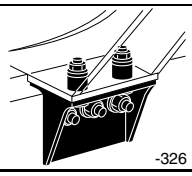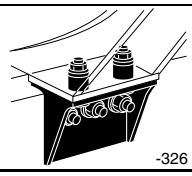
Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Alle	Parabel- + Luftf.	1	1	1

3.9 FA CF65

FA CF65, BAM 1.

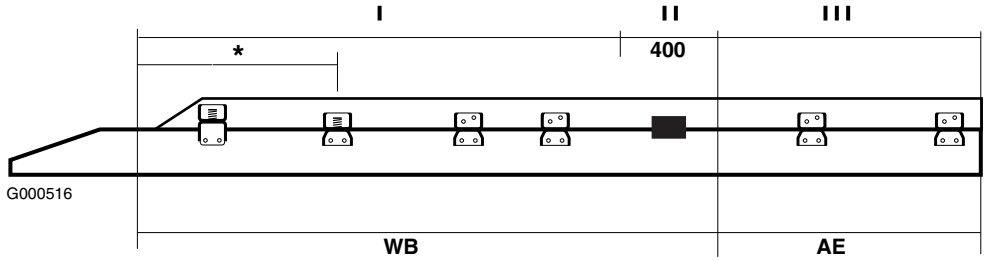


* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

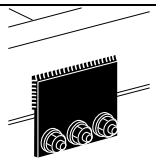
Radstand [m]	Hinterachse Aufhängung	I (1)	II	III
		 G000426	 -325	 G000426
≤ 4,15	Parabel- + Luftf.	4	1	3
≤ 4,90	Parabel- + Luftf.	5	1	3
≤ 5,70	Parabel- + Luftf.	6	1	3/4
≤ 6,10	Parabel- + Luftf.	6	1	4
≤ 6,60	Parabel- + Luftf.	7	1	4
≤ 6,90	Parabel- + Luftf.	7	1	4/5
≤ 7,30	Parabel- + Luftf.	7	1	4

(1) Erste und zweite Konsole immer federbelastet; siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung"


Hinweis:
BAM 1 Fahrgestellhalterungen (in der Tabelle Schwarz dargestellt) können ab Werk unter der Selco-Nummer 0126 bestellt werden.
Die Teilenummern der Konsolen / Halterungen, die über den DAF-Kundendienst bestellbar sind, sind dem Kapitel 13.1: "Befestigungsmittel" zu entnehmen.

FA CF65, BAM 2.


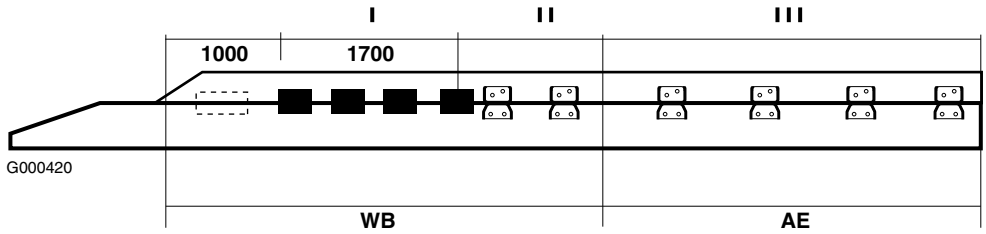


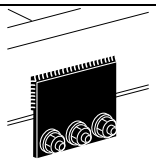Radstand [m]	Hinterachse Aufhängung	I	II	III
		 -325	 G000426	 G000426
≤ 4,15	Parabel- + Luftf.	2	3	3
≤ 4,90	Parabel- + Luftf.	2	4	3
≤ 5,70	Parabel- + Luftf.	2	5	3/4
≤ 6,10	Parabel- + Luftf.	2	5	4
≤ 6,60	Parabel- + Luftf.	2	6	4
≤ 6,90	Parabel- + Luftf.	2	6	4/5
≤ 7,30	Parabel- + Luftf.	2	6	4

FA CF65, BAM 3.

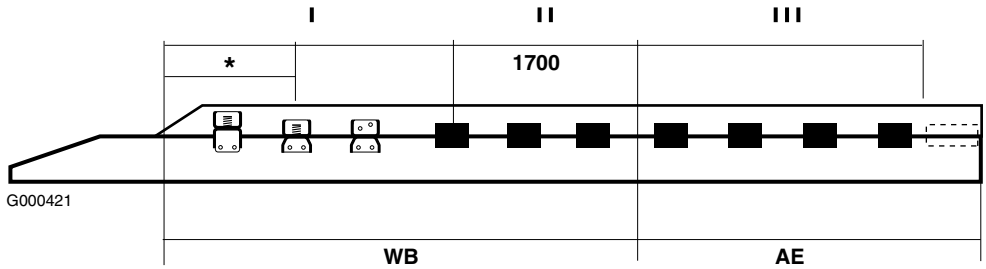





* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

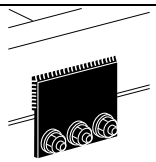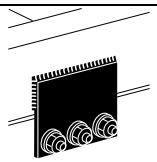Radstand [m]	Hinterachse Aufhängung	I (1)	II	III
		 G000426	 -325	 -325
≤ 4,15	Parabel- + Luftf.	3	2	3
≤ 4,90	Parabel- + Luftf.	4	2	3
≤ 5,70	Parabel- + Luftf.	5	2	3/4
≤ 6,10	Parabel- + Luftf.	5	2	4
≤ 6,60	Parabel- + Luftf.	6	2	4
≤ 6,90	Parabel- + Luftf.	6	2	4/5
≤ 7,30	Parabel- + Luftf.	6	2	4


(1) Erste und zweite Konsole immer federbelastet; siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung"




FA CF65, BAM 4.

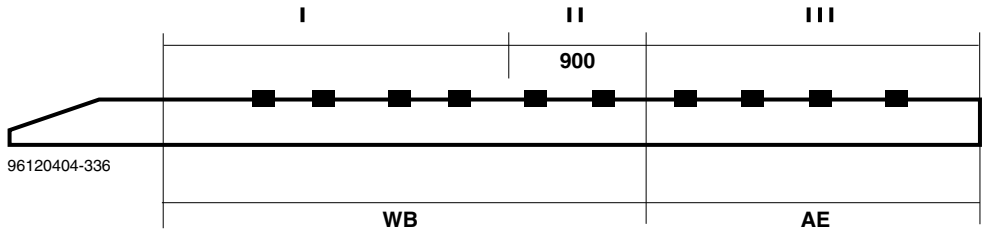

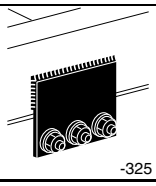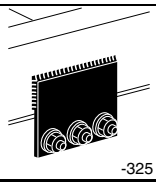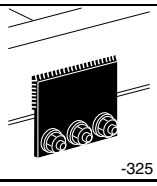Radstand [m]	Hinterachs-aufhängung	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 4.15	Parabel- + Luftf.	4	1	3
≤ 4.90	Parabel- + Luftf.	5	1	3
≤ 5.70	Parabel- + Luftf.	6	1	3/4
≤ 6.10	Parabel- + Luftf.	6	1	4
≤ 6.60	Parabel- + Luftf.	7	1	4
≤ 6.90	Parabel- + Luftf.	7	1	4/5
≤ 7.30	Parabel- + Luftf.	7	1	4

FA CF65, BAM 5.

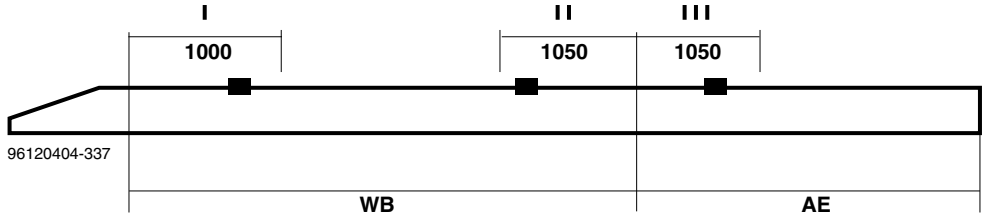


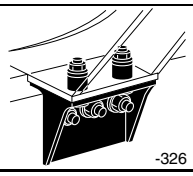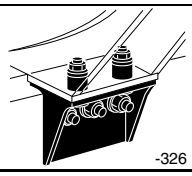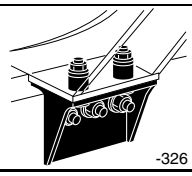Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Alle	Parabel- + Luftf.	1	2	1




© 201004

3.10 FA CF UND XF


FA CF75-85 und XF, BAM1.

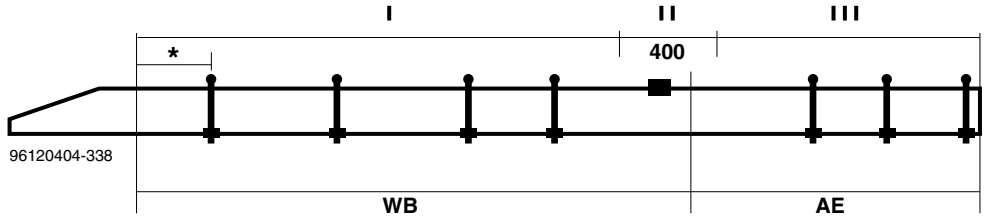




* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

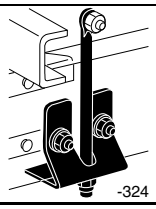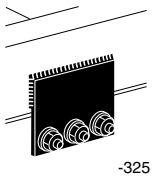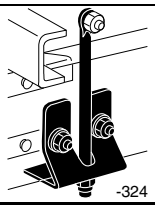Radstand [m]	Hinterachsaufhängung	I	II	III
		 -324	 -325	 -324
≤ 3.80	Parabelf.	4	1	2
≤ 4.90	Parabel- + Luftf.	5	1	2
≤ 6.10	Parabel- + Luftf.	6	1	2/3
≤ 6.90	Parabel- + Luftf.	6 / 7	1	4
≤ 7.50	Parabel- + Luftf.	7	1	4


FA CF75-85 und XF, BAM2.

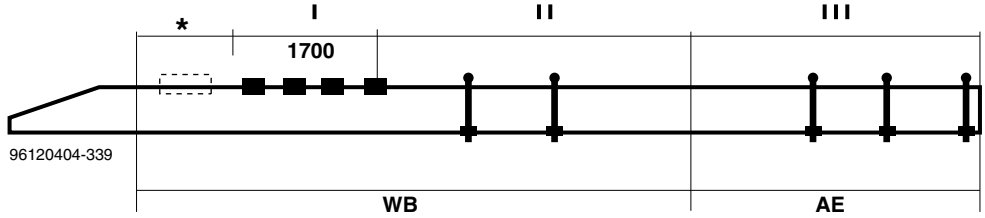




* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

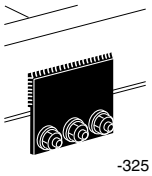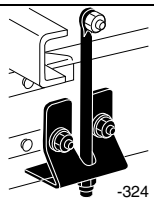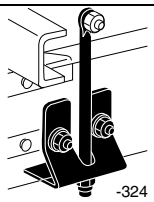Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -325	 -324	 -324
≤ 4.50	Parabel- + Luftf.	4	1	2
≤ 5.50	Parabel- + Luftf.	4	2	2/3
≤ 6.10	Parabel- + Luftf.	4	3	2/3
≤ 6.90	Parabel- + Luftf.	4 / 5	4	4
≤ 7.50	Parabel- + Luftf.	5	4	4


FA CF75-85 und XF, BAM 3a.

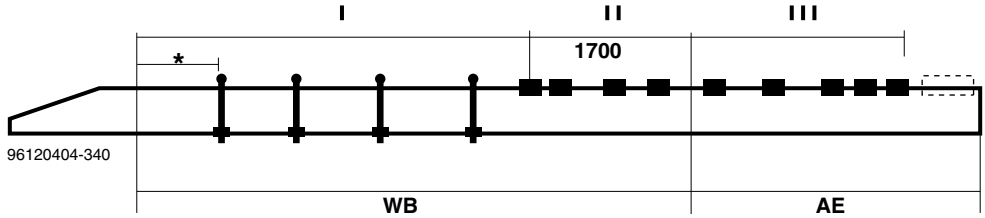




* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

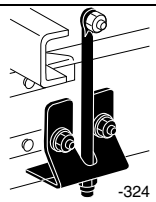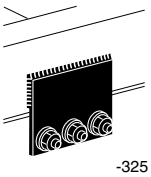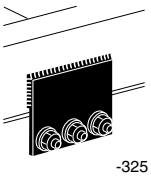Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 4.20	Parabel- + Luftf.	3	3	4
≤ 4.90	Parabel- + Luftf.	3	4	4
≤ 6.90	Parabel- + Luftf.	4	4	5
≤ 7.50	Parabel- + Luftf.	4	4	5


FA CF75-85 und XF, BAM 3b.



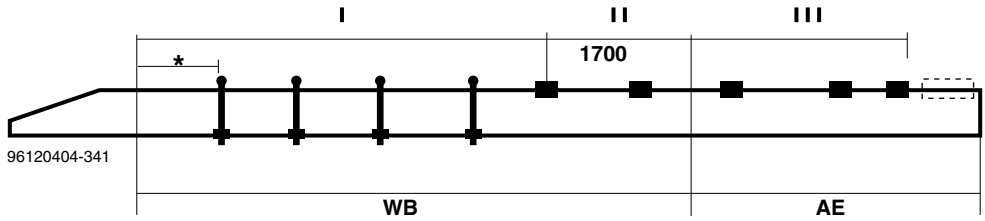


* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

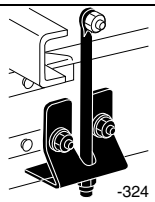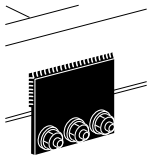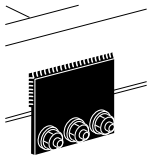
Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 4.20	Parabel- + Luftf.	3	1	2
≤ 4.90	Parabel- + Luftf.	3	2	2
≤ 6.90	Parabel- + Luftf.	4	2	3
≤ 7.50	Parabel- + Luftf.	4	2	4




FA CF75-85 und XF, BAM 4.

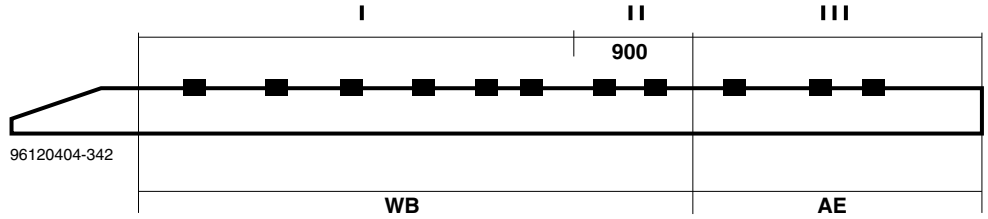

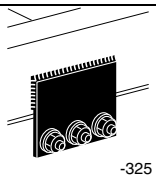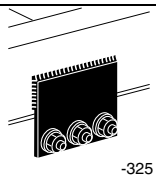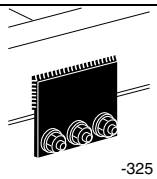Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 4,20	Parabel- + Luftf.	6	1	3
≤ 4,90	Parabel- + Luftf.	6	1	3
≤ 6,10	Parabel- + Luftf.	6	1	3
≤ 6,90	Parabel- + Luftf.	6	1	4
≤ 7,50	Parabel- + Luftf.	6	1	4


FA CF75-85 und XF, BAM 5.

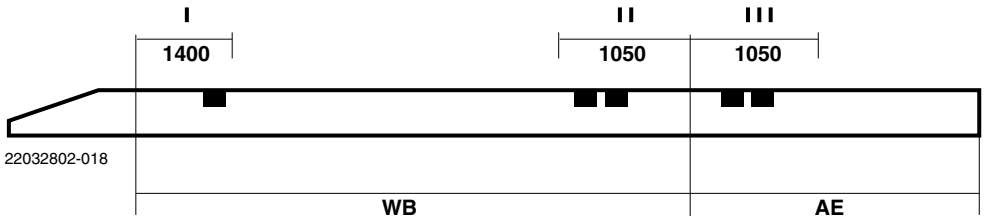

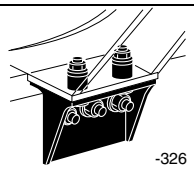
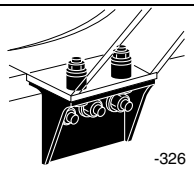
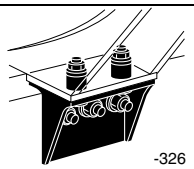
Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Alle	Parabel- + Luftf.	1	2	1

3.11 FAR/FAS CF UND XF


FAR/FAS CF75-85 und XF, BAM 1.

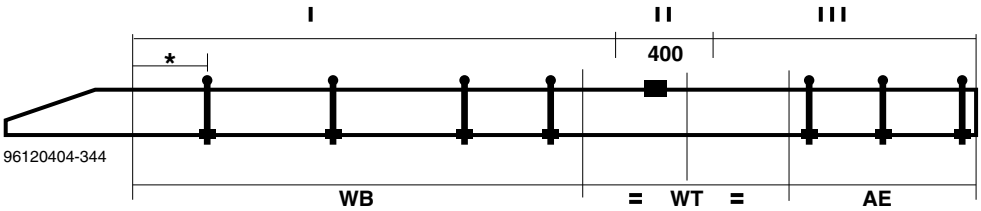




* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

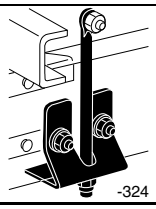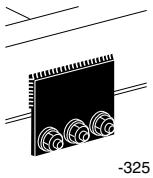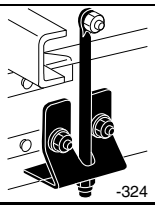Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -324	 -325	 -324
≤ 3,80	Parabel- + Luftf.	3	1	2/3
≤ 4,80	Parabel- + Luftf.	5	1	3
≤ 5,30	Parabel- + Luftf.	6	1	4
≤ 6,10	Parabel- + Luftf.	7	1	4


FAR/FAS CF75-85 und XF, BAM 2.

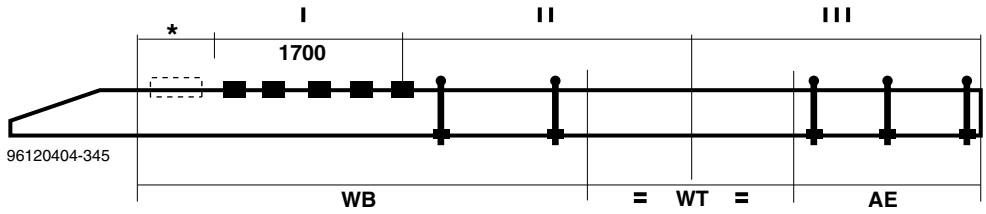




* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

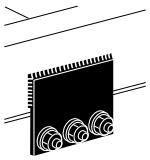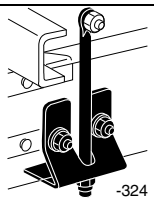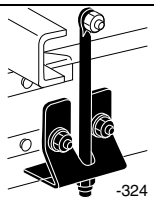Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -325	 -324	 -324
≤ 3,80	Parabel- + Luftf.	5	1	2/3
≤ 4,80	Parabel- + Luftf.	5	3	3
≤ 5,30	Parabel- + Luftf.	5	3	4
≤ 6,10	Parabel- + Luftf.	5	4	4


FAR/FAS CF75-85 und XF, BAM 3a.

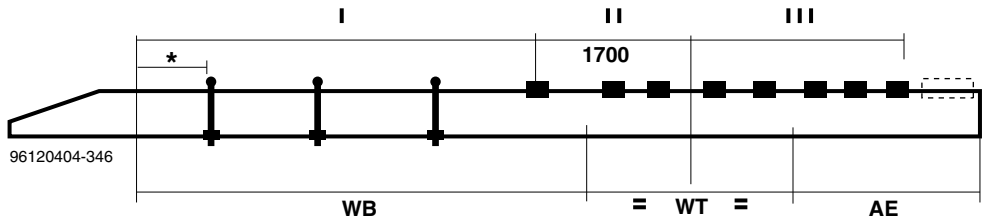




* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

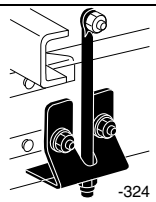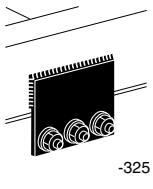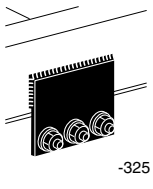Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 3,80	Parabel- + Luftf.	2	5	3
≤ 4,80	Parabel- + Luftf.	4	5	4
≤ 5,30	Parabel- + Luftf.	4	5	4
≤ 6,10	Parabel- + Luftf.	5	5	4


FAR/FAS CF75-85 und XF, BAM 3b.



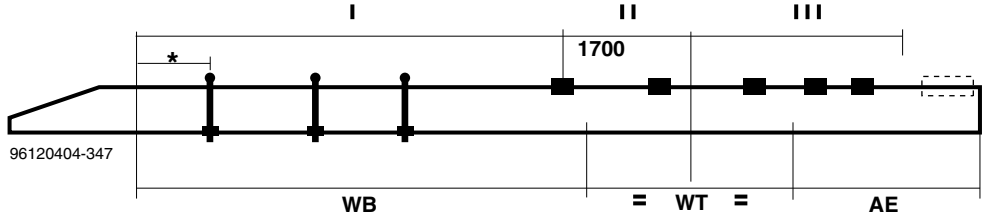


* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

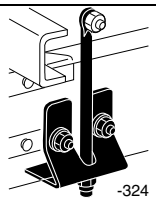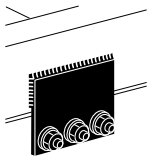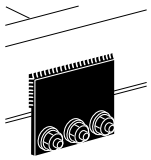
Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 3,80	Parabel- + Luftf.	2	2	2
≤ 4,80	Parabel- + Luftf.	4	2	2
≤ 5,30	Parabel- + Luftf.	4	2	3
≤ 6,10	Parabel- + Luftf.	5	2	3




FAR/FAS CF75-85 und XF, BAM 4.

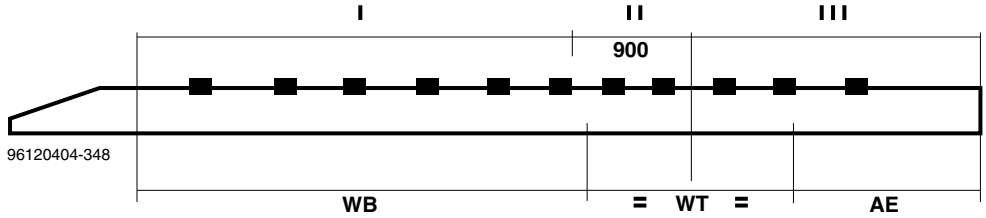

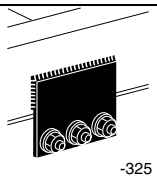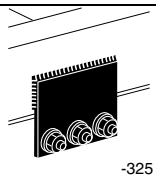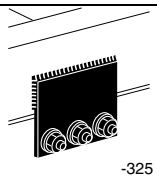Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 3,80	Parabel- + Luftf.	6	3	3
≤ 4,80	Parabel- + Luftf.	7	3	4
≤ 5,30	Parabel- + Luftf.	8	3	4
≤ 6,10	Parabel- + Luftf.	9	3	4


FAR/FAS CF75-85 und XF, BAM 5.

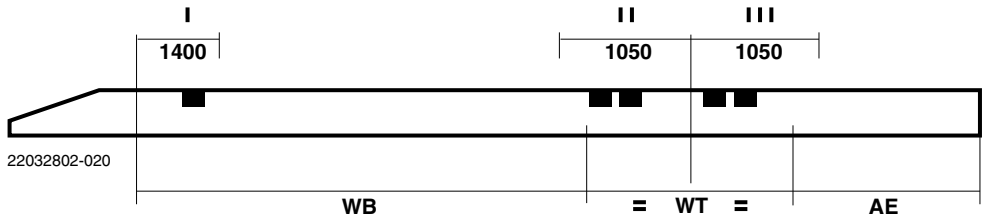

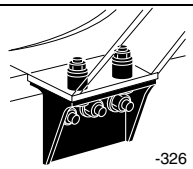
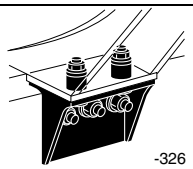
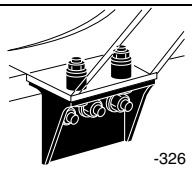
Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Alle	Parabel- + Luftf.	1	2	2

3.12 FAG CF


FAG CF75-85, BAM 1.

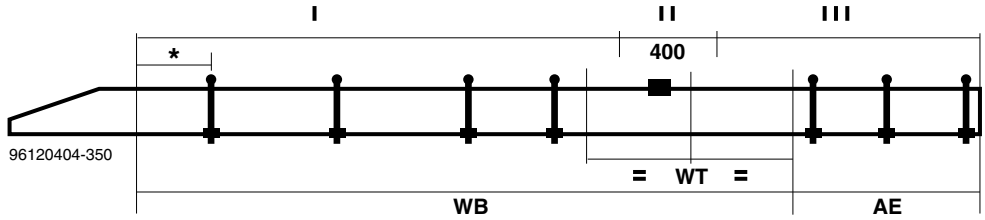




* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

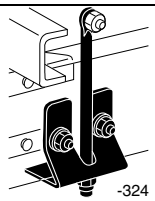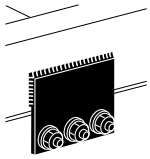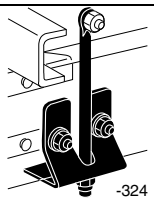Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -324	 -325	 -324
≤ 4,80	Parabel- + Luftf.	4	1	1/2
≤ 5,35	Parabel- + Luftf.	5	1	3
≤ 5,90	Parabel- + Luftf.	6	1	3
≤ 6,60	Parabel- + Luftf.	6	1	3


FAG CF75-85, BAM 2.

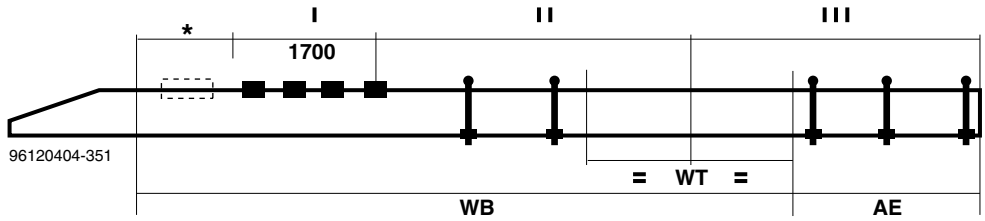




* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

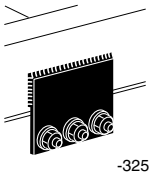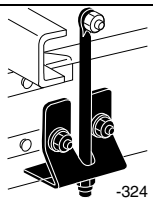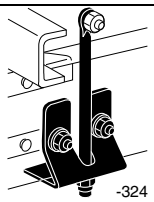Radstand [m]	Hinterachsaufhängung	I	II	III
		 -325	 -324	 -324
≤ 4,80	Parabel- + Luftf.	4	2	2
≤ 5,35	Parabel- + Luftf.	4	3	3
≤ 5,90	Parabel- + Luftf.	4	3	3
≤ 6,60	Parabel- + Luftf.	4	4	3


FAG CF75-85, BAM 3a.

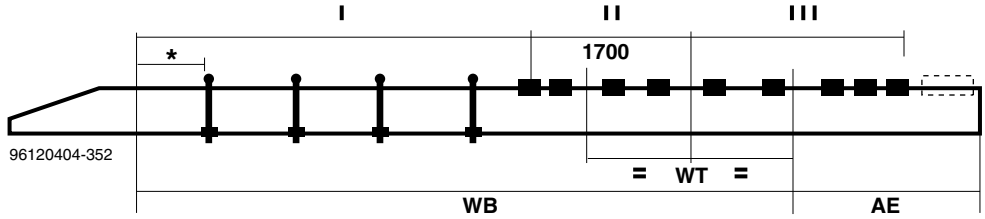




* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

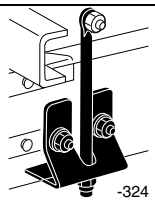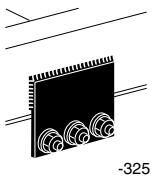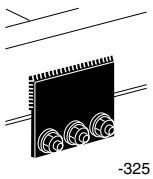Radstand [m]	Hinterachsaufhängung	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 4,80	Parabel- + Luftf.	3	4	4
≤ 5,35	Parabel- + Luftf.	4	4	4
≤ 5,90	Parabel- + Luftf.	5	4	4
≤ 6,60	Parabel- + Luftf.	5	4	5


FAG CF75-85, BAM 3b.



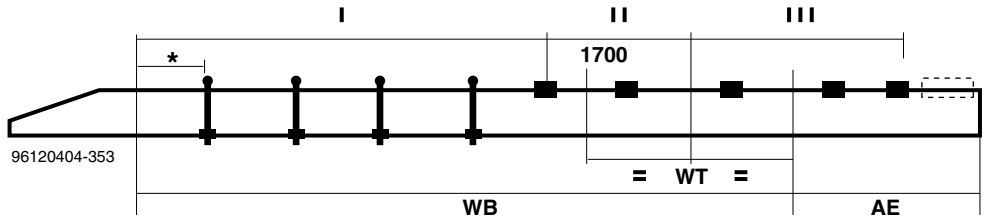


* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

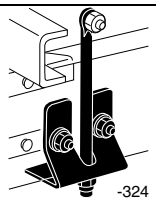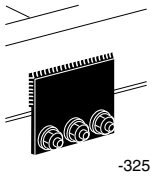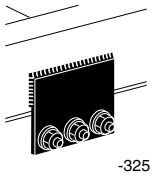
Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 4,80	Parabel- + Luftf.	3	2	2
≤ 5,35	Parabel- + Luftf.	4	2	2
≤ 5,90	Parabel- + Luftf.	5	2	2
≤ 6,60	Parabel- + Luftf.	5	3	3




FAG CF75-85, BAM 4.

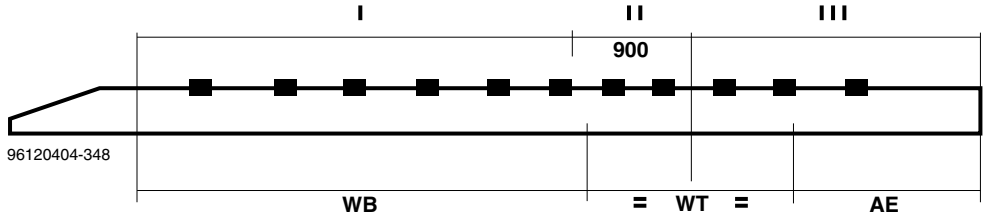

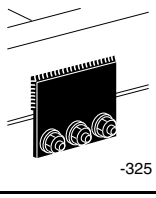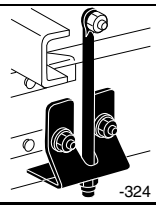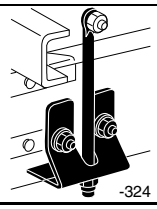Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -325	 -324	 -324
≤ 4,80	Parabel- + Luftf.	5	4	3
≤ 5,35	Parabel- + Luftf.	6	4	4
≤ 5,90	Parabel- + Luftf.	7	4	4
≤ 6,60	Parabel- + Luftf.	8	4	4


FAG CF75-85, BAM 5.

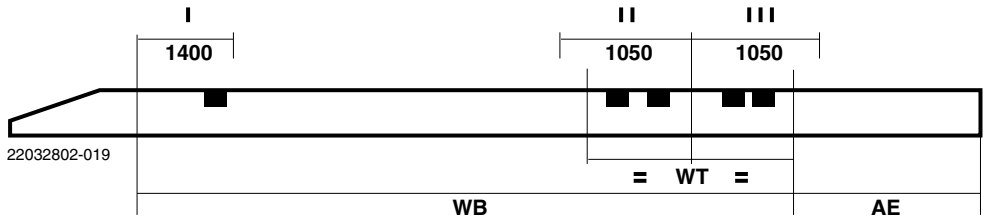

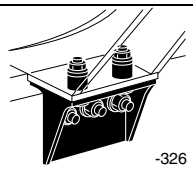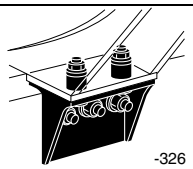
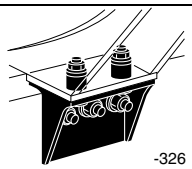
Radstand [m]	Hinterachsaufhängung	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Alle	Parabel- + Luftf.	1	2	2

3.13 FAN LF

FAN LF55, BAM1.

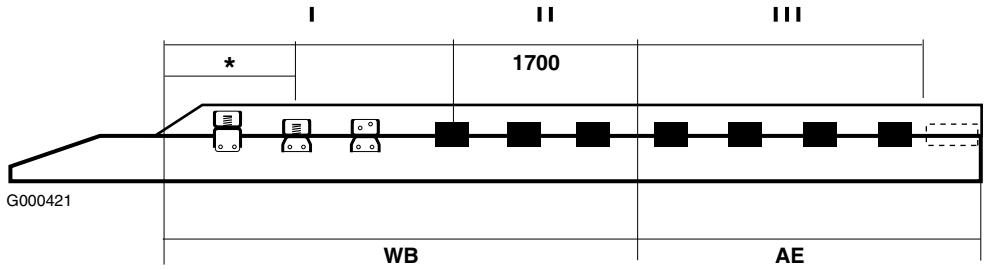


* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

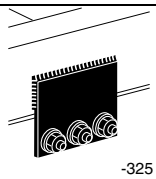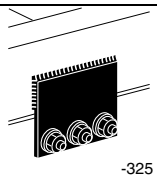
Radstand [m]	Hinterachsaufhängung	I (1)	II	III
		 G000426	 -325	 -325
≤ 4,20	Luftf.	4	1	4
≤ 4,50	Luftf.	5	1	4
≤ 4,80	Luftf.	5	1	5
≤ 5.30	Luftf.	6	1	5

(1) Erste und zweite Konsole immer federbelastet; siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung"

FAN LF55, BAM 2.

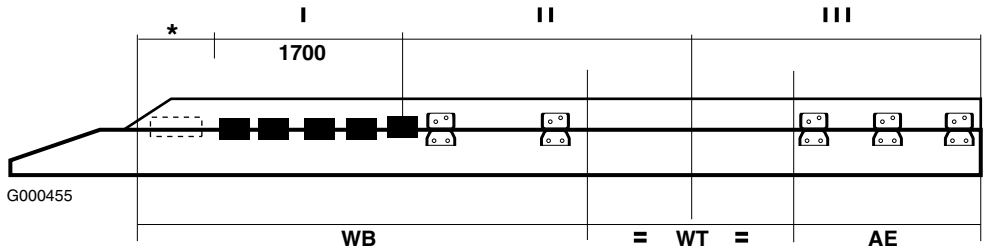


* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".


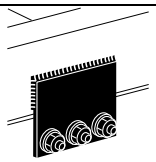
Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I (1)	II	III
		 -325	 G000426	 G000426
≤ 4.20	Luftf.	2	2	4
≤ 4.50	Luftf.	2	3	4
≤ 4.80	Luftf.	2	3	5
≤ 5.30	Luftf.	2	4	5

(1) Die erste und zweite Konsole sind immer federbelastet, siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung"

FAN LF55, BAM 3.

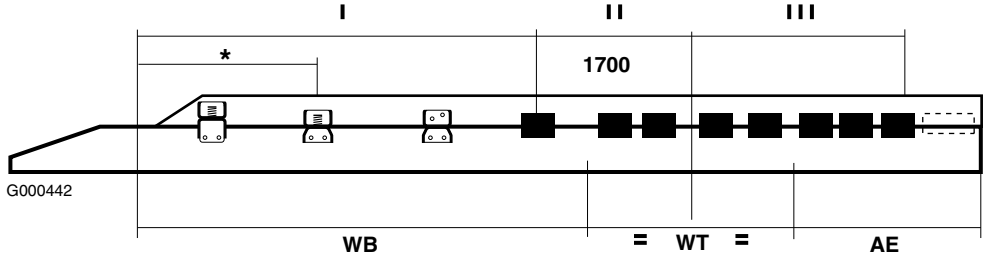





* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

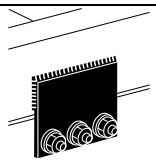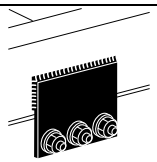Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I (1)	II	III
		 G000426	 -325	 -325
≤ 3.80	Luftf.	2	3	4
≤ 4.20	Luftf.	3	2	4
≤ 4.50	Luftf.	3	3	4
≤ 4.80	Luftf.	4	2	5
≤ 5.35	Luftf.	5	2	5


(1) Die erste und zweite Konsole sind immer federbelastet, siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung"




FAN LF55, BAM 4.

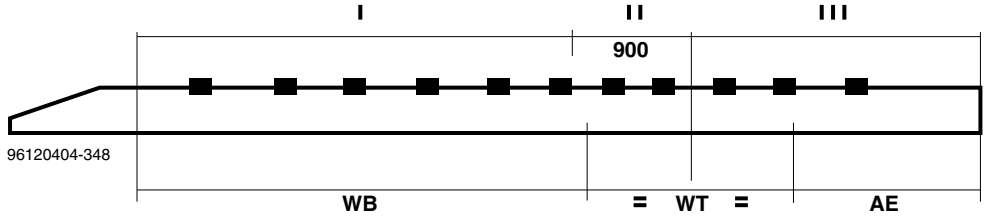

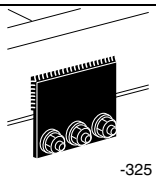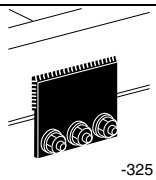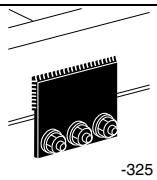Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 4.20	Luftf.	4	1	4
≤ 4.50	Luftf.	5	1	4
≤ 4.80	Luftf.	5	1	5
≤ 5.30	Luftf.	6	1	5


FAN LF55, BAM 5.

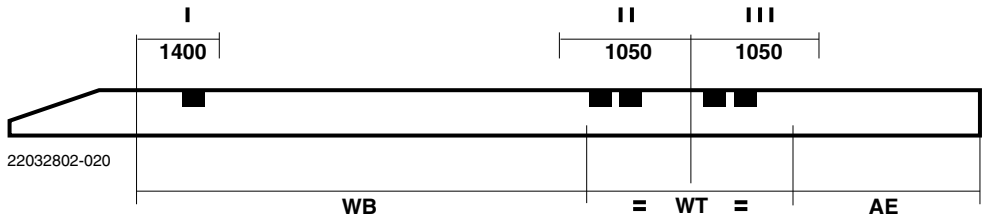

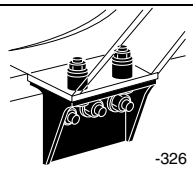
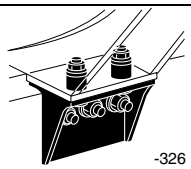
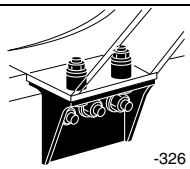
Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Alle	Luftf.	1	2	2

3.14 FAN CF UND XF


FAN CF75-85 und XF, BAM1.

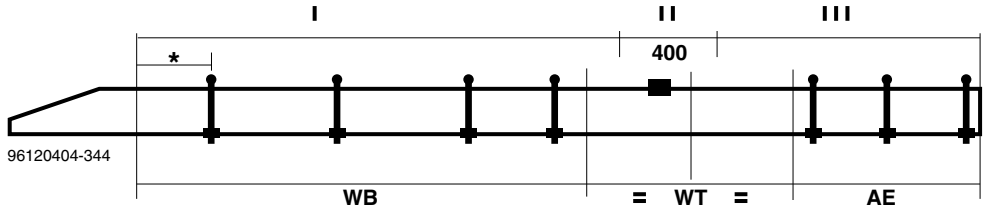




* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

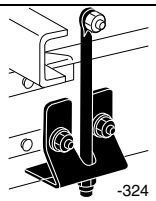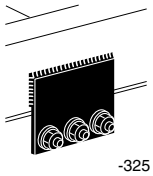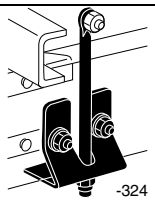Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -324	 -325	 -324
≤ 4,20	Luftf.	4	1	3
≤ 4,40	Luftf.	4	1	3
≤ 4,80	Luftf.	5	1	3
≤ 6,10	Luftf.	7	1	4
≤ 6,65	Luftf.	8	1	4


FAN CF75-85 und XF, BAM 2.

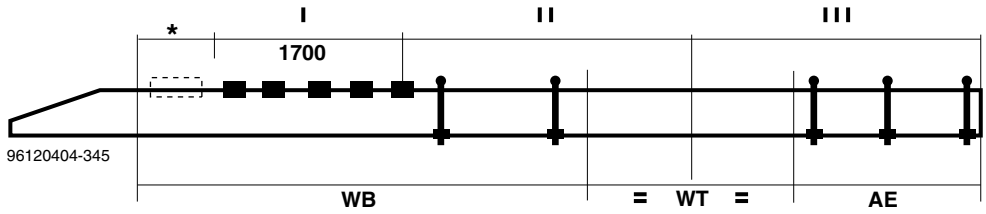




* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

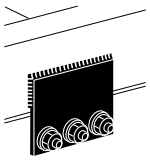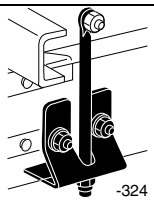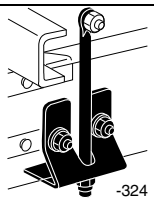Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -325	 -324	 -324
≤ 4,20	Luftf.	5	2	3
≤ 4,40	Luftf.	5	3	3
≤ 4,80	Luftf.	5	3	3
≤ 6,10	Luftf.	5	4	4
≤ 6,65	Luftf.	5	5	4


FAN CF75-85 und XF, BAM 3a.

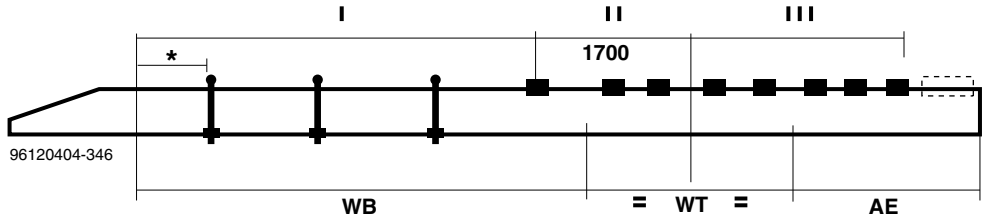




* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

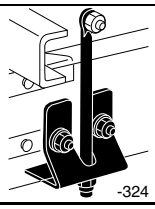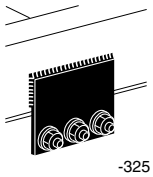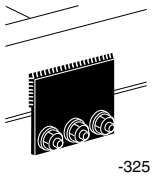Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 4,20	Luftf.	3	4	3
≤ 4,40	Luftf.	3	4	3
≤ 4,80	Luftf.	4	4	4
≤ 6,10	Luftf.	5	4	4
≤ 6,65	Luftf.	6	4	5


FAN CF75-85 und XF, BAM 3b.



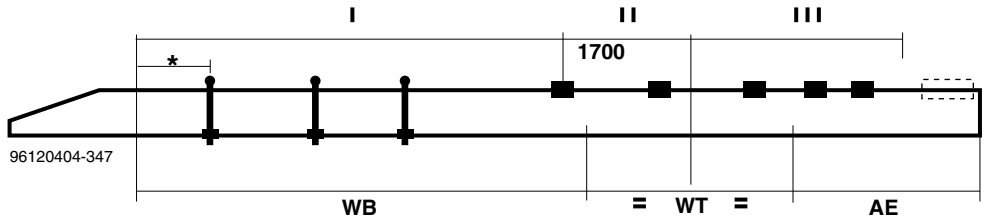


* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

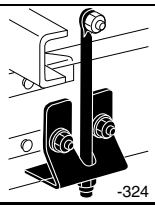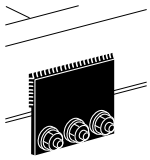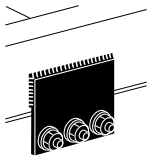
Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 4,20	Luftf.	3	2	2
≤ 4,40	Luftf.	3	2	2
≤ 4,80	Luftf.	4	2	2
≤ 6,10	Luftf.	5	2	2
≤ 6,65	Luftf.	6	2	3




FAN CF75-85 und XF, BAM 4.

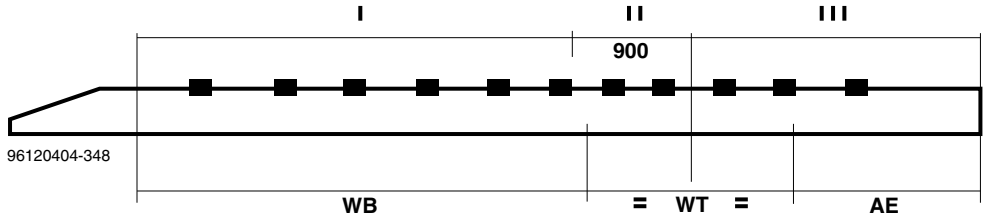

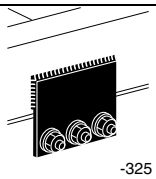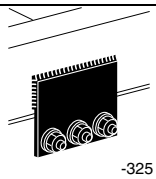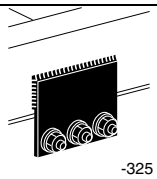Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 4,20	Luftf.	6	3	2
≤ 4,40	Luftf.	6/7	3	3
≤ 4,80	Luftf.	7	3	4
≤ 6,10	Luftf.	8	3	4
≤ 6,65	Luftf.	8	3	4


FAN CF75-85 und XF, BAM 5.

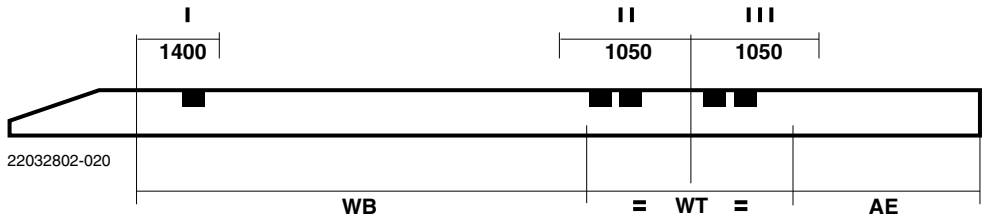

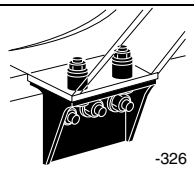
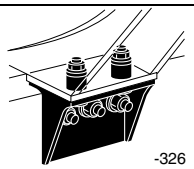
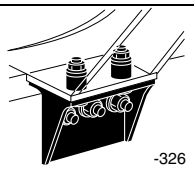
Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Alle	Luftf.	1	2	2

3.15 FAT CF UND XF


FAT CF75-85 und XF, BAM 1.

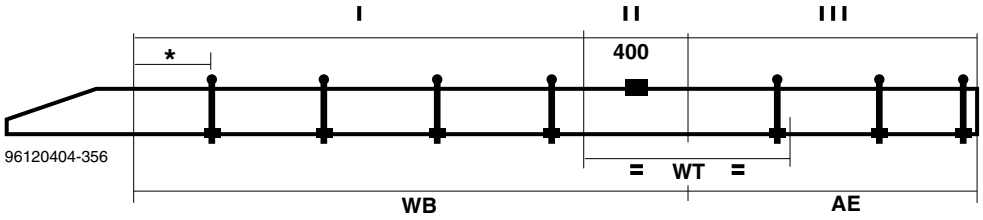




* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

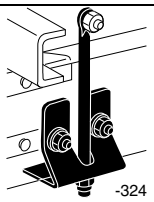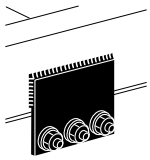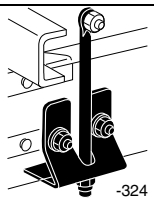Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -324	 -325	 -324
≤ 4,05	Blattf. + Luftf.	4	1	3
≤ 4,55	Blattf. + Luftf.	4	1	3
≤ 5,00	Blattf. + Luftf.	5	1	3
≤ 5,55	Blattf. + Luftf.	6	1	3


FAT CF75-85 und XF, BAM 2.

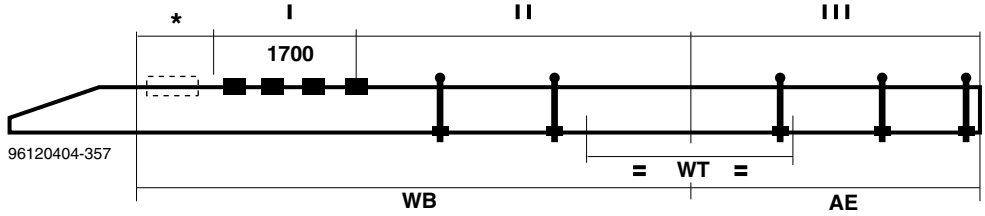




* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

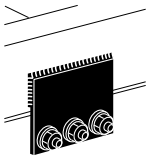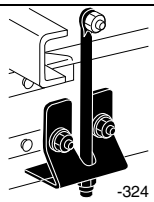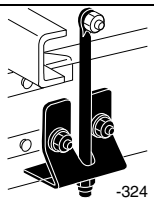Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -325	 -324	 -324
≤ 4,05	Blattf. + Luftf.	5	1	3
≤ 4,55	Blattf. + Luftf.	5	1	3
≤ 5,00	Blattf. + Luftf.	5	2	3
≤ 5,55	Blattf. + Luftf.	5	2	3


FAT CF75-85 und XF, BAM 3a.



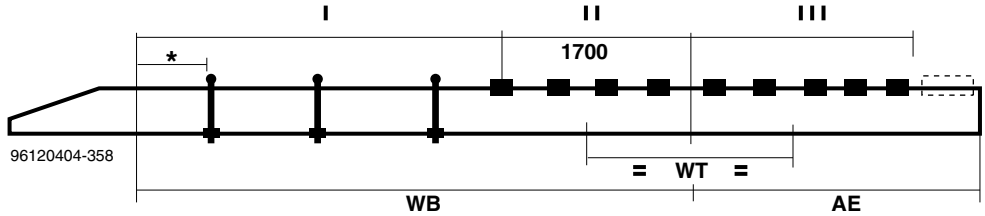


* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

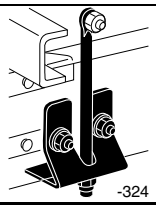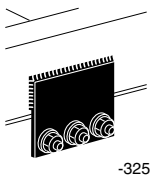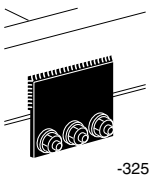
Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 4,05	Blattf. + Luftf.	3	5	4
≤ 4,55	Blattf. + Luftf.	3	5	4
≤ 5,00	Blattf. + Luftf.	4	5	4
≤ 5,55	Blattf. + Luftf.	5	5	4




FAT CF75-85 und XF, BAM 4.

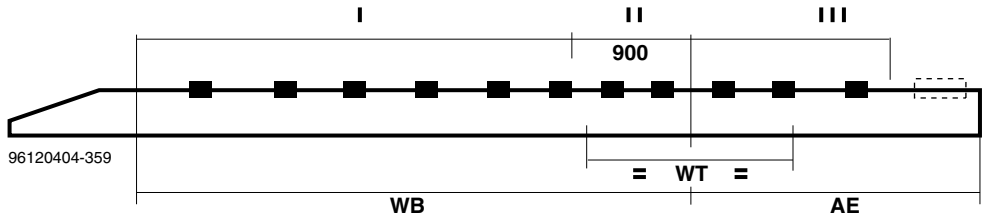

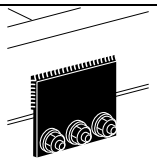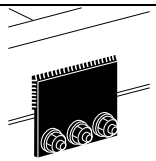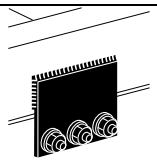Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 4,05	Blattf. + Luftf.	8	3	4
≤ 4,55	Blattf. + Luftf.	8	3	4
≤ 5,00	Blattf. + Luftf.	9	3	4
≤ 5,55	Blattf. + Luftf.	9	3	4

FAT CF75-85 und XF, BAM 5.

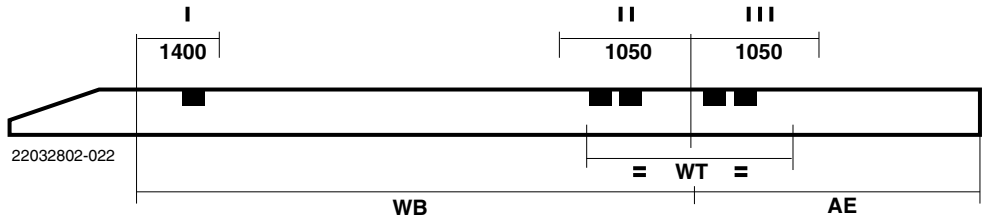


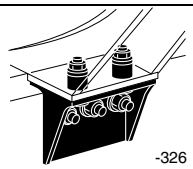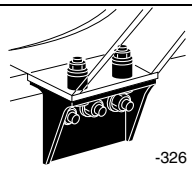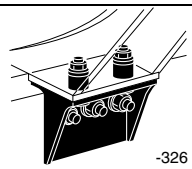Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Alle	Blatt- + Luftf.	1	2	2




© 201004

3.16 FAC/FAX CF


FAC/FAX CF85, BAM 2.

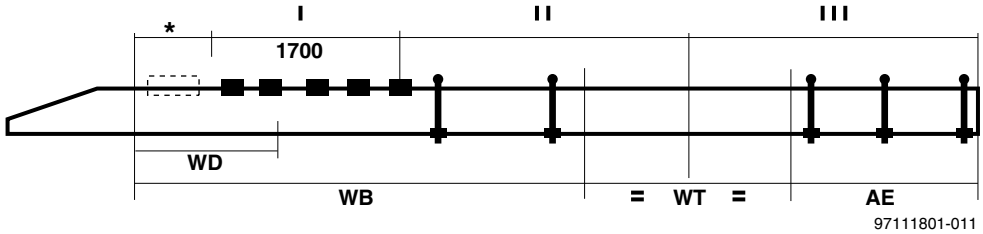




* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

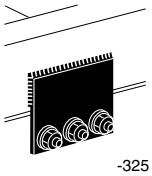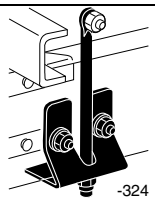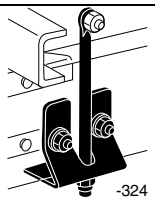Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -325	 -324	 -324
≤ 5,00	Parabel- + Luftf.	5	2	2
≤ 5,70	Parabel- + Luftf.	5	3	3
≤ 6,40	Parabel- + Luftf.	5	3	4


FAC/FAX CF85, BAM 3a.



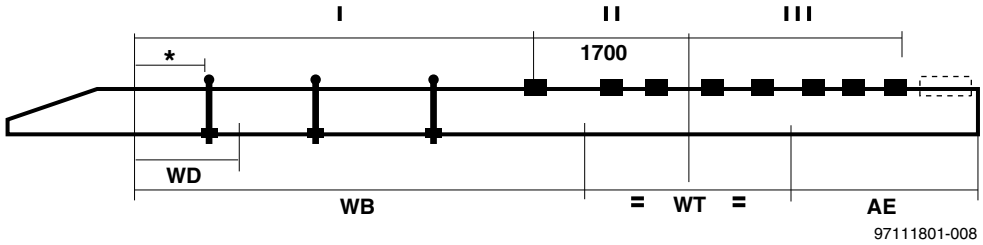


* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

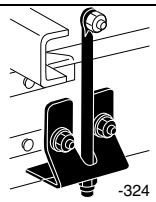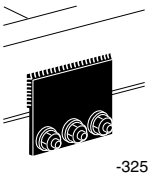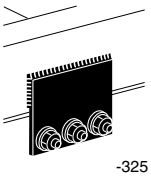
Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 5,00	Parabel- + Luftf.	3	5	4/5
≤ 5,70	Parabel- + Luftf.	4	6	4/5
≤ 6,40	Parabel- + Luftf.	5	7	5




FAC/FAX CF85, BAM 4.

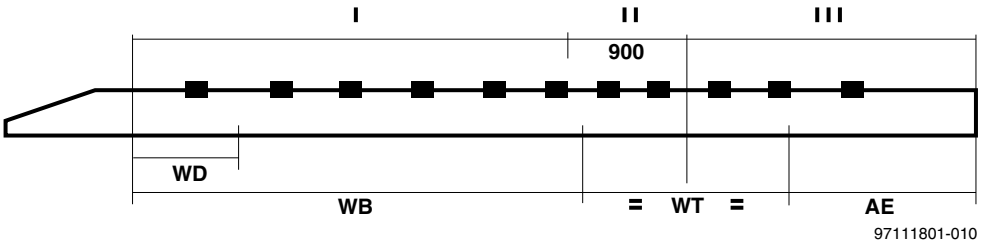

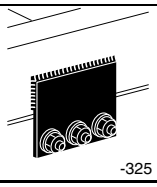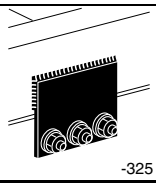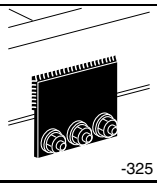Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 5,00	Parabel- + Luftf.	7	3	4/5
≤ 5,70	Parabel- + Luftf.	8	3	4/5
≤ 6,40	Parabel- + Luftf.	9	3	5


FAC/FAX CF 85, BAM 5.

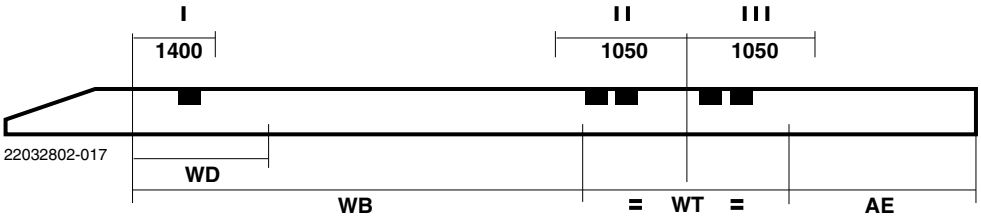

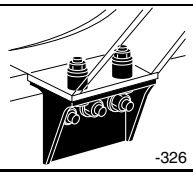
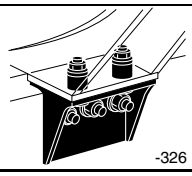
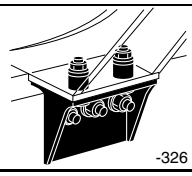
Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Alle	Parabel- + Luftf.	2	2	2

3.17 FAD CF UND XF


FAD CF75 - 85 und XF, BAM 2.

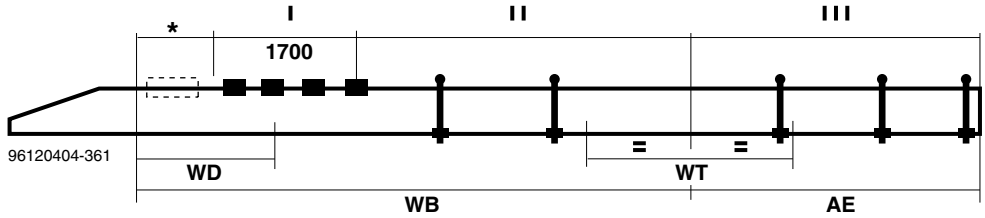




* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

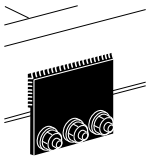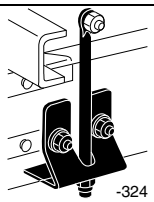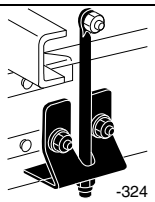Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -325	 -324	 -324
≤ 5,05	Blattf. + Luftf.	5	2	2
≤ 5,70	Blattf. + Luftf.	5	3	2/3
≤ 7,10	Blattf. + Luftf.	5	4	4


FAD CF75 - 85 und XF, BAM 3a.



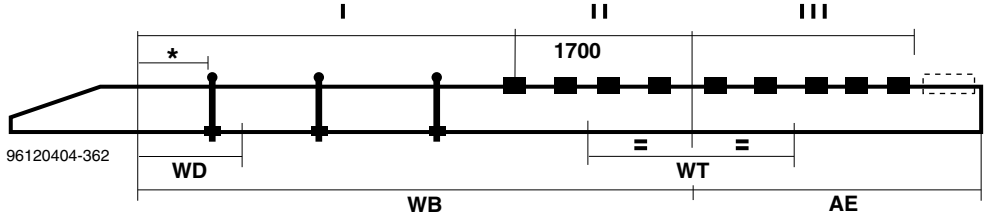


* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

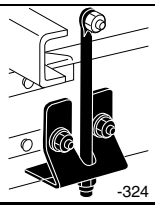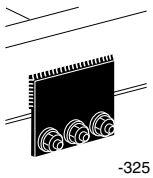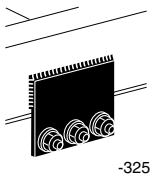
Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 5.05	Blatt- + Luftf.	4	6	4/5
≤ 5.70	Blatt- + Luftf.	5	6	4/5
≤ 7.10	Blatt- + Luftf.	5	7	5




FAD CF75 - 85 und XF, BAM 4.

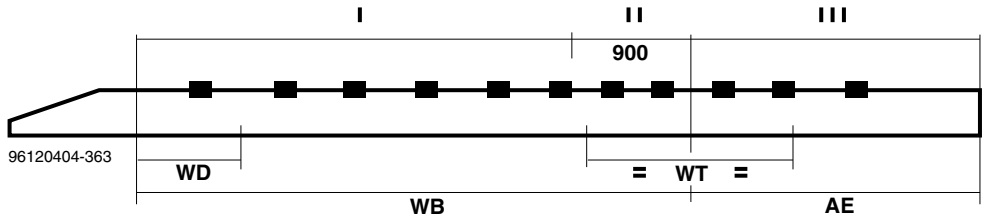

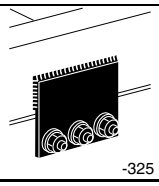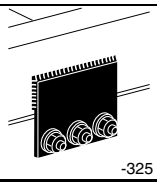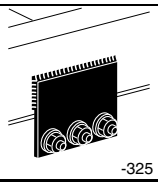Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 5.05	Blatt- + Luftf.	8	2	4
≤ 5.70	Blatt- + Luftf.	9	2	4
≤ 7.10	Blatt- + Luftf.	9	2	4


FAD CF75 - 85 und XF, BAM 5.

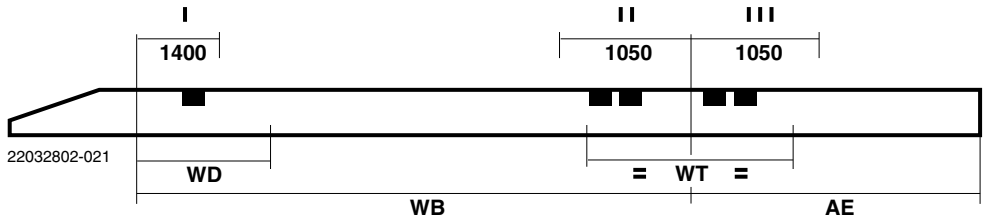

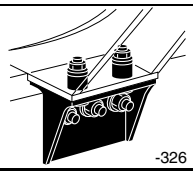
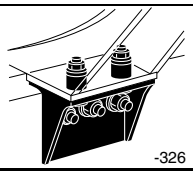
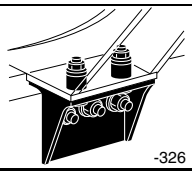
Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Alle	Blatt- + Luftf.	2	2	2

3.18 FAK CF UND XF


FAK CF85 und XF, BAM 2.

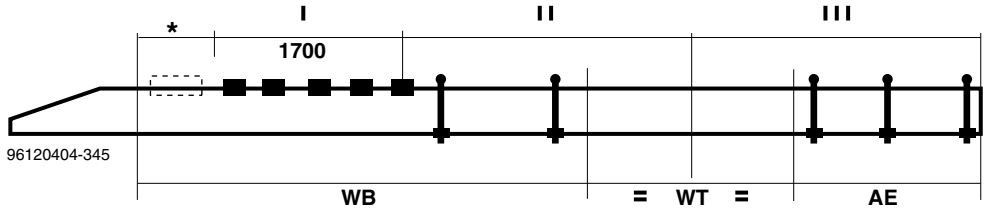




* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

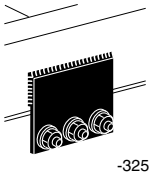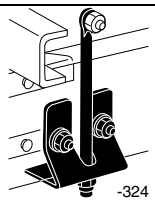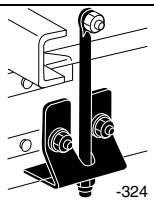Radstand [m]	Hinterachsaufhängung	I	II	III
		 -325	 -324	 -324
≤ 4,70	Luftfederung	5	2	2
≤ 5,30	Luftfederung	5	3	2


FAK CF85 und XF, BAM 3a.



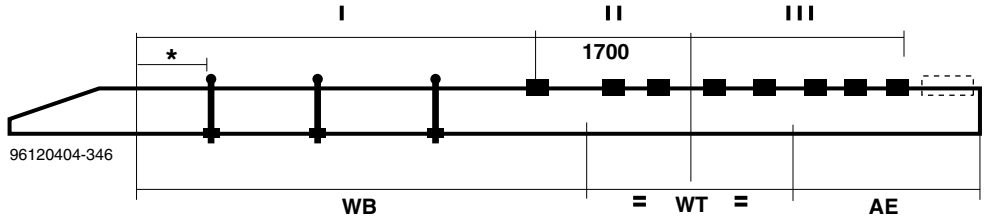


* Siehe 3.3: "Vordere Aufbaubefestigung".

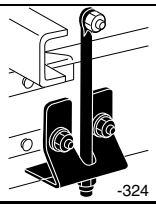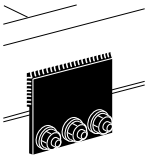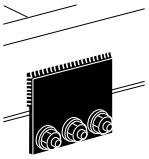
Radstand [m]	Hinterachsaufhängung	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 4,70	Luftfederung	4	6	4/5
≤ 5,30	Luftfederung	5	6	4/5




FAK CF85 und XF, BAM 4.

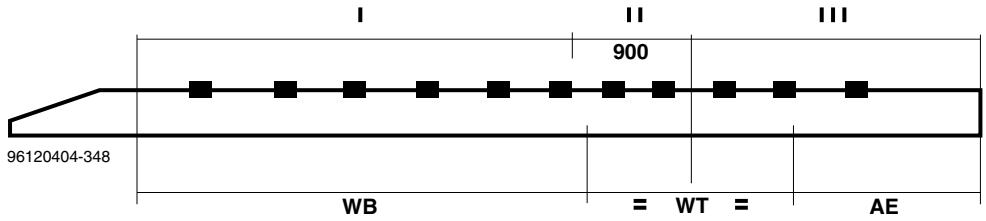

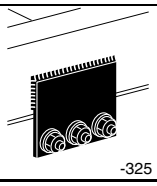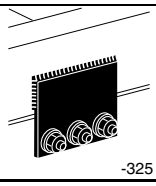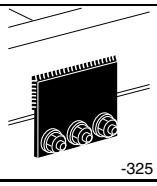Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 4,70	Luftfederung	9	3	4
≤ 5,30	Luftfederung	10	3	4

FAK CF85 und XF, BAM 5.

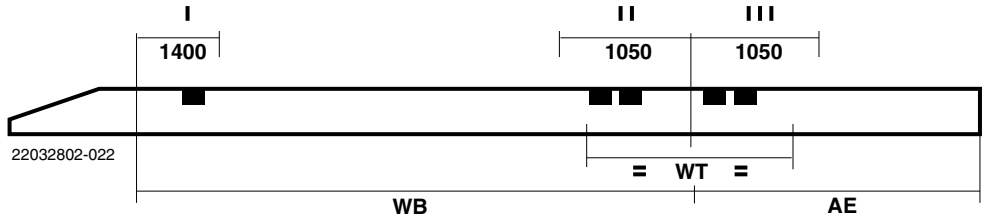

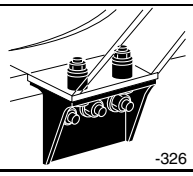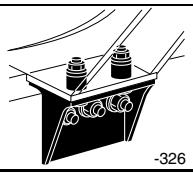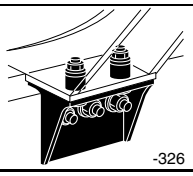Radstand [m]	Hinterachsauf-hängung	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Alle	Luftfederung	2	2	2

AUFBAUTEN

		Blatt	Datum
4.1	Festaufbau	107	201004
4.2	Aufbau mit Ladebordwand	110	201004
4.3	Ladekräne	112	201004
4.4	Kipperaufbauten	118	201004
4.5	Tankaufbauten	123	201004
4.6	Betonmischer und Betonpumpen	128	201004
4.7	Reinigungsfahrzeuge	129	201004
4.8	Vorn befestigte Ausrüstung	132	201004
4.9	Sattelkupplung	133	201004

© 201004

4. AUFBAUTEN

4.1 FESTAUFBAU


Alle in diesem Kapitel beschriebenen Aufbauten, siehe auch Kap. 3: "Allgemeine Informationen zum Aufbau".

Für die Montage eines **Fest- oder Wechselaufbaus mit Hilfsrahmen** genügt in der Regel die Aufbaubefestigungsmethode **BAM 1**.


Die Langschrauben müssen an den Längsträgern des Fahrgestellrahmens befestigt werden, und zwar möglichst in Höhe der bzw. an den Fahrgestell-Querträgern. Zwischen dem vorderen und hinteren Federbock der Hinterachse(n) muss in jedem Fall mindestens eine Halteplatte angebracht werden.

Ein Hilfsrahmen ist nicht erforderlich, kann aber montiert werden, um den erforderlichen Radspielraum zu schaffen. Siehe auch die Kapitel 2.10: "Fahrwerk- und fahrerhausrelevante Maße" und 2.14: "Radspielraum".


Am Fahrgestell wird mindestens eine Metalllatte oder ein Winkeleisen angebracht, an der/dem die Querträger des Aufbaus angeschweißt werden können. Bei geschlossenen Aufbauten **ohne Hilfsrahmen** empfiehlt DAF, möglichst nahe an den Fahrzeugachsen oder im Boden des Aufbaus darüber mehrere zusätzliche Querträger anzubringen, da infolge der Durchbiegung des Fahrgestells zusätzliche Zug- und Druckkräfte auf den Boden des Aufbaus ausgeübt werden. Der Aufbauhersteller bleibt jedoch jederzeit für die einwandfreie Konstruktion und die Festigkeit des selbsttragenden Aufbaus verantwortlich.

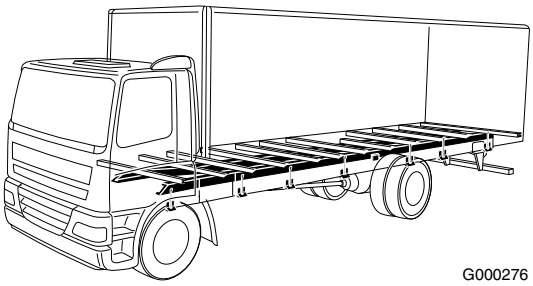
G000276

Festaufbau mit Hilfsrahmen, BAM 1

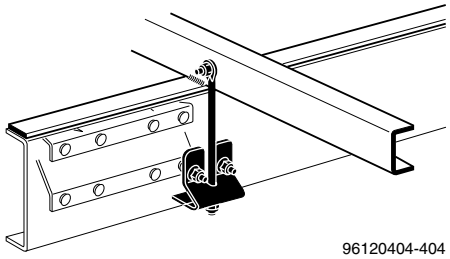

96120404-404

Langschraubenbefestigung, Aufbau ohne Hilfsrahmen (mit Befestigungslatte)

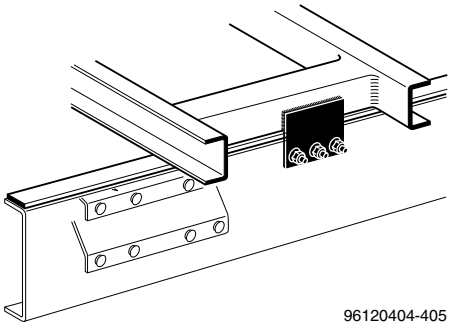
96120404-405

Halteplatte, Aufbau ohne Hilfsrahmen (mit Befestigungslatte)

Großraum-Aufbau
Für Großraumtransporte bietet DAF verschiedene "Low-Deck"-Fahrgestelle mit niedrigerem Rahmen (260 mm mit durchgehender Innenverstärkung) an. Auf Wunsch können einige dieser Fahrgestelle (z. B. FA/S/R Low-Deck) zusätzlich mit einer tiefer gelegten Achsaufhängung in Kombination mit geschwindigkeitsabhängiger Höhenregelung und Reifeneindrückungs-Ausgleich ausgeführt werden. Diese Fahrgestelle erfordern allerdings eine extra feste und/oder steife Aufbaukonstruktion.

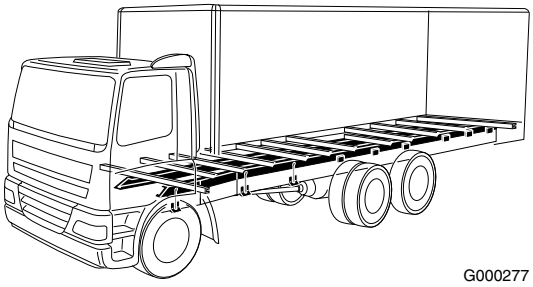
G000277

Festraum-Aufbau mit Hilfsrahmen, BAM 3a

Die (halb-)selbsttragenden Fest- oder Wechselaufbauten können mit oder ohne Hilfsrahmen montiert werden. Die Aufbaubefestigung muss gemäß der Befestigungsmethode BAM 1 oder BAM 3a erfolgen. Die Wahl richtet sich nach dem Trägheitsmoment des Hilfsrahmens oder des Bodens des Festaufbaus. Das gleiche gilt für das minimal erforderliche Trägheitsmoment des Wechselaufbaubodens. Hilfsrahmenmaße siehe Tabelle.

Befestigungsmethode BAM 1

Mindestens erforderliche Aufbau-/Hilfsrahmenabmessungen für Fahrgestell mit 192 mm und 260 mm hohen Längsträgern und durchgehender Innenverstärkung.				
Radstand [m]	**Hinterer Überhang Fahrgestell (AE) [m]**	**Längsträgermaße (A)**	**Profilmaße Hilfsrahmen; st52 [mm]**	
			FA (4x2)	**FAR/S (6x2)**
WB > 5,40 - ≤ 6,00 (2)	AE ≤ 0,5 x WB	192x66,5x4,5 + 180x47/62x4	U 180x60x6	nicht zutreffend
WB ≤ 5,00	AE ≤ 0,6 x WB	260x75x6 + 245x65x5	-	U 200x70x7
WB ≤ 5,40 (1)	AE ≤ 0,5 x WB	260x75x6 + 246x60x5	U 100x60x6	nicht zutreffend
WB ≤ 5,90	AE ≤ 0,6 x WB	260x75x7 + 245x65x5	U 80x50x6	U 220x80x8
WB ≤ 7,30 (1)	AE ≤ 0,5 x WB	260x75x6 + 246x60x5	U 180x60x6	nicht zutreffend

(1) Fahrgestell FA LF45/55 und CF65. 260 mm hoher Längsträger mit durchgehendem Innenverstärkungsprofil bis zur ersten Federaufhängungshalterung der Hinterachse.
(2) FA LF45

Befestigungsmethode BAM 3a

Mindestens erforderliche Aufbau-/Hilfsrahmenabmessungen für Fahrgestell mit 192 mm und 260 mm hohen Längsträgern und durchgehender Innenverstärkung.				
Radstand [m]	**Hinterer Überhang Fahrgestell (AE) [m]**	**Längsträgermaße (A)**	**Profilmaße Hilfsrahmen; st52 [mm]**	
			FA (4x2)	**FAR/S (6x2)**
WB > 5,40 - ≤ 6,00 (2)	AE ≤ 0,6 x WB	192x66,5x4,5 + 180x47/62x4	U 80x50x6	nicht zutreffend
WB ≤ 5,00	AE ≤ 0,6 x WB	260x75x7 + 245x65x5	-	U 100x65x6
WB ≤ 5,40 (1)	AE ≤ 0,6 x WB	260x75x6 + 246x60x5	U 80x50x6	nicht zutreffend
WB ≤ 5,90	AE ≤ 0,6 x WB	260x75x7 + 245x65x5	U 80x50x6	U 120x60x6
WB ≤ 7,30 (1)	AE ≤ 0,6 x WB	260x75x6 + 246x60x5	U 140x60x6	nicht zutreffend

(1) Fahrgestell FA LF45/55 und CF65. 260 mm hoher Längsträger mit durchgehendem Innenverstärkungsprofil bis zur ersten Federaufhängungshalterung der Hinterachse.
(2) FA LF45

Radspielraum hinten

Bei Ausführungen mit geschwindigkeitsabhängiger Höhenregelung und Reifeneindrückungs-Ausgleich ist der minimal erforderliche Freiraum über den Reifen an der Antriebsachse bei voll eingedrücktem Federungsanschlag (Metall an Metall) auf 10 mm reduziert. Siehe auch Kapitel 2.14: "Radspielraum".

Aufbau mit Twistlocks

Soll ein (Wechsel-)Aufbau **ohne Hilfsrahmen** mit Twistlocks (Drehverankerungen) direkt am Fahrgestell montiert werden, so sind diese Twistlocks mit mindestens 6 Flanschschrauben (M 16) seitlich am Fahrgestellrahmen zu befestigen.


Für (selbsttragende) Wechselaufbauten, die gleichmäßig über die gesamte Länge auf dem Fahrgestell tragen, werden keine besonderen Anforderungen an die Anordnung der Twistlocks gestellt, sodass von den angegebenen Maßen abgewichen werden kann.

Die Twistlock-Halterung ist in der Nähe einer Querabstützung im Fahrgestellrahmen anzuordnen. Wo dies nicht möglich ist, siehe Kapitel 2.6: "Baugruppenanbau am Fahrgestellrahmen".

Bei Wechselaufbauten, die nur an einigen Stellen abgestützt werden, muss jedoch die untenstehende Anordnung der Twistlocks eingehalten werden. Wenn die tragenden Stellen anders angeordnet sind, wie z. B. bei ISO-Containern, ist Rücksprache mit DAF erforderlich.


Lage der Twistlocks:

A: 1000 (LF)
1400 (CF - XF)

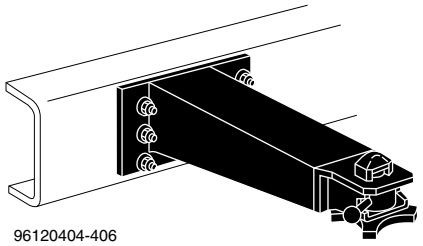


96120404-406

Befestigung der Twistlocks

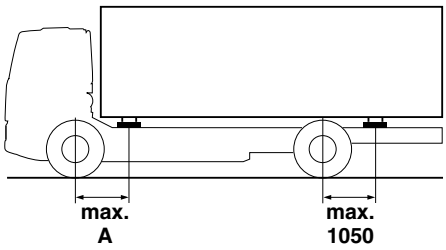

22032802-012

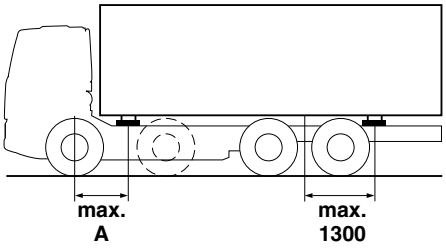

22032802-023

Lage der Twistlocks


Soll ein (Wechsel-)Aufbau **mit Hilfsrahmen** mit Twistlocks montiert werden, wird in den meisten Fällen als Befestigungsmethode **BAM 1** vorgeschrieben (ohne Ladebordwand).

Achten Sie darauf, dass Wechselaufbauten vom Hilfsrahmen oder von den Fahrgestell-Längsträgern abgestützt werden, auf keinen Fall jedoch von den Twistlocks!

4.2 AUFBAU MIT LADEBORDWAND

Aufbau mit Ladebordwand

In der nachstehenden Tabelle finden Sie die Mindestmaße, denen der Hilfsrahmen für Aufbauten mit Ladebordwand **bis zu einer Hubleistung von 2000 kg** je nach Fahrzeugtyp, Radstand, Fahrgestellmaßen und Länge des hinteren Überhangs entsprechen muß. **Für Ladebordwände mit größeren als den in der Tabelle angegebenen Hubleistungen ist die Rücksprache mit DAF erforderlich.**Für Ladebordwände mit mehr als 2500 kg Hubleistung sind zum Abstützen des Fahrzeugs beim Be- und Entladen Standfüße zu montieren.

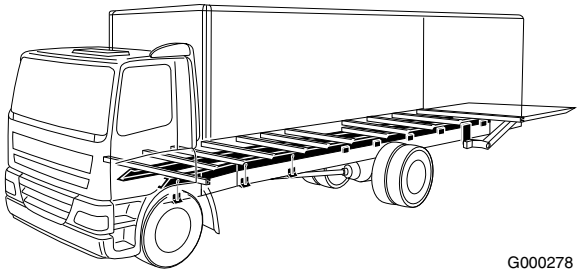


G000278

Für die Hilfsrahmenmontage bei Aufbauten mit Ladebordwand ist als Befestigungsmethode in den meisten Fällen BAM3b (CF75-85) bzw. BAM3 (LF/CF65) vorgeschrieben.

Wenn DAF keinen Hilfsrahmen (zwecks Verwindungsversteifung oder zur Vermeidung von Durchbiegung) vorschreibt (siehe Hinweis [5)]), kann dieser dennoch gemäß BAM 1 montiert werden, um z. B. den nötigen Freiraum für die Räder zu schaffen.

Beachten Sie, daß die Ladebordwand die Gewichtsverteilung bei voll oder teilweise beladenem Fahrzeug beeinflußt. Ziehen Sie ggf. die **TOPEC-**Berechnung zur Achslastverteilung bei Teilbeladung zu Rate.

Befestigung der Ladebordwand
Bei diesem Aufbautyp kann die Ladebordwand-Befestigung gleichzeitig zur Befestigung des Hilfsrahmens am Fahrgestell genutzt werden. Die Ladebordwand wird dann mit dem Fahrgestellrahmen verschraubt und mit dem Hilfsrahmen verschraubt und verschweißt.

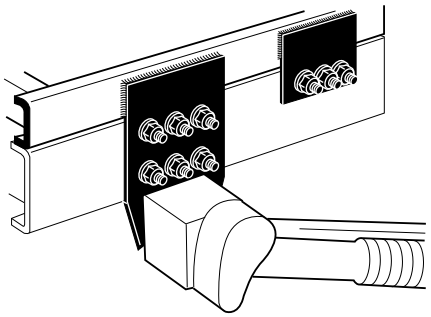

96120404-409

Befestigung der Ladebordwand gemäß BAM 3b

Aufbau mit Ladelift
Ein Ladelift darf nur am Aufbau befestigt werden. Beachten Sie die Montagevorschriften des Ladelift-Lieferanten.

Hilfsrahmenmaße

Die nachstehende Tabelle enthält eine Übersicht der erforderlichen Hilfsrahmen-Mindestmaße.

Mindestmaße des Hilfsrahmens für eine Ladebordwand oder einen Ladelift mit einer Hubleistung von bis zu 2000 kg [(1)]				
Fahrzeugtyp	**RS [m]**	**Fahrgestellmaße im hinteren Überhang**	**Max. AE-Maß [(5)]**	**Hilfsrahmen- maß [(2)]**
FA LF45 [(3)]	≤ 4,30	192x66,5x4,5	0,50xWB	U 120x60x6
	≤ 5,40			U 140x60x6
FA LF45 [(4)] 12 t GG	≤ 4,30	192x66,5x4,5+180x62x4		U 120x60x6
	≤ 5,40			U 140x60x6
FA LF55 FA CF65	≤ 4,20	260x75x6		U 80x60x6
	≤ 5,35			U 120x60x6
	≤ 6,30			U 160x60x6
	≤ 7,30			U 180x60x6

Mindestmaße des Hilfsrahmens für eine Ladebordwand oder einen Ladelift mit einer Hubleistung von bis zu 2000 kg (1)				
Fahrzeugtyp	**RS [m]**	**Fahrgestellmaße im hinteren Überhang**	**Max. AE-Maß (5)**	**Hilfsrahmen- (2) maß**
FAN LF55	≤ 4,20	260x75x6	0,55xWB	U 180x60x6
	≤ 5,35			U 200x60x6
FA CF75-85 FA XF	≤ 4,90	260x75x7	0,50xWB	U 160x60x6
		310x75x7		U 80x60x6
	≤ 5,70	260x75x7		U 160x60x6
		310x75x7		U 100x65x6
		260x75x7 + 245x65x5		U 100x65x6
	≤ 6,90	310x75x7		U 120x60x6
FAG CF75-85	≤ 5,35	310x75x7 + 295x65x5	0,40xWB	U 80x60x6
	≤ 6,60	310x75x7 + 295x65x5		U 140x60x6
FAS/R CF75 FAS/R CF85 FAS/R XF FAN CF75-85 FAN XF	≤ 3,80	260x75x7 + 245x65x5	0,55xWB	U 100x60x6
		310x75x7		U 160x60x6
	≤ 5,50	310x75x7		U 200x60x6
	≤ 4,20	310x75x7 + 295x65x5		U 100x65x6
	≤ 4,80	260x75x7 + 245x65x5		U 180x60x6
	≤ 5,30	310x75x7 + 295x65x5		U 160x60x6
	≤ 5,90	260x75x7 + 245x65x5		U 200x60x6
	≤ 6,10	310x75x7 + 295x65x5		U 200x60x6

(1) Für Ladebordwände/-lifte mit höherer Hubleistung oder andere (in dieser Übersicht nicht genannte) Kombinationen wenden Sie sich an DAF.
(2) Bei der Festlegung der Hilfsrahmenmaße wurde von Stahl 37 (Fe 360 B gemäß EN10025) ausgegangen.
(3) Ladebordwand-Hubleistung ≤ 1000 kg.
(4) Ladebordwand-Hubleistung ≤ 1500 kg.
(5) Aufbaulänge und AE durch Achslastberechnung bestimmen; TOPEC hinzuziehen.

4.3 LADEKRÄNE

Die Befestigungsmethode für einen Ladekran richtet sich nach der Position des Krans, und zwar:

- Ladekran unmittelbar hinter dem Fahrerhaus: **BAM 2**, oder
- Ladekran am Heck: **BAM 3a** oder **BAM 3** (Baureihen LF und CF65)
- Ladekran zusammen mit mehr als 2 Ladekranstützen: **BAM 4**.


Bei anderen als den beiden oben genannten Krananordnungen (z. B. in der Aufbaumitte) wenden Sie sich an DAF.

Fahrzeugbaureihe	Längsträgermaße [mm]	Verstärkungsmaße [mm]	Max. Hubleistung des Krans		Anzahl der Kranstützen
			Ladekran hinter dem Fahrerhaus (1) [kNm]	Ladekran am hinteren Überhang (1) [kNm]	
FA LF45	192x66x4,5	(180x62x4,0) (2)	100	75	2
FA CF65 FA/FAN LF55	260x75x6,0	(245x60x5,0) (2)	150	100	
FA CF75-85 FA XF	260x75x7,0	-			
	310x75x7,0	(295x65x5,0) (2)	200	150	
FAS/R FAG FAN CF75-85 XF	260x75x7,0	245x65x5,0	250	170	2/4
	310x75x7,0	-	300	200	
	310x75x7,0	295x65x5,0			
	310x75x8,5	292x65x8,5			
FAC FAD FAK FAX CF85 XF	310x75x6,0	295x65x5,0	400	250	4
	310x75x7,0	295x65x5,0			
	310x75x8,5	292x65x8,5			

(1) Lage des Ladekrans; Ladekran hinter dem Fahrerhaus, siehe Graphik A, und Ladekran am hinteren Überhang, siehe Graphik B.
(2) Je nach Fahrzeuglayout siehe Fahrgestellzeichnung.

Befestigung des Kranfußes

Die Zahl der Befestigungsschrauben unter dem Kranfuß richtet sich nach der Befestigungsmethode und der maximalen Hubleistung des Krans. Sie fällt unter die Verantwortung des Kran-Lieferanten und sollte von diesem festgelegt werden. Im Bereich des Ladekrans muss der Hilfsrahmen in jedem Fall mit großen Halteplatten und Flanschschrauben am Fahrgestellrahmen des Fahrzeugs befestigt werden.

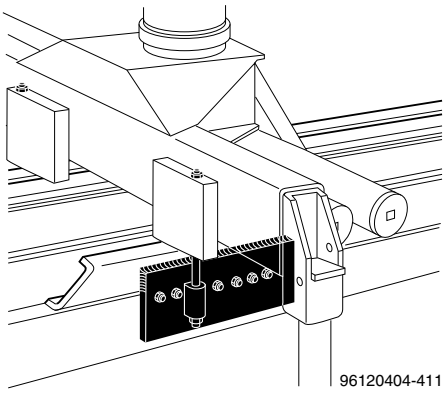

Befestigung des Kranfußes

Hilfsrahmenmaße

Der Kranaufbau ist grundsätzlich mit Hilfsrahmen am Fahrgestellrahmen zu befestigen. Die erforderlichen Hilfsrahmenmaße sind einem der beiden Diagramme zu entnehmen. Das richtige Diagramm wird wie folgt ermittelt:

Anhand der 2 Diagramme (A und B) lassen sich die Abmessungen des Hilfsrahmens folgendermaßen ermitteln: Diagramm A: Bei einer Hubleistung von z. B. 140 kNm geht man waagerecht nach rechts, bis man die senkrechte Gerade des Längsträgers kreuzt; z. B. 260x75x6 (LF 55). Die Abmessungen des Hilfsrahmens betragen 160x80x8 (Hohlprofil). Anschließend können die Maße der Fahrgestell-Längsträger (mit etwaigen Innenverstärkungen) in den angegebenen kritischen Fahrgestellzonen (*, siehe Abb.) aus den Fahrgestellzeichnungen abgelesen werden.


Diese Zeichnungen sind bei DAF Trucks erhältlich und stehen auch als digitale Dateien auf der TOPEC-CD-ROM und im Internet unter www.daf.com zur Verfügung.


Dia-gramm A: Ladekran direkt hinter dem Fahrerhaus
Hilfsrahmenwerkstoff Fe 510 D, gemäß EN 10025 (St 52-3 gemäß DIN 17100).

Dia-gramm B: Kran am Heck
Hilfsrahmenwerkstoff Fe 510 D, gemäß EN 10025 (St 52-3 gemäß DIN 17100).

Verwindungsstabilität

Bei Montage eines Ladekrans am Fahrzeugheck ist im Bereich des hinteren Überhangs eine Verwindungsversteifung erforderlich. Diese kann vom Aufbau selbst geleistet werden oder muss im Hilfsrahmen angebracht werden; siehe auch "Verwindungsstabilität des Hilfsrahmens" in Kapitel 3.1: "Aufbau mit Hilfsrahmen". Die Stabilität wird vom Fahrzeug, der Ladung, der Anordnung der Standfüße und der Bodenbeschaffenheit beeinflusst. **Fahrzeuge mit Blattfederung vorn/Luftfederung hinten oder vollständiger Luftfederung.** Im Kranbetrieb: Durch Absenken der Federung des Fahrzeugs und anschließendes Anheben des Fahrgestells mit den Kranstützen können die Luftbälge beschädigt werden. Deshalb sollte die ECAS-Luftfederung über die Funktion verfügen, die Luftfederung auf einen geringen Restdruck abzusenken, um die Luftbälge zu schützen. Zur Installation dieser Funktion wenden Sie sich bitte an den DAF-Vertrieb.

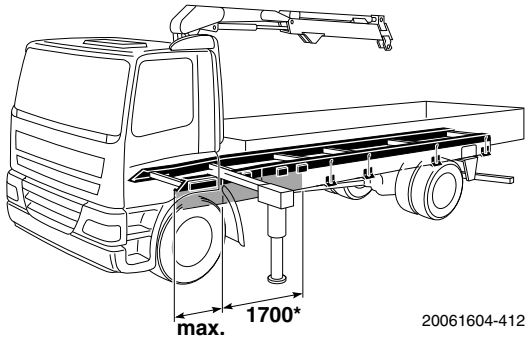

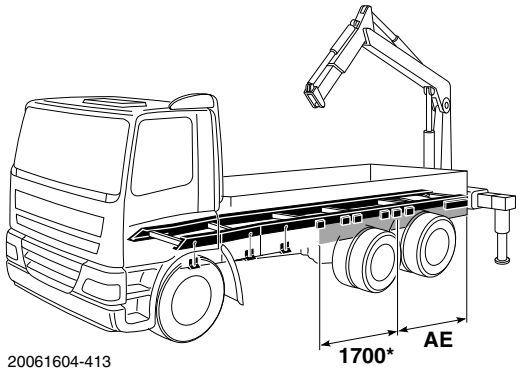



Kritische Zonen für die Montage von Ladekränen

Für die Fahrzeugstabilität während der Arbeit mit beliebigen Aufbausystemen sind Aufbaulieferant und Benutzer verantwortlich. Letzterer muss sich unter allen Umständen davon überzeugen, dass die Stabilität des Fahrzeugs gewährleistet bleibt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass deutliche Gebrauchsanweisungen für den Aufbau am oder im Fahrzeug angebracht sind und/oder mitgeliefert werden.

Diagramm A
Hilfsrahmen-Mindestmaße bei:

- **Ladekran direkt hinter dem Fahrerhaus**
- Hilfsrahmenwerkstoff **Fe 510 D**

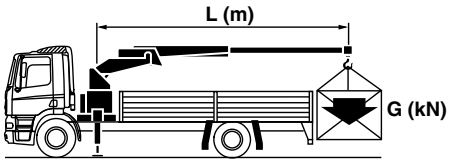

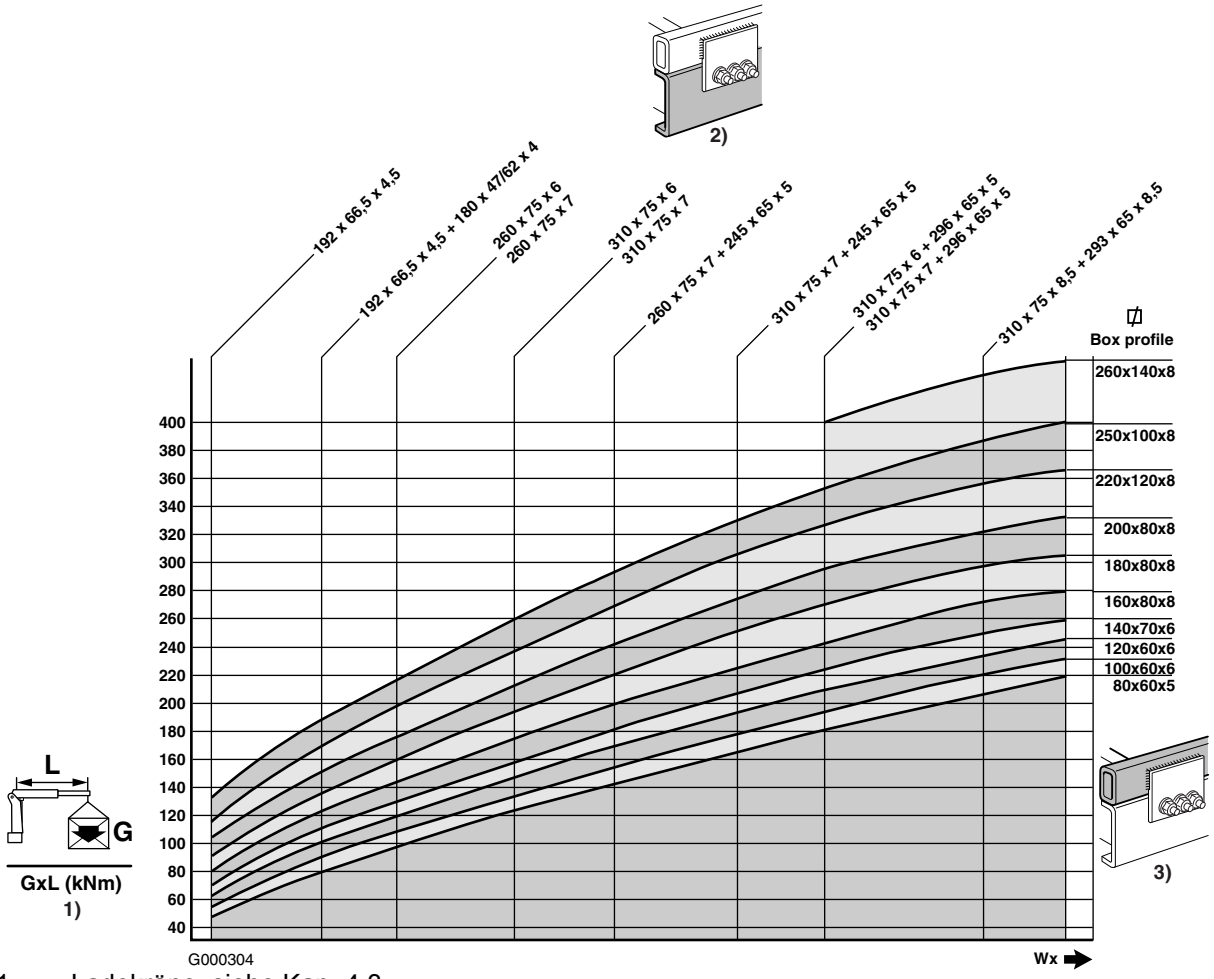



1. Ladekräne, siehe Kap. 4.3.

2. Fahrgestellmaße, siehe Kapitel 2.10: "Fahrwerk- und fahrerhausrelevante Maße".
3. Aufbau mit Hilfsrahmen, siehe Kapitel 3.1: "Aufbau mit Hilfsrahmen".

Diagramm B
Hilfsrahmen-Mindestmaße bei:


- **Ladekran am Heck**
- Hilfsrahmenwerkstoff **Fe 510 D**

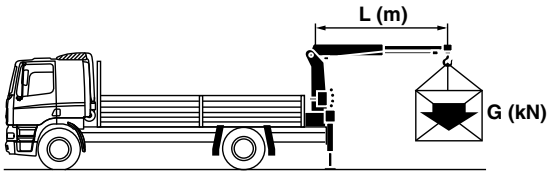

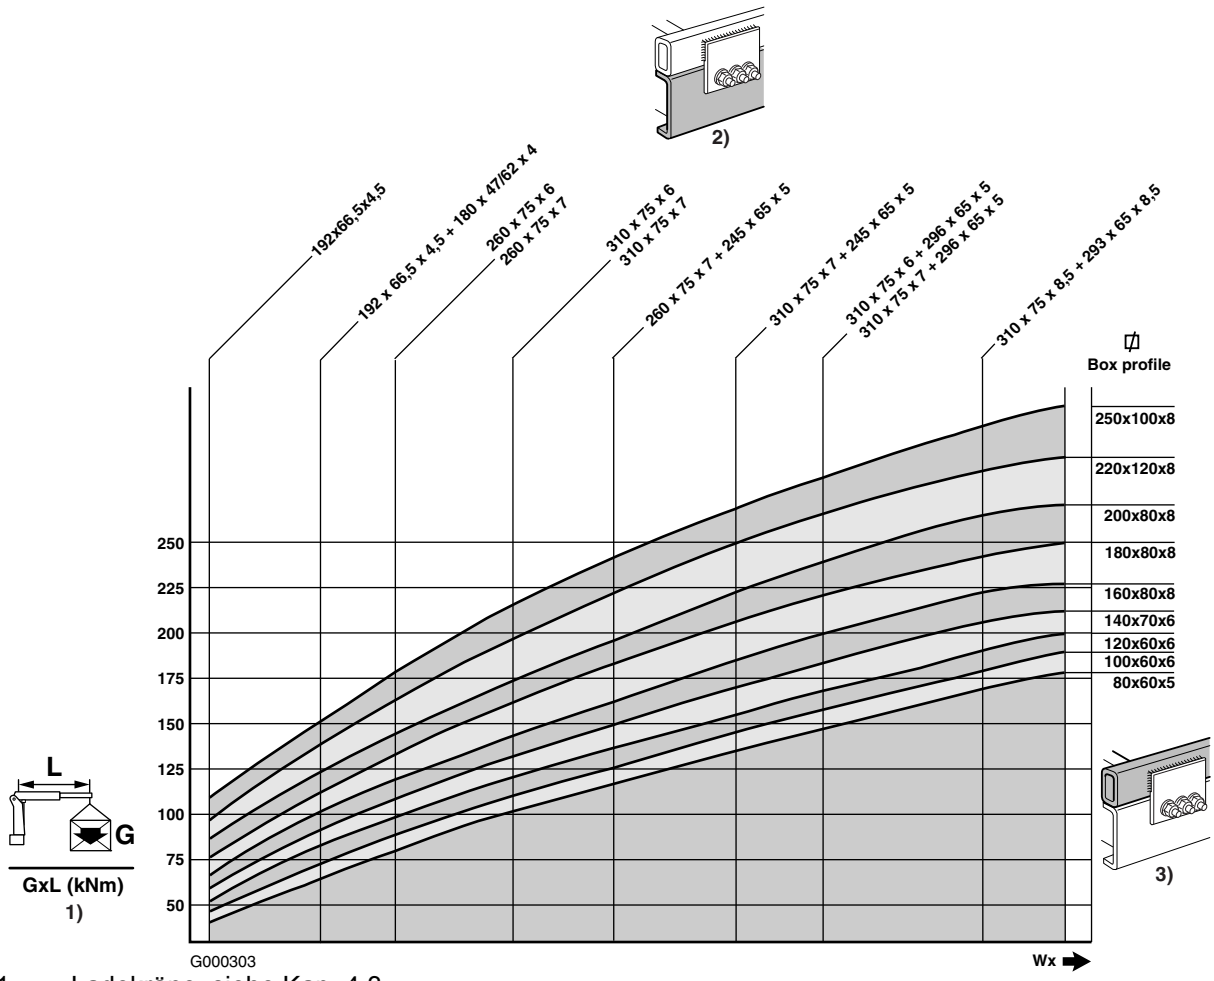


1. Ladekräne, siehe Kap. 4.3.
2. Fahrgestellmaße, siehe Kapitel 2.10: "Fahrwerk- und fahrerhausrelevante Maße".
3. Aufbau mit Hilfsrahmen, siehe Kapitel 3.1: "Aufbau mit Hilfsrahmen".

Kranwagen und Hocharbeitsbühnen
Der Aufbau ist grundsätzlich mit einem Hilfsrahmen oder einer selbsttragenden Hilfsrahmenkonstruktion (sog. "Ponton") am Fahrgestell zu befestigen. Bei Ponton-Aufbauten ist in der Regel wegen des ungleichmäßigen Verhältnisses zwischen Festigkeit und Steifigkeit von Hauptrahmen und Hilfsrahmen und der dadurch bedingten Lage der neutralen Linie eine schubfeste Befestigung nicht möglich. Wenn der Fahrgestellrahmen des Fahrzeugs zur Aufbaufestigkeit beitragen muss, ist Rücksprache mit DAF erforderlich.

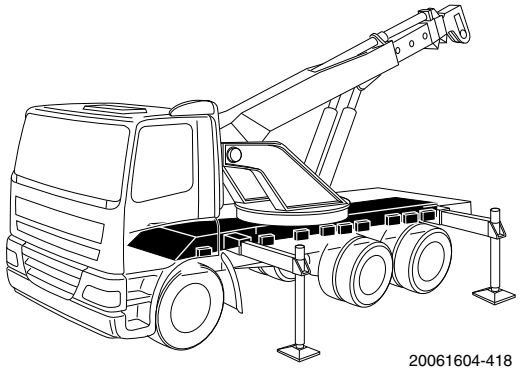

Kranwagen, BAM 4

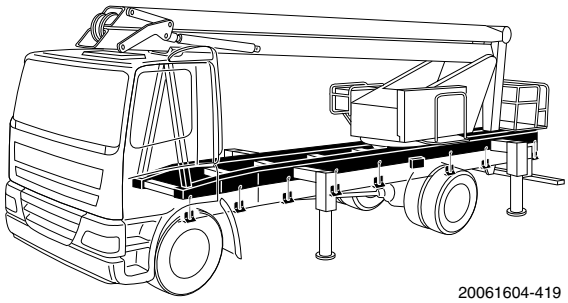

Hocharbeitsbühne mit selbsttragender Hilfsrahmenkonstruktion (sog. "Ponton"), BAM 1

Fahrzeuge mit Blattfederung vorn/ Luftfederung hinten oder vollständiger Luftfederung
Im Kranbetrieb: Durch Absenken der Federung des Fahrzeugs und anschließendes Anheben des Fahrgestells mit den Kranstützen können die Luftbälge beschädigt werden. Deshalb sollte die ECAS-Luftfederung über die Funktion verfügen, die Luftfederung auf einen geringen Restdruck abzusenken, um die Luftbälge zu schützen. Zur Installation dieser Funktion wenden Sie sich bitte an den DAF-Vertrieb.

Hinweis:
Für die Fahrzeugstabilität während der Arbeit mit beliebigen Aufbausystemen sind Aufbaulieferant und Benutzer verantwortlich. Letzterer muss sich unter allen Umständen davon überzeugen, dass die Stabilität des Fahrzeugs gewährleistet bleibt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass deutliche Gebrauchsanweisungen für den Aufbau am oder im Fahrzeug angebracht sind und/oder mitgeliefert werden.


4.4 KIPPERAUFBAUTEN

Befestigungsprinzipien für Kipperaufbauten		
Kipper mit vorn angreifendem Hubzylinder	Ausführung 1	BAM 3a
Kipper mit zentral ansetzendem Hubzylinder	Ausführung 2	BAM 3a
Dreiseitenkipper	Ausführung 3	BAM 4 oder BAM 3a
Kipper-Absetzsystem	Ausführung 4	BAM 4

Die nachstehenden allgemeinen Richtlinien gelten jederzeit für alle vorkommenden Kipperaufbauten.


- Kipperaufbauten sollten vorzugsweise auf Fahrgestellen mit Längsträgerhöhen von 310 mm montiert werden. Je nach Einsatzgebiet ist es jedoch möglich, einen Kipper auf ein Fahrgestell mit Längsträgern von 192 oder 260 mm aufzubauen; in diesem Fall ist jedoch ein schwererer Hilfsrahmen erforderlich als bei Längsträgermaßen von 310 mm.
- **Fahrzeuge mit Blattfederung vorn/ Luftfederung hinten oder vollständiger Luftfederung.** Beim Kippen oder Tauschen von abnehmbaren Aufbauten sollte die Luftfederung bis zum Anschlag abgesenkt werden. Diese Option kann automatisch oder manuell aktiviert werden. Bitte wenden Sie sich an den DAF-Vertrieb.
- Kipperaufbauten auf dem FAN LF55 und auf dem FAR-Fahrgestell (Typ 6x2; mit einfach bereifter Nachlaufachse) und dem FAX-Fahrgestell (Typ 8x2; mit einfach bereifter Nachlaufachse) sind nicht zulässig, da diese Fahrzeugtypen nicht für diese Anwendung entwickelt wurden. Wenn für einen bestimmten Einsatz ein Kipperaufbau **unbedingt** erforderlich ist, ist Rücksprache mit DAF zu halten, und zwar einerseits zur Verifizierung und andererseits, um sicherzustellen, dass die nötigen Voraussetzungen erfüllt werden können.

In der Tabelle finden Sie die Hilfsrahmendaten für verschiedene Kipperausführungen sowie das Höchstmaß (B) des Drehpunkts in Bezug auf die Hinterachse.

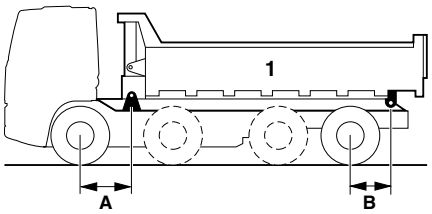


G000300

Kipper mit vorn ansetzendem Hubzylinder

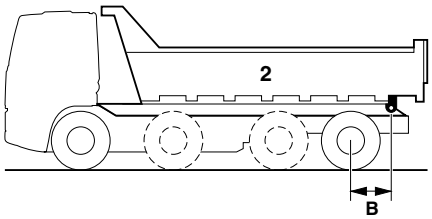


G000299

Kipper mit zentral ansetzendem Hubzylinder

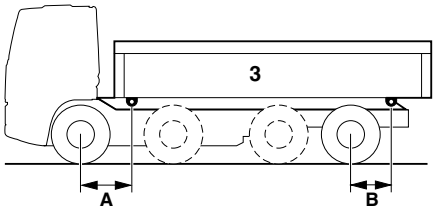

G000298

Dreiseitenkipper

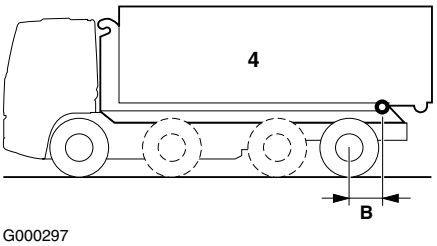

G000297

Kipper-Absetzsystem


Hilfsrahmenmaße

Aufbau- und Hilfsrahmenvorschriften für Kipperaufbauten							
Fahrzeug-typ	**GVM max. [t]**	**RS [m]**	**Fahrgestellmaße an der Hinterachse [mm]**	**Kipper-aufbau typ**	**A Max. [mm]**	**B Max. [mm]**	**$W_{x,min}$ (1) [cm^3]**
FA LF45	7,5-12	≤ 3,65	192x66,5x4,5	1,-,-,-	1000	1050	(2)
				-,2,3,4	1000	1050	41,0
FA LF55	13-18	≤ 4,30	260x75x6	1,-,-,-	1000	1200	(2)
				-,2,3,4	1000	1200	41,0
FA CF65	19	≤ 4,45	260x75x6	1,-,-,-	1200	1050	61,0
				-,2-3-4	1200	1050	86,0
FA CF65 FA CF75-85 FA XF	20,5	≤ 4,90	310x75x7	1,2,3,4	1200	1050	26,5
				1,2,-,-	1200	1300	41,0
FA CF65 FA CF75-85 FA XF	20,5	≤ 4,90	260x75x7	1,2,3,4	1200	1050	61,0
				1,2,-,-	1200	1300	86,0
FAG CF75-85	28	≤ 5,90	310x75x7 + 295x65x5	1,2,3,4	1200	1050	85,0
				1,2,-,-,	1200	1300	115,0
FAS CF75-85 FAS XF FAN CF75-85	28	≤ 4,20	310x75x7	1,2,3,4	1200	650	116,0
				1,2,-,-	1200	800 (4)	150,0
FAS CF75-85 FAS XF FAN CF75-85	28	≤ 4,80	310x75x7 + 295x65x5	1,2,3,4	1200	650	26,5
				1,2,-,-	1200	800 (4)	41,0
FAT CF75-85 FAT XF	28	≤ 5,55	310x75x7 + 295x65x5	1,2,3,4	1200	650	85,0
				1,2,-,-	1200	800 (3)	115,0
FAT CF85 FAT XF	33	≤ 5,55	310x75x8,5 + 292x65x8,5	1,2,3,4	1200	650	85,0
				1,2,-,-	1200	800 (3)	115,0
FAX CF85	34 (6)	≤ 5,70	310x75x7 + 295x65x5	1,2,-,-	1200	650	85,0
					1200	800 (3)	115,0
FAC CF85	34 (6)	≤ 5,70	310x75x7 + 295x65x5	1,2,3,4	1200	650	85,0
				1,2,-,-	1200	800 (3)	115,0
FAC CF85	37 (6)	≤ 6,20	310x75x8,5 + 292x65x8,5	1,2,3,4	1200	650	85,0
				1,2,-,-	1200	800 (3)	115,0
FAD CF85 FAD XF	34 (6)	≤ 6,40	310x75x7 + 295x65x5	1,2,3,4	1200	650	85,0
				1,2,-,-	1200	800 (3)	115,0
FAD CF85 FAD XF	37 (6)	≤ 6,40	310x75x8,5 + 292x65x8,5	1,2,3,4	1200	650	85,0
				1,2,-,-	1200	800 (3)	115,0
FAD CF85 FAD XF	44 (6)	≤ 6,40	310x75x8,5 + 292x65x8,5	1,2,3,4	1200	650	250
				1,2,-,-	1200	800 (3)	285
FAK XF	35,5 (6)	≤ 5,30	310x75x7 + 295x65x5	1,2,3,4	1200	1000 (5)	160


(1) Mindestens erforderliches Widerstandsmoment eines Hilfsrahmen-Längsträgers.
(2) Ein Hilfsrahmen zur Verwindungsversteifung oder zur Vermeidung von Durchbiegung ist nicht erforderlich, kann aber montiert werden, um z. B. den nötigen Freiraum für die Räder zu schaffen.
(3) Hinterachsluftfederung B Max. ist 1000 mm.
(4) FAS Hinterachsluftfederung B Max. ist 1000 mm.
(5) Hinterachsaufhängung.
(6) Unabhängige Abstützung des Fahrgestells am hinteren Überhang zur Erhöhung der Stabilität beim Kippen empfohlen.

Befestigung des Hubzylinders und Kipper-Drehpunkts

Sowohl der vorn ansetzende als auch der zentral ansetzende Hubzylinder sind im Hilfsrahmen zu befestigen. Dabei ist der erforderliche Spielraum für die Bewegung des Antriebsstrangs zu berücksichtigen. Das Gelenk hinten an der Kippbrücke muss am Hilfsrahmen befestigt werden.

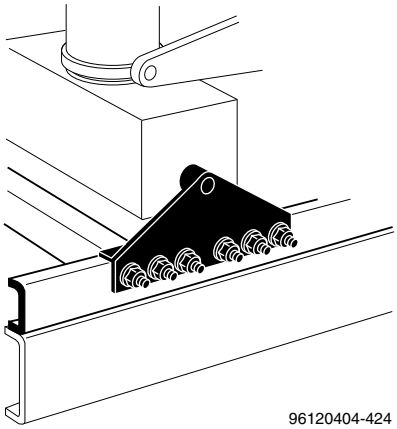


Befestigung des vorn ansetzenden Hubzylinders

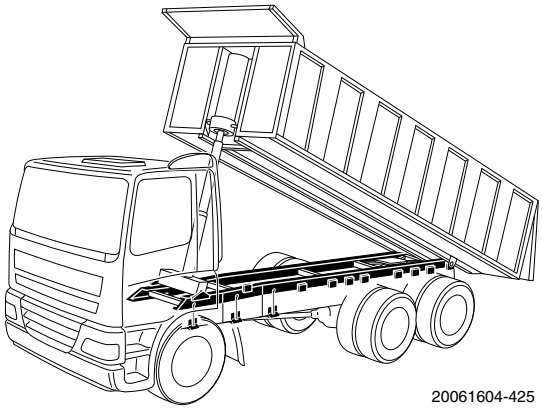

Kipper mit vorn ansetzendem Hubzylinder

Befestigung der Führungsplatte
Am Hilfsrahmen sind Führungsplatten am Aufbaubeginn des Kipperaufbaus anzubringen, die eine seitliche Bewegung des Aufbaus verhindern sollen. Damit sich der Hilfsrahmen nicht verwindet, wird der Einbau eines Kreuzträgers an dieser Stelle des Hilfsrahmens empfohlen.

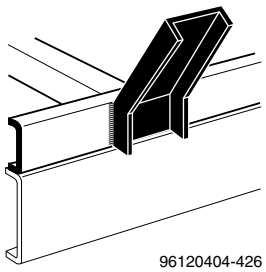


Führungsplatte




Kipper mit zentral ansetzendem Hubzylinder

Befestigung des Kugelgelenks (Dreiseitenkipper)
Die Kippbrückengelenke sind am Hilfsrahmen zu befestigen. Die Verstrebungen können mit einer Schraubverbindung ausgeführt sein und übernehmen, wenn sie am Hilfsrahmen befestigt werden, gleichzeitig die Funktion von Halteplatten.

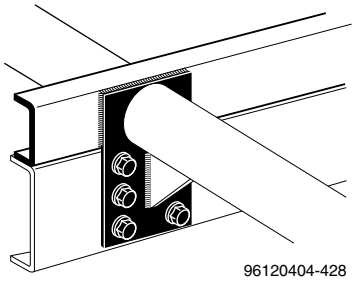


Befestigung des Kugelgelenks

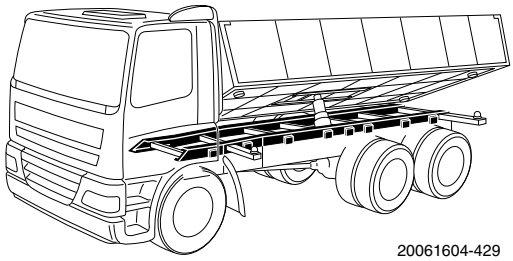

Dreiseitenkipper


Befestigung des Absetzsystems

Der Absetzmechanismus ist unabhängig vom Typ des Absetzsystems am Hilfsrahmen zu befestigen. Wenn der Hilfsrahmen des Absetzsystems breiter ist als der Fahrgestellrahmen, können DAF-Konsolen für die Montage des Absetzsystems verwendet werden. Diese müssen an der Oberseite mit dem Fahrgestellrahmen bündig sein liegen. Bei Verwendung von DAF-Konsolen muss der Passrand an der Oberseite der Rückwand entfernt werden. Die Konsolen können am Hilfsrahmen angeschweißt und mit Flanschschrauben am Fahrgestell befestigt werden, siehe auch Kapitel 3.2: "BAM - Methoden zur Aufbaubefestigung".

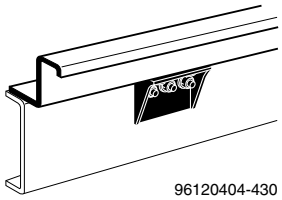

96120404-430

Befestigung des Hilfsrahmens mit Konsole

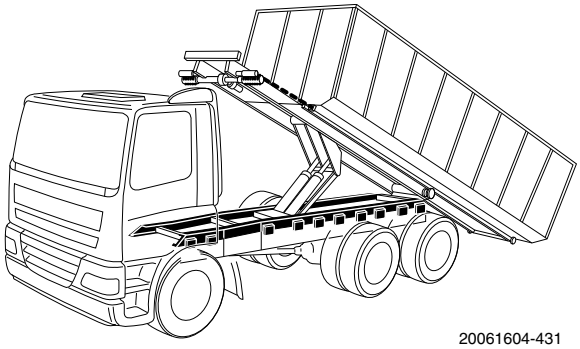

20061604-431

Kipper-Absetzsystem

Stabilität durch Verwindungsversteifung

Im Bereich des hinteren Überhangs des Hilfsrahmens ist in allen Fällen eine Verwindungsversteifung erforderlich; siehe "Stabilität durch Verwindungsversteifung des Hilfsrahmens" in Kapitel 3.1: "Aufbau mit Hilfsrahmen". Die Stabilität beim Kippen ist von einer Reihe von Faktoren abhängig und lässt sich u. a. durch folgende Maßnahmen positiv beeinflussen:

- höhere Steifigkeit im (Bereich des hinteren Überhangs des) Fahrgestell(s) und im Aufbau
- möglichst weit vorn angeordnete(r) Kippzylinder (bei Konstruktion mit vorn angreifendem Zylinder)
- möglichst kurzer hinterer Überhang und Anordnung des Kippgelenks
- unabhängige Abstützung des Fahrgestells im hinteren Überhang Diese Abstützung des Fahrgestells kann an der hintersten Achse angebracht werden, die Achslast darf jedoch die höchstzulässige technische Achslast nicht um das Doppelte überschreiten. Alternative Abstützung des Fahrgestells kann an der anderen Fahrgestellseite angebracht und durch Abstützung am Boden gewährt werden.
- Kippstabilisator (Scherenkonstruktion) zwischen Aufbau und Fahrgestell,
- einwandfreie Bedienung und fester, ebener Untergrund.

Für die Fahrzeugstabilität während der Arbeit mit beliebigen Aufbausystemen sind Aufbaulieferant und Benutzer verantwortlich. Letzterer muss sich unter allen Umständen davon überzeugen, dass die Stabilität des Fahrzeugs gewährleistet bleibt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass deutliche Gebrauchsanweisungen für den Aufbau am oder im Fahrzeug angebracht sind und/oder mitgeliefert werden.

4.5 TANKAUFBAUTEN

Allgemeines
Verwindungssteife (selbsttragende) Aufbauten, wie z. B. Tankaufbauten, können mit Konsolen befestigt werden. Bei bestimmten Geschwindigkeiten und unter bestimmten Bedingungen können jedoch störende Biegeschwingungen im Fahrgestellrahmen auftreten, die den Fahrkomfort erheblich beeinträchtigen können. Deshalb ist es wichtig, daß die angegebenen Anordnungen (Maximalwerte) der Befestigungsstellen am Fahrgestellrahmen nicht überschritten werden.

In Kapitel 3 ist angegeben, wie viele Konsolen pro Fahrzeugtyp und Fahrgestellsegment erforderlich sind. Falls weniger Konsolen pro Segment verwendet werden, müssen die Konsolen verlängert werden, damit eine längere Kontaktfläche mit dem Längsträger entsteht. Die Fahrgestellast durch die Tankaufbau-Abstützung muß in einem angemessenen Verhältnis zu den Konsolenabmessungen und zur Konsolenbefestigung stehen.

Konsolenbefestigung verursacht eine örtliche vertikale Punktlast, die örtliche Spannungen im Fahrgestell zur Folge hat. Aus diesem Grund muß der Fahrgestell-Längsträger mit einer Innenplatte verstärkt werden. Andernfalls muß ein Hilfsrahmen montiert werden.

Der Schwerpunkt des Tankaufbaus muß so niedrig wie möglich liegen, um das Risiko des Umkippens des Fahrzeugs zu verringern.


Bei Lkws mit Tankaufbauten, die für den Transport von Flüssigkeiten vorgesehen sind, ist der Einbau von Längs- und Querschwallblechen zu prüfen.

Der Aufbauhersteller kann je nachdem, welche Konstruktion seiner Ansicht und Erfahrung nach am besten für den jeweiligen Aufbau geeignet ist, frei aus den untenstehenden Aufbaubefestigungsarten wählen. Er bleibt jedoch in allen Fällen dafür verantwortlich, daß der Tankaufbau die für die gewählte Befestigung und/oder Lagerung erforderliche Festigkeit hat.

Tankaufbau mit Hilfsrahmen

Für Tankaufbauten mit Hilfsrahmen gilt die **Befestigungsmethode BAM 1**. Sorgen Sie durch Verwendung einer ausreichenden Zahl von Tanksätteln für eine gleichmäßig über den Hilfsrahmen verteilte Belastung. Siehe die nebenstehende Abbildung.

A: 1000 (LF)
1400 (CF - XF)

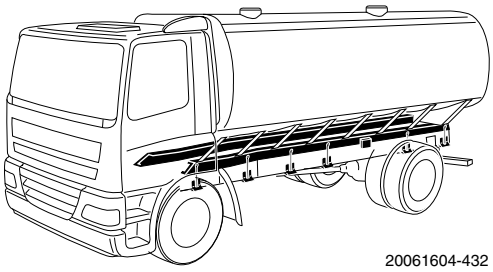


20061604-432

Aufbau mit Hilfsrahmen

Tankaufbau mit Konsolenbefestigung (mit oder ohne Wiegesystem)

Die Konsolenbefestigung verursacht eine örtliche vertikale Punktlast, die örtliche Spannungen im Fahrgestell zur Folge hat. Aus diesem Grund muß der Fahrgestell-Längsträger mit einer Innenplatte verstärkt werden. Andernfalls muß ein Hilfsrahmen montiert werden. Konsolenbefestigung kann auch Querverwindungen am Längsträger verursachen. Zur Vermeidung von Querverwindungen muß ein Querträger angebracht werden. Siehe Kap. "Konsolen" in 3.2: "BAM - Methoden zur Aufbaubefestigung".

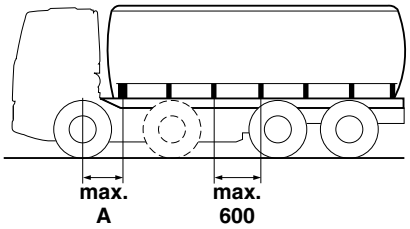


22032802-015

Anordnungen der Aufbaubefestigungsstellen

Konsolenbefestigung, starre Lagerung


Hier gilt die **Befestigungsmethode BAM 5**. Die starre Aufbau-Lagerung eignet sich besonders für Zweiachser. Verwenden Sie hierfür Distanzbuchsen von mindestens 30 mm Länge (Kapitel 3.4: "Aufbauart/BAM-Matrix").

A: 1000 (LF)
1400 (CF - XF)

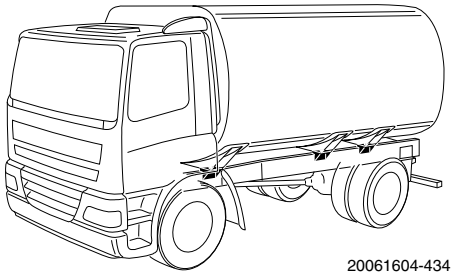

20061604-434

Konsolenbefestigung

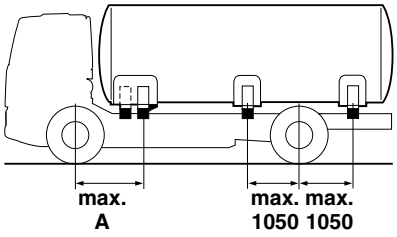


22032802-014


Anordnungen der Konsolen bei Zweiachsern

Konsolenbefestigung, halbelastische Lagerung

Hier gilt die **Befestigungsmethode BAM 5**. Vorne werden Konsolen mit Federn verwendet. Die Vorspannung muß 3 kN pro Feder betragen. Bei einer statischen vertikalen Konsolenlast von 20 kN sollten zwei Druckfedern verwendet werden. Die Vorspannung jeder Feder sollte 3 kN betragen. Die Federn müssen eine Federkonstante von mindestens 225 N/mm aufweisen. Hinten erfolgt die Befestigung mit Konsolen mit starrer Lagerung. Verwenden Sie hierfür Distanzbuchsen von mindestens 30 mm Länge (Kapitel 3.4: "Aufbauart/BAM-Matrix").

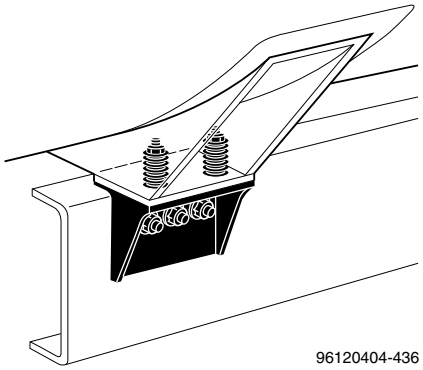

Konsolenbefestigung, Federn

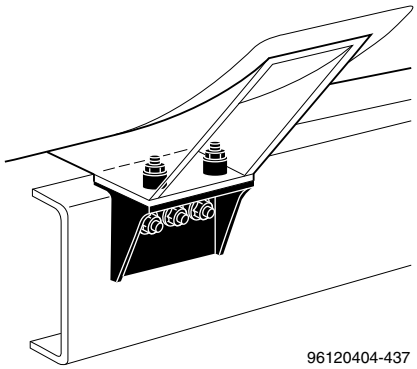


Konsolenbefestigung, starre Lagerung

Konsolenbefestigung, vollelastische Lagerung


Hier gilt die **Befestigungsmethode BAM 5**. Sowohl vorne als auch hinten kommen Konsolen mit Federn zum Einsatz. Hinten werden zusätzlich Gummilager verwendet. Diese Gummilager müssen grundsätzlich direkt auf der Konsole aufliegen. Auf keinen Fall Distanzblöcke oder dgl. dazwischen legen. Die Gummilager dürfen unter statischer Belastung maximal 1 mm einfedern.

An Konsolen mit Federn und Gummilagern sind Tankträger mit einer Vorrichtung zum Fixieren des Aufbaus in Längs- und Querrichtung zu verwenden.

A: 1000 (LF)
1400 (CF - XF)

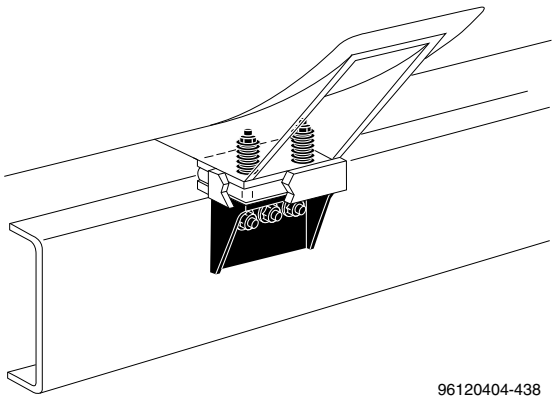

Konsolenbefestigung, Federn und Gummilager

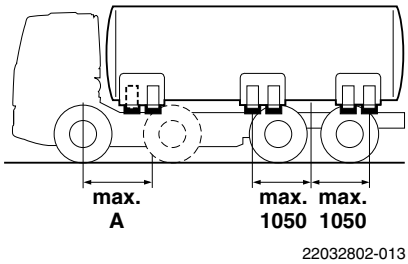


Anordnungen der Konsolen bei Mehrachsern


Konsolenbefestigung, Dreipunktlagerung
(Zweiachser)

Hier gilt die **Befestigungsmethode BAM 5**. Die vordere Befestigung für den Tankaufbau besteht aus einer Waage mit Federn. In der Graphik ist die Federspannung für eine statische vertikale Konsolenlast von 20 kN pro Seite dargestellt. Die bei einem gegebenen Abstand "a" zwischen den Konsolenfedern erforderliche - vorgeschriebene - Kraft "P" kann aus der Graphik abgelesen werden.
Die vor der Hinterachse angeordneten Konsolen haben Federn für die Aufbau-Lagerung. Die hinter der Hinterachsmitte angeordneten Konsolen haben eine starre Lagerung.


A: 1000 (LF)
1400 (CF - XF)

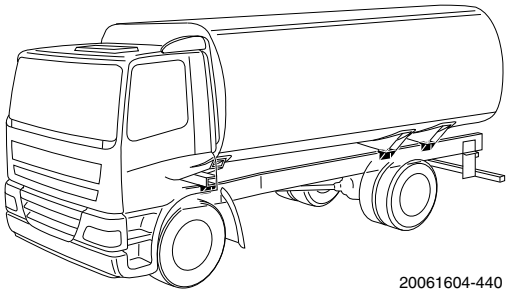


Dreipunktlagerung an Zweiachsern

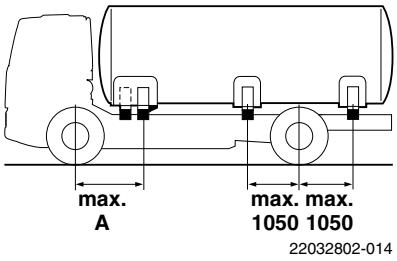

Anordnungen der Konsolen

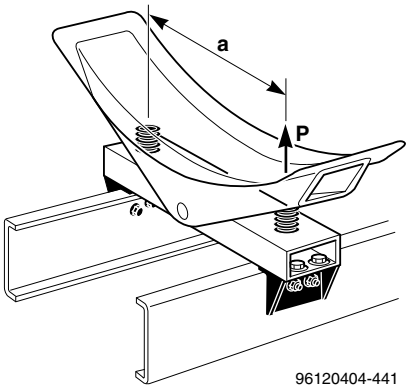

Schwingeinheit

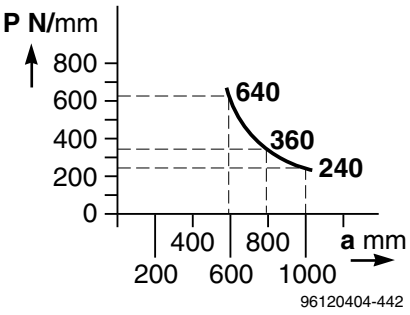

Graphik

Konsolenbefestigung, Dreipunktlagerung (Mehrachser)


Hier gilt die **Befestigungsmethode BAM 5**. Die vordere Befestigung besteht aus einem Tankträger, der mit Gummilagern und Federn an einem auf den Konsolen ruhenden Querträger befestigt ist.

Die Elastizität der einzusetzenden Gummilager muß folgenden Werten entsprechen:


- Vertikal: 6 + 0,5 kN/mm
- Horizontal: 7 + 0,5 kN/mm

Die vor der Hinterachsmitte angeordneten Konsolen haben Federn für die Aufbau-Lagerung. Die hinter der Hinterachsmitte angeordneten Konsolen haben eine starre Lagerung.


A: 1000 (LF)
1400 (CF - XF)

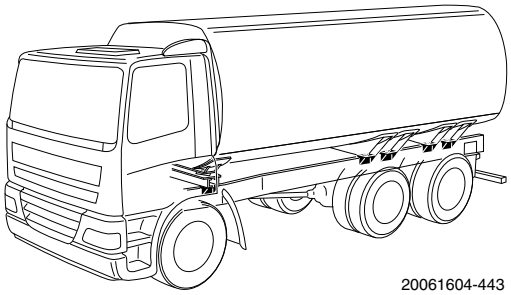


Dreipunktlagerung an Mehrachsern

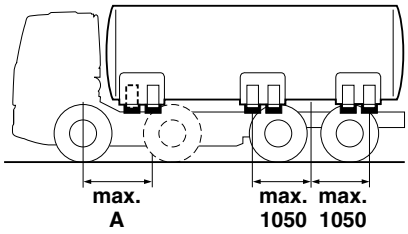

Anordnungen der Konsolen bei Mehrachsern

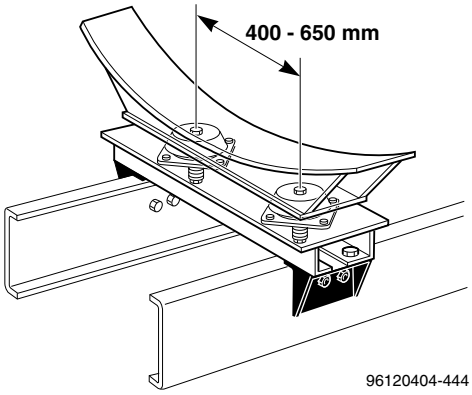

Vordere Befestigung

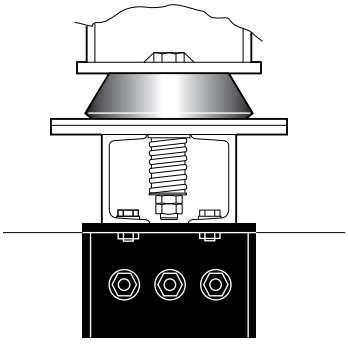


Montage eines Gummilagers


4.6 BETONMISCHER UND BETONPUMPEN

Für Betonmischer-, Betonpumpen- und kombinierte Betonmischer/-pumpen-Aufbauten ist grundsätzlich ein Hilfsrahmen zu verwenden. Dieser Hilfsrahmen muß vollkommen schubfest (BAM 4) montiert werden.


Für die Hilfsrahmenmaße ist Rücksprache mit DAF erforderlich.

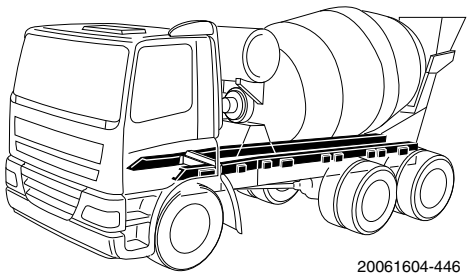

Betonmischer-Aufbau

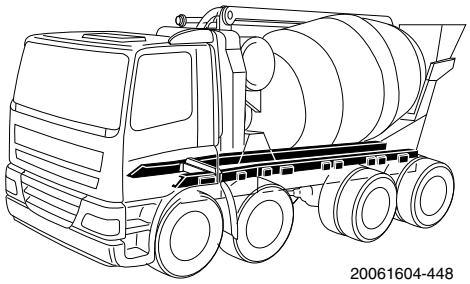

Betonpumpen-Aufbau

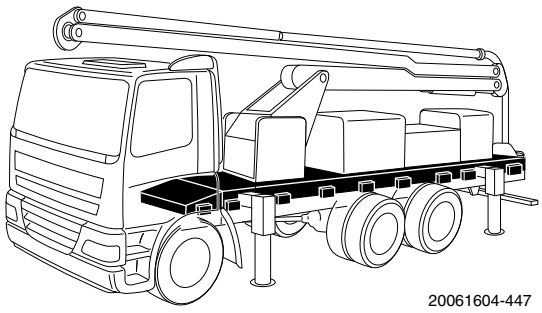


Kombinierte Betonmischer/-pumpen-Aufbau

Verwindungsstabilität
Im Bereich des hinteren Überhangs des Hilfsrahmens ist **in allen Fällen** eine Verwindungsversteifung erforderlich; siehe Kapitel 3.1: "Aufbau mit Hilfsrahmen".

Für die Fahrzeugstabilität während der Arbeit mit beliebigen Aufbausystemen sind Aufbaulieferant und Benutzer verantwortlich. Letzterer muß sich unter allen Umständen davon überzeugen, daß die Stabilität des Fahrzeugs gewährleistet bleibt. Aus diesem Grunde ist es wichtig, daß deutliche Gebrauchsanweisungen für den Aufbau am oder im Fahrzeug angebracht sind und/oder mitgeliefert werden.


4.7 REINIGUNGSFAHRZEUGE

Reinigungsfahrzeuge gibt es in einer Vielzahl hochmoderner Ausführungen, die oft in erster Linie als Arbeitsgerät betrachtet werden und weniger als Transportmittel. Untenstehend sind die für die häufigsten Aufbauten üblichen Befestigungsmethoden dargestellt. Bei Zweifeln und/oder technischen Fragen in Bezug auf erforderliche Fahrzeuganpassungen wenden Sie sich an DAF.
Müllwagenaufbauten mit Presseinrichtung hinten erzeugen eine extrem hohe örtliche Last (über 7500 kg) auf dem hinteren Überhang des Fahrgestellrahmens. Um diese hohe Last in Querrichtung zu stützen und vor Verwindung zu schützen, muss das hintere Ende des Fahrgestellrahmens mit einer Kreuzverstärkung zur Verwindungsversteifung ausgestattet werden. Ein Beispiel für die Kreuzverstärkung zur Verwindungsversteifung ist im Abschnitt "Stabilität durch Verwindungsversteifung des Hilfsrahmens" in Kapitel 3.1: "Aufbau mit Hilfsrahmen" zu finden.

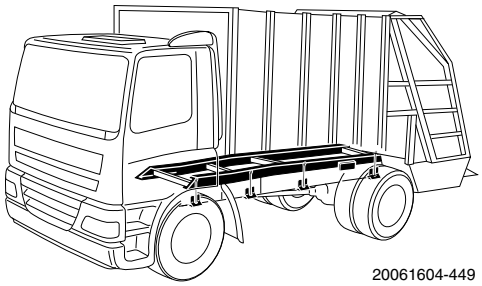

Müllwagenaufbau mit Hilfsrahmen

Hinweis:
Auf Anfrage kann eine besondere Vorbereitung für das FAG-Müllwagenfahrgestell bei DAF bestellt werden. Dieses FAG-Fahrgestell mit einem kurzen hinteren Überhang von 740, 920 oder 1000 mm verfügt über einen Rahmen von 310x75x7 mm mit vollständigem inneren Fahrgestell-Verstärkungsprofil (295x75x5 mm) sowie über einen Hochleistungs-Querträger in der Lage der Hinterachse. Für dieses optionale Fahrgestell sind weder ein zusätzlicher Hilfsrahmen noch eine Verwindungsversteifung erforderlich.

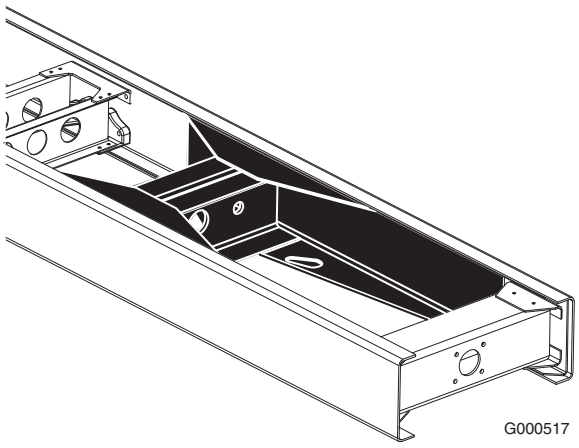


Hochleistungs-Querträger

Müllwagenaufbau mit Hilfsrahmen


Für Aufbauten mit Hilfsrahmen gilt die **Befestigungsmethode BAM 1**. Bei Verwendung extrem verwindungssteifer Konstruktionen wenden Sie sich an DAF.

A: 1000 (LF)
1400 (CF - XF)

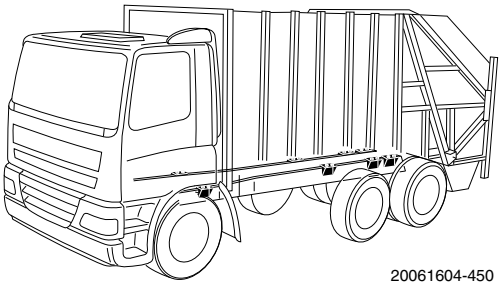

20061604-450

Konsolenbefestigung

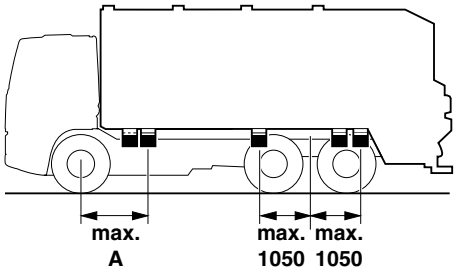


22032802-024

Anordnungen der Konsolen


Müllwagenaufbau mit Konsolenbefestigung (mit oder ohne Wiegesystem)

Die Konsolenbefestigung (BAM5) verursacht eine örtliche vertikale Punktlast, die örtliche Spannungen im Fahrgestell zur Folge hat. Aus diesem Grund muss der Längsträger mit einer Innenplatte verstärkt werden, und bei Mehrachsern mit hinterer Presseinrichtung ist außerdem ein Hochleistungs-Querträger erforderlich. Ohne Innenverstärkung muss ein Hilfsrahmen montiert werden. Konsolenbefestigung kann auch Querverwindungen am Längsträger verursachen. Zur Vermeidung von Querverwindungen muss ein Querträger am Punkt der Konsole angebracht werden, sofern nicht vorhanden. Siehe Kap. "Konsolen" in 3.2: "BAM - Methoden zur Aufbaubefestigung".

Hier gilt die **Befestigungsmethode BAM 5**. Bei einer statischen vertikalen Konsolenlast von 20 kN sollten zwei Druckfedern verwendet werden. Die Vorspannung jeder Feder sollte 3 kN betragen. Die Federn müssen eine Federkonstante von mindestens 225 N/mm aufweisen. Vorn werden Konsolen mit Federn verwendet. Die Vorspannung muss 3 kN pro Feder betragen. Hinten erfolgt die Befestigung mit Konsolen mit starrer Lagerung. Verwenden Sie hierfür Distanzbuchsen von mindestens 30 mm Länge (siehe Kapitel 3.4: "Aufbauart/BAM-Matrix").

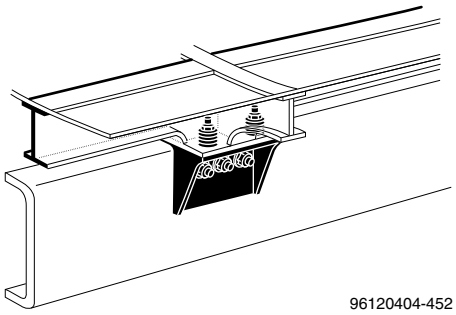

96120404-452

Konsolenbefestigung, Federn

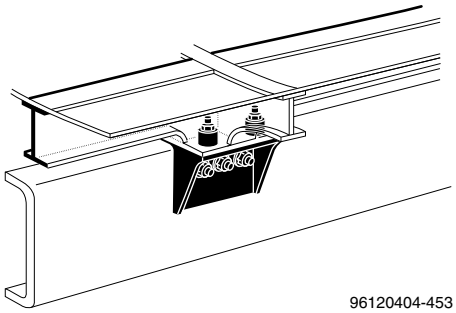
96120404-453


Konsolenbefestigung, starre Lagerung

Müllabfuhrwagenaufbau mit Drehtrommel
Der Aufbau ist grundsätzlich mit einem Hilfsrahmen und einer ausreichenden Zahl von Halteplatten gemäß der **Befestigungsmethode BAM 4** zu montieren.

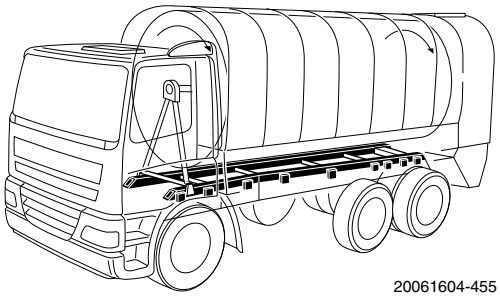
20061604-455


Müllabfuhrwagenaufbau mit Drehtrommel

Straßenreinigungsaufbau
Der Aufbau ist grundsätzlich mit einem Hilfsrahmen gemäß der **Befestigungsmethode BAM 1** zu montieren. Bei kippbaren Straßenreinigungsaufbauten gilt jedoch die Befestigungsmethode **BAM 3a**. Erforderliche Hilfsrahmenmaße siehe Kapitel 4.4: "Kipperaufbauten".

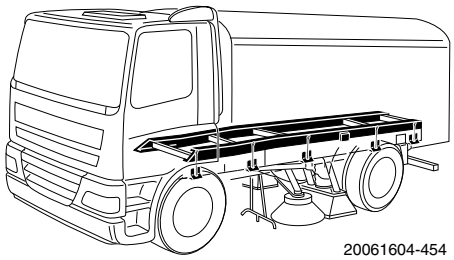

20061604-454

Straßenreinigungsaufbau mit Hilfsrahmen

(Kippbarer) Kanalreinigungsaufbau
Der Aufbau ist grundsätzlich mit einem Hilfsrahmen gemäß der **Befestigungsmethode BAM 1** zu montieren. Bei kippbaren Aufbauten gilt die Befestigungsmethode **BAM 3a**. Erforderliche Hilfsrahmenmaße siehe Kapitel 4.4: "Kipperaufbauten". Im Bereich des hinteren Überhangs des Fahrgestells ist eine Verwindungsversteifung anzubringen (siehe auch "Verwindungsstabilität des Hilfsrahmens" in Kapitel 3.1: "Aufbau mit Hilfsrahmen").

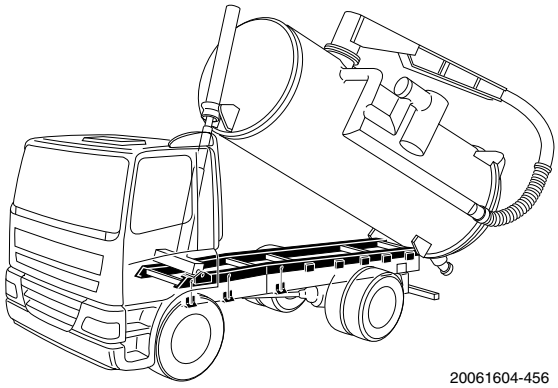

(Kippbarer) Kanalreinigungsaufbau

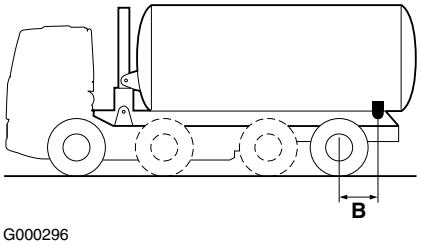


Anordnung des kippbaren Drehpunkts

4.8 VORN BEFESTIGTE AUSRÜSTUNG

Vorderer Befestigungsbereich Baureihe CF75-85 und XF
Die vorn befestigte Ausrüstung wird normalerweise an einer Befestigungsplatte nach DIN 76060 angebracht. Der vordere Befestigungsbereich des Fahrzeugs hat zwei Befestigungsstellen auf jeder Seite des Fahrgestell-Längsträgers. Die Befestigungsstellen am Fahrgestell sind:

- Der obere Teil wird an den Abschleppösen befestigt (eine auf jeder Seite).
- Der untere Teil wird an den beiden Bereichen an der Vorderseite des vorderen Stoßfängers (FUP) befestigt.

Für den oberen Teil wird empfohlen, den Durchmesser des Abschleppösen-Haltestiftes im Werkzeugkasten zu messen, um einen starren und passgenauen Sitz zu gewährleisten. Für den unteren Teil der vorderen Befestigungskonstruktion müssen die verstärkten Bereiche des FUP genutzt werden. Das sind die grau markierten Bereiche (siehe Abbildung) direkt vor der linken und rechten Aufhängungshalterung der Blattfederung (oder Luftfederung). Das Aufschweißen von Halterungen oder Gewindestiften auf den FUP ist nicht zulässig. Aufgrund von Zugkräften

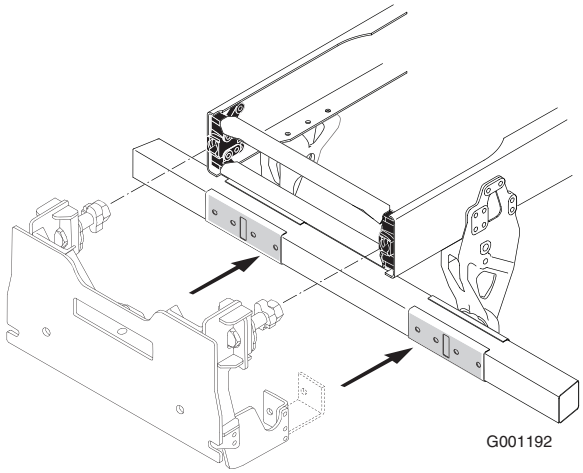

Beispiel für den Einbau vorn befestigter Ausrüstung.


(beispielsweise Abschleppen) sollten die Befestigungshalterungen vorzugsweise (teilweise) den FUP-Balken an den entsprechenden Befestigungspunkten umschließen.

Die maximal zulässige Belastung und Entfernung für eine wie in der Abbildung dargestellt gestützte Konstruktion sind:

G: 15 kN

a: 1200 mm

Hinweis:
Die vordere Befestigungsausrüstung muss der Bestimmung ECE R61 und/oder Richtlinie EC 92/114 äußerer Schutz von Fahrerhäusern entsprechen. Für DIN-Halterungen mit integrierter Abschleppöse beträgt das höchstzulässige Gewicht eines abgeschleppten Fahrzeugs (einschließlich Last) 40 Tonnen. Es darf nicht in einem Winkel von über 20 º von der Fahrzeigmittellinie abgeschleppt werden.

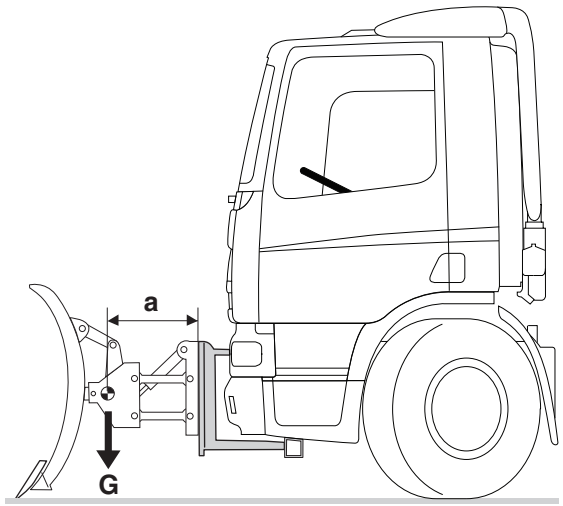

G001189

Hinweis:
Alle Daten gelten für die Baureihen CF 75 - 85 und XF hergestellt ab KW 49 2009 beziehungsweise KW 21 2009. Fahrgestelle, die vor diesen Daten hergestellt wurden benötigen eine verstärkte Stütze vorn (als Ersatz für die Standardstütze) und eine zusätzliche hinten am FUP-Balken in Richtung des Fahrgestell-Hauptlängsträgers. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an DAF.

4.9 SATTELKUPPLUNG


Sattelzug-Fahrgestelle von DAF sind mit Winkelverstärkungen für einen einfachen Aufbau der Sattelkupplung ausgerüstet. Zur optimalen Nutzung der Möglichkeiten eines Sattelzugs müssen die technischen Daten der Sattelzugmaschine und des Aufliegers sorgfältig aufeinander abgestimmt werden. Nur dann können das richtige Sattelvormaß (Maß **KA**) und die richtige Montagehöhe (Maß **HK**) der Sattelkupplung bestimmt werden.

Um die Qualität und eine lange Lebensdauer der Gesamtkonstruktion zu gewährleisten, dürfen nur von DAF freigegebene Sattelkupplungen und Montageplatten verwendet werden.

Montagehöhe und Bewegungsfreiheit
Aufgrund der für den Auflieger **erforderlichen Bewegungsfreiheit** gelten für die **Montagehöhe** der Sattelkupplung eine Reihe von Grundbedingungen:

- Der aufgesattelte Auflieger muß sich in Geradeausstellung 6° vorwärts, 7° rückwärts und 3° seitwärts frei bewegen können (gemäß ISO-Norm R 1726).
- Die Stirnwand des Aufliegers muß sich ungehindert drehen können. Der Abstand zwischen Fahrerhausrückwand und Stirnradius des Aufliegers muß mindestens 200 mm betragen. Dieser Mindestabstand ist in hohem Maße von den an der Fahrerhausrückwand befestigten Teilen wie Ansauganlage, Auspuff und Zubehör abhängig. Um dieses Maß zu erzielen, muß eventuell die Halterung für die Druckluft- und Beleuchtungsanschlüsse versetzt werden.
- Beim Rangieren darf der Auflieger nicht mit Fahrgestellteilen wie Kotflügeln, Trägern, Böcken, Lampen und dgl. in Berührung kommen. Die minimal erforderliche Montagehöhe der Sattelkupplung über dem Fahrgestell richtet sich u. a. nach der Höhe, um die die Reifen den voll eingefederten Fahrgestellrahmen (Metall an Metall) überragen. Bei FTS-, FTP- und FTG-Sattelzugmaschinen ist der Radspielraum der angehobenen Nachlauf- bzw. Vorlaufachse zu berücksichtigen. Siehe auch Kapitel 2.14: "Radspielraum".
- Bei Großraumaufliegern auf Fahrgestellen mit tiefer gelegter Sattelkupplung ist im Hinblick auf Rangieren an Laderampen oder dgl. jederzeit ein Mindestabstand von 160 mm zwischen der Oberkante der Fahrgestell-Längsträger und der Unterkante des Aufliegers wünschenswert. Bei dreiteiligen hinteren Kotflügeln müssen möglicherweise beim Aufsatteln des Aufliegers die mittleren Teile entfernt werden.

Für weitere Bezugsmaße für die Bewegungsfreiheit des Aufliegers wird ebenfalls auf die ISO-Norm R 1726: 1989 E verwiesen.

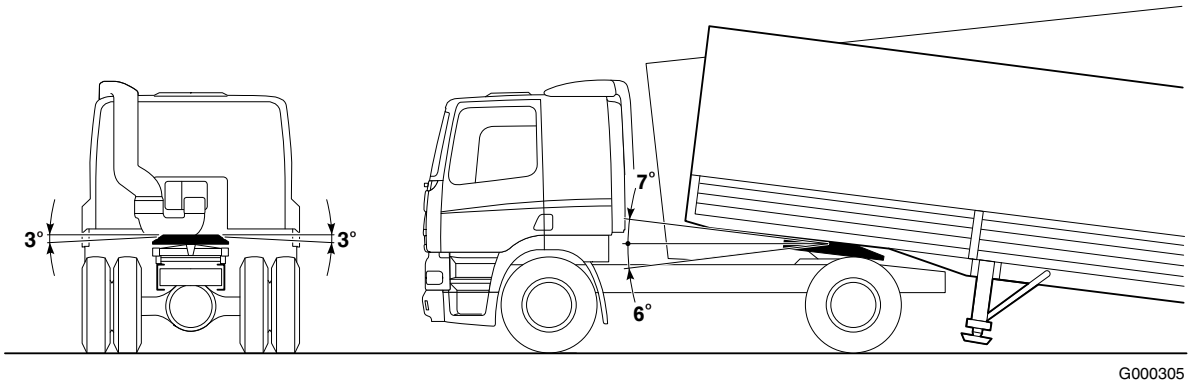

Erforderliche Bewegungsfreiheit

D-Wert der Sattelkupplung
Der D-Wert ist definiert als theoretischer Bezugswert für die **horizontale** Kraft zwischen Zugmaschine und Auflieger und dient als Ausgangspunkt für die maximale Belastung unter dynamischen Bedingungen. Anhand der untenstehenden Formel (aus EWG-Richtlinie 94/20 entnommen) läßt sich der für die Sattelkupplung minimal erforderliche D-Wert errechnen.

wobei:


GA	=	Höchstzulässige Masse des Aufliegers.	(t)
GT	=	Höchstzulässige Masse der Zugmaschine.	(t)
F	=	Höchstzulässige vertikale Masse auf der Sattelkupplung.	(t)
D	=	D-Wert der Sattelkupplung.	(kN)
g	=	Schwerebeschleunigung.	(≈ 10 m/s^2)

$$D = g \times \frac{0,6\ GT \times GA}{GT + GA - F}\ [kN]$$

SE0004

Sattelkupplungs-Montageplatte
Die untenstehenden Richtlinien gelten für die Montage von Sattelkupplung und Montageplatte:

- Für den Aufbau einer Sattelkupplung darf nur eine von DAF freigegebene Montageplatte verwendet werden, die als **Teil des Fahrzeugs** getestet und in das Fahrzeugzertifikat aufgenommen wurde. Verschiedene Montageplatten sind auch separat bei DAF erhältlich. Siehe Kapitel 13.13: "Verschiedene Teile" für verfügbare "Bestellnummern für DAF-Teile".
- Die vorgebohrten Montageplatten müssen mit mindestens **12*** Schrauben an den Winkelverstärkungen des Fahrgestells befestigt werden. Dazu sind**Flanschschrauben M16x2** (Festigkeitsklasse 10.9) zu verwenden. Die Schraubenköpfe müssen nach unten weisen (für Sichtprüfung). Bei den vorgebohrten Winkelverstärkungen beträgt der Lochkreis 50 mm. Durch Verdrehen der DAF-Montageplatte bis 180° (siehe Kapitel 13.13: "Verschiedene Teile" mit den verfügbaren DAF-Teilenummern) wird alle 25 mm eine andere Kupplungsposition erzielt. Dies ermöglicht eine mühelose Anpassung des Sattelvormaßes (innerhalb der Mindest- und Maximalmaße KA) innerhalb der Grenzen der höchstzulässigen Achs- bzw. Fahrgestellasten.
  - * Bis zu einer max. Sattellast von 20 t. Für die 12-mm-Montageplatte sind bis zu einer max. Sattellast von 15 t 8 Schrauben ausreichend.

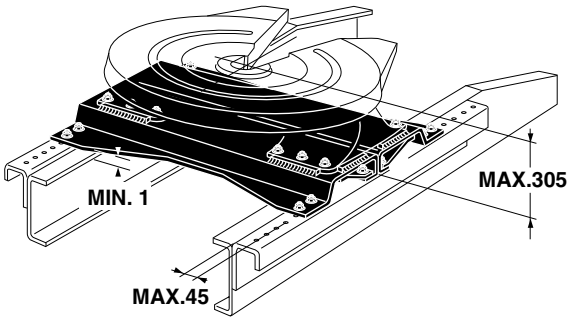

G000292

Montage der Montageplatte


4

- Die höchstzulässige Montagehöhe der Kupplung einschließlich Montageplatte beträgt H = 305 mm.
- Um ein Lockern der Schrauben zu vermeiden, müssen an den vier Ecken der Montageplatte jeweils **zwei Befestigungsschrauben** verwendet werden. Bei Montageplatten, bei denen an den Ecken nur jeweils eine Befestigungsschraube angebracht werden kann, muß unter dem Schraubenkopf jeweils eine Distanzbuchse von 40 mm (zusammen mit einer längeren Flanschschraube) verwendet werden.
- Maximaler Abstand zwischen Fahrgestell-Außenkante und Befestigungsschrauben in den Winkelverstärkungen (sofern nicht bereits vorgebohrt): 45 mm.
- Minimales Spiel zwischen Montageplatten-Unterkante und Oberkante der Längsträgerflansche: 1 mm.
- Bei häufigem Rangieren und Geländeeinsatz sind zweiteilige Montageplatten vorzuziehen.
- DAF-Montageplatten von 80 und 120 mm Höhe sind deshalb serienmäßig zweiteilig ausgeführt.
- Die Befestigung der Sattelkupplung muß gemäß Vorschrift des Lieferanten erfolgen.

Anzugsmomente von DAF-Flanschschrauben siehe Tabelle in Kapitel 2.6: "Baugruppenanbau am Fahrgestellrahmen".

Plattform

Bei Aufbau einer Plattform ist diese mittels Gummilagern am Fahrgestellrahmen zu befestigen. Dabei darauf achten, daß unter allen Umständen genug Bewegungsfreiheit für den Auflieger verbleibt.

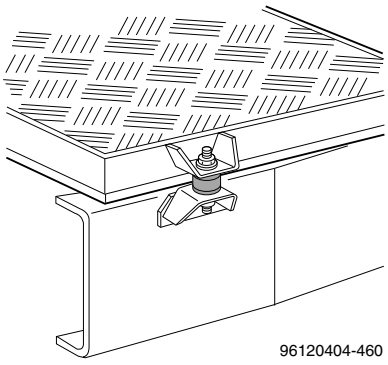

Montage der Plattform

INFORMATIONEN ZUM FAHRERHAUS

		Blatt	Datum
5.1	Änderungen am Fahrerhaus	139	201004
5.2	Höchstzulässiges zusätzliches Fahrerhausgewicht	139	201004
5.3	Montage von Zubehör	144	201004
5.4	Einstellung des Dachspoilers	151	201004

© 201004

5. INFORMATIONEN ZUM FAHRERHAUS

5.1 ÄNDERUNGEN AM FAHRERHAUS

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von DAF dürfen keine Änderungen an der Fahrerhauskonstruktion, der Fahrerhausposition oder der Fahrerhausaufhängung vorgenommen werden. Ferner dürfen keine Schweißarbeiten an den Hauptträgern des Fahrerhauses vorgenommen werden, da diese nach einem Spezialverfahren gehärtet wurden.

Wenn in der Fahrerhauskarosserie Bohrungen angebracht werden, müssen diese entgratet werden. Außerdem sind geeignete Maßnahmen gegen Rostbildung zu treffen, und die Bohrungen müssen mit Hilfe von Tüllen oder Dichtungsmasse einwandfrei abgedichtet werden.



Vor der Durchführung von Arbeiten unter dem Fahrerhaus muß dieses vollständig (bis zur mechanischen Blockierung) gekippt werden. In allen anderen Fällen muß der Aufbauhersteller für eine separate Verriegelung mit Abstützung sorgen.

5.2 HÖCHSTZULÄSSIGES ZUSÄTZLICHES FAHRERHAUSGEWICHT

Die höchstzulässigen Zusatzbelastungen des Fahrerhauses und die sich daraus ergebenden Konsequenzen sind nachstehend für die verschiedenen Fahrzeugbaureihen dargestellt. Für höhere Belastungen ist Rücksprache mit DAF erforderlich.


DAF LF-Baureihen

Höchstzulässige Zusatzbelastung am/im Fahrerhaus [kg]		
Stelle der Zusatzbelastung	**Day Cab (Nahverkehrsfahrerhaus)**	**Sleeper Cab (Fernfahrerhaus)**
Auf dem Dach, an den M8-Schweißmuttern abgestützt	40	40
Auf dem Dach, an den Fahrerhauswänden abgestützt (siehe auch "Montage einer Dachschlafkabine bei LF-Baureihen" unten)	150	150
Gleichmäßig in den Staufächern unter der Schlafliege verteilt	-	50
Gleichmäßig über die Schlafliege verteilt	-	125 (1)
In den Ablagen, über der Windschutzscheibe	5 (2)	5 (2)

(1) Statisch, bei stehendem Fahrzeug.
(2) Gesamtbelastung aller Ablageflächen zusammengenommen.

Montage einer Dachschlafkabine bei LF-Baureihen

Die Aufhängung des Fahrerhauses ist für Ausführungen mit Spoilern und anderem freigegebenen Fahrzeugzubehör ausgelegt. Wenn die Befestigung einer Dachschlafkabine erforderlich ist, muß ein Fahrgestell mit verstärkter mechanischer Fahrerhausaufhängung ab Werk bestellt werden. Die verstärkte Fahrerhausaufhängung verhindert übermäßige Bewegung des Fahrerhauses bei Zusatzbelastung des Kabinendachs. Der Fahrerhauskippwinkel ist auf 45° beschränkt.

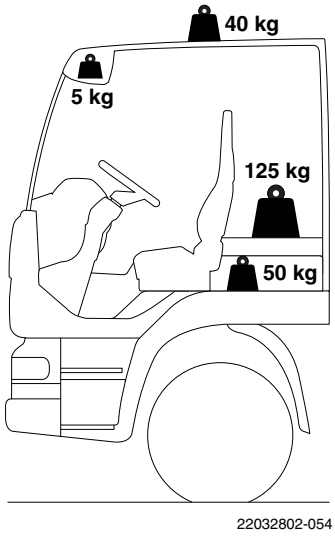


Höchstzulässige Belastung der Schlafliege

Für das Fernfahrerhaus beträgt die maximal zugelassene Belastung der Schlafliege **während der Fahrt** 25 kg. Wenden Sie sich an DAF, falls Sie von dieser Regel abweichen müssen.


DAF CF-Baureihen

Maximales Fahrerhausgewicht [kg]			
Stelle der Zusatzbelastung	**Day Cab (Nahverkehrsfahrerhaus)**	**Sleeper Cab (Fernfahrerhaus)**	**Space Cab**
Auf dem Dach vorbereitet: 4/6 Schweißmuttern M10 (1)	150	150	40
In den Ablagen, über der Windschutzscheibe	15	15	15
In den Ablagen unter dem Space Cab-Dach			20
Gleichmäßig über die Schlafliege verteilt		150	150
Gleichmäßig verteilt in den Staufächern unter der Schlafliege (bei höher angeordneter Schlafliege)		50	50
In den Staufächern links und rechts vom Motortunnel		2 x 25	2 x 25
Auf eventuell eingebauter 2. Schlafliege (bei stehendem Fahrzeug)		100	100
Auf eventuell eingebauter 2. Schlafliege (bei hochgeklappter Liege während der Fahrt)		50	50

(1) Das Space Cab-Dach hat keine Schweißmuttern. Die Stellen für die Anordnung von 8 Aluminiumklötzen sind durch Vertiefungen gekennzeichnet.

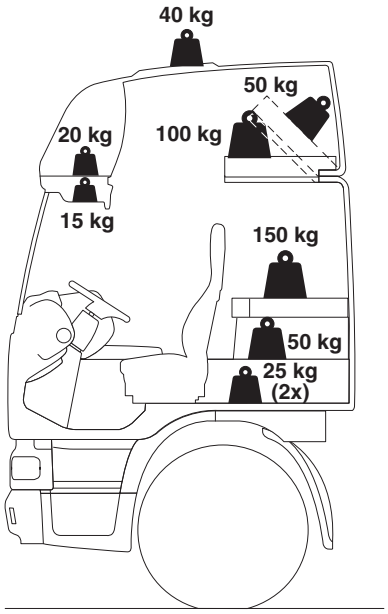


Belastung auf CF Space Cab

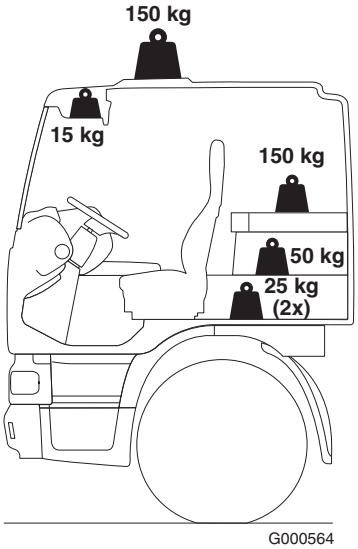


Belastung auf Fahrerhäuser der CF-Baureihen

Einstellen der Schraubenfedern
Schraubenfedern in vier Schritten verstellen: vorn 9 kg pro Schraubenfeder und Schritt, hinten 13,5 kg pro Schraubenfeder und Schritt. Bei Verstellen der vorderen Feder muß die Stoßstange abgebaut werden.

Bei Zusatzbelastung muß die Höhe des mit Schraubenfedern ausgestatteten Fahrerhauses geprüft und müssen ggf. die Federn nachgestellt werden.

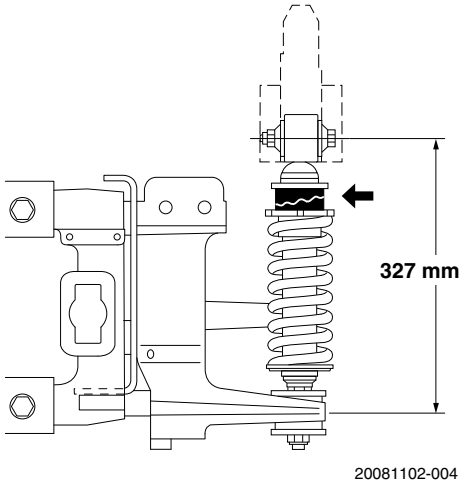

Fahrerhausaufhängung der Baureihe CF75-85, vorn

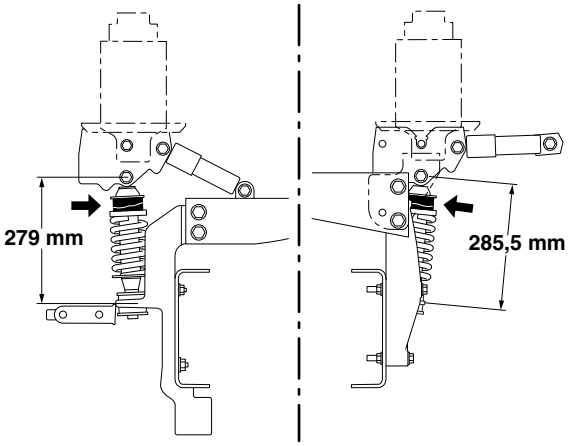

22032802-010

Aufhängung der Baureihe CF75-85
(Nahverkehrs-/Fernfahrerhaus), hinten

Montage einer Dachschlafkabine bei CF-Baureihen


Für die Montage einer Dachschlafkabine (Topsleeper) auf einem Kurzfahrerhaus ist vorherige Rücksprache mit DAF erforderlich. Zur Vermeidung übermäßiger Fahrerhausbewegungen müssen alle Federelemente der Fahrerhausaufhängung ausgetauscht werden, oder das Fahrerhaus muß bereits ab Werk mit anderen Federelementen geliefert werden. Für die Teilenummern siehe Kapitel 13.1: "Befestigungsmittel". Das Einstellen der Schraubenfedern für mögliche Zusatzbelastung wurde oben beschrieben.

DAF XF-Baureihe

Höchstzulässige Zusatzbelastung am/im Fahrerhaus (1) [kg]			
Stelle der Zusatzbelastung	**Comfort Cab**	**Space Cab**	**Super Space Cab**
Auf dem Dach vorbereitet: 4 Schweiß-muttern M10	65	65	65
Verteilt über die Staufächer über der Windschutzscheibe im XF	2 x 15	25 + 40 + 15	15 + 50 + 15
Maximale Last in der offenen Ablage unter den Staufächern über der Windschutzscheibe des XF	-	-	10
Gleichmäßig über die Ablagen über jeder Tür im XF verteilt	-	-	10
Gleichmäßig über die untere Schlafliege verteilt	150	150	150
In den Staufächern unter der Schlafliege	200	200	200
Gleichmäßig über die obere Schlafliege verteilt	100	100	100
Höchstzulässige Zusatzbelastung			

Höchstzulässige Zusatzbelastung am/im Fahrerhaus (1) [kg]			
Stelle der Zusatzbelastung	**Comfort Cab**	**Space Cab**	**Super Space Cab**
Fahrerhausaufhängung mit Schraubenfedern	300	235	-
Fahrerhausaufhängung luftgefedert	480	390	300


(1) Wenn die Zusatzbelastung des Fahrerhauses den Tabellenwert überschreitet, kann der Fahrkomfort beeinträchtigt werden.

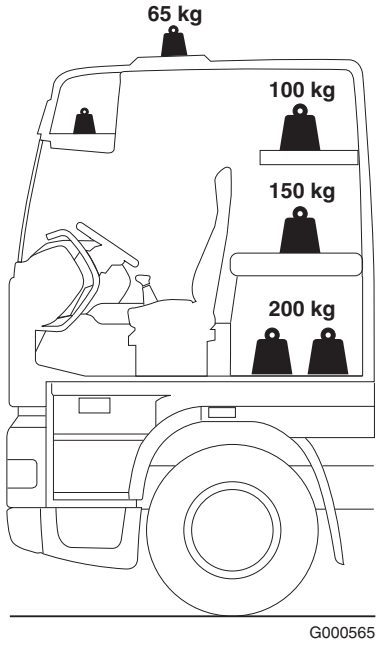


Belastung auf Fahrerhäusern der XF-Baureihen

Einstellen der Schraubenfedern
Schraubenfedern in vier Schritten verstellen, vorne und hinten 18 kg pro Schraubenfeder und Schritt. Der untere Kühlergrill muß ausgebaut werden, um Zugang zur vorderen Schraubenfeder zu erhalten.

Bei Zusatzbelastung muß die Höhe des mit Schraubenfedern ausgestatteten Fahrerhauses geprüft und müssen ggf. die Federn nachgestellt werden.

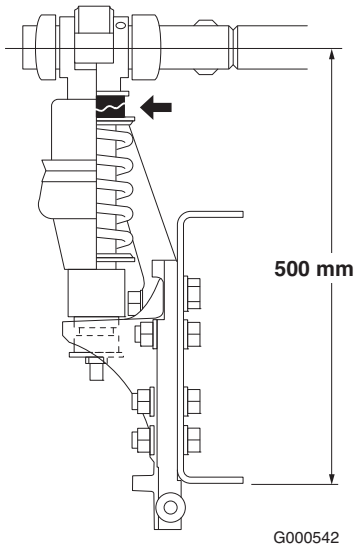

Fahrerhausaufhängung der XF-Baureihe, vorn

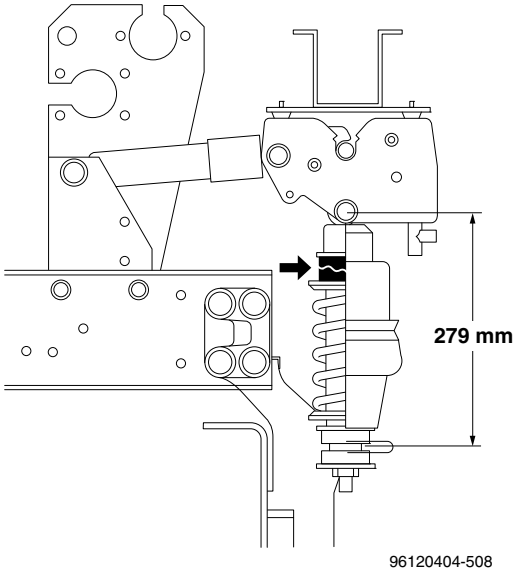

Fahrerhausaufhängung der XF-Baureihe, hinten

5.3 MONTAGE VON ZUBEHÖR

Für von DAF gelieferte Zubehörteile können die nachstehend abgebildeten Anordnungen übernommen werden.

Das hier für den XF abgebildete Lochmuster ermöglicht die gleichzeitige Montage aller Zubehörteile. Die Antennenbohrungen F und G sind serienmäßig angebracht.


Bei allen CF- und XF-Fahrerhausdächern werden die vier, sechs oder acht Positionen (A) zur Montage des Dachspoilers durch Vertiefungen in der Dachoberfläche angezeigt. Unter diesen Vertiefungen befinden sich auf der

© 201004

Dachinnenseite M10-Schweißmuttern oder Aluminiumblöcke (CF Space Cab). Für die Befestigung der Weitstrahler sind an den angegebenen Stellen an der Innenseite des Dachs M8-Schweißmuttern oder Aluminiumklötze angebracht. Allerdings ist nur die Anordnung der vier unteren Bohrungen durch Vertiefungen im Dach gekennzeichnet. Das Dach des CF Space Cab und des XF Super Space Cab hat vorne **keine** Vertiefungen.

Bei der LF-Baureihe ist das Dachblech außen (nur an der oberen Seite) immer mit Vertiefungen für die Anordnung von Schweißmuttern versehen; die Schweißmuttern selbst sind aber nicht immer vorhanden. Bei Fahrgestellnummern unter 0L232487 ist vor dem Anbringen von Bohrungen grundsätzlich zu prüfen, ob an der Innenseite des Fahrerhausdachblechs der Dachspoiler- und/oder Sonnenblenden-Befestigungsrahmen montiert ist. Ist dies nicht der Fall, muss dieser Rahmen nachträglich montiert werden. Der Sonnenblenden-Befestigungsrahmen an der Dachblech-Innenseite ist nicht serienmäßig montiert. Bei nachträglicher Montage einer Sonnenblende muss dieser Rahmen grundsätzlich zuerst angebracht werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an DAF.

LF Nahverkehrs- und Fernfahrerhaus

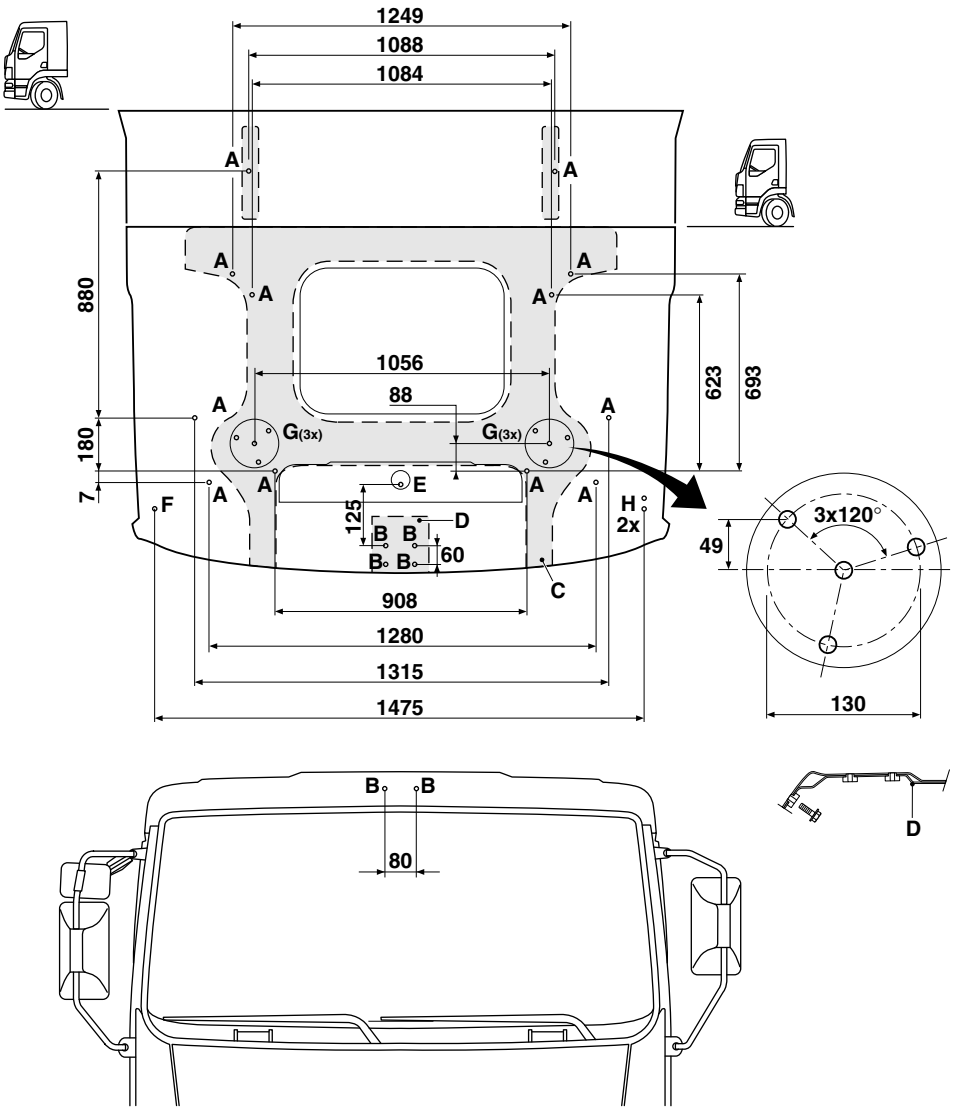



G000312

A: Dachspoiler-Befestigungsstellen (4 oder 6 M8-Schweißmuttern)
B: Befestigungsstellen für Sonnenblende oder anderes Zubehör (6 M8-Schweißmuttern).
C: Dachspoiler-Befestigungsrahmen + 2 Verlängerungsprofile für Fernfahrerhaus (Profile sind serienmäßig montiert ab Fahrgestellnummer: 0L232487)
D: Mittig angeordneter Befestigungsrahmen für die Sonnenblende
Hinweis:
An den Stellen für die Schweißmuttern des Sonnenblenden-Befestigungsprofils befinden sich keine Vertiefungen im Dachblech; zur Bestimmung der Bohrstellen müssen M8-Schrauben im Sonnenblenden-Befestigungsrahmen angebracht werden.
E: Radioantenne
F: Telefonantenne (1)
G: Rundumleuchte (1)
H: CB-Funk-Antenne (1)

(1) nur Vertiefungen, keine Schweißmutter oder Verstärkungsplatte im Dachblech. Weitere Vertiefungen bei G (nur links) oder H werden zur Kabeldurchführung verwendet.


CF Nahverkehrs- und Fernfahrerhaus

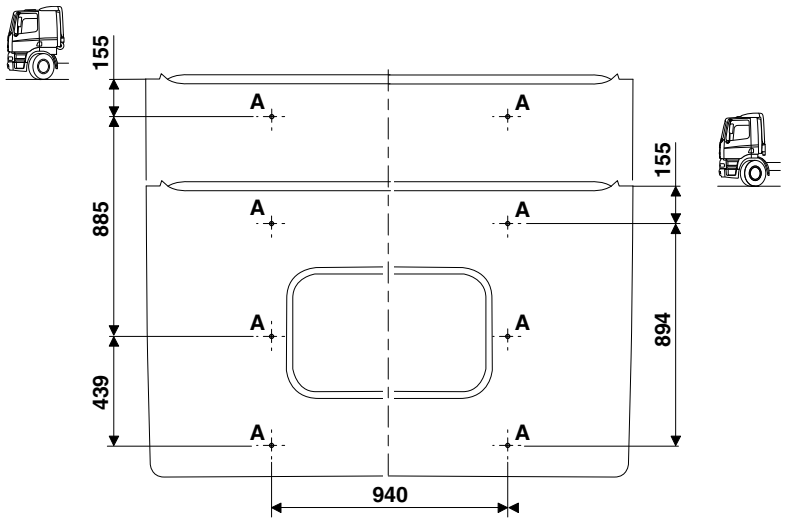

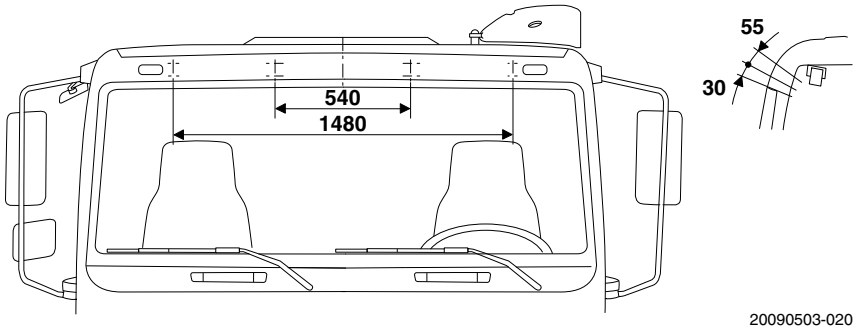

A: Dachspoiler-Befestigungsstellen (4 oder 6 M10-Schweißmuttern)

CF Space Cab

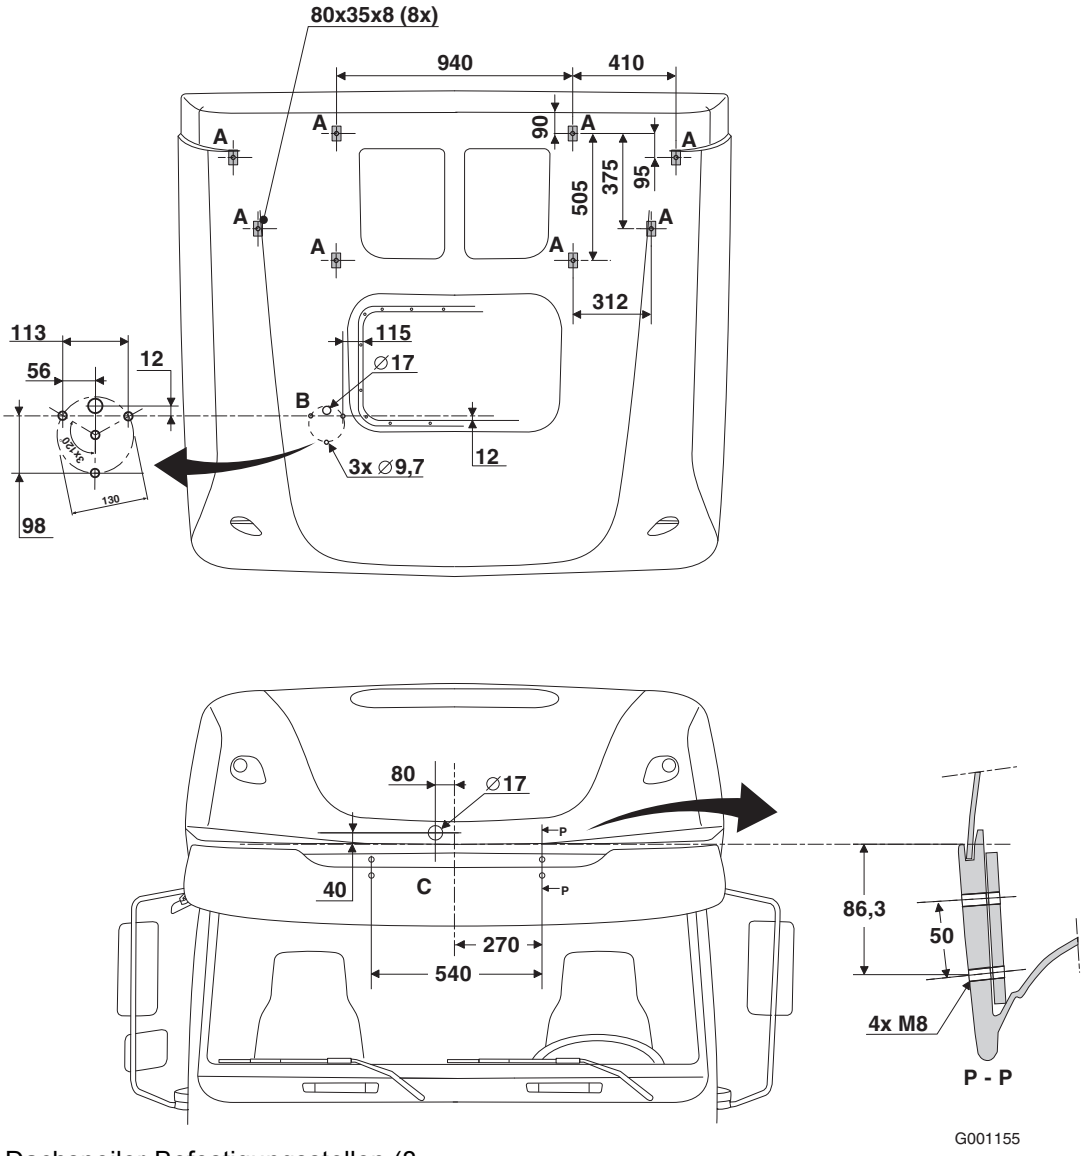


A: Dachspoiler-Befestigungsstellen (8 Aluminiumklötze).
B: Blinkleuchten-Befestigungsstellen rechts (Befestigungsstellen links spiegelbildlich).
C: Weitstrahlerhalterungs-Befestigungsstellen.

Hinweis:
Keine Vertiefungen vorne am Space Cab-Dach.

Hinweis:
Abstände für Sonnenblenden- und Weitstrahler-Befestigungsrahmen (DAF-Zubehör) gemessen ab Rand an der Space Cab-Vorderseite.

XF Comfort Cab

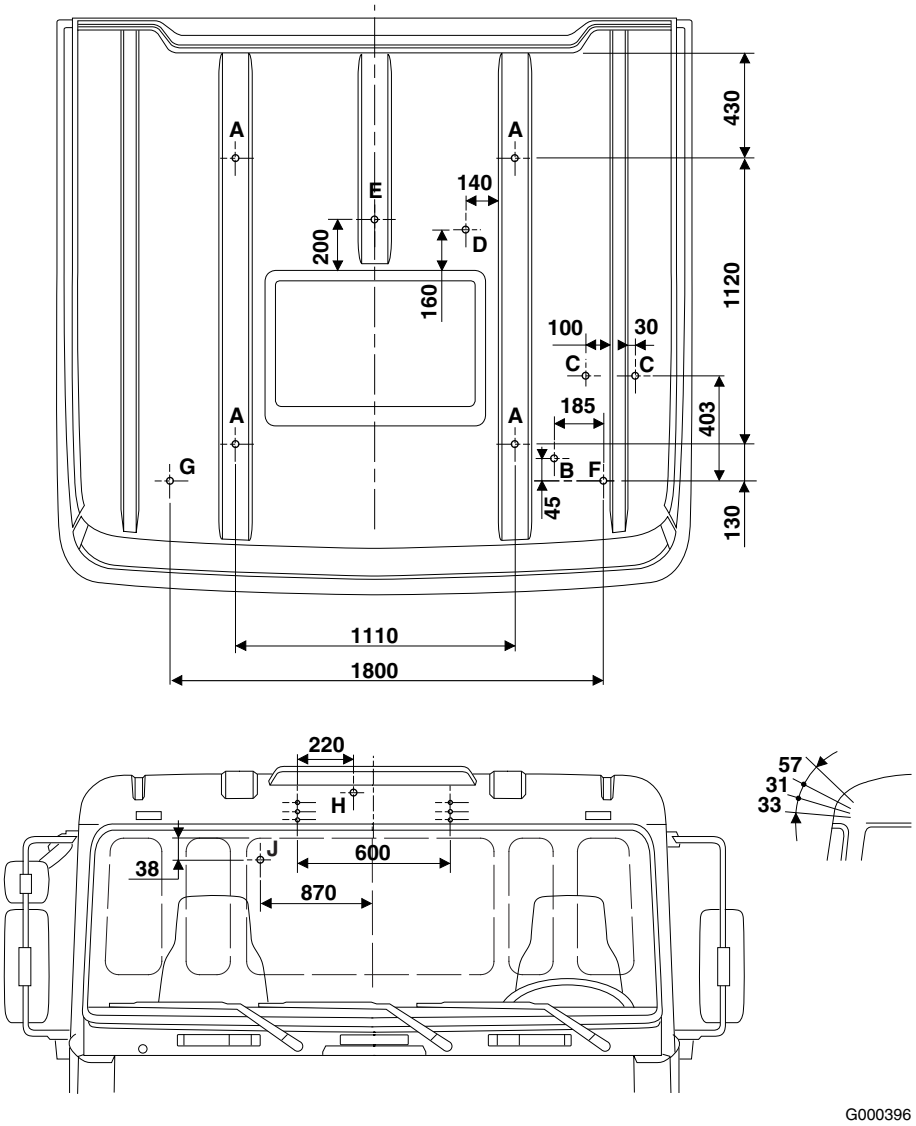


LHD-Ausführung gezeichnet

A: Dachspoiler
B: Kabeldurchführungsloch für Rundumkennleuchte (1)
C: Luftschlauchdurchführungsloch für Drucklufthorn (1)
D: Satcom-Antenne (Satellitenkommunikation)
E: Antenne (MAUT - Toll Collect) (1) (2)
F: Kombi-Antenne (Radio & GSM & GPS) (1) (2)
G: Kombi-Antenne, (Radio & GSM & GPS) (1) (2)
H: Weitstrahler (1)
J: CB-Funk-Antenne (2)(an Fahrerhausrückwand)

(1) RHD spiegelbildlich
(2) Loch = 15x15 mm großer rechteckiger Ausschnitt (ab Mai 2004)

XF Space Cab

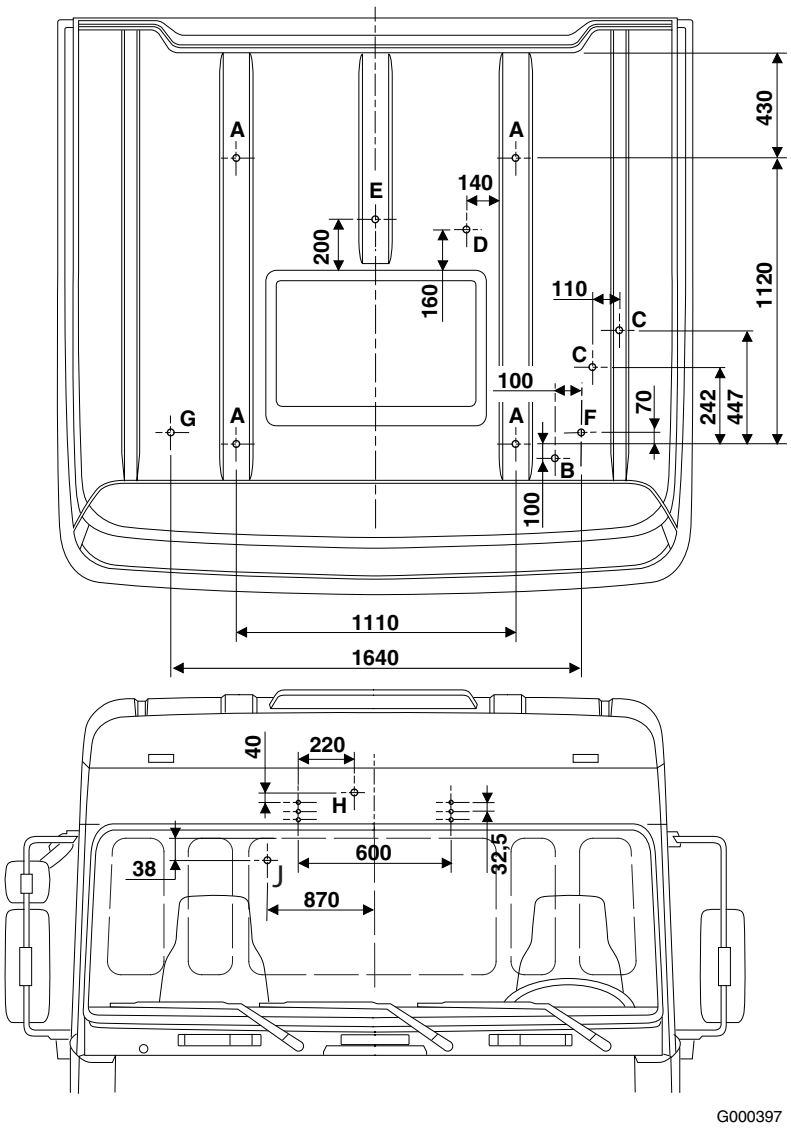

LHD-Ausführung gezeichnet

A: Dachspoiler
B: Kabeldurchführungsloch für Rundumkennleuchte (1)
C: Luftschlauchdurchführungsloch für Druckluftthorn (1)
D: Satcom-Antenne (Satellitenkommunikation)
E: Antenne (MAUT - Toll Collect) (1) (2)
F: Kombi-Antenne (Radio & GSM & GPS) (1) (2)
G: Kombi-Antenne (Radio & GSM & GPS) (1) (2)
H: Weitstrahler (1)
J: CB-Funk-Antenne (2) (an Fahrerhausrückwand)

(1) RHD spiegelbildlich
(2) Loch = 15x15 mm großer rechteckiger Ausschnitt (ab Mai 2004)

5.4 EINSTELLUNG DES DACHSPOILERS

Zur Verbesserung der Aerodynamik von Fahrzeugen, deren Aufbau höher und/oder breiter ist als das Fahrerhaus, hat DAF für alle Fahrzeuge Dachspoiler mit Verlängerungsteilen und Seitenwindabweiser entwickelt.


Durch Montage solcher Teile kann der Kraftstoffverbrauch erheblich gesenkt werden. Die tatsächlich gesparte Kraftstoffmenge ist jedoch in hohem Maße von der Zahl der montierten Hilfsmittel, der Form der Aufbaukarosserie und den Einsatzbedingungen abhängig.

Eine korrekte Dachspoilerhöhe ist wichtig. Sie kann wie folgt bestimmt werden:

- Symmetrielinie des Fahrzeugs bestimmen. Eine Latte auf das Dach des Aufbaus legen. Die Latte sollte in Richtung Lkw-Fahrerhaus überstehen.
- Eine zweite Latte als Berührungslinie auf den oberen Dachspoilerrand (P) legen. Die Latte sollte in Richtung Aufbau zeigen.
- Die beiden Latten müssen sich auf halber Strecke (1/2x) zwischen Dachspoilerrand und Aufbaubeginn kreuzen.

Dieses Einstellverfahren gilt für Dachspoiler mit und ohne Verlängerungsteile und auch für den größtenteils offen konstruierten "Basic"-Dachspoiler.

Die gewünschte Dachspoilerhöhe kann mit dem Stellmechanismus (B) eingestellt werden. Für den Einstellbereich der Dachspoiler bei den unterschiedlichen Fahrerhausvarianten siehe die untenstehende Tabelle.

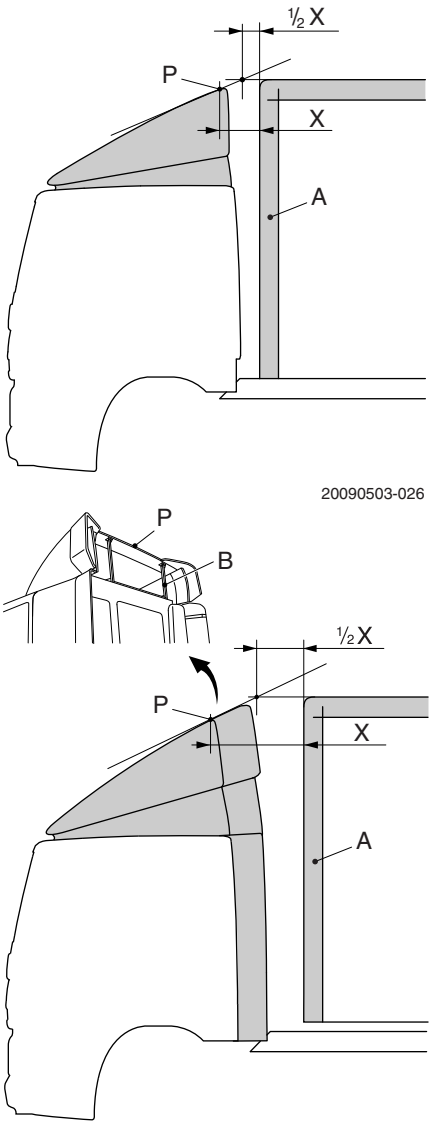

Einstellbereich "aerodynamischer" Dachspoiler [mm]

LF	CF	XF	(1)
540 - 770	760 - 1040	nicht lieferbar	Nahverkehrsfahrerhaus
540 - 770	760 - 1060	630 - 810	Fernfahrerhaus (LF-CF) Comfort Cab (XF)
-	215 - 340	370 - 515	Space Cab

(1) Abstand gemessen zwischen höchstem Dachspoilerrand (P) und Fahrerhausdachblech bei der Fahrzeugmittellinie.

Der Stellmechanismus ist einstellbar in Schritten von:

- 45,5 mm (7x) bei CF Nahverkehrs-/ Fernfahrerhaus;
- 26 mm (5x) bei CF Space Cab;
- 36 mm (4x Space Cab, 5x Comfort Cab) bei XF-Fahrerhaus.

Die nicht einstellbaren aerodynamischen Dachspoiler für Nahverkehrs- und Fernfahrerhaus der LF-Baureihe haben eine feste Höhe von 600 (nur Nahverkehrsfahrerhaus), 900 oder 1100 mm.

"Basic"-Dachspoiler

Einstellbereich "Basic"-Dachspoiler [mm]

Baureihe	Nahverkehrs- und Fernfahrerhaus (1)
LF	560 bis 800
CF	525 bis 775

(1) Abstand gemessen zwischen höchstem Dachspoilerrand (P) und Fahrerhausdachblech bei der Fahrzeugmittellinie.

Die Montageanleitung wird zusammen mit den DAF-Dachspoilern (Zubehör) geliefert oder kann im RAPIDO-Dokumentationssystem abgerufen werden.

Form des Aufbaus

Zusätzlich zur Montage von aerodynamischen Zubehörteilen am Fahrerhaus läßt sich der Luftwiderstand durch eine Aufbaukarosserie mit abgerundeten Ecken (A) und/oder Seitenschürzen in erheblichem Maße senken.

Grund dafür ist einerseits der "bessere" Luftströmungsübergang zwischen Dachspoiler- und/oder Seitenwindabweiserrand und Aufbau-Stirnseite und andererseits ein geringeres Vakuum an der Aufbau-Rückseite (sofern auch hier die Ecken abgerundet sind). Die erzielbare Kraftstoffeinsparung ist immer von der (aerodynamischen) Aufbauform und den für das Fahrzeug geltenden Einsatzbedingungen abhängig.

NEBENANTRIEB UND ANDERE ELEKTRISCHE VERBRAUCHER

		Blatt	Datum
6.1	Allgemeines	156	201004
6.2	Zusatzverbraucher (Nebenantriebe)	158	201004
6.3	Nebenantriebsspezifikation, allgemein	160	201004
6.4	Kupplungsunabhängiger Nebenantrieb	167	201004
6.5	Kupplungsabhängiger Nebenantrieb	175	201004
6.6	Erster Nebenantrieb	176	201004
6.7	Zweiter Nebenantrieb	189	201004
6.8	Verteilergetriebe	190	201004
6.9	Nebenantriebsbetätigung	190	201004
6.10	Druckluftanlage	192	201004
6.11	Luftzuleitung, Kippervorbereitung	196	201004
6.12	Heizanlage	196	201004

© 201004

6. NEBENANTRIEB UND ANDERE ELEKTRISCHE VERBRAUCHER

Nebenantrieb und andere elektrische Verbraucher

6.1 ALLGEMEINES

Das DAF-Fahrzeugprogramm umfasst die untenstehenden Getriebe.

Getriebeübersicht (1)ZF-Getriebe							
Typ	**Untersetzungen**	**LF45**	**LF55**	**CF65**	**CF75**	**CF85**	**XF105**
S5-42	4,65 - 0,77	■					
	5,72 - 0,76	■					
6S700	6,02 - 0,79	■					
6S800	6,58 - 0,78	■	■	■			
6S1000	6,75 - 0,78	■	■	■			
6AS700	6,02 - 0,79	■					
6AS800	6,58 - 0,78	■	■				
6AS1000	6,75 - 0,78	■	■	■			
9S1110	12,73 - 1,00				■		
	9,48 - 0,75				■		
9S1310	9,48 - 0,75				■		
8S1620	13,8 - 1,00				■		
16S1620	16,41 - 1,00				■		
8S1820	11,54 - 0,84				■	■	
16S1820	13,8 - 0,84				■	■	
16S1920	16,41 - 1,00					■	
16S2020	16,41 - 1,00					■	■
8S2220	11,54 - 0,84					■	
16S2220	13,8 - 0,84					■	■
16S2320	16,41 - 1,00					■	■
16S2520	13,8 - 0,84					■	■
12S2150	15,57 - 1,00				■	■	■
12S2330	15,57 - 1,00					■	■
12S2830	15,57 - 1,00					■	■
12AS1220	12,79 - 1,00				■		
12AS1420	12,79 - 1,00				■		
	10,37 - 0,81				■		
12AS1620	10,37 - 0,81				■		
12AS1630	15,86 - 1,00				■		
12AS1930	15,86 - 1,00					■	
	12,33 - 0,78				■	■	
12AS2130	15,86 - 1,00					■	■
	12,33 - 0,78					■	■
12AS2330	15,86 - 1,00					■	■
	12,33 - 0,78					■	■
12AS2530	12,33 - 0,78					■	■

© 201004

Getriebeübersicht [1]ZF-Getriebe							
Typ	**Untersetzungen**	**LF45**	**LF55**	**CF65**	**CF75**	**CF85**	**XF105**
12AS2540	15,86 - 1,00					■	■
	12,29 - 0,78					■	■
16AS2630	14,12 - 0,83					■	■

(1) Der Getriebetyp richtet sich u. a. nach dem Fahrzeugtyp, der Motorleistung, der Hinterachse bzw. Hinterachsuntersetzung und eventuellen spezifischen Einsatzbedingungen. ZF unterscheidet mehrere Varianten, die aufgrund dessen in verschiedenen Fahrzeugreihen von DAF zum Einsatz kommen. Prüfen Sie jeweils anhand des Typenschilds am Getriebe, um welche Ausführung und Untersetzung es sich handelt.

Getriebeübersicht							
Typ	**Untersetzungen**	**LF45**	**LF55**	**CF65**	**CF75**	**CF85**	**XF105**
ALLISON-Getriebe							
2500 Baureihe	3,51 - 0,74	■					
Baureihe 3000	3,49 - 0,75		■	■	■		
	3,49 - 0,65				■		
Baureihe 3200	3,49 - 0,75				■		
	3,49 - 0,65				■		
Baureihe 3500	4,59 - 0,75				■		
	4,59 - 0,65				■		
EATON-Getriebe							
6309	12,57 - 1,00		■	■			
8309	12,57 - 1,00		■	■			

Hinweis:
Bei den Fahrzeugen der **Baureihen LF, CF und XF** liegt die Getriebe-Mittellinie **in der Fahrzeugmitte**.

Hinweis:
Die Sprint-Beschreibung weicht von der Beschreibung der Getriebelieferanten ab.

ZF-Getriebe
Die erste(n) Ziffer(n) gibt/geben die Anzahl der Gänge an (6, 8, 9, 12 oder 16 Gänge).
Die nachfolgenden Buchstaben bedeuten S = Handschaltgetriebe bzw. AS = AS-Tronic-Automatikgetriebe.
Die restlichen vier Ziffern geben die Getriebe-Baureihe an.

Eaton-Getriebe
Die ersten beiden Ziffern geben die Getriebe-Baureihe an.
Die letzten beiden Ziffern geben die Anzahl der Gänge an (6 oder 9 Gänge).

Nebenantrieb und andere elektrische Verbraucher


Allison-Getriebe

5-Gang-Automatik mit Schongangübersetzung 0,75:1

6-Gang-Automatik mit Schongangübersetzung 0,65:1

6.2 ZUSATZVERBRAUCHER (NEBENANTRIEBE)

Wenn für den Aufbau Energie vom Fahrzeug abgezweigt werden muß, wird meist ein Zusatzverbraucher oder Nebenantrieb verwendet. Außerdem gibt es verschiedene Möglichkeiten für Anschlüsse u. a. an der elektrischen Anlage des Fahrzeugs. DAF-Fahrzeuge können ab Werk auf verschiedene Zusatzverbraucher vorbereitet werden. Folgende Einrichtungen werden von DAF geliefert oder können nachträglich vom Aufbauhersteller ausgeführt werden:

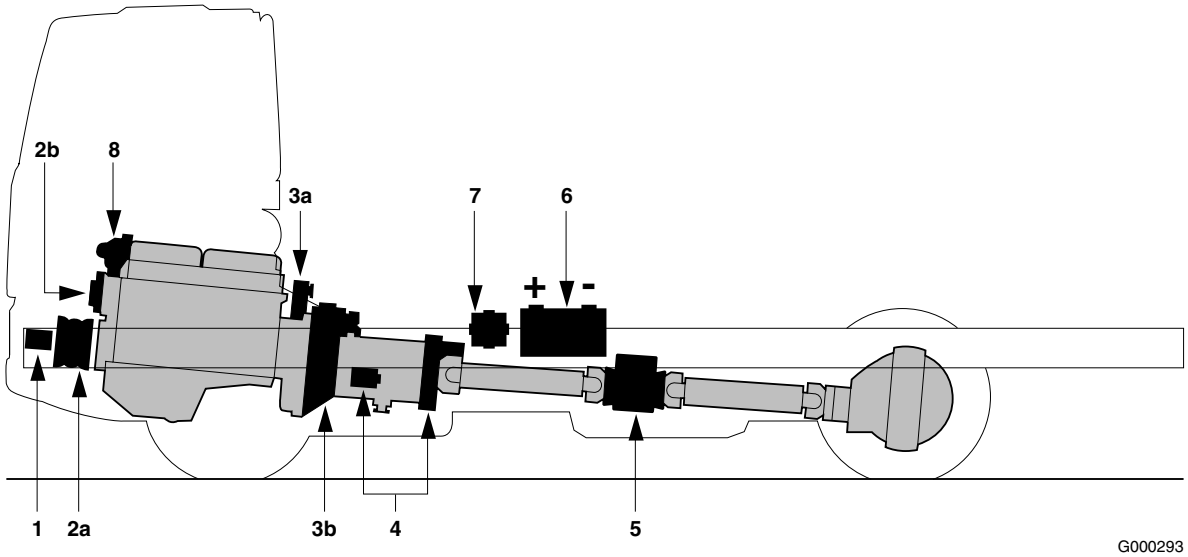

1 = Direkter Motorabtrieb nach vorn (nur LF-Baureihen)
2a = Indirekter Motorabtrieb nach vorn, Kurbelwellen-Riemenscheibe
2b = Indirekter Motorabtrieb nach vorn, Generatorantrieb
2c = Indirekter Motorabtrieb nach vorn, für Hydraulikpumpe
2d = Indirekter Motorabtrieb nach vorn, Wasserpumpen-Riemenscheibe
3a = DAF-Motorabtrieb
3b = Schwungrad-Motorabtrieb (ZF)
4 = Getriebeabtrieb
5 = Verteilergetriebeabtrieb
6 = Anschluß elektrische Anlage
7 = Anschluß Druckluftanlage
8 = Anschluß Motorkühlanlage

Hinweis:
Für Anschlüsse an die elektrische Anlage siehe Kapitel 9: "Elektrische Anlage LF-Baureihe".

© 201004

Aufbautyp/Energieversorgungsmatrix

	Energielieferanten											
Anwendung	**1**	**2a**	**2b**	**2c**	**2d**	**3a**	**3b**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Klimaanlage		■			■					■		
Ladekran								■				
Betonmischer	■					■						
Betonpumpe	■					■	■	■	■			
Schüttgutkompressor								■				
Container-Absetzsystem								■				
Generator (Lichtmaschine)		■	■					■				
Hochdruckpumpe						■	■	■	■			
Hocharbeitsbühne		■						■				
Hausmüll-Presse	■					■		■				
Kipperaufbau								■				
(Tief-)Kühltransport		■	■	■	■	■						
Kanalreinigungsaufbau	■					■	■	■				
Ladebordwand										■		
Winde								■		■		
Druckluftverbraucher											■	
Aufbauheizung	■											■
Tankaufbau (u. a. Milchsammeltransport)								■				
Löschfahrzeug (Feuerwehraufbau)							■	■	■			

1 = Direkter Motorabtrieb nach vorn (nur LF-Baureihen)
2a = Indirekter Motorabtrieb nach vorn, Kurbelwellen-Riemenscheibe
2b = Indirekter Motorabtrieb nach vorn, Generatorantrieb
2c = Indirekter Motorabtrieb nach vorn, für Hydraulikpumpe
2d = Indirekter Motorabtrieb nach vorn, Wasserpumpen-Riemenscheibe
3a = DAF-Motorabtrieb
3b = Schwungrad-Motorabtrieb (ZF)
4 = Getriebeabtrieb
5 = Verteilergetriebeabtrieb
6 = Anschluß elektrische Anlage
7 = Anschluß Druckluftanlage
8 = Anschluß Motorkühlanlage

Nebenantrieb und andere elektrische Verbraucher

6.3 NEBENANTRIEBSSPEZIFIKATION, ALLGEMEIN

Bei der Wahl des Nebenantriebs sind die Einsatzbedingungen, wie das zu übertragende Drehmoment, die Drehzahl und Drehrichtung des Motors, die Betriebsdauer und -frequenz, zu berücksichtigen. Außerdem ist auf ungleichmäßige (Spitzen-)Belastungen, Schwingungen und hohe Anlaufmomente zu achten.

Wichtig ist auch die Frage, ob der Nebenantrieb **kupplungsabhängig** sein darf oder nicht. In vielen Fällen sind aus Preisgründen, im Hinblick auf die Anordnung und die große Zahl der Untersetzungen, mit denen sich zahlreiche Anwendungen realisieren lassen, Getriebeabtriebe vorzuziehen. Darüber hinaus unterscheidet DAF sog. motorabhängige Nebenantriebe mit Anschlussmöglichkeiten vorn an der Kurbelwelle (Motorabtrieb nach vorn) oder hinten am Schwungrad (DAF-Motorabtrieb und ZF/NMV). Ein motorabhängiger Nebenantrieb ist **kupplungsunabhängig** und wird meist für Antriebe eingesetzt, die während der Fahrt oder beim Rangieren verwendet werden. In diesem Kapitel werden beide Nebenantriebstypen behandelt.

Wenn ein Zusatzverbraucher hohe Drehmomente erfordert, ist zu prüfen, ob der Motor ausgehend von der verlangten Drehzahl die erforderliche Leistung erbringen kann. Dabei ist auch der Wirkungsgradverlust zwischen dem Motor und dem jeweiligen Zusatzverbraucher zu berücksichtigen.

Ferner sind verschiedene Ausführungen mit DIN-Abtriebsflansch oder Pumpenanschluss für den direkten Anbau einer Hydraulikpumpe gemäß ISO-Norm 7653 (Typ D) lieferbar.



Motor und Antriebsstrang dürfen durch den Anbau von Nebenantrieb und Zusatzverbrauchern nicht in ihren Bewegungen behindert werden.

Einsatzbedingungen

Der Nebenantrieb, insbesondere der Getriebeabtrieb, darf nur bei stehendem Fahrzeug und Leerlaufdrehzahl eingeschaltet werden. Nach dem Betätigen der Kupplung muss ca. 2 bis 3 Sekunden gewartet werden, bis die Nebenwelle des Getriebes sich nicht mehr dreht. Erst dann den Nebenantrieb einschalten.

Zahnradgeräusche sind auf jeden Fall zu vermeiden. Wenn die Motordrehzahl 1000 U/min beträgt, das Kupplungspedal langsam loslassen. Mindestmotordrehzahl bei Nebenantriebsbetrieb: 1000 U/min.

Fahrzeuge mit AS-Tronic-Getriebe verfügen über einen elektronisch gesteuerten (automatischen) Schaltvorgang, der auf der Grundlage einer werksseitigen oder benutzerdefinierten Parametereinstellung (Software) ausgeführt wird.

Bei Motor-Nebenantrieben in Kombination mit einem AS-Tronic-Getriebe ist eine maximale Leistungsabnahme von 10 % bzw. 32 kW zulässig. Bei Motor-Nebenantrieben in Verbindung mit AS-Tronic Lite-Getrieben sollten Sie sich an den DAF-Vertrieb wenden.

Durch eine Antriebsmoment- und Leistungsberechnung lässt sich die maximale Kraftabnahme ermitteln, sobald eine endgültige Wahl sowohl für den Nebenantrieb als auch die Pumpe getroffen wurde. Global ist eine Einteilung in drei Kategorien möglich, und zwar leichter, mittelschwerer und schwerer Einsatz für kurzzeitigen oder intermittierenden Betrieb bis hin zu Dauerbetrieb. Siehe dazu die untenstehende Tabelle.

Klasse	**Nenndrehmoment T [Nm]**	**Betriebsdauer (1)**
Leicht	T < 400	Intermittierend
Mittel	400 < T < 1000	Dauerbetrieb
Schwer	T > 1000	Dauerbetrieb

(1) Siehe Nebenantriebstabellen

Ausgehend vom Leistungsbedarf und der effektiven Betriebsdauer des Nebenantriebs ist ein "mittelschwerer" (statt "leichter") Nebenantrieb zu wählen, wenn einer der folgenden Faktoren zutrifft:

- lange Betriebsdauer; dabei ist auf einen möglicherweise übermäßigen Anstieg der Getriebeöltemperatur zu achten;
- stoßweise Belastung (meist infolge eines Bedienungsfehlers); kann eventuell von einem guten hydraulischen Antrieb abgefangen werden;
- Schwingungen; durch eine sorgfältige Konstruktion des Antriebsstrangs lassen sich auftretende Schwingungen in akzeptablen Grenzen halten;
- hohe Anlaufmomente, z. B. durch die Massenträgheit des anzutreibenden Aggregats.

Nebenantrieb und andere elektrische Verbraucher

Sicherung

Bei der Angabe der maximalen Drehmomente der von DAF gelieferten Nebenantriebe wurde von einer gleichmäßigen (schwingungs- und stoßfreien) Belastung ausgegangen, bei der keine Axialkräfte auftreten. **Die maximalen Anlaufmomente dürfen den zweifachen Wert der in den Nebenantriebsdaten genannten Drehmomente nicht übersteigen.** Wenn höhere Drehmomente auftreten können, muss eine Überlastungssicherung in Form einer Schlupfkupplung oder eines Sollbruchflansches in den Antriebsstrang aufgenommen werden. Außerdem muss an der Kupplung eine zusätzliche Sicherung gegen zu schnelles Einschalten des Nebenantriebs eingebaut werden. Die Kupplung muss dann ganz durchgetreten werden, bevor die Nebenantriebsbetätigung freigegeben wird. Bei der Einschaltsicherung im VIC (siehe Kapitel 7.21: "Nebenabtriebssteuerung und -sicherung") wird nur geprüft, ob das Kupplungspedal "berührt" wird oder nicht. Wenn ab Werk ein Nebenantrieb des Typs N/10 bestellt wird, wird diese erweiterte Kupplungssicherung grundsätzlich eingebaut. DAF kann hierüber gegebenenfalls nähere Informationen erteilen.

Für die Getriebeabtriebe von ZF wurden die in den nachfolgenden Übersichten angegebenen maximalen Drehmomente bei einer Nebenantriebsdrehzahl von 1500 U/min für eine nominale Lebensdauer von 500 Stunden berechnet.

Öltemperatur

Die Getriebeöltemperatur darf bei langzeitiger Kraftabnahme über einen Nebenantrieb 110 °C nicht übersteigen. Kurzzeitig (max. 30 Minuten) sind Temperaturen von 130 °C zulässig. Wenn höhere Temperaturen gemessen werden, ist ein Ölkühler am Getriebe anzubauen. Wenden Sie sich in diesem Fall an DAF.

Berechnung von Antriebsmoment und Leistung

- Wahl des Nebenantriebs

Für eine richtige Nebenantriebswahl muss das Antriebsmoment (I) auf der Grundlage der gewünschten Nebenantriebsdrehzahl (II) und der effektiv benötigten Leistung (III) berechnet werden, und zwar unter der Annahme, dass die Daten des anzutreibenden Aggregats bekannt sind:

- Wahl der Pumpe

Für eine richtige Pumpenwahl bei hydraulischem Antrieb ist es zunächst wichtig, mit Hilfe der erforderlichen Pumpenfördermenge (IV), dem Betriebsdruck der Anlage (V) und dem Wirkungsgrad (III) die effektive hydraulische Leistung (P_e) zu bestimmen. Danach kann für die Wahl des Nebenantriebs das Antriebsmoment (I) an der Nebenantriebswelle auf der Grundlage der oben genannten Daten berechnet werden:

Wobei:

n_{pto}	=	Drehzahl des Nebenantriebs	[min^{-1}]
n_{Mot}	=	Drehzahl des Lkw-Motors	[min^{-1}]
or			
Um-dr.	=	Umdrehung der Hydraulikpumpenwelle	
i	=	Übersetzungsverhältnis Nebenantrieb	[-]
M	=	Antriebsmoment am Nebenantrieb	[Nm]
P_n	=	berechnete Nennleistung	[kW]
P_e	=	effektiv erforderliche Leistung	[kW]
C	=	spezifische Pumpenkapazität	[cm^3/ Umdr.]
Q	=	tatsächlich erforderliche Fördermenge	[l/min]
p	=	Betriebsdruck der hydraulischen Anlage	[bar]
η	=	Wirkungsgrad: $\eta = \eta_1 x \eta_2 x \eta_3 x$...usw.	[-]

$$M\ [Nm] = \frac{P_e\ [kW] \times 9552}{n_{pto}\ [min^{-1}]} \quad (I)$$

$$n_{pto}\ [min^{-1}] = i\ [-] \times n_{engine}\ [min^{-1}] \quad (II)$$

$$P_e\ [kW] = P_n\ [kW] / \eta\ [-] \quad (III)$$

$$Q\ [l/min] = \frac{C\ [cm^3/rev] \times n_{pto}\ [min^{-1}]}{1000} \quad (IV)$$

$$P_n\ [kW] = \frac{Q\ [l/min] \times p\ [bar]}{600} \quad (V)$$

G000354

Drehzahlfaktor

Wenn die berechnete Belastung über der höchstzulässigen Belastung liegt, kann eventuell eine Pumpe mit geringerer Kapazität spezifiziert werden. Durch Erhöhung der Nebenantriebsdrehzahl (schnellerer Nebenantrieb) mit Hilfe eines größeren Drehzahlfaktors und/oder einer höheren Motordrehzahl kann in der Regel eine vergleichbare Fördermenge und Leistungsabnahme bei einem allerdings proportional niedrigeren Antriebsmoment an der Nebenantriebswelle erzielt werden.


Nebenantrieb und andere elektrische Verbraucher

Direkter Anbau einer Pumpe

Für Nebenantriebe, bei denen die Pumpe direkt an den Nebenantrieb angeflanscht wird, gilt - sofern in den Nebenantriebs-Übersichten nicht anders angegeben - die untenstehende Einschränkung:

Das statische Moment infolge des Eigengewichts der Pumpe an den beiden Pumpenanschlüssen an der Anschlussfläche des N.../10-Nebenantriebs beträgt in der Regel **maximal 30 Nm**. Für die ZF-Nebenantriebstypen NL/1c, NL10c, NH/1c, NL/4c und NH/4c gilt ein höchstzulässiger Wert für das statische Moment von 50 Nm.

Das maximale statische Moment infolge des Eigengewichts der Pumpe an der Anschlussfläche des Nebenantriebs des DAF PR-Motors beträgt 40 Nm. Das statische Moment an der Anschlussfläche des Nebenantriebs des MX-Motors beträgt 50 Nm. Allison-Getriebe erlauben ein maximales statisches Moment von 40 m.

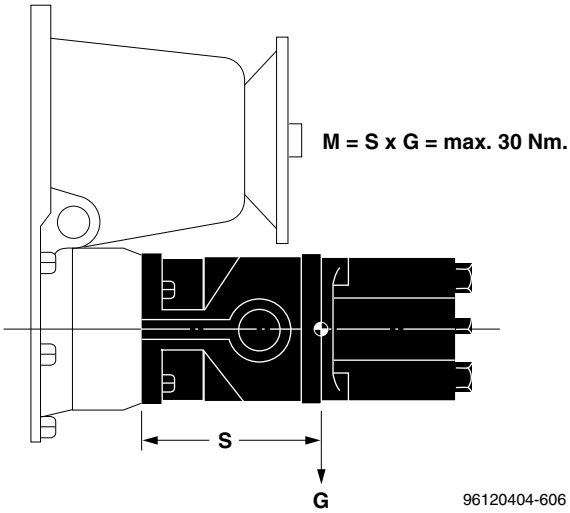

Max. Drehmoment am direkten Pumpenanschluss

In einigen Fällen können der Durchmesser des Antriebsflansches und die Lage der Vorgelegewelle im Getriebe (dadurch wird die Anordnung des Nebenantriebs bestimmt) die Pumpenmaße einschränken. Das Spiel zwischen Pumpe und Antriebsflansch (oder Gelenkwelle) muss deshalb auf jeden Fall geprüft werden.

Infolge unsachgemäßen Einsatzes der hydraulischen Anlage (z. B. bei überhöhten Drehzahlen) kann es bei direktem Anbau der Pumpe an das Getriebe in einigen Situationen zu Schäden an der hydraulischen Pumpe und anschließend am Getriebe kommen.

Die Pumpenwelle muss deshalb mit einer zweiseitigen temperaturbeständigen Abdichtung mit dazwischen befindlicher Entlüftungsöffnung versehen sein, damit kein Getriebeöl angesaugt werden und kein Hydrauliköl in das Getriebe gelangen kann. Hinweis: U. a. aus diesem Grund wird der ZF-Nebenantriebstyp N/2c von DAF nicht mehr eingesetzt.

In einigen Fällen wird die Montage eines sog. Pumpenadapters empfohlen. Der Adapter ist bereits mit einer separaten Nebenantriebsabdichtung und einer Entlüftungsöffnung versehen (Zunahme des statischen Moments beachten). Der ZF-Nebenantrieb N../4 hat eine separate

© 201004

Pumpenlagerung, so dass die Montage eines Adapters in diesem Fall nicht erforderlich ist. Außerdem sind die Anweisungen des Pumpenlieferanten unter allen Umständen zu befolgen.

Wellenstrang
Die an den Wellengelenken zwischen Nebenantrieb und Zusatzverbraucher gebildeten Winkel müssen gleich groß sein und dürfen die unten genannten Höchstwerte nicht überschreiten:

- **maximal 6 Grad bei Motorabtrieb nach vorn**
- **maximal 8 Grad bei allen anderen Nebenantrieben**

Der Wellenstrang ist so zu montieren, dass ein gleichmäßiger Lauf des damit angetriebenen Aggregats gewährleistet ist. Dazu ist eine Z- oder W-Anordnung der Wellen erforderlich. Zu große Antriebswinkel sowie Resonanzen im Antriebsstrang können starke Schwingungen verursachen, die die errechneten (Nenn-) Drehmomente weit übersteigen. Im Zweifelsfall müssen deshalb immer Messungen ausgeführt werden, bevor eine bestimmte Anwendung garantiert werden kann.

Bei unterschiedlichen Antriebswinkeln (α_1 und α_2), d. h. bei Abweichung von der optimalen Lage, in der $\alpha_1 = \alpha_2$, nimmt die Ungleichförmigkeit (α_R) zu. Diese kann mit folgender Formel berechnet werden:

$$\alpha_R = \sqrt{\left| \alpha_1^2 - \alpha_2^2 \right|}$$


SE0008

wobei α_R (zulässig) ≤ 3°.

Die in der nebenstehenden Abbildung gezeigten Hilfsmittel können für eine korrekte Ausrichtung des Wellenstrangs verwendet werden. Die Gleitführung in der Gelenkwelle am Getriebe muss motorseitig eine Bewegung von mindestens 8 mm vorwärts und 5 mm rückwärts ermöglichen.




Sorgen Sie dafür, dass frei zugängliche Antriebskomponenten jederzeit sorgfältig abgeschirmt werden. Rotierende Wellen können schwere Verletzungen verursachen. Schalten Sie den Motor "AUS", bevor Sie Arbeiten am Nebenantrieb(saggregat) durchführen.

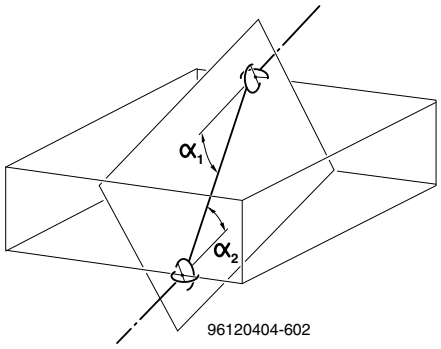


96120404-602

Z-Anordnung

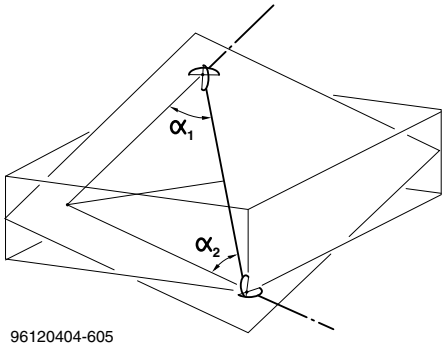

96120404-605


W-Anordnung

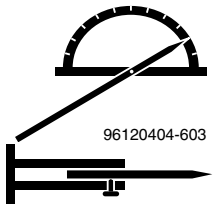
96120404-603


96120404-604

Nebenantrieb und andere elektrische Verbraucher


- Anschlussmöglichkeiten für Nebenantriebe

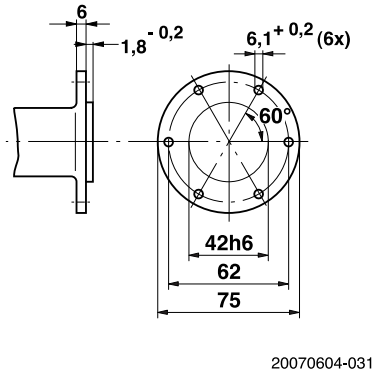


20070604-031

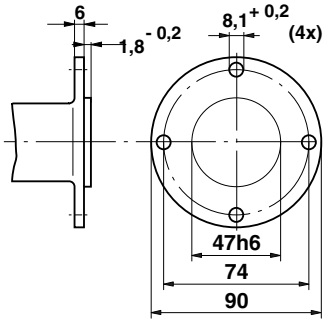


20070604-032

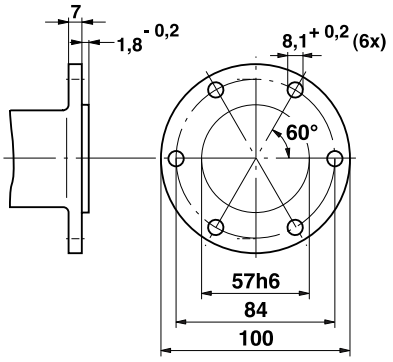

20070604-030

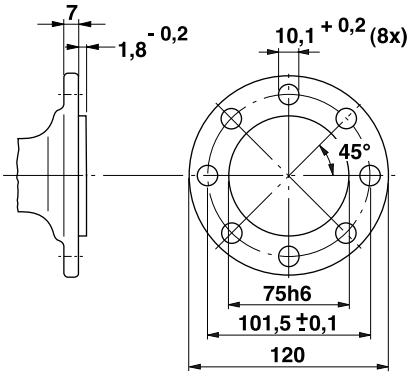

20070604-029

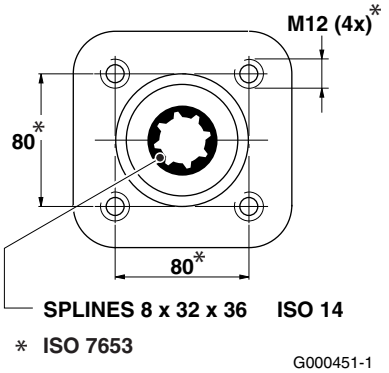


G000451-1

Lage des Motors im Fahrgestell

Für den Winkel, den der Motor im Fahrgestell mit den Längsträgern bildet (∠ α in der nebenstehenden Abb.), gilt:

- Baureihe LF45/55 und CF65: ∠ α = 3,5°
- Baureihe CF75/85: ∠ α = 4,5°
- Baureihe XF: ∠ α = 4,5°

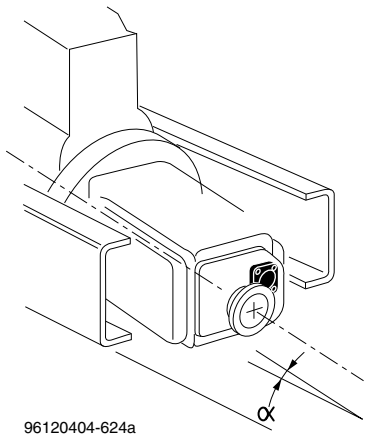

96120404-624a

© 201004

Motordrehrichtung
Die Kurbelwelle von DAF- und Cummins-Motoren dreht sich - auf die Motor-Rückseite blickend - grundsätzlich **linksherum**.

6.4 KUPPLUNGSUNABHÄNGIGER NEBENANTRIEB


Direkter Motorabtrieb nach vorn

Die untenstehende Tabelle enthält die wichtigsten Daten für den direkten Motorabtrieb nach vorn bei Fahrzeugen der Baureihen LF45 und LF55.

Daten direkter Motorabtrieb nach vorn		
	LF45	**LF55**
Winkel des Motors zum Fahrgestell	3.5°	3.5°
Max. Winkel der Gelenkwelle	2 x 6°	2 x 6°
Max. übertragbares Drehmoment	250 Nm	250 Nm
Max. übertragbare Leistung	40 kW	40 kW
Max. zusätzliche Massenträgheit	0,2 kgm^2	0,2 kgm^2
Max. Ungleichgewicht	100 gmm/kg	100 gmm/kg


Änderungen an Stoßfänger und Kippmechanismus für den Einbau einer Pumpe müssen von DAF genehmigt werden.

Nebenantrieb und andere elektrische Verbraucher

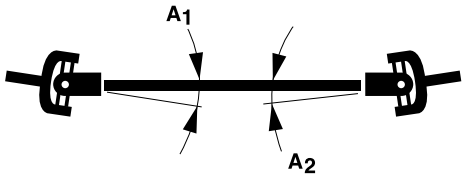

$A_1 = A_2 = max.\ 6°$ 96120404-608

W-Anordnung der Gelenkwelle

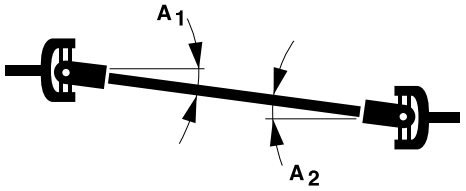

$A_1 = A_2 = max.\ 6°$ 96120404-607


Z-Anordnung der Gelenkwelle

Anschlußmaße direkter Motorabtrieb nach vorn

Gemäß SAE J1946


Flanschanordnung direkter Motorabtrieb nach vorn				
Maße: (siehe Abb.)		**LF45**	**LF55 12 - 15 t**	**LF55 18 - 19 t**
Maß	VA	1275	1325	1375
,,	A (1)	446	496	636
	(2)	536	586	636
,,	B	932	982	1032
,,	C (1)	91	131	136
	(2)	96	136	136
,,	D	145	145	145
,,	E	170 x 150	170 x 150	170 x 150
,,	F	120	160	160
∠ α		3.5°	3.5°	3.5°
∠ β		3.5°	3.5°	3.5°

(1) FR-Motoren
(2) GR-Motoren

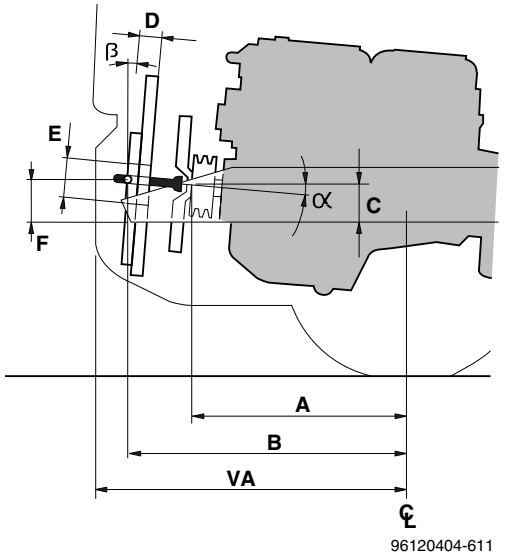

96120404-611

Flanschanordnungsmaße direkter Motorabtrieb nach vorn

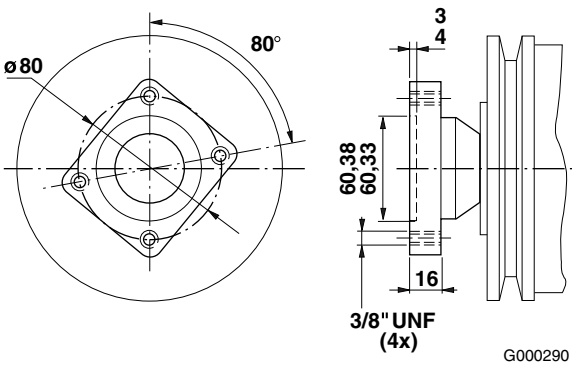

G000290


Flanschmaße direkter Motorabtrieb nach vorn, LF-Baureihen

Indirekter Motorabtrieb nach vorn

Daten für indirekten Motorabtrieb nach vorn				
Fahrzeugbaureihe	**LF und CF65**	**CF75 mit Klimaanlage**	**CF75**	**CF85 und XF**
Max. Leistungsabnahme über die Wasserpumpen-Riemenscheibe [kW]: - bei Leerlaufdrehzahl - bei max. Motordrehzahl	 - -	 - -	 2,2 6	 - -
Max. Leistungsabnahme über Kurbelwellen-Riemenscheibe [kW]	15	50	50	50
Max. zusätzliche Massenträgheit [kgm^2]	0,2	0,03	0,03	0,05
Max. Unwucht [gmm/kg]	100	125	125	125
Max. Abstand vordere Riemenscheibe/ Motorblockvorderseite [mm]	150	180	180	200
Ausrichtfehler (max. 4 mm)	1:120	1:120	1:120	1:120

Änderungen an Motor und Fahrgestell müssen von DAF genehmigt werden.

- Kurbelwellen-Riemenscheibe
Der Aufbauhersteller kann eine Doppelriemenscheibe bei PR-Motoren oder eine Dreifachriemenscheibe bei MX-Motoren für den Antrieb eines Kompressors, Generators oder einer Hydraulikpumpe an der Kurbelwelle montieren. Eine Zeichnung der Riemenscheibe ist bei DAF erhältlich. Beim Einbau der Riemenscheibe wird der Lüfter in den meisten Fällen nach vorn verschoben. Hierfür ist ein Ausgleich erforderlich. Für alle Motoren der Baureihen FR und GR 220 ist ab Werk eine Doppelriemenscheibe lieferbar.

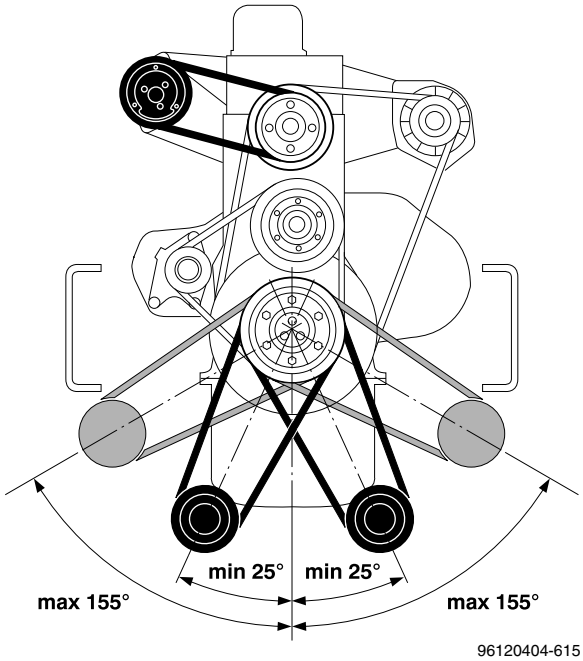

Anordnung von (Nebenantrieben

	LF45 - LF55 - CF65	CF75	CF85
Riemenscheiben-Durchmesser	310 mm	300 mm	265 mm
Zahl der Rillen	2 x SPA/XPA	2 x DIN7753-AV13	3 x DIN7753-AV13

Nebenantrieb und andere elektrische Verbraucher

Vor dem Einbau einer Kurbelwellen-Riemenscheibe ist dafür zu sorgen, dass die Montagefläche am Schwingungsdämpfer völlig eben und einwandfrei sauber ist. Farbreste sind zu entfernen. Der auf Zug belastete Teil des Keilriemens darf **nicht** parallel zur Kolbenbewegung angeordnet werden, sondern muss in dem in untenstehender Abbildung gezeigten Bereich liegen. Dies gilt sowohl links als auch rechts vom Motor.

- Wasserpumpen-Riemenscheibe

Für Fahrzeuge der Baureihen CF75-85 und XF ohne Klimaanlage ist eine Wasserpumpen-Riemenscheibe für den Antrieb eines Zusatzverbrauchers erhältlich. Für max. abzunehmende Leistungen siehe Übersicht.

- Generatorvorbereitung

Insbesondere für temperaturgeführte Transporte steht für die Baureihen LF55, CF65, CF85 und XF ab Werk ein Generatorvorbereitungssatz zur Verfügung.
Im Fall des LF55 und CF65 ist das Fahrzeug ausgestattet mit:

- einer zusätzlichen Riemenscheibe an der Kurbelwelle,
- verbesserten Motorhalterungen, um den Anbau eines Generators zu ermöglichen und
- Antriebsriemenscheibe, Riemen, Spanner und Generatorhalterungen (lose mitgeliefert).

Im Fall der Baureihen CF85 und XF ist das Fahrzeug ausgestattet mit:

- einer zusätzlichen Riemenscheibe an der Kurbelwelle,
- einer angepassten Ölwanne, um Platz für den Generator zu schaffen, und
- zwei kürzeren Ölfiltern als Ersatz für das bestehende Ölfilter.

Innerhalb des zur Verfügung stehenden Raums kann ein Antriebsverhältnis von 1:2 erzielt werden. Dies ergibt eine maximale Generatorkapazität von 24 kVA. Wegen der großen Vielfalt an Generatoren und Kühlmotoren liefert DAF keine komplette Anlage. Der Aufbauhersteller muss deshalb die Anlage ausgehend von folgenden Richtlinien vervollständigen:


- Riemenspannung: 500 - 600 N für die Baureihen CF85 und XF, 600 - 700 N für Baureihe CF75 (pro Riemen)
- zusätzliche Schwingungsdämpfer müssen am bestehenden Lochmuster des Motorlagers befestigt werden.

© 201004

Wenn dies nicht als Option ab Werk bestellt wird, muss die Nabe, an der der Schwingungsdämpfer montiert wird, ausgetauscht werden.

	Baureihen LF - CF65	CF75	CF85 - Baureihe XF
Riemenscheiben-Durchmesser	280 mm	300 mm	265 mm
Zahl der Rillen		2 x SPA/XPA	3 x SPA/XPA
Empfohlener Keilriemen	Polykeilrippenriemen	OPTIBELT SPA - 13 oder OPTIBELT XPA - 13	OPTIBELT SPA - 13 oder OPTIBELT XPA - 13

- Hydraulikpumpenvorbereitung
Für Fahrzeuge mit PR- und MX-Motor ist für die Montage einer Hydraulikpumpe ein Motorlager mit Standard-ISO-Anschluss erhältlich. An diesem Lager sind eine Riemenscheibe und ein Riemenspanner angebracht; der Antrieb erfolgt über eine Riemenscheibe an der Kurbelwelle.

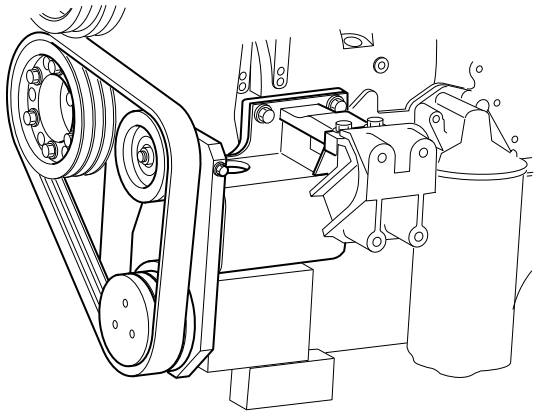
20090503-037

Technische Daten:

- Max. Leistungsabnahme: 50 kW
- Untersetzungsverhältnis: 1 : 1
- Riemenspannung bei Erstmontage: 1500 N Riemenspannung ist nach 30 Min. zu überprüfen: min. 750 N - max. 950 N.
- Pumpenanschluss gemäß ISO 7653, Keilnuten gemäß ISO14 - 8x32x36
- Modifizierte Ölwanne

Motor-Nebenantrieb
Der DAF-Motorabtrieb für die Baureihen CF75 und CF85 ist ein **kupplungsunabhängiger Nebenantrieb**. Er wurde speziell für den Antrieb (mit mittleren Leistungen) von Aufbauanlagen entwickelt, die während eines Großteils der Fahrt in Betrieb sind oder bei stehendem Fahrzeug sehr viele Betriebsstunden absolvieren.

Die Daten und die Anordnung dieses Nebenantriebs sind in der Tabelle dargestellt. Der Motorabtrieb ragt über die Fahrgestellträger hinaus. Deshalb ist dafür zu sorgen, dass der Nebenantrieb selbst, eventuelle Gelenkwellen und die Hydropumpe nicht mit Teilen des Fahrgestells, des Hilfsrahmens oder des Aufbaus in Berührung kommen.

Spezifikationen des Motor-Nebenantriebs						
Fahrzeugtyp	**Drehzahlfaktor**	**Drehrichtung**	**Max. Drehmoment [Nm]**			
Baureihen LF und CF65	1,00	linksdrehend (1)	400			

(1) Auf die Rückseite des Motors blickend


Nebenantrieb und andere elektrische Verbraucher

Spezifikationen des Motor-Nebenantriebs						
Fahrzeugtyp	Drehzahlfaktor		Max. Drehmoment [Nm/min^{-1}]		Max. Leistung [kW/min^{-1}]	
	linksdrehend (1)	rechtsdrehend (1)				
Baureihe CF75	-	0,932	990/1600	600/1600	150/2300	90/2300
	1,412	-	660/1600	400/1600	150/2300	90/2300
Baureihe CF85	-	-	-	-	-	-
	1,20	-	800/1500	530/1500	150/1800	90/1800
Betriebsstunden			1200	5500	1200	5500

(1) Auf die Rückseite des Motors blickend

Die angegebene Drehzahl bei max. Drehmoment und max. Leistung entspricht der Motordrehzahl. Bei gelöster Kupplung ist der Nebenantriebs-Ausgang durch innere Reibung einem Drehmoment von etwa 13 Nm ausgesetzt. Gilt nur bei der CF-Baureihe.

Einschaltbedingungen CF85-Motorabtrieb:
Die Ein-/Ausschaltbedingungen werden vom BBM gesteuert.
Max. Leistung 85 kW
Min. Motordrehzahl: 650 U/min
Max. Motordrehzahl: 1000 U/min
Fahrzeuggeschwindigkeit unter 50 km/h

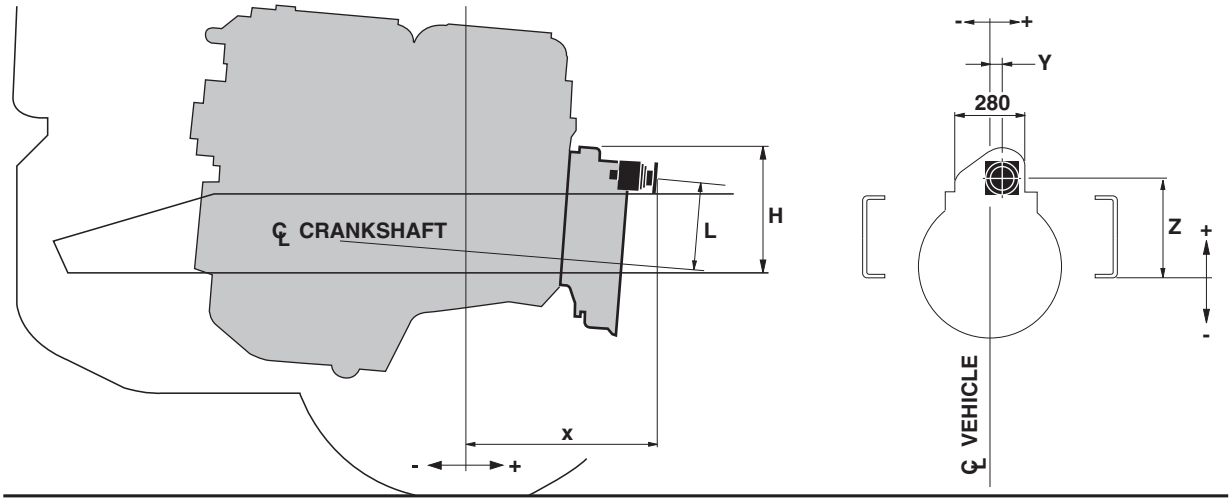

G001137


© 201004

Anschlussmöglichkeiten für Motorabtrieb						
Fahrzeugbaureihe	Anschluss	Position				
		X	Y	Z	H	L
Baureihe LF45	Direkter Pumpenanschluss	517	166	290	376	258
Baureihe LF55	Direkter Pumpenanschluss	467		329	415	
Baureihe LF55 19T / Baureihe CF65	Direkter Pumpenanschluss	417		329		
Baureihe CF75	Flansch	651	40	367	493	347
	Direkter Pumpenanschluss	593		372		
Baureihe CF85	Flansch	653	139	339	450	320
	Direkter Pumpenanschluss	612		343		

Anschlussmöglichkeiten für Motorabtrieb
Der Motorabtrieb ist lieferbar mit:

- 8-Loch-Flansch (DIN 120)
- 6-Loch-Flansch (DIN 100)
- (direktem) Pumpenanschluss (ISO 7653).

Das maximale zusätzliche Massenträgheitsmoment dieses Motorabtriebs beträgt 1,6 kgm^2.

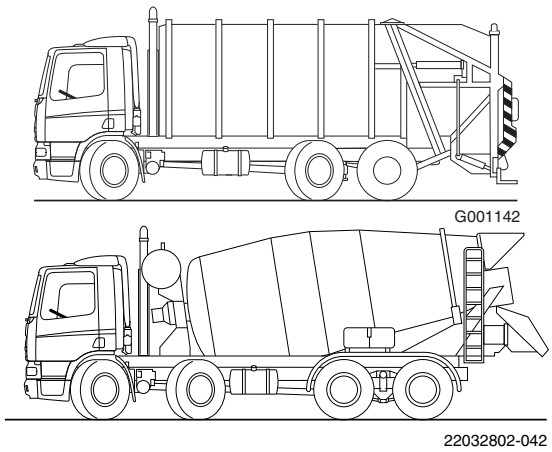

Betätigung des Motorabtriebs
Auf Anfrage ist eine Nebenantriebsbetätigung mit Schutz vor **Einschalten** bei laufendem Motor lieferbar (nur CF75/85).

Der Motorabtrieb der Baureihe CF75 darf folglich nur bei NICHT laufendem Motor eingeschaltet werden.


Schwungrad-Motorabtrieb (NMV) nur erhältlich mit POV

Fahrzeugbaureihe	Getriebe	Nebenantriebstyp	Drehzahlfaktor	Max. Drehmoment [Nm]	Lage des Flansches			Hinweis
					X	Y	Z	
CF75	16S1800 TO	NMV221	0,98	2000	913	38	304	(1) (2) (3) (4)
			1,55	1300				(1) (4) (5)
CF85	16S2200 TO 16S2500 TO		0,98	2000	1032	38	294	(1) (2) (4)
			1,55	1300				(1) (4) (5)

(1) Flanschdurchmesser 150 mm, 8-Loch, Lochkreis 130 mm
(2) Lebensdauer des Nebenabtriebs bei max. Drehmoment: ca. 2000 Betriebsstunden
(3) Max. Zuschaltdrehzahl: 2000 U/min
(4) Max. Drehmoment bei Dauerbetrieb und Motordrehzahl von 1500 U/min
(5) Lebensdauer des Nebenabtriebs bei max. Drehmoment: ca. 1500 Betriebsstunden

Nebenantrieb und andere elektrische Verbraucher

- Eine Betriebsdrehzahl zwischen 800 und 1000 U/min erfordert ein minimales Trägheitsmoment von 0,3 kgm².
- Falls das Trägheitsmoment unbekannt ist, sollte die Betriebsdrehzahl des Motors über 1200 U/min liegen.
- Zulässiges Schaltmoment: T_s = 1600 Nm.

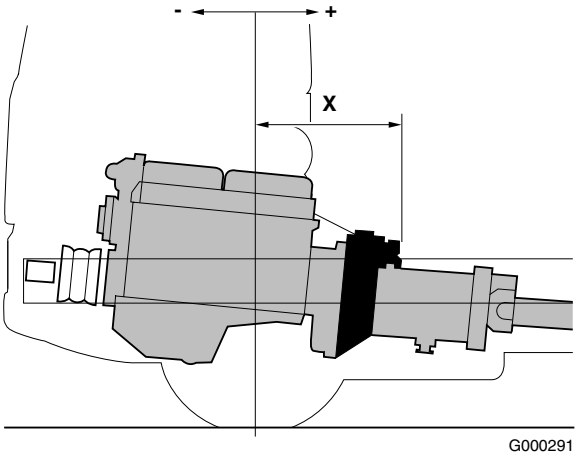


Flanschanordnung des Schwungrad-Motorabtriebs.

Drehrichtung linksherum, auf die Getriebe-Rückseite blickend. Bei lang anhaltender und schwerer Belastung des Schwungrad-Motorabtriebs darf die Getriebeöltemperatur 110 °C nicht übersteigen. Der Einbau eines Luft- oder Ölkühlers kann in diesem Fall erforderlich sein.

Der Schwungrad-Motorabtrieb wird bei laufendem Motor über eine (serienmäßig eingebaute) Lamellen-Kupplung ein- und ausgeschaltet.


Der Schwungrad-Motorabtrieb übt im abgeschalteten Zustand (bei einer Öltemperatur von 40 °C und einer Motordrehzahl von 1300 U/min) ein Restdrehmoment von ca. 11 Nm auf die Gelenkwelle aus. Die Gelenkwelle kann ggf. mit einer Scheibenbremse versehen werden.

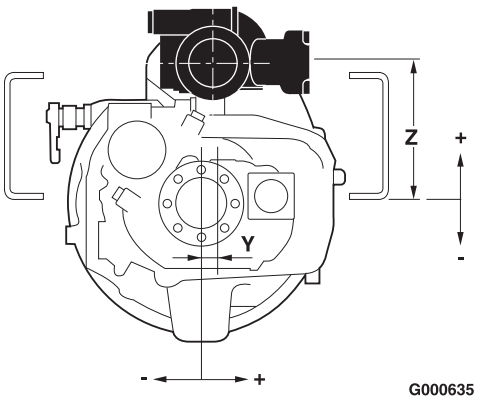

© 201004

6.5 KUPPLUNGSABHÄNGIGER NEBENANTRIEB

Übersicht über die Anordnung von Nebenantrieben bei ZF-Getrieben [1)]

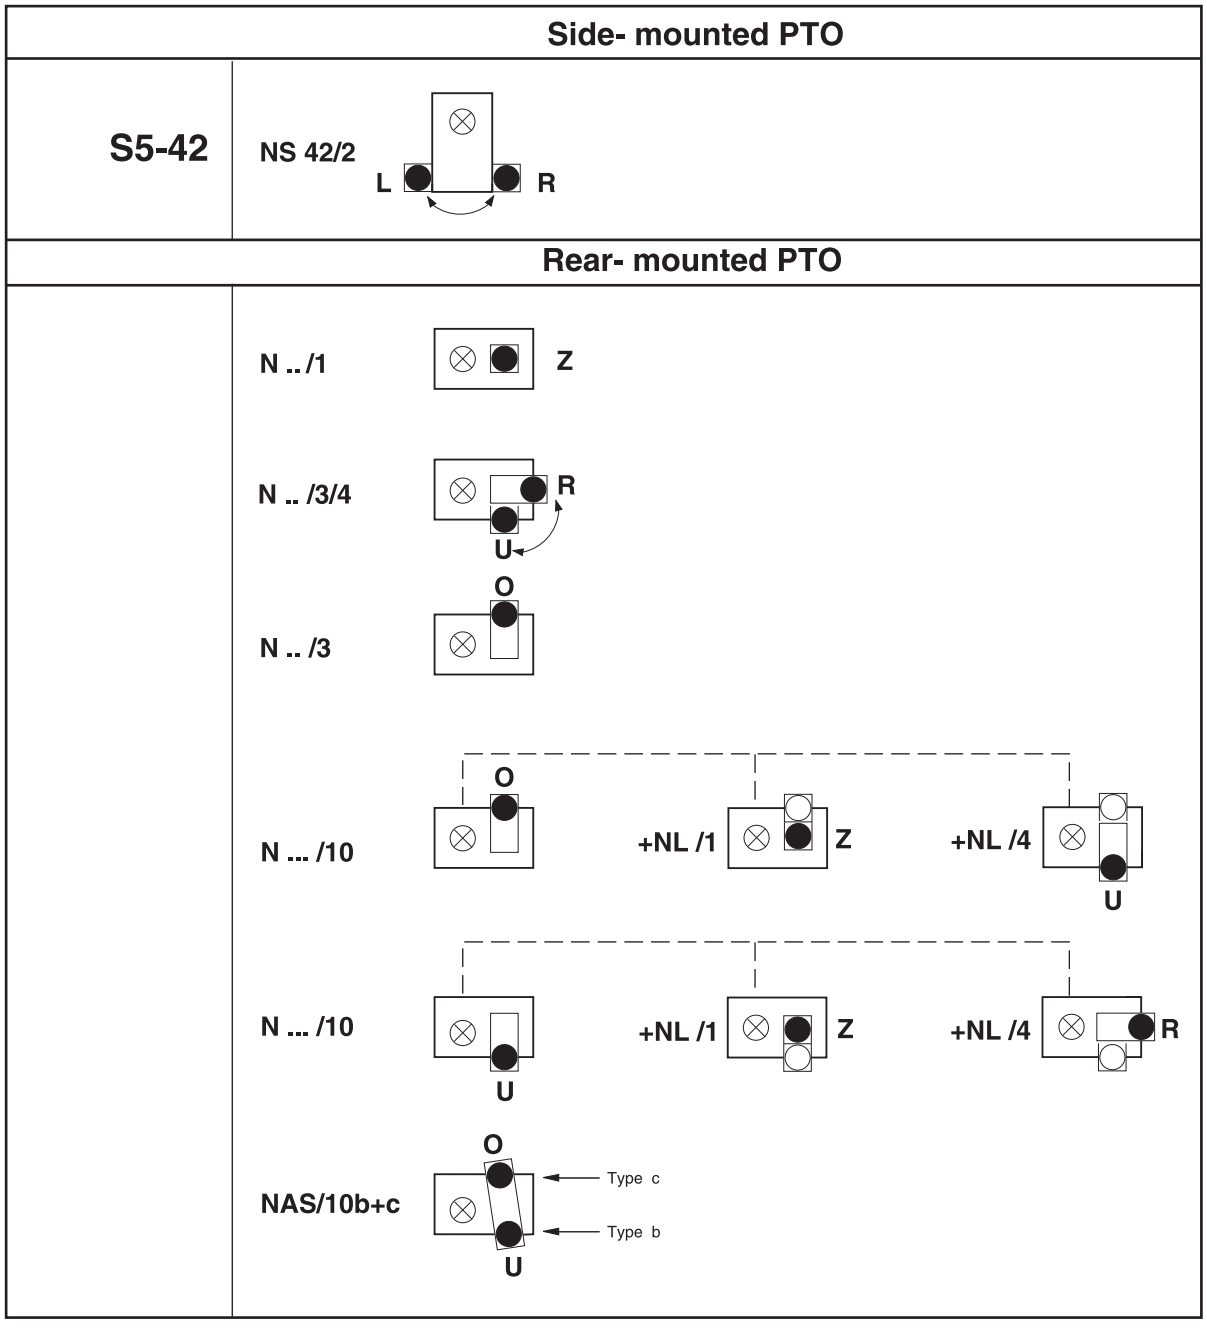


G000448


1) Die Bezeichnungen der Nebenantriebsanordnungen (mit einem großen schwarzen Punkt angegeben) und die Drehrichtung entsprechen - auf die Getriebe-Rückseite blickend - der **Einbauposition des Nebenantriebs im Fahrzeug**. Bei der Bestellung dieser Nebenantriebe sind die entsprechenden Bezeichnungen anzugeben: **Z=** Mitte, **R=** Rechts, **U=** Unten, **O=** Oben und **L=** Links in bezug auf die Vorgelegewelle im Getriebe.

Nebenantrieb und andere elektrische Verbraucher

Nebenantriebsflansch-Position am Getriebe

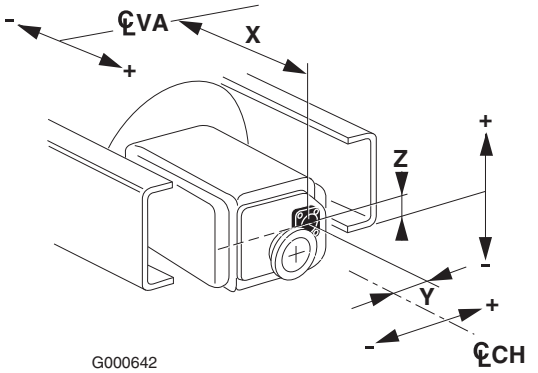

G000642

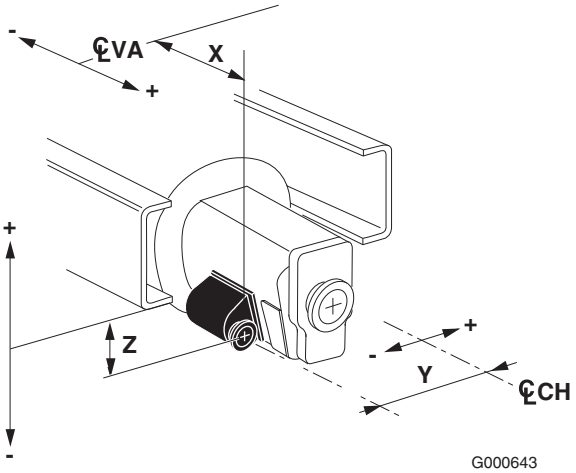

G000643

Anordnungen von Nebenantriebsflanschen (Maße X, Y und Z) an den Getrieben: VA = Mittellinie der Vorderachse / CH = Mittellinie des Fahrgestells.

6.6 ERSTER NEBENANTRIEB

6

Schaltgetriebe - 6 Gänge - Schongang Getriebe 6S700 (6,02 - 0,79)								
Typ	**Selco**	**Position**	**Über-setzungs-verhältnis**	**Ge-schwindigkeits-faktor**	**Max. Drehmoment [Nm]**	**RAPIDO-Referenz**		**Hinweise**
						Nebenantriebs-	**Bausatz**	
NL/1b	4844	Z	-	0,57	600	1609527	1701416	1, 7, 9
NL/1c	4846					1609528	1701343	2, 7, 9
NL/4b	6327	U	32/25	0,73	350	1609529	1701390	1, 8, 10
NL/4c	6328					1609530	1742233	2, 8, 10

1. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 90 mm, 4-Loch
2. Nebenantriebstyp c mit direktem Pumpenanschluss, ISO 7653
7. Drehrichtung rechtsdrehend
8. Drehrichtung linksdrehend
9. Betriebsdauer Dauerbetrieb
10. Betriebsdauer < 30 min

Schaltgetriebe - 6 Gänge - Schongang Getriebe 6S800 und 6S1000 (6,58 - 0,78)								
Typ	**Selco**	**Position**	**Übersetzungsverhältnis**	**Geschwindigkeitsfaktor**	**Maximales Drehmoment [Nm]**	**RAPIDO-Referenz**		**Hinweise**
						Nebenantriebs-	**Bausatz**	
NH/1b	4844	Z	-	0,53	800 (6S800) 1000 (6S1000)	1609500	1701416	1, 7, 9
NH/1c	4846					1609519	1701343	2, 7, 9
NH/4b	6327	U	32/25	0,67	350	1609520	1701390	1, 8, 10
NH/4c	6328					1609522	1742233	2, 8, 10
NL/10b oder c		O	50 / 22	1,19	480			2, 3, 8, 9 nur auf POV-Anforderung
			55 / 17	1,70	320			
			58 / 17	2,03	270			

1. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 90 mm, 4-Loch
2. Nebenantriebstyp c mit direktem Pumpenanschluss, ISO 7653
7. Drehrichtung rechtsdrehend
8. Drehrichtung linksdrehend
9. Betriebsdauer Dauerbetrieb
10. Betriebsdauer < 30 min

Schaltgetriebe - 9 Gänge - Direktgang Getriebe 9S1110 (12,73 - 1,00)							
Typ	**Selco**	**Position**	**Übersetzungsverhältnis**	**Geschwindigkeitsfaktor**	**Max. Drehmoment [Nm]**	**RAPIDO-Referenz** **Kein ZF-Intarder**	**Hinweise**
NH/1b	4844	Z	-	0,72	800	1425376	1, 7, 9
NH/1c	4846					1425399	2, 7, 9
NH/4b	6327	U	32/25	0,92	430	1425404	1, 8, 10
	6558		27/30	0,65		1425409	
	4963	R	32/25	0,92		1425400	
	6329		27/30	0,65		1425402	
NH/4c	6328	U	32/25	0,92		1425405	2, 8, 10
	6575		27/30	0,65		1425410	
	4964	R	32/25	0,92		1425401	
	6342		27/30	0,65		1425403	
N109/ 10b	9642	O	44/36	0,88	630	1672130	4, 8, 9
	9641		48/32	1,08	530	1672129	
	9640		53/27	1,42	410	1672128	

Nebenantrieb und andere elektrische Verbraucher

Schaltgetriebe - 9 Gänge - Direktgang Getriebe 9S1110 (12,73 - 1,00)							
Typ	Selco	Position	Übersetzungsverhältnis	Geschwindigkeitsfaktor	Max. Drehmoment [Nm]	RAPIDO-Referenz Kein ZF-Intarder	Hinweise
N109/ 10c	9644	O	44/36	0,88	630	1672132	2, 8, 9
	9643		48/32	1,08	530	1672131	

1. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 90 mm, 4-Loch
2. Nebenantriebstyp c mit direktem Pumpenanschluss, ISO 7653
4. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 100 mm, 6-Loch
7. Drehrichtung rechtsdrehend
8. Drehrichtung linksdrehend
9. Betriebsdauer Dauerbetrieb
10. Betriebsdauer < 60 min

6

Schaltgetriebe - 9 Gänge - Schongang Getriebe 9S1110 und 9S1310 (9,48 - 0,75)							
Typ	Selco	Pos.	Übersetzungsverhältnis	Geschwindigkeitsfaktor	Max. Drehmoment [Nm]	RAPIDO-Referenz Kein ZF-Intarder	Hinweise
NH/1b	4844	Z	-	0,97	800	1425376	1, 7, 9
NH/1c	4846					1425399	2, 7, 9
NH/4b	6327	U	32/25	1,24	430	1425404	1, 8, 10
	6558		27/30	0,87		1425409	
	4963	R	32/25	1,24		1425400	
	6329		27/30	0,87		1425402	
NH/4c	6328	U	32/25	1,24		1425405	2, 8, 10
	6575		27/30	0,87		1425410	
	4964	R	32/25	1,24		1425401	
	6342		27/30	0,87		1425403	
N109/ 10b	9642	O	44/36	1,19	630	1672130	4, 8, 9
	9641		48/32	1,45	530	1672129	
	9640		53/27	1,90	410	1672128	
N109/ 10c	9644	O	44/36	1,19	630	1672132	2, 8, 9
	9643		48/32	1,45	530	1672131	

1. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 90 mm, 4-Loch
2. Nebenantriebstyp c mit direktem Pumpenanschluss, ISO 7653
4. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 100 mm, 6-Loch
7. Drehrichtung rechtsdrehend
8. Drehrichtung linksdrehend

9. Betriebsdauer Dauerbetrieb
10. Betriebsdauer < 60 min

Getriebe Allison 3000, 3200 (3,49 - 0,75 und 3,49 - 0,65) und 3500 (4,59 - 0,75 und 4,59 - 0,65)							
Typ		**Pos.**	**Übersetzungsverhältnis**	**Geschwindigkeitsfaktor**	**Maximales Drehmoment [Nm]**	**RAPIDO-Referenz**	**Hinweise**
277XGFJP-D5XY	8501	R	31/41	1,03	405/285	1339954	2, 8
277XSFJP-D5XX	8500		39/33	1,61	335/235	1339952	4, 8
859XGFJP-D5AC	2476		24/43	0,76	780/550	1604963	4, 8
Max. zulässiges Drehmoment, intermittierend/Dauerbetrieb (Betriebszyklen von mehr als fünf Minuten gelten als Dauerbetrieb) Das max. zulässige Drehmoment für Feuerwehranwendungen beträgt 80 % des Werts für intermittierenden Betrieb							

2. Direkter Pumpenanschluss, ISO 7653
4. Flanschdurchmesser 100 mm, 6-Loch
8. Drehrichtung linksdrehend

Schaltgetriebe - 8 Gänge - Direktgang Getriebe 8S1620 (13,80 - 1,00)								
Typ	**Selco**	**Pos.**	**Übersetzungsverhältnis**	**Geschwindigkeitsfaktor**	**Max. Drehmoment [Nm]**	**RAPIDO-Referenz**		**Hinweise**
						Nein ZF-Intarder	**Mit ZF-Intarder**	
NH/1b	4844	Z	-	0,91	1000	1801647	1801611	1, 7, 9
NH/1c	4846					1801645	1801609	2, 7, 9
NH/4b	6327	U	32/25	1,17	430	1801666	1801625	1, 8, 10
	6558		27/30	0,82		1801668	1801627	
	4963	R	32/25	1,17		1801674	1801633	
	6329		27/30	0,82		1801676	1801635	
NH/4c	6328	U	32/25	1,17		1801661	1801621	2, 8, 10
	6575		27/30	0,82		1801663	1801623	
	4964	R	32/25	1,17		1801670	1801629	
	6342		27/30	0,82		1801672	1801631	
N221/10b	4851	U	37/30	1,13	870	1801659	1801617	4, 8, 9
	4848		40/27	1,35	730	1801657	1801617	
	4849		44/23	1,75	560	1801355	1801615	
	4850		46/21	2,00	470	1801653	1801613	

Nebenantrieb und andere elektrische Verbraucher

Schaltgetriebe - 8 Gänge - Direktgang
Getriebe 8S1620 (13,80 - 1,00)

Typ	Selco	Pos.	Übersetzungsverhältnis	Geschwindigkeitsfaktor	Max. Drehmoment [Nm]	RAPIDO-Referenz		Hinweise
						Nein ZF-Intarder	Mit ZF-Intarder	
N221/10c	6285	O	37/30	1,13	870	1801684	1801643	2, 8, 9
	6262		40/27	1,35	730	1801682	1801641	
	6217		44/23	1,75	560	1801680	1801639	
	8504		46/21	2,00	470	1801678	1801637	

1. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 90 mm, 4-Loch
2. Nebenantriebstyp c mit direktem Pumpenanschluss, ISO 7653
4. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 100 mm, 6-Loch
7. Drehrichtung rechtsdrehend
8. Drehrichtung linksdrehend
9. Betriebsdauer Dauerbetrieb
10. Betriebsdauer < 60 min

6

Schaltgetriebe - 8 Gänge - Schongang
Getriebe 8S1820, 8S2220 (11,54 - 0,84)

Typ	Selco	Pos.	Übersetzungsverhältnis	Geschwindigkeitsfaktor	Max. Drehmoment [Nm]	RAPIDO-Referenz		Hinweise
						Kein ZF-Intarder	Mit ZF-Intarder	
NH/1b	4844	Z	-	1,09	1000	1801647	1801611	1, 7, 9
NH/1c	4846					1801645	1801609	2, 7, 9
NH/4b	6327	U	32/25	1,40	430	1801666	1801625	1, 8, 10
	6558		27/30	0,98		1801668	1801627	
	4963	R	32/25	1,40		1801674	1801633	
	6329		27/30	0,98		1801676	1801635	
NH/4c	6328	U	32/25	1,40		1801661	1801621	2, 8, 10
	6575		27/30	0,98		1801663	1801623	
	4964	R	32/25	1,40		1801670	1801629	
	6342		27/30	0,98		1801672	1801631	
N221/10b	4851	U	37/30	1,35	870	1801659	1801619	4, 8, 9
	4848		40/27	1,62	730	1801657	1801617	
	4849		44/23	2,09	560	1801655	1801615	
	4850		46/21	2,40	470	1801653	1801613	
N221/10c	6285	O	37/30	1,35	870	1801684	1801643	2, 8, 9
	6262		40/27	1,62	730	1801682	1801641	
	6217		44/23	2,09	560	1801680	1801639	
	8504		46/21	2,40	470	1801678	1801637	

1. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 90 mm, 4-Loch
2. Nebenantriebstyp c mit direktem Pumpenanschluss, ISO 7653
4. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 100 mm, 6-Loch
7. Drehrichtung rechtsdrehend
8. Drehrichtung linksdrehend
9. Betriebsdauer Dauerbetrieb
10. Betriebsdauer < 60 min

Schaltgetriebe - 16 Gänge - Direktgang
Getriebe 16S1620, 16S1920, 16S2020, 16S2220 und 16S2320 (16,41 - 1,00)

Typ	Selco	Pos.	Übersetzungsverhältnis	Geschwindigkeitsfaktor	Max. Drehmoment [Nm]	RAPIDO-Referenz		Hinweise
						Kein ZF-Intarder	Mit ZF-Intarder	
NH/1b	4844	Z	-	0,77/0,91	1000	1801647	1801611	1, 7, 9
NH/1c	4846					1801645	1801609	2, 7, 9
NH/4b	6327	U	32/25	0,98/1,17	430	1801666	1801625	1, 8, 10
	6558		27/30	0,69/0,82		1801668	1801627	
	4963	R	32/25	0,98/1,17		1801674	1801633	
	6329		27/30	0,69/0,82		1801676	1801635	
NH/4c	6328	U	32/25	0,98/1,17		1801661	1801621	2, 8, 10
	6575		27/30	0,69/0,82		1801663	1801623	
	4964	R	32/25	0,98/1,17		1801670	1801629	
	6342		27/30	0,69/0,82		1801672	1801631	
N221/10b	4851	U	37/30	0,95/1,13	870	1801659	1801619	4, 8, 9
	4848		40/27	1,14/1,35	730	1801657	1801617	
	4849		44/23	1,47/1,75	560	1801655	1801615	
	4850		46/21	1,68/2,00	470	1801653	1801613	
N221/10c	6285	O	37/30	0,95/1,13	870	1801684	1801643	2, 8, 9
	6262		40/27	1,14/1,35	730	1801682	1801641	
	6217		44/23	1,47/1,75	560	1801680	1801639	
	8504		46/21	1,68/2,00	470	1801678	1801637	
	6193	U	37/30	0,95/1,13	870	1801651		
	6119		40/27	1,14/1,35	730	1801650		
	9213		44/23	1,47/1,75	560	1801649		
	2630		46/21	1,68/2,00	470	1801648		

1. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 90 mm, 4-Loch
2. Nebenantriebstyp c mit direktem Pumpenanschluss, ISO 7653
4. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 100 mm, 6-Loch
7. Drehrichtung rechtsdrehend
8. Drehrichtung linksdrehend
9. Betriebsdauer Dauerbetrieb
10. Betriebsdauer < 60 min

Nebenantrieb und andere elektrische Verbraucher

Schaltgetriebe - 16 Gänge - Schongang Getriebe 16S1820, 16S2220, 16S2520 und 16S2720 (13,80 - 0,84)								
Typ	**Selco**	**Pos.**	**Übersetzungsverhältnis**	**Geschwindigkeitsfaktor**	**Max. Drehmoment [Nm]**	**RAPIDO-Referenz**		**Hinweise**
						Kein ZF-Intarder	**Mit ZF-Intarder**	
NH/1b	4844	Z	-	0,91/1,09	1000	1801647	1801611	1, 7, 9
NH/1c	4846					1801645	1801609	2, 7, 9
NH/4b	6327	U	32/25	1,17/1,40	430	1801666	1801625	1, 8, 10
	6558		27/30	0,82/0,98		1801668	1801628	
	4963	R	32/25	1,17/1,40		1801674	1801633	
	6329		27/30	0,82/0,98		1801676	1801635	
NH/4c	6328	U	32/25	1,17/1,40		1801661	1801621	2, 8, 10
	6575		27/30	0,82/0,98		1801663	1801623	
	4964	R	32/25	1,17/1,40		1801670	1801629	
	6342		27/30	0,82/0,98		1801672	1801631	
N221/10b	4851	U	37/30	1,13/1,35	870	1801659	1801619	4, 8, 9
	4848		40/27	1,35/1,62	730	1801657	1801617	
	4849		44/23	1,75/2,09	560	1801655	1801615	
	4850		46/21	2,00/2,40	470	1801653	1801613	
N221/10c	6285	O	37/30	1,13/1,35	870	1801684	1801643	2, 8, 9
	6262		40/27	1,35/1,62	730	1801682	1801641	
	6217		44/23	1,75/2,09	560	1801680	1801639	
	8504		46/21	2,00/2,40	470	1801678	18016370	
	6193	U	37/30	1,13/1,35	870	1801651		
	6119		40/27	1,35/1,62	730	1801650		
	9213		44/23	1,75/2,09	560	1801649		
	2630		46/21	2,00/2,40	470	1801648		

1. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 90 mm, 4-Loch
2. Nebenantriebstyp c mit direktem Pumpenanschluss, ISO 7653
4. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 100 mm, 6-Loch
7. Drehrichtung rechtsdrehend
8. Drehrichtung linksdrehend
9. Betriebsdauer Dauerbetrieb
10. Betriebsdauer < 60 min

AS-Tronic - 6 Gänge - Schongang Getriebe 6AS700 (6,02 - 0,79)								
Typ	**Selco**	**Position**	**Übersetzungsverhältnis**	**Geschwindigkeitsfaktor**	**Max. Drehmoment [Nm]**	**RAPIDO-Referenz**		**Hinweise**
						Nebenantriebs-	**Bausatz**	
NL/1b	4844	Z	-	0,57	600	1609527	1701416	1, 7, 9
NL/1c	4846					1609528	1701343	2, 7, 9
NL/4b	6327	U	32/25	0,73	350	1609529	1701390	1, 8, 10
NL/4c	6328					1609530	1742233	2, 7, 10

1. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 90 mm, 4-Loch
2. Nebenantriebstyp c mit direktem Pumpenanschluss, ISO 7653
7. Drehrichtung rechtsdrehend
8. Drehrichtung linksdrehend
9. Betriebsdauer Dauerbetrieb
10. Betriebsdauer < 30 min

6

AS-Tronic - 6 Gänge - Schongang Getriebe 6AS800 und 6AS1000 (6,58 - 0,78)								
Typ	**Selco**	**Position**	**Übersetzungsverhältnis**	**Geschwindigkeitsfaktor**	**Max. Drehmoment [Nm]**	**RAPIDO-Referenz**		**Hinweise**
						Nebenantriebs-	**Bausatz**	
NH/1b	4844	Z	-	0,53	800 (6AS800) 1000 (6AS1000)	1609500	1701416	1, 7, 9
NH/1c	4846					1609519	1701343	2, 7, 9
NH/4b	6327	U	32/25	0,67	350	1609520	1701390	1, 8, 10
NH/4c	6328					1609522	1742233	2, 8, 10

1. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 90 mm, 4-Loch
2. Nebenantriebstyp c mit direktem Pumpenanschluss, ISO 7653
7. Drehrichtung rechtsdrehend
8. Drehrichtung linksdrehend
9. Betriebsdauer Dauerbetrieb
10. Betriebsdauer < 60 min

AS-Tronic - 12 Gänge - Direktgang Getriebe 12AS1220 und 12AS1420 (12,83 - 1,00)							
Typ	**Selco**	**Pos.**	**Übersetzungsverhältnis**	**Geschwindigkeitsfaktor**	**Max. Drehmoment [Nm]**	**RAPIDO-Referenz**	**Hinweise**
NH/1b	4844	Z	-	0,80	800	1671921	1, 7, 9
NH/1c	4846					1671922	2, 7, 9

Nebenantrieb und andere elektrische Verbraucher

AS-Tronic - 12 Gänge - Direktgang
Getriebe 12AS1220 und 12AS1420 (12,83 - 1,00)

Typ	Selco	Pos.	Übersetzungsverhältnis	Geschwindigkeitsfaktor	Max. Drehmoment [Nm]	RAPIDO-Referenz	Hinweise
NH/4b	6327	U	32/25	1,02	430	1780518	1, 8, 10
	4963	R				1780516	
NH/4c	6328	U				1780519	2, 8, 10
	4964	R				1780517	
NH/4b	6558	U	27/30	0,72		1671925	1, 8, 10
	6329	R				1671923	
NH/4c	6575	U				1671926	2, 8, 10
	6342	R				1671924	
NM AS/ 10b	4851	U	37/30	0,99	590	1671980	4, 8, 9
	4848		40/27	1,18	510	1671982	
	4849		44/23	1,53	420	1671984	
NM AS/ 10c	6285	O	37/30	0,99	590	1671978	2, 8, 9
	6262		40/27	1,18	510	1671976	
	6217		44/23	1,53	420	1671974	

1. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 90 mm, 4-Loch
2. Nebenantriebstyp c mit direktem Pumpenanschluss, ISO 7653
4. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 100 mm, 6-Loch
7. Drehrichtung rechtsdrehend
8. Drehrichtung linksdrehend
9. Betriebsdauer Dauerbetrieb
10. Betriebsdauer < 60 min

AS-Tronic - 12 Gänge - Schongang
Getriebe 12AS1420 und 12AS1620 (10,37 - 0,81)

Typ	Selco	Pos.	Übersetzungsverhältnis	Geschwindigkeitsfaktor	Max. Drehmoment [Nm]	RAPIDO-Referenz	Hinweise
NH/1b	4844	Z	-	0,99	800	1671921	1, 7, 9
NH/1c	4846					1671922	2, 7, 9
NH/4b	6327	U	32/25	1,27	430	1780518	1, 8, 10
	4963	R				1780516	
NH/4c	6328	U				1780519	2, 8, 10
	4964	R				1780517	
NH/4b	6558	U	27/30	0,89	430	1671925	1, 8, 10
	6329	R				1671923	
NH/4c	6575	U				1671926	2, 8, 10
	6342	R				1671924	

AS-Tronic - 12 Gänge - Schongang Getriebe 12AS1420 und 12AS1620 (10,37 - 0,81)							
Typ	**Selco**	**Pos.**	**Übersetzungsverhältnis**	**Geschwindigkeitsfaktor**	**Max. Drehmoment [Nm]**	**RAPIDO-Referenz**	**Hinweise**
NM AS/10b	4851	U	37/30	1,22	590	1671980	4, 8, 9
	4848		40/27	1,47	510	1671982	
	4849		44/23	1,89	420	1671984	
NM AS/10c	6285	O	37/30	1,22	590	1671978	2, 8, 9
	6262		40/27	1,47	510	1671976	
	6217		44/23	1,89	420	1671974	

1. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 90 mm, 4-Loch
2. Nebenantriebstyp c mit direktem Pumpenanschluss, ISO 7653
4. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 100 mm, 6-Loch
7. Drehrichtung rechtsdrehend
8. Drehrichtung linksdrehend
9. Betriebsdauer Dauerbetrieb
10. Betriebsdauer < 60 min

AS-Tronic - 12 Gänge - Schongang Getriebe 12AS1930, 12AS2130, 12AS2330 und 12AS2530 (12,33 - 0,78)								
Typ	**Selco**	**Pos.**	**Übersetzungsverhältnis**	**Geschwindigkeitsfaktor**	**Max. Drehmoment [Nm]**	**RAPIDO-Referenz**		**Hinweise**
						Nein ZF-Intarder	**Mit ZF-Intarder**	
NH/1b	4844	Z	-	1,35	1000	1448298	1809375	1, 7, 9
NH/1c	4846					1448299	1809376	2, 7, 9
NH/4b	6558	U	27/30	1,22	430	1448306	1809374	1, 8, 10
	6329	R				1448302	1809373	
NH/4c	6575	U				1448307	1809368	2, 8, 10
	6342	R				1448303	1809367	
NAS/10b	8994	U	35/32	1,48	710	1448219	1809436	4, 8, 9
	8996		32/25	1,73	580	1448218	1809435	
	8995		35/22	2,15	490	1448217	1809433	
NAS/10c	8989	O	29/38	1,03	730	1613796	1809437	2, 8, 9
	8987		32/35	1,24	720	1613797	1809438	
	2713	U	29/38	1,03	730	1685788	1809453	
	2716		32/35	1,24	720	1685789	1809454	
NAS/10b + NAS/10c	8977	U	29/28	1,40	600	1613800	1809442	2, 4, 8, 9
		O	29/38	1,03	730			
NAS/10b + NAS/10c	9878	U	32/25	1,73	580	1613799	1809440	2, 4, 8, 9
		O	32/35	1,24	720			

Nebenantrieb und andere elektrische Verbraucher

AS-Tronic - 12 Gänge - Schongang Getriebe 12AS1930, 12AS2130, 12AS2330 und 12AS2530 (12,33 - 0,78)								
Typ	**Selco**	**Pos.**	**Übersetzungsverhältnis**	**Geschwindigkeitsfaktor**	**Max. Drehmoment [Nm]**	**RAPIDO-Referenz**		**Hinweise**
						Nein ZF-Intarder	**Mit ZF-Intarder**	
NAS/10b + NAS/10c	8979	U	35/22	2,15	490	1613798	1809439	2, 4, 8, 9
		O	35/32	1,48	710			

1. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 90 mm, 4-Loch
2. Nebenantriebstyp c mit direktem Pumpenanschluss, ISO 7653
4. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 100 mm, 6-Loch
7. Drehrichtung rechtsdrehend
8. Drehrichtung linksdrehend
9. Betriebsdauer Dauerbetrieb
10. Betriebsdauer < 60 min

Hinweis: Mit zwei aktiven Nebenantrieben, NAS/10b+c, ist das zulässige Höchstdrehmoment der Vorgelegewelle auf 1000 Nm reduziert. Der Pumpenanschluss ist stets in oberer Stellung und der Flanschanschluss in unterer Stellung.

AS-Tronic - 12 Gänge - Direktgang Getriebe 12AS1630, 12AS1930, 12AS2130, 12AS2330 und 12AS2540 (15,86 - 1,0)								
Typ	**Selco**	**Pos.**	**Übersetzungsverhältnis**	**Geschwindigkeitsfaktor**	**Max. Drehmoment [Nm]**	**RAPIDO-Referenz**		**Hinweise**
						Nein ZF-Intarder	**Mit ZF-Intarder**	
NH/1b	4844	Z	-	0,82	1000	1448298	1809375	1, 7, 9
NH/1c	4846					1448299	1809376	2, 7, 9
NH/4b	6327	U	32/25	1,05	430	1448304	1809372	1, 8, 10
	6558		27/30	0,74		1448306	1809374	
	4963	R	32/25	1,05		1448300	1809369	
	6329		27/30	0,74		1448302	1809373	
NH/4c	6328	U	32/25	1,05		1448305	1809366	2, 8, 10
	6575		27/30	0,74		1448307	1809368	
	4964	R	32/25	1,05		1448301	1809365	
	6342		27/30	0,74		1448303	1809367	
N AS/10b	6751	U	37/20	1,51	430	1448210	1809426	4, 8, 9
	6750		40/17	1,93	400	1448209	1809425	
	6679		41/16	2,10	360	1448208	1809424	

AS-Tronic - 12 Gänge - Direktgang Getriebe 12AS1630, 12AS1930, 12AS2130, 12AS2330 und 12AS2540 (15,86 - 1,0)								
Typ	**Selco**	**Pos.**	**Übersetzungsverhältnis**	**Geschwindigkeitsfaktor**	**Max. Drehmoment [Nm]**	**RAPIDO-Referenz**		**Hinweise**
						Nein ZF-Intarder	**Mit ZF-Intarder**	
N AS/10c	6922	O	37/30	1,01	690	1613792	1809429	2, 8, 9
	6915		40/27	1,21	670	1613791	1809428	
	6803		41/26	1,29	630	1613790	1809427	
	8243	U	37/30	1,01	690	1685784	1809452	
	2633		40/27	1,21	670	1685783	1809451	
	2705		41/26	1,29	630	1685782	1809450	
NAS/10b + NAS/10c	6965	U	37/20	1,51	430	1613795	1809432	2, 4, 8, 9
		O	37/30	1,01	690			
NAS/10b + NAS/10c	6964	U	40/17	1,93	400	1613794	1809431	2, 4, 8, 9
		O	40/27	1,21	670			
NAS/10b + NAS/10c	6960	U	41/16	2,10	360	1613793	1809430	2, 4, 8, 9
		O	41/26	1,29	630			

1. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 90 mm, 4-Loch
2. Nebenantriebstyp c mit direktem Pumpenanschluss, ISO 7653
4. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 100 mm, 6-Loch
7. Drehrichtung rechtsdrehend
8. Drehrichtung linksdrehend
9. Betriebsdauer Dauerbetrieb
10. Betriebsdauer < 60 min

Hinweis: Mit zwei aktiven Nebenantrieben, NAS/10b+c, ist das zulässige Höchstdrehmoment der Vorgelegewelle auf 1000 Nm reduziert. Der Pumpenanschluss ist stets in der oberen und der Flanschanschluss in der unteren Stellung.

AS-Tronic - 16 Gänge - Schongang Getriebe 16AS2630 (14,12 - 0,83)								
Typ	**Selco**	**Pos.**	**Übersetzungsverhältnis**	**Geschwindigkeitsfaktor**	**Max. Drehmoment [Nm]**	**RAPIDO-Referenz**		**Hinweise**
						Nein ZF-Intarder	**Mit ZF-Intarder**	
NH/1b	4844	Z	-	1,11	1000	1448298	1809375	1, 7, 9
NH/1c	4846					1448299	1809376	2, 7, 9
NH/4b	6558	U	27/30	1,00	430	1448306	1809374	1, 8, 10
	6329	R				1448302	1809373	
NH/4c	6575	U				1448307	1809368	2, 8, 10
	6342	R				1448303	1809367	

Nebenantrieb und andere elektrische Verbraucher

AS-Tronic - 16 Gänge - Schongang Getriebe 16AS2630 (14,12 - 0,83)								
Typ	Selco	Pos.	Übersetzungsverhältnis	Geschwindigkeitsfaktor	Max. Drehmoment [Nm]	RAPIDO-Referenz		Hinweise
						Nein ZF-Intarder	Mit ZF-Intarder	
NAS/10b	8994	U	35/32	1,21	710	1448219	1809436	4, 8, 9
	8996		32/25	1,42	580	1448218	1809435	
	8995		35/22	1,77	490	1448217	1809433	
NAS/10c	8989	O	29/38	0,85	730	1613796	1809437	2, 8, 9
	8987		32/35	1,02	720	1613797	1809438	
NAS/10b + NAS/10c	8977	U	29/28	1,15	600	1613800	1809442	2, 4, 8, 9
		O	29/38	0,85	730			
NAS/10b + NAS/10c	8978	U	32/25	1,42	580	1613799	1809440	2, 4, 8, 9
		O	32/35	1,02	720			
NAS/10b + NAS/10c	8979	U	35/22	1,77	490	1613798	1809439	2, 4, 8, 9
		O	35/32	1,21	710			

1. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 90 mm, 4-Loch
2. Nebenantriebstyp c mit direktem Pumpenanschluss, ISO 7653
4. Nebenantriebstyp b mit Flanschdurchmesser 100 mm, 6-Loch
7. Drehrichtung rechtsdrehend
8. Drehrichtung linksdrehend
9. Betriebsdauer Dauerbetrieb
10. Betriebsdauer < 60 min

Hinweis: Mit zwei aktiven Nebenantrieben, NAS/10b+c, ist das zulässige Höchstdrehmoment der Vorgelegewelle auf 1000 Nm reduziert. Der Pumpenanschluss ist stets in der oberen und der Flanschanschluss in der unteren Stellung.

6.7 ZWEITER NEBENANTRIEB

Zweiter Nebenantrieb für Baureihe CF75 - CF85 und XF

NM AS/ 10 in Kombi-nation mit					**12AS1220 12AS1420** **12,83 - 1,00**	**12AS1220 12AS1420** **10,37 - 0,81**		
Typ	**Selco**	**Pos.**	**Über-set-zungs-ver-hält-nis**		**Geschwin-digkeits-faktor**	**Geschwin-digkeits-faktor**	**Nebenan-triebs-Referenz**	**Hinweise**
NL/1b	4853	Z	-		0,80	0,99	1399245	3, 7, 9
NL/1c	4855						1399246	2, 7, 9
NL/4b	6174	U	27/30		0,72	0,89	1399304	3, 6, 8, 10
	4996		32/25		1,02	1,27	1399250	
NL/4c	6538	U	27/30		0,72	0,89	1399305	2, 6, 8, 10
	4997		32/25		1,02	1,27	1399251	

2. Direkter Pumpenanschluss, ISO 7653
3. Flanschdurchmesser 75 mm, 6-Loch
6. Montageposition R in Kombination mit NM AS/10 U, Montageposition U in Kombination mit NM AS/10 O
7. Drehrichtung rechtsdrehend
8. Drehrichtung linksdrehend
9. Betriebsdauer Dauerbetrieb bei max. Drehmoment 600 Nm
10. Betriebsdauer, < 60 Min. bei max. Drehmoment 430 Nm

N221/10 in Kombination mit				**8S1620** **13,80 - 1,0**	**8S1820 8S2220** **11,54 - 0,84**	**16S1820 16S2020 16S2520** **13,80 - 0,84**	**16S1620 16S1920 16S2020 16S2220** **16,41 - 1,0**		
Typ	**Selco**	**Pos.**	**Über-set-zungs-verhält-nis**	**Ge-schwin-digkeits-faktor**	**Ge-schwin-digkeits-faktor**	**Ge-schwin-digkeits-faktor**	**Ge-schwin-digkeits-faktor**	**Neben-antriebs-Referenz**	**Hinwei-se**
NL/1b	4853	Z	-	0,91	1,09	0,91/1,09	0,77/0,91	1399245	3, 7, 9
NL/1c	4855							1399246	2, 7, 9

Nebenantrieb und andere elektrische Verbraucher

N221/10 in Kombination mit				8S1620 13,80 - 1,0	8S1820 8S2220 11,54 - 0,84	16S1820 16S2020 16S2520 13,80 - 0,84	16S1620 16S1920 16S2020 16S2220 16,41 - 1,0		
Typ	**Selco**	**Pos.**	**Über-set-zungs-verhält-nis**	**Ge-schwin-digkeits-faktor**	**Ge-schwin-digkeits-faktor**	**Ge-schwin-digkeits-faktor**	**Ge-schwin-digkeits-faktor**	**Neben-antriebs-Referenz**	**Hinwei-se**
NL/4b	6174	U	27/30	0,82	0,98	0,82/0,98	0,69/0,82	1399304	3, 6, 8, 10
	4996		32/25	1,17	1,40	1,17/1,40	0,98/1,17	1399250	
	6155	R	27/30	0,82	0,98	0,82/0,98	0,69/0,82	1399252	
	4965		32/25	1,17	1,40	1,17/1,40	0,98/1,17	1399247	
NL/4c	6538	U	27/30	0,82	0,98	0,82/0,98	0,69/0,82	1399305	2, 6, 8, 10
	4997		32/25	1,17	1,40	1,17/1,40	0,98/1,17	1399251	
	6173	R	27/30	0,82	0,98	0,82/0,98	0,69/0,82	1399302	
	4966		32/25	1,17	1,40	1,17/1,40	0,98/1,17	1399249	

6.8 VERTEILERGETRIEBE

Verteilergetriebeabtrieb
Der Geschwindigkeitssensor des Fahrtenschreibers muß von der Abtriebswelle des Getriebes auf die Abtriebswelle des Verteilergetriebes (zur Hinterachse) umgesetzt werden.
Eine Neukalibrierung des Fahrtenschreibers ist ebenfalls vorgeschrieben.

Wenn das Verhältnis der Antriebswellendrehzahl zur Abtriebswellendrehzahl (zur Hinterachse) des Verteilergetriebes nicht 1:1 beträgt, ist außerdem eine neue Fahrzeugsystemsoftware erforderlich.

Bei Anbau von Nebenantrieben an Untersetzungsgetriebe und bei Verwendung von Verteilergetrieben als Nebenantrieb wende man sich **grundsätzlich** an DAF.

6.9 NEBENANTRIEBSBETÄTIGUNG

Alle DAF-Baureihen sind serienmäßig von der Rückseite der Mittelkonsole in der Armaturentafel bis zum BBM-Steuergerät (bei Baureihe LF bis zum VIC-Steuergerät) und vom BBM-Steuergerät (bei Baureihe LF vom VIC-Steuergerät) bis zur Spritzwanddurchführung mit Kabelsträngen für die Nebenantriebssteuerung ausgestattet. Die Baureihen CF und XF verfügen

außerdem über eine Verkabelung von der Spritzwanddurchführung zum jeweiligen elektrischen Anschluss im Fahrgestell bis zum Getriebe. Der Nebenabtriebsschalter bei der LF-Baureihe kann direkt in der Armaturentafel montiert und angeschlossen werden, während bei den Baureihen CF und XF ein Schalter und ein Kabelbaum erforderlich sind. Alle schaltbaren Nebenantriebe werden über einen elektrischen Schalter auf der Armaturentafel, Verriegelungsbedingungen im BBM (bei Baureihe LF im VIC), ein elektrisches/ pneumatisches Ventil im Fahrgestell und einen Status-Rückmeldeschalter gesteuert. Wenn eine Nebenantriebvorbereitung ab Werk spezifiziert wird (außer bei Fahrzeugen der Baureihen LF und CF65 mit Allison-Automatikgetrieben),ist der Nebenantriebsschalter und die Verkabelung zum BBM (bei Baureihe LF bis zum VIC) bereits an der dafür vorgesehenen Stelle in der Armaturentafel, zusätzliche Verkabelung vom Getriebe zum elektrischen/pneumatischen Ventil sowie das elektrische/pneumatische Ventil selbst montiert.

Nebenabtriebssteuerung und -sicherung siehe Kap. 9.11: "Baureihe LF Nebenantriebssteuerung/-schutz", 10.18: "Baureihe CF Nebenantriebssteuerung/-schutz" bzw.11.16: "Baureihe XF Nebenantriebssteuerung/-schutz".
Schalter in der Armaturentafel sind als Zubehör über DAF Parts erhältlich; für die jeweiligen Bestellnummern siehe Kapitel 13: "Teilenummern".

Fahrzeuge der **Baureihen LF und CF65** sind **nur** für die Betätigung von Nebenabtrieb 1 vorbereitet (Steuerung und Überwachung über das VIC). Das Fahrerhaus der Baureihe CF65 ist für zwei Nebenabtriebe über VIC vorbereitet, der Fahrgestellkabelbaum ist jedoch nur für eine Nebenabtriebssteuerung und Status-Rückmeldung ausgelegt.

Bei den **Baureihen CF75/85 und XF** kann ab Werk die Betätigung für maximal 2 Nebenantriebe geliefert werden, obwohl in der Armaturentafel 3 Stellen für Nebenantriebsschalter reserviert sind. Beispielsweise ist folgende Belegung möglich:

- für einen 1. Nebenabtrieb am Getriebe,
- für einen 2. Nebenabtrieb am Getriebe und
- für einen motorabhängigen Nebenabtrieb.

Reservierte Positionen für Nebenabtriebsschalter siehe Kap. 9.1: "Positionen der Fahrerhausschalter, LF-Baureihe", 10.1: "Fahrerhausanschlüsse Baureihe CF" bzw. 11.1: "Positionen der Fahrerhausschalter, XF-Baureihe".

Nebenantrieb und andere elektrische Verbraucher

Die verfügbare Nebenabtriebsauswahl ist an einen spezifischen Nebenabtriebsschalter gebunden, siehe nachstehende Tabelle:

Schalter Nebenabtrieb 1	**Schalter Nebenabtrieb 2**
Motorabtrieb	-
Motorabtrieb	N../1 oder N../4
Motorabtrieb	N../10
Motorabtrieb	Chelsea
-	N../10
N../1 oder N../4	N../10
N../1 oder N../4	-
NAS/10 b oder c	-
-	Chelsea
NAS/10 b	NAS/10c


Für N../10-Nebenabtriebe ist eine Ausführung mit Kupplungssicherung erforderlich.
Wenn ein N221/10-Nebenabtrieb nachträglich eingebaut wird, ist außerdem eine Anpassung in der elektrischen Anlage erforderlich (Hinzufügen von Relais G259).
N../10- und Chelsea-Nebenabtriebe werden immer über den Nebenabtrieb 2-Schalter und VIC-Verriegelungen betätigt.
Weitere Informationen können bei DAF angefordert werden.

6.10 DRUCKLUFTANLAGE

Änderungen an der Bremsanlage des Fahrzeugs ohne schriftliche Genehmigung von DAF sind NICHT zulässig.

Mechanische Schäden jeder Art an Komponenten der Bremsanlage sind unbedingt zu vermeiden.

Alle Baureihen
Druckluftverbraucher können direkt an einen freien Anschluss des Luftverteilerblocks (A) von Kreis 4 der Baureihen CF75/85 und XF angeschlossen werden. (Der Luftverteilerblock ist mit Anschluss 24 des APU-Ventils verbunden und hinter dem linken Fahrerhauseinstieg angeordnet.) Der Luftverteilerblock befindet sich bei den Baureihen FT CF und XF (nur WB 3,60 m und 3,80 m) an der linken Fahrgestellseite zwischen den Flanschen des K-Querträgers.

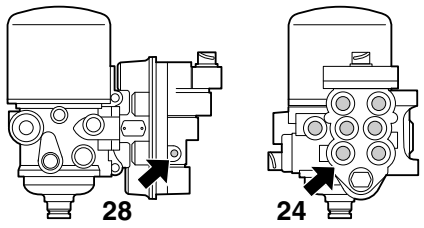

20070604-019


Anschluss für Druckluftverbraucher am APU-Ventil

© 201004

Die Baureihen LF und CF65 sind (außer bei Ausstattung mit Luftfederung oder Antriebsschlupfregelung) im rechten Längsträger mit einer Luftleitung ausgestattet, die mit einem roten Stöpsel verschlossen ist. Letzterer ist zur Anpassung an die erforderliche Zuleitung durch einen Standard-DAF-Stutzen zu ersetzen. Luft kann auch aus dem Hilfskreis, Anschluss 28, durch Entfernen des Verschlusses und Montage eines M12-Adapters entnommen werden.

Verschiedene Verteiler- und Verbindungsstücke (L-V) Voss 232 NG12 sind über DAF Parts für die Baureihen CF75/85 und XF lieferbar. Es sollten nur die Verbindungsstücke Voss 232 genutzt werden, und es können nur die Anschlüsse 2 und 3 verwendet werden. Für Teilenummern siehe die Sortiments-Dokumentation von DAF Parts und Kapitel 13.11: "Adapter Druckluftanlage".

Für die Baureihen LF, CF und XF beträgt der Mindestdruck in der Anlage 8,8 $^{\pm 0,2}$ bar, der Höchstdruck 10,4 $^{\pm 0,2}$ bar.

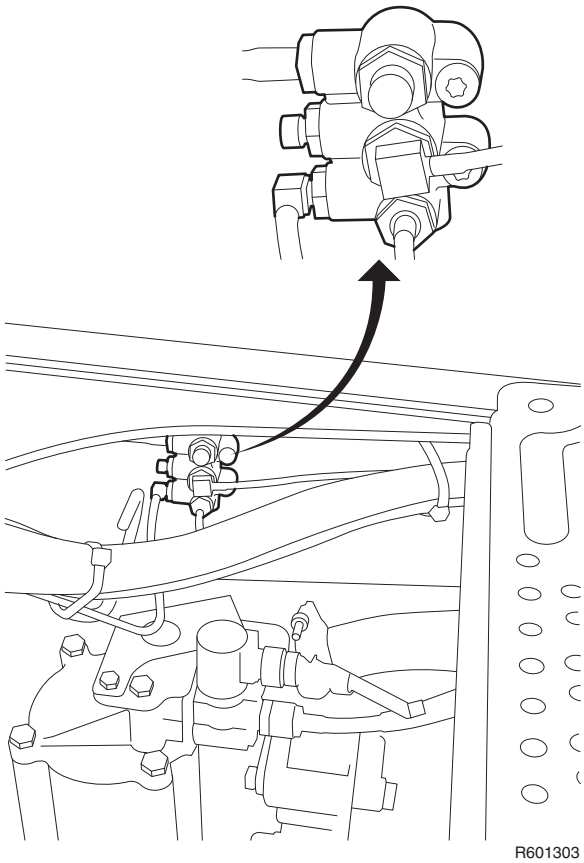

Kreis 4 Luftverteilerblock bei Zugmaschinen 4x2 (Baureihen CF75/85 und XF)


Nebenantrieb und andere elektrische Verbraucher

Allgemeine Hinweise

Da vor dem APU-Ventil und im Anlagenkreis 4 kein Druckluftvorrat zur Verfügung steht, dürfen externe Druckluftverbraucher nur bei laufendem Fahrzeugmotor mit Luft versorgt werden.

Dabei ist es sehr wichtig, dass ungeachtet der Bedingungen und des gelieferten Luftvolumens regelmäßig (mindestens 6 x in der Stunde) der Abschaltdruck des Luftdruckreglers erreicht wird, damit sich in der Leerlaufphase des Luftkompressors das Lufttrocknerelement regenerieren kann.

Durch konsequentes Einhalten der Lufttrockner-Regenerationszyklen kann eine Degenerierung des Granulats im Lufttrockner-Filterelement infolge häufiger und zu lang anhaltender Feuchtigkeitseinlagerungen vermieden und Einfrieren in der kalten Jahreszeit ausgeschlossen werden.

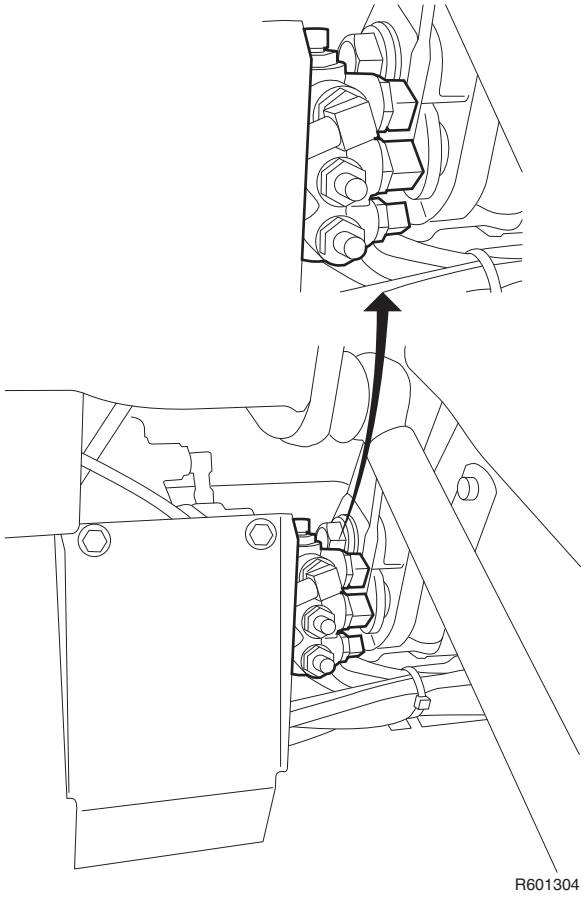

Höchstzulässiger durchschnittlicher Druckluftverbrauch

Bei Einsatz des Luftkompressors gemäß der oben beschriebenen Methode darf bei den Baureihen CF75-85 und XF ein durchschnittliches Luftvolumen von maximal 70 l/min* (Dauerbetrieb) abgenommen werden, und zwar bei einer Motordrehzahl von 1200 U/min (XF, CF85) bzw. 1400 U/min (CF75). Der maximale durchschnittliche Druckluftverbrauch bei der Baureihen LF und CF65 beträgt 35 l/min* bei 1200 U/min.

* Luftvolumen bei Atmosphärendruck.


Um die vollständige Lebensdauer des Luftkompressors zu gewährleisten und die gesetzlichen Anforderungen an Druckluftanlagen für Lkw zu erfüllen, ist es wichtig, dass:

- während des Belastungszyklus des Luftkompressors dieser höchstens 25 % unter Belastung läuft. D. h. der Kompressor darf pro Zeitraum von 10 Minuten höchstens 2,5 Minuten ununterbrochen laufen.
- nach der Installation und/oder während des Einsatzes des externen Druckluftverbrauchers das Fahrzeug weiterhin ohne Einschränkung die Richtlinien ECE-Regelung 13/09 (EBS-Bremsanlage) und 98/12/EG (herkömmliche Bremsanlagen) erfüllt.

Werden die Richtwerte des Luftkompressor-Belastungszyklus häufig und/oder längere Zeit überschritten, führt dies zu erhöhtem Ölverbrauch. Außerdem verkürzt sich die Lebensdauer von Luftkompressor, Lufttrockner(element) und Druckregelventil (APU).

Wenn nicht alle der oben genannten Bedingungen erfüllt werden können, empfiehlt es sich, einen zweiten (externen) Luftkompressor in Kombination mit einem Zweikammer-Lufttrockner zu installieren. Der zweite Kompressor kann über einen Nebenantrieb oder eine eigene Antriebseinheit angetriebenen werden.
Je nach Fahrzeugtyp, Druckluftanlagenkapazität und Fahrzeugoptionen können zusätzliche Druckluftbehälter in Kombination mit höherer Lufttrocknerkapazität verwendet werden.

Zusätzliche Druckluftverbraucher im Fahrerhaus
Das Anschlussstück für zusätzliche Druckluftverbraucher **im Fahrerhaus** für die Baureihen CF und XF ist in der nebenstehenden Zeichnung dargestellt. Die Druckluftleitungen können direkt in die freien Anschlüsse gesteckt werden. Aus Sicherheitsgründen ist es nicht gestattet, an anderen Stellen der Druckluftanlage Druckluft abzunehmen.

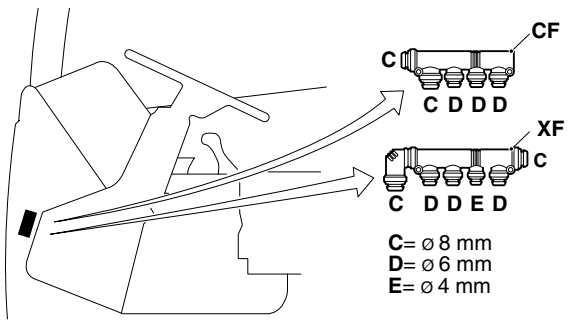

Druckluftthorn
Alle CF- und XF-Fahrerhäuser einschließlich der Space Cab-Ausführungen sind mit einer nicht angeschlossenen 6-mm-Druckluftleitung ausgestattet, die von unterhalb des Fahrersitzes durch die B-Säule zu einer Stelle oberhalb der fahrerseitigen Tür führt, wo auf dem Fahrerhausdach ein Druckluftthorn montiert werden kann.

6.11 LUFTZULEITUNG, KIPPERVORBEREITUNG

Wenn die Option "Luftzuleitung/ Kippervorbereitung" Selco 4331 bestellt wird, ist das Fahrzeug mit Folgendem ausgestattet: sechs Luftleitungen und eine Leuchtanzeige, um ein unnötiges Öffnen der Innenverkleidung des Fahrerhauses zu vermeiden.

Die Luftleitungen verlaufen unterhalb der Bodenverkleidung unter dem Fahrersitz, über die Schwelle und die A-Säule durch den Kabinenboden bei der Lenksäule. Die Luftleitungen haben einen Außendurchmesser von 6 mm und ragen ca. 1 Meter aus dem Fahrerhaus heraus.

Anzeigeleuchte für den Kipper wird bei Fahrzeugen mit Linkslenkung in der Verkleidung links vom Lenkrad angebracht. Stift 2 und 3 im schwarzen 12-poligen Anwendungsverbinder A103 mit Reservekabeln für Aufbaufunktionen vorn rechts im Kotflügel können verwendet werden, um die Anzeigeleuchte einzuschalten.

6.12 HEIZANLAGE

An die Kühlanlage des Motors kann eine Laderaum-Heizanlage angeschlossen werden. Die Effektivität richtet sich nach der Menge der Restwärme, die der Motor in dem Augenblick erzeugt. Wenn eine Laderaum-Heizung ohne weiteres an die Kühlanlage des Motors angeschlossen wird, kann dies die Kapazität der Fahrerhausheizung beeinträchtigen. Ein Motor, der nur langsam warm wird, verbraucht mehr Kraftstoff. Außerdem kann auf Dauer der Motorverschleiß größer sein. Kritisch für die Motortemperatur sind u. a. ein niedriges Lastkollektiv (niedriges Fahrzeug-/ Zuggesamtgewicht, ebene Fahrbahn) und niedrige Außentemperaturen.

Deshalb sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

- Über ein Thermostat ist sicherzustellen, dass die Betriebstemperatur des Motors nicht unter den Mindestwert, gemessen vor dem Thermostat, absinken kann. Dieser Aufbauthermostat muss (bei Montage in der Zufuhrleitung) maximal 5 °C früher öffnen als der Motorthermostat.

- Die derzeitigen DAF-Thermostate erfüllen die untenstehenden Kriterien:

		Baureihe LF und CF65	CF-Baureihe	Baureihe XF
Mindestbetriebstemperatur		82° C	87° C	79° C
Öffnungstemperatur	Kühlwasserrücklauf	82° C - 90° C	85° C - 88° C	85° C - 88° C
	indirekter Kühlwasserrücklauf (Automatikgetriebe oder ZF-Intarder)		81° C - 84° C	81° C - 84° C


- Schließtemperatur 2 bis 3° C niedriger als Öffnungstemperatur.
- Der Kühlwasserkreis des Motors darf im Hinblick auf die Kapazität des Ausdehnungsbehälters (nicht bei Getriebeölkühlung) um höchstens 10 Liter oder 5 Liter für die Baureihen LF und CF65 erweitert werden.
- Der Anschluss an die Motorkühlanlage für die Baureihen CF75/85 und XF muss **parallel** an den bestehenden Kreis erfolgen, und zwar mit Leitungen mit einem maximalen Innendurchmesser von 20 mm. Die Motorkühlanlage ist für alle Aufbauversionen mit einer externen, "indirekten" Kühlwasserleitung ausgestattet. Diese Kühlwasserleitung ist mit einem 1 1/4" BSP-Anschluss (unmittelbar vor dem Thermostatgehäuse) für die Zuleitung einer zusätzlichen Kühlanlage des Aufbauherstellers versehen. Die Rückleitung dieser Anlage muss mit der Wasserpumpen-Ansaugleitung verbunden werden. Für die Baureihe CF75 wenden Sie sich an DAF.
- Der Anschluss an die Motorkühlanlage für die Baureihen LF und CF65 muss **parallel** an den bestehenden Kreis erfolgen, und zwar mit Leitungen mit einem maximalen Innendurchmesser von 15 mm. Der Kühlmittelstrom kann vom Kühlmittelstutzen am Zylinderkopf des Motorsdirekt vor dem Thermostatgehäuse abgeleitet werden. Die Rückleitung dieser Anlage muss mit der Wasserpumpen-Ansaugleitung verbunden werden.

Von einem Anschluss an den vorhandenen Heizungskreis des Motors ist in jedem Fall abzuraten, da dann nochmals eine Abzweigung von der (bereits reduzierten) Durchflussmenge erfolgt, wodurch u. a. infolge der Zunahme des Leitungswiderstands die Kapazität beider Anlagen beeinträchtigt wird.

Nebenantrieb und andere elektrische Verbraucher

- Die Durchflussmenge durch den Heizkreis des Aufbaus beträgt max. 60 l/min., und 30 l/min. bei den Baureihen LF und CF65. Die Nennkapazität der Wasserpumpe beträgt je nach Leitungswiderstand und -druck durchschnittlich 400 bis 500 l/min, und etwa 200 l/min. bei den Baureihen LF und CF65.
- Unter diesen Umständen darf die Abnahme der Motortemperatur ($\delta T_{Motor,\ durchschn.}$) höchstens 6 °C betragen!
- Die Leitungen müssen möglichst gerade verlaufen, ohne durchzuhängen. An den höchsten Stellen der Anlage sind Entlüfter anzubringen. Die komplette Anlage muss entlüftet bleiben und darf keine Luft einschließen.
- Die Heizungsanlage kann auf Wunsch um eine separate Standheizung ergänzt werden. In diesem Fall ist auch ein zusätzlicher Ausdehnungsbehälter erforderlich (siehe Funktionsschema). diese Standheizung muss so geregelt werden, dass sie keine zusätzliche Belastung für den Heizkörper des Fahrzeugs darstellt.

Anlagenentwürfe müssen DAF grundsätzlich zur Überprüfung vorgelegt werden.

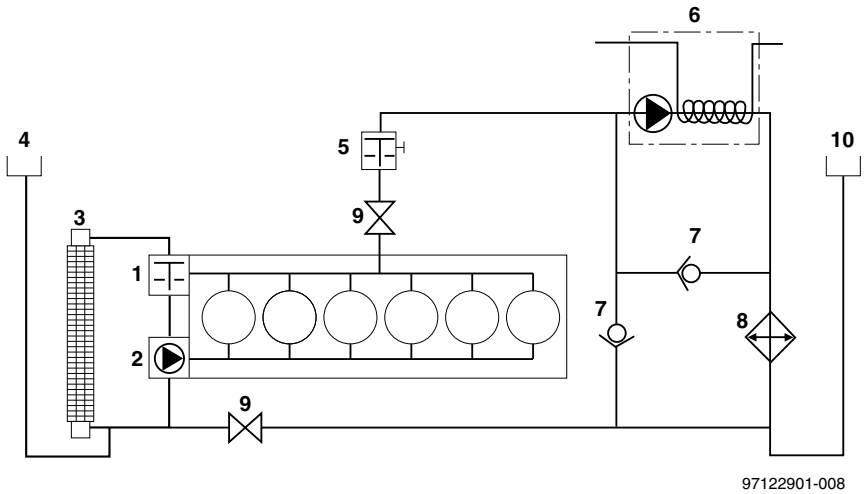

Beispiel einer Heizanlage mit Zusatz-Heizgerät

1 = Thermostat (Motor)
2 = Wasserpumpe
3 = Heizkörper
4 = Ausdehnungsbehälter (Fahrzeug)
5 = Thermostat (Aufbau)
6 = Zusatz-Heizgerät
7 = Rückschlagventile
8 = Wärmetauscher
9 = Heizungshahn
10 = Ausdehnungsbehälter (Aufbau)

© 201004

ELEKTRISCHE ANLAGE ALLGEMEIN

		Blatt	Datum
7.1	Allgemeines	201	201004
7.2	Sicherheitsbestimmung	201	201004
7.3	Elektrischer Schaltplan	201	201004
7.4	Masseverbindungen	203	201004
7.5	Kabelquerschnitte und Sicherungsgrößen	204	201004
7.6	Aufladen von Batterien	205	201004
7.7	Spitzenspannungen	206	201004
7.8	Elektromagnetische Verträglichkeit	207	201004
7.9	Maximale Belastung	208	201004
7.10	Ruhestrom	209	201004
7.11	Zusätzliche Batterien	210	201004
7.12	Zusätzlicher Generator	210	201004
7.13	Befestigungsstellen und zulässige Lasten	211	201004
7.14	Schalter und Anzeigen an DAF-Armaturenbrettern	213	201004
7.15	Automatisierte und automatische Getriebe	214	201004
7.16	Elektrische Retarder	219	201004
7.17	Vorbereitungen Hebebühne	219	201004
7.18	Achslastüberwachung (ALM, Axle Load Monitoring)	220	201004
7.19	Richtlinie für Kundenparameter-Änderungsformulare	222	201004

© 201004

7. ELEKTRISCHE ANLAGE ALLGEMEIN

7.1 ALLGEMEINES

In vielen Fällen wird der Aufbauhersteller die elektrische Anlage des Aufbaus an die elektrische Anlage des Fahrzeugs anschließen. Dabei müssen unbedingt die untenstehenden Richtlinien genau befolgt werden, da schon die kleinste Störung zum Ausfall der Gesamtanlage bzw. von Anlagenteilen oder sogar zum Stillstand des kompletten Fahrzeugs führen kann.



Elektrische Anschlüsse an der Verkabelung des Fahrzeugs an anderen als den von DAF dafür spezifizierten Stellen sind strengstens verboten. Für die verfügbaren Anschlüsse im Fahrerhaus und am Fahrgestell siehe weiter hinten in diesem Kapitel.

7.2 SICHERHEITSBESTIMMUNG

Elektrische Systeme, die an die Elektroanlage des Fahrgestells angeschlossen werden, sind so zu sichern, daß sie weder die Elektroanlage noch die Sicherheit im Allgemeinen beeinträchtigen können.

Vor der Durchführung von Arbeiten an der elektrischen Anlage muß grundsätzlich zuerst die Plus-Klemme der Batterie gelöst werden.

Hinweis:
Bei der Durchführung von Schweißarbeiten sind die in Kapitel 2.3: "Schweißen am Fahrgestell" gegebenen Anweisungen zu befolgen

7.3 ELEKTRISCHER SCHALTPLAN

Für die elektrischen (Stromlauf-)Pläne von DAF-Fahrzeugen wird auf die DAF-Abteilung Sales Engineering verwiesen. Auch der örtliche DAF-Händler hat elektrische Schaltpläne in den Werkstatthandbüchern.

Der Aufbauhersteller ist verpflichtet, ggf. zusätzliche Schaltpläne zur Verfügung zu stellen. Diese müssen beim Fahrzeug bleiben, um eventuelle Störungen effizient beseitigen bzw. Reparaturen effizient ausführen zu können.

Kennzeichnung der elektrischen Verkabelung
Die Kennzeichnung besteht aus einer Kennzahl und einer Farbcodierung, wodurch die Verkabelung übersichtlich geordnet wird. Außerdem werden auf diese Weise Anschluss- und Herstellungsfehler vermieden.

Die erste Ziffer der vierstelligen Kennzahl verweist auf die Hauptgruppe und die Farbe.

Hauptgruppe			
Stromversorgung (rot)			
1000	bis	1099	Spannungserzeugung
1100	bis	1199	Stromversorgung ohne Kontakt
1200	bis	1499	Stromversorgung über Kontakt
Beleuchtung (gelb)			
2000	bis	2099	Fahrtrichtungsanzeige und Warnblinkanlage
2100	bis	2599	Außenbeleuchtung des Fahrzeugs
2600	bis	2999	Innenbeleuchtung des Fahrzeugs

Warn- und Kontrollfunktionen (blau)			
3000	bis	3399	Motorfunktionen
3400	bis	3999	Fahrzeugfunktionen
Verbraucher (schwarz)			
4000	bis	4499	Anlass-, Abstell-, Motor-, Glühfunktionen
4500	bis	5499	Fahrzeugfunktionen
5500	bis	5999	Automatische Getriebe
6000	bis	6999	Sonderausführung (nicht ab Band, aber ab Werk)
Masse (weiß)			
nicht gekennzeichnet			
9000	bis	9499	Messmasse


Baureihen LF, CF und XF105		
SAE J 1939/ISO 11898 I-CAN-Verkabelung (verdrillt)		
3565	Dedizierte Armaturentafel-Anzeige für Fahrzeug-steuergeräte	CAN-L (gelb)
3566	Dedizierte Armaturentafel-Anzeige für Fahrzeug-steuergeräte	CAN-H (grau)
SAE J 1939/ISO 11898 V-CAN-Verkabelung (verdrillt)		
3780	Fahrzeug-CAN-Datenbus 1	CAN-L (gelb)
3781	Fahrzeug-CAN-Datenbus 1	CAN-H (rot)
3700	Fahrzeug-CAN-Datenbus 2	CAN-L (gelb)

3701	Fahrzeug-CAN-Datenbus 2	CAN-H (blau)
SAE J1939/ISO 11898 FMS-CAN-Verkabelung (verdrillt)		
3782	D-CAN	CAN-L (gelb)
3783	D-CAN	CAN-H (grün)
ISO 11992/2 EBS-CAN-Verkabelung (verdrillt)		
3558	Dedizierter EBS-Anschluss für Anhänger/Auflieger	CAN-L (weiß)
3559	Dedizierter EBS-Anschluss für Anhänger/Auflieger	CAN-H (blau)
BB-CAN oder CANopen		
3810	BB-CAN	CAN-L (gelb)
3811	BB-CAN	CAN-H (orange)
ISO 11992/3 Lkw Anhänger/Auflieger-Anschlüsse (nicht für LF)		
3812	Spezieller TT-CAN-Anschluss (Lkw Anhänger/ Auflieger) (1)	CAN-L (weiß/braun)
3813	Spezieller TT-CAN-Anschluss (Lkw Anhänger/ Auflieger) (1)	CAN-H (weiß/grün)

(1) TT-CAN ist vorbereitet, aber noch nicht freigegeben.

7.4 MASSEVERBINDUNGEN

Die Lkws verfügen über zwei Hauptmassepunkte. Einer befindet sich außerhalb des Fahrerhauses am Schwungradgehäuse, und einer im Fahrerhaus am Spritzwandblech. Die Hauptmasseverkabelung verläuft von den Batterien zum Anlasser (oder in direkter Nähe; Schwungradgehäuse). Ab diesem Punkt sind alle weiteren Massekabel wie folgt angeschlossen:

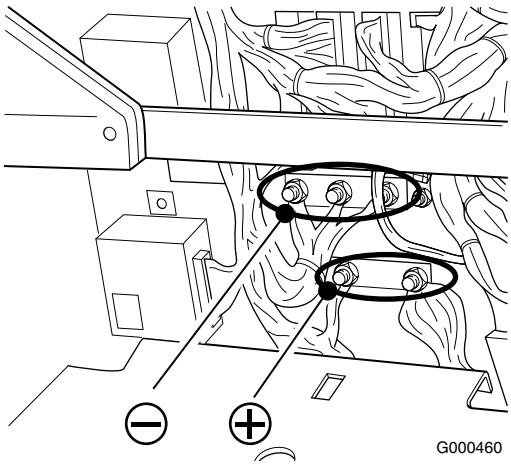

1. Der Massepunkt am Schwungradgehäuse kann nur zur Masseverbindung von elektrischen Verbrauchern verwendet werden, die große Ströme (>20 A) benötigen und nicht mit dem CAN-Netz verbunden sind. Die gesamte elektrische Abschirmung (über Fahrgestell und Fahrerhaus) ist ebenfalls mit diesem Massepunkt verbunden.
2. Der Massepunkt an der Spritzwanddurchführung muss zur Masseverbindung aller CAN-Systeme und aller weiteren "Schwachstrom"-Systeme (<20 A) oder Fahrerhaussysteme (max. 40 A) verwendet werden. Zum Anschluss von Systemen an diesem Hauptmassepunkt stehen zwei verschiedene Verfahren zur Verfügung:
   1. Zähladern (Normmasse)

Zähladern dürfen nur für CAN-Systeme und zur Masseverbindung von Relais, Ventilen, Leuchten usw. verwendet werden, sofern der Gesamtspannungsabfall zwischen Massepunkt und elektrischem Verbraucher berücksichtigt wird.

2. 9000-Kabel (Messmasse)
   Diese Kabel werden direkt zum zentralen Massepunkt geführt und zur Masseverbindung von CAN-Systemen verwendet. Aufgrund des geringstmöglichen Masseunterschieds unter allen Umständen zwischen den CAN-Systemen ist der Anschluss weiterer Geräte an diesen 9000-Kabeln nicht zulässig.



Ein Anschluss über die weißen Kabel mit der Kennzahl 9000 bis 9500 ist nicht zulässig. Dies ist das zentrale Massesystem für alle elektronischen DAF-Komponenten im Fahrzeug.



Sämtliche Massekabel dürfen ausschließlich an den beiden Hauptmassepunkten angeschlossen werden (z. B. direkt am Fahrgestell oder am Fahrerhaus). So wird sichergestellt, dass der Anlasserstrom unter allen Umständen durch das Hauptmassekabel der Batterie (Kabel zwischen Batterie und Schwungradgehäuse) fließen kann.



Aus demselben Grund ist auch eine Masseverbindung direkt an der Masseklemme der Batterie nicht zulässig.

7.5 KABELQUERSCHNITTE UND SICHERUNGSGRÖßEN

Jedes Kabel im Lkw sollte durch eine Sicherung geschützt werden, die an den entsprechenden Kabelquerschnitt angepasst ist, da es andernfalls durch eine Überlastung oder einen Kurzschluss zu einem Durchschmelzen der Isolierung kommen kann. Es werden separate Sicherungen benötigt, um Schäden bei einem Durchbrennen der Sicherung zu vermeiden (indem der Verlust von Systemfunktionen, die das Durchbrennen der Sicherung nicht verursacht haben, vermieden wird). Ist eine Mehrfachbelegung unumgänglich, muss dies gegen den zusätzlichen Funktionsverlust abgewogen werden. Generell

© 201004

gilt: Eine Mehrfachbelegung ist nur für ähnliche Funktionen und Zubehörteile (nicht für Antriebsstrang- und CAN-Systeme) zulässig. Der minimale Kabelquerschnitt ist in der folgenden Tabelle angegeben. Vor allem bei höheren Stromstärken müssen die betreffenden Kabel möglichst kurz gehalten werden.

Kabelquerschnitt in Relation zur (Dauer-)Stromstärke [Ampere]				
Kabelquerschnitt [mm^2]	**< 3 m.**	**< 6 m.**	**< 9 m.**	**> 9 m.**
1	9	5	4	-
1,5	22,5	13,5	7,5	6
2,5	37,5	22,5	12,5	10
4	60	36	20	16
6	90	54	30	24
10	150	90	50	40
16	240	144	80	64
25	375	225	125	100
35	525	315	175	140
50	750	450	250	200
70	1050	630	350	280
95	1425	855	475	380
120	1800	1080	600	480

Der Mindestquerschnitt des Verbindungskabels zwischen Anlasser und Batterien richtet sich nach der Länge der Kabel. Da bei der Anlasserverkabelung nur kurzzeitig hohe Stromstärken vorkommen, kann der zulässige Strom pro Längenkategorie um den Faktor 1,5 erhöht werden.

Das verwendete Kabel muss den Qualitätsstandards für den Automobilbau entsprechen und mindestens bis 120 °C temperaturbeständig sein.

7.6 AUFLADEN VON BATTERIEN

Zum Aufladen der Batterien müssen beide Batteriekabel gelöst werden. Schließen Sie dann zunächst die "positive" Klemme des Ladegeräts an den "positiven" Anschluss der Batterie an. Schließen Sie dann die "negative" Klemme am "negativen" Anschluss an.

"Schnelllader" nur verwenden, wenn die Batterien vom Fahrzeug getrennt wurden. Bei "Normalladen" (< 28,5 Volt Ladespannung) dürfen die Batterieklemmen angeschlossen bleiben.

Für gute Raumlüftung sorgen und Funkenbildung und offenes Feuer vermeiden. Nach dem Laden zuerst das Ladegerät ausschalten. Erst dann die Minus-Klemme und anschließend die Plus-Klemme lösen.

Die Batteriekabel dürfen nicht bei laufendem Motor gelöst werden.

Eingefrorene Batterien vor dem Laden erst auftauen lassen.

Elektronische Bauteile sind sehr empfindlich gegen eine Überlastung des Stromkreises. Hohe Spannungen oder lang anhaltende Überlastungen können die eingebaute Sicherung und damit die elektronischen Bauteile so beschädigen, dass diese ausgetauscht werden müssen.


Hinweis:
Soll Starthilfe gegeben werden, führen Sie vorher alle erforderlichen Maßnahmen wie in der Betriebsanleitung beschrieben durch.

7.7 SPITZENSPANNUNGEN

Spitzenspannungen
Alle zusätzlichen Stromverbraucher müssen gegen induktive Spitzenspannungen gesichert sein.

Ggf. kann eine Diodensicherung gemäß untenstehendem Plan angebracht werden. Induktive Spitzenspannungen dürfen bei minimal 50 Hz einen Höchstwert von 40 Volt nicht überschreiten. Wenn dieser Wert überschritten wird, kann es zu Schäden an der Elektroanlage kommen. Die Sicherungsdiode ist möglich nahe am Stromverbraucher anzuordnen, der Spitzenspannungen verursacht.

Siehe den untenstehenden Plan.
a = Sicherung
b = Schalter
c = Diode
d = Stromverbraucher

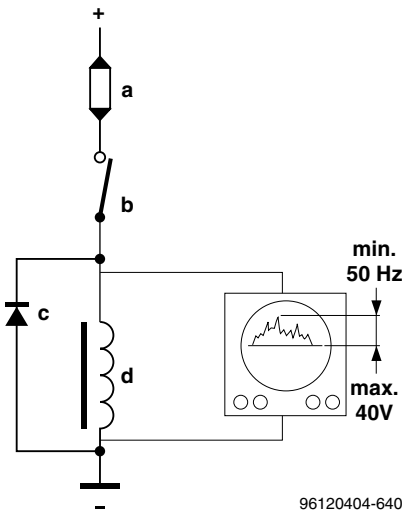

7.8 ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Elektromagnetische Kompatibilität
Unter elektromagnetischer Kompatibilität (EMC) ist die Anfälligkeit elektrischer Systeme für elektromagnetische Störungen zu verstehen. Diese Störungsformen werden als elektromagnetische Interferenzen (EMI) bezeichnet. Dazu gehören:

1. Störungen, die von Magnetfeldern verursacht werden, die sich im Prinzip in der Nähe aller elektrischen Geräte befinden. Große Störquellen sind u. a. Sendemaste (z. B. für Radio, Fernsehen und Mobiltelefone) und Elektrizitätsmaste.
2. Von Bauteilen im Fahrzeug selbst verursachte elektromagnetische Strahlung. Große Störquellen sind hier der Generator, Elektromagneten, Motoren (z. B. für den Scheibenheber) und elektronische Steuergeräte.
3. Die durch Schaltsignale verursachte gegenseitige Beeinflussung der Anlagen.

Um die Einflüsse elektromagnetischer Interferenzen möglichst gering zu halten, muss der Aufbauhersteller Folgendes berücksichtigen:

- Die elektronischen Anlagen, mit denen das DAF-Fahrgestell ausgestattet wird, müssen gemäß EMI-Gesetzgebung 95/54/EEC zertifiziert sein.
- Für jede Anlage ist eine eigene Speisung und Masse erforderlich. Es dürfen nur die in den Anlagenhandbüchern (siehe verschiedene Informationen in diesem Kapitel) von DAF After Sales beschriebenen Speise- und Masseanschlüsse benutzt werden.
- Die Kabel müssen möglichst nah am DAF-Kabelstrang sowohl im Fahrerhaus als auch im Fahrgestell verlegt werden; der Kabelstrang ist immer an der Fahrgestell-Innenseite anzuordnen, um eine Einstrahlung durch elektromagnetische Felder so weit wie möglich zu vermeiden.
- Die Verkabelung von EMI-empfindlichen Bauteilen (bei den Lieferanten zu erfragen) muss verdrillt werden.
- Übermäßig lange Kabel sind zu kürzen; Kabelschlaufen sind zu vermeiden; durch Hochbinden des Kabelstrangs kann die Störanfälligkeit verringert werden.

Im Prinzip dürfen tragbare Telefone und Sendegeräte ohne Außenantenne nicht im Fahrerhaus benutzt werden. Die dabei im Fahrerhaus entstehenden extrem hohen Feldstärken können zu Störungen oder sogar

zum Ausfall elektronischer Anlagen führen. Möglich sind auch Gesundheitsschäden infolge der hohen elektromagnetischen Felder. Der Einbau ist deshalb anerkannten Fachbetrieben zu überlassen, wobei die Außenantenne auf korrekten Anschluss geprüft werden muss.

Die Verwendung tragbarer Telefone in unmittelbarer Nähe eines Fahrzeugs mit eingeschaltetem Kontakt ist ebenfalls zu vermeiden.

Für 27MC-Geräte, 2-m-Band- und Geräte für die Satellitenkommunikation gilt dasselbe wie für tragbare Telefone.

Hinweis:
Für die Eingangs- und Ausgangssignale ist ein Mindeststrom von 8 mA erforderlich. Der empfohlene Strom beträgt 20 mA. Damit sollen Störungen durch bestimmte Umgebungsbedingungen vermieden werden. Falls niedrigere Ströme verwendet werden, kann es außerdem zu Fehlermeldungen durch zu niedrige Belastung der angeschlossenen Leitung kommen (in Abhängigkeit von der jeweiligen Anwendung).

Hinweis:
Sofern nicht anders angegeben, entsprechen digitale Eingangssignale IEC1131-2 Typ 2.
Nur PNP
0-Pegel: U < 5 V
1-Pegel: U > 11 V

Hinweis:
Sofern nicht anders angegeben, entsprechen digitale Ausgangssignale den unten angegebenen Spezifikationen.
Nur PNP
0-Pegel: U < 2 V
1-Pegel: U > 11 V
Informationen zur maximalen Leistung finden Sie in der System- bzw. Anwendungsspezifikation.

7.9 MAXIMALE BELASTUNG

Die maximale Belastung der elektrischen Anlage darf folgende Werte nicht überschreiten:

	Max. zusätzliche (Dauer-)Belastung der elektrischen Anlage in Watt	
Fahrgestelltyp	**Generator 80 A/24 V**	**Generator 100 A/24 V**
LF-Baureihe	35A /840 W	45A /1080 W
CF-Baureihe	30A /720 W	40A /960 W
Baureihe XF	15A /360 W	25A /600 W

Die Fahrzeuge sind mit zwei in Reihe geschalteten Batterien ausgestattet. Zusatzverbraucher können an verschiedenen Stellen an die elektrische Anlage angeschlossen werden. Bei kurzzeitigen hohen Spitzenbelastungen des Stromnetzes (> 100 A) empfiehlt es sich, einen zweitenBatteriesatz einzubauen. Bei Spitzenbelastungen über 150 A muss ein zweiterBatteriesatz eingebaut werden. Siehe Kapitel 7.11: "Zusätzliche Batterien".



Alle zusätzlichen Stromverbraucher müssen grundsätzlich mit einer eigenen Sicherung versehen werden. Siehe auch die Kapitel 9.1: "Positionen der Fahrerhausschalter, LF-Baureihe", 10.1: "Fahrerhausanschlüsse Baureihe CF" und 11.1: "Positionen der Fahrerhausschalter, XF-Baureihe".

7.10 RUHESTROM

Die erforderliche Batteriegröße wird hauptsächlich durch 2 Faktoren bestimmt:

1. Den Ruhestrom des Fahrzeugs
2. Die erforderliche Batterielebensdauer (die sehr stark von der Anzahl elektrischer Verbraucher abhängig ist, die am Fahrzeug angeschlossen sind).

Der Ruhestrom ist der elektrische Strom, der aus den Batterien bezogen wird, wenn das Fahrzeug geparkt ist und alle elektrischen Systeme abgeschaltet sind.
Gemäß den DAF-Standards muss das Fahrzeug bei -20° C mit zu 50 % entladenen Batterien gestartet werden können. Es ist auch Standard, dass ein Fahrzeug nach dreiwöchigem Stillstand gestartet werden kann (wenn es mit voll geladenen Batterien geparkt wurde). Das bedeutet, dass der maximale Gesamtruhestrom für ein Fahrzeug von der Batteriegröße, der Konfiguration und dem maximalen Batterieladezustand abhängig ist. Der maximale erreichbare Batterieladezustand in einem Fahrzeug beträgt etwa 85 % der Nennleistung. Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die meisten verwendeten Batterietypen.


Batterietyp	Maximaler Ruhestrom
140Ah SHD (1)	97 mA
175Ah SHD	122 mA
225Ah SHD	156 mA

(1) Sehr hohe Beanspruchung

7.11 ZUSÄTZLICHE BATTERIEN

Die benötigten Teile für den Anschluß von Zusatzbatterien (z. B. für eine Ladebordwand) sind bei DAF Parts erhältlich. Vor dem Einbau einer Zusatzbatterie ist zu prüfen, ob die Generatorleistung zum Aufladen aller Batterien ausreicht. Ist dies nicht der Fall, kann ein Generator mit höherer Leistung oder ein zusätzlicher Generator eingebaut werden. Das Trennrelais muß möglichst nahe an den Zusatzbatterien angeordnet werden. Die Sicherung für den Zusatzverbraucher richtet sich nach der Belastung. Der Mindestquerschnitt des zur zweiten Batterie führenden Kabels beträgt 50 $mm^{2.}$

LF/CF/XF
a = Steuerrelais
b = Trennrelais
c = Diode
d = Sicherung
e = Stromverbraucher

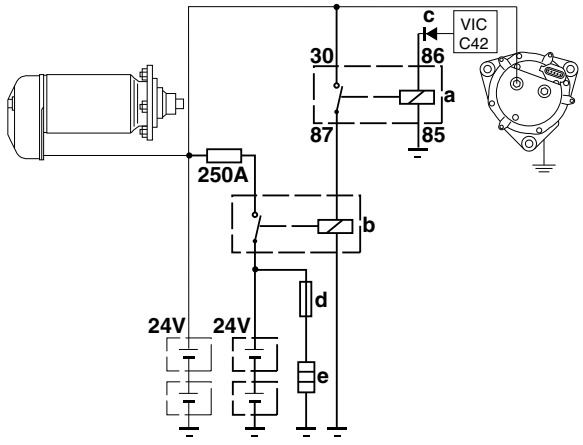

G000283

VIC C42 = Signal "Motor läuft"
Das Signal "Motor läuft" wird zur Steuerung des Trennrelais genutzt. Dieses Signal ist in der Übersicht "Spritzwanddurchführung für Aufbaufunktionen" zu finden (siehe Kap. "Anschlüsse im Fahrerhaus" bei den Baureihen LF, CF und XF).

Bei LF Kabel 3003 (alle Ausführungen)
Bei CF Kabel 3157 (alle Ausführungen)
Bei XF Kabel 3157 (alle Ausführungen)


7.12 ZUSÄTZLICHER GENERATOR

Der Zusatzgenerator sollte möglichst die gleiche Leistung haben wie der ursprüngliche Generator und muß einen integrierten Spannungsregler besitzen. Unterschiede in der Spannungsregelung und Kapazität können die Lebensdauer beider Komponenten verkürzen.

Mechanische Schäden jeder Art an elektrischen Komponenten oder an der Verkabelung sind unbedingt zu vermeiden. Verwenden Sie grundsätzlich Original-Kabelstärken und Original-Verbinder.

LF- CF- und XF-Baureihen
Das Signal VIC D28 (Baureihe LF) oder D29 (Baureihen CF und XF) ist das L-Signal des Generators (Kabelnummer 1020). Dieses Kabel befindet sich auch in der Spritzwanddurchführung.

Hinweis:
Dieses Signal enthält auch Diagnoseinformationen vom Spannungsregler des Generators. Das Signal ist also nicht immer "hoch", wenn der Motor läuft. Für Sicherungen ist es deshalb weniger geeignet. Außerdem kann höchstens 1 Minirelais (150 mA 24 V) zusätzlich daran angeschlossen werden.

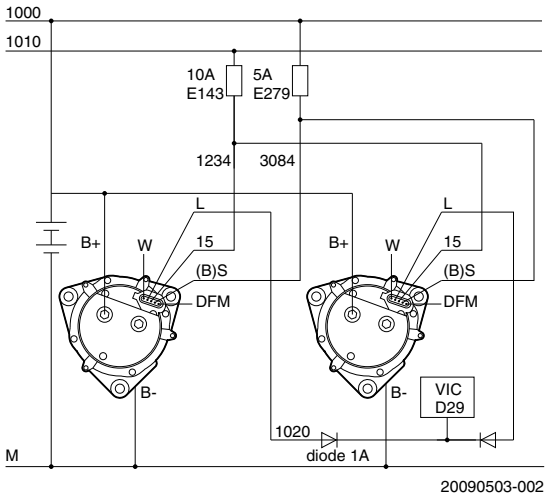

7.13 BEFESTIGUNGSSTELLEN UND ZULÄSSIGE LASTEN

Zulässige Lasten
In den verschiedenen Anwendungsverbindern stehen Stromversorgungs- und Masseanschlüsse für den Aufbauhersteller zur Verfügung. Die Stromversorgungs- und Masseanschlüsse sind durch Sicherungen geschützt. Die Stromversorgungs- und Masseanschlüsse in diesen Anwendungsverbindern können mit ein und derselben Sicherung kombiniert werden. Diese Sicherungen werden nicht nur zur Stromversorgung der Anwendung, sondern auch für die verschiedenen Fahrzeugsysteme verwendet. Aus diesem Grund ist die Nennleistung, die für Anwendungen zur Verfügung steht, niedriger als die der Sicherung. Um die Elektroinstallation des Fahrzeugs zu schützen, ist es unbedingt erforderlich, die maximal zulässige Gesamtnennleistung zu kennen, die von den verschiedenen Stromversorgungsanschlüssen aufgenommen werden kann. Die Tabelle unten gibt einen Überblick über alle Stromversorgungsanschlüsse in den verschiedenen Anwendungsverbindern mit Bezug auf die Sicherungen, mit denen sie verbunden sind:

Stromversorgungsanschlüsse KL30					
Sicherung	**Leistung**	**Kabel**	**Anwendungsverbinder**	**Stift Nr.**	**Gesamtleistung (Nennleistung)**
E048	15 A	1113	A001 (Steckverbinder Anhänger/Auflieger 7-polig) A058 (Steckverbinder Anhänger/Auflieger 15-polig) A070 (Anwendungsverbinder Aufbau 8-polig) A095 (Anwendungsverbinder Müllwagenaufbau) A117 (Steckverbinder Anhänger/Auflieger 13-polig)	4 9 1 5 A	12A
E043	25 A	1119	A004 (Steckverbinder Anhänger/Auflieger ABS/EBS 7-polig)	1	20 A
E036	15 A	1103	A007 (Steckverbinder Zubehör 24 V, 2-polig)	2	12A
E431	5 A	1131	A011 (Steckverbinder Zubehör 12 V, 2-polig)	2	4A
E168	40 A	1175	A038 (Steckverbinder Zubehör 40 A, 2-polig)	1	32 A
E142	25 A	1154	A095 (Anwendungsverbinder Müllwagenaufbau) A102 (Steckverbinder Aufbauhersteller 8-polig) A105 (Steckverbinder Aufbauhersteller CANopen 7-polig) A106 (Steckverbinder CAN-Fahrerhaus 9-polig)	9 1 1 1	16 A
E084	10 A	1101	A097 (Steckverbinder FMS 21-polig) A097 (Steckverbinder FMS 21-polig) A098 (Steckverbinder FMS 18-polig) A100 (Steckverbinder HD-OBD-Diagnose) A140 (Steckverbinder Zusatzkamera 1-polig)	11 17 17 16 1	8 A
E145	15 A	1163	A108 (Steckverbinder Diagnose AGC-A)	B	12A

Stromversorgungsanschlüsse KL15					
Sicherung	**Leistung**	**Kabel**	**Anwendungsverbinder**	**Stift Nr.**	**Gesamtleistung (Nennleistung)**
E053	10 A	1229	A100 (Steckverbinder Anhänger/Auflieger 7-polig)	1	8 A
E091	15 A	1240	A043 (Steckverbinder Fahrersitz 2-polig) A068 (Steckverbinder ESC) A095 (Anwendungsverbinder Müllwagenaufbau) 4C (Steckverbinder in Reihe, ESC-Fahrerhaus)	1 12 6 12	12A
E163	25 A	1258	A088 (Steckverbinder Ladebordwand) A095 (Anwendungsverbinder Müllwagenaufbau) A097 (Steckverbinder FMS 21-polig) A102 (Steckverbinder Aufbauhersteller 8-polig) A123 (Steckverbinder Hocharbeitsbühne) A125 (Durchführungssteckverbinder Hocharbeitsbühne) A138 (Steckverbinder FMS 12-polig) 12D (Steckverbinder in Reihe, Aufbaufunktionen)	4 11 18 2 12 7 10 21	16 A

Hinweis:
Für die Eingangs- und Ausgangssignale ist ein Mindeststrom von 8 mA erforderlich. Der empfohlene Strom beträgt 20 mA. Damit sollen Störungen durch bestimmte Umgebungsbedingungen (elektromagnetische Verträglichkeit, siehe 7.8: "Elektromagnetische Verträglichkeit") vermieden werden.
Falls schwächere Ströme verwendet werden, kann es zu Fehlermeldungen durch zu niedrige Belastung der angeschlossenen Leitung kommen (in Abhängigkeit von der jeweiligen Anwendung).

Hinweis:
Sofern nicht anders angegeben, entsprechen digitale Eingangssignale IEC1131-2 Typ 2.
Nur PNP
0-Pegel: U < 5 V
1-Pegel: U > 11 V

Hinweis:
Sofern nicht anders angegeben, entsprechen digitale Ausgangssignale den unten angegebenen Spezifikationen.
Nur PNP
0-Pegel: U < 2 V
1-Pegel: U > 11 V
Informationen zur maximalen Leistung finden Sie in der System- bzw. Anwendungsspezifikation.

7.14 SCHALTER UND ANZEIGEN AN DAF-ARMATURENBRETTERN

Die Instrumententafelschalter sind bei den LF-, CF- und XF-Baureihen untereinander austauschbar. (Die Schalter in der Windschutzscheiben-Ablage in der LF-Baureihe sind nicht mit den Armaturentafelschaltern austauschbar.)
Es stehen Schalter mit integrierter Funktionsanzeige (LED) zur Verfügung. Eine Übersicht der Teilenummern für die verfügbaren Schalter und Symbolscheiben finden Sie in Kapitel 13.9: "Schalter".

Weitere Informationen zur Lage der Fahrerhausschalter finden Sie in den hier aufgeführten Kapiteln:
- Kapitel 9.1: "Positionen der Fahrerhausschalter, LF-Baureihe" für das LF-Fahrerhaus
- Kapitel 10.1: "Fahrerhausanschlüsse Baureihe CF" für das CF-Fahrerhaus
- Kapitel 11.1: "Positionen der Fahrerhausschalter, XF-Baureihe" für das XF-Fahrerhaus

Hinweis:
Die derzeitigen Baureihen LF, CF und XF verwenden eine gelbe LED als Suchbeleuchtung. Sie eignet sich nicht als Funktionsanzeige.

Hinweis:
Für Anzeigeleuchten ist ein Lampenhalter mit 2 Lampen (24 V) in Form eines Schalters lieferbar. Zusätzliche Anzeigeleuchten können also an das Design der Armaturentafel angepasst werden. Hier können identische Symbolscheiben wie für die Schalter verwendet werden.
Daneben ist eine LED-Anzeige (einzelne rote LED) in einem ähnlichen Gehäuse erhältlich.
Siehe Kapitel 13.8: "Anzeigeleuchten".

7.15 AUTOMATISIERTE UND AUTOMATISCHE GETRIEBE

Baureihe LF und CF65
Die Baureihe LF und der CF65 verfügen sowohl über automatisierte Getriebe als auch über automatische Getriebe. Keines dieser Getriebe ist serienmäßig mit einem Anwendungsverbinder versehen.

Baureihe CF75 und CF85
Fahrzeuge mit Allison-Automatikgetriebe sind serienmäßig mit einem 2-poligen Anwendungsverbinder (Steckverbindercode 175C) im Zentralschaltkasten des Fahrerhauses ausgestattet.

Drei Ausführungen sind verfügbar:
1. Müllwagenaufbau
2. Feuerwehraufbau
3. Standardanwendung

MÜLLWAGENAUFBAU

Softwarepaket 126.
Die Anwendungen weisen folgende besonderen Merkmale auf:
- Funktion "Automatische Neutralstellung/ Automatische Fahrt" für Stop & Go
- Schalten vom Vorwärts- in den Rückwärtsgang oder Rückwärts- in den Vorwärtsgang nur möglich bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit unter 3 km/h und einer Motordrehzahl unter 900 U/min.
- 6-Gang-Konfiguration

STANDARDANWENDUNG

Softwarepaket 127.
Die Anwendungen weisen folgende besonderen Merkmale auf:
- Für alle Anwendungen außer Müllwagen oder Feuerwehr

- Schalten von Vorwärts- in Rückwärtsgang oder Rückwärts- in Vorwärtsgang nur möglich bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit unter 3 km/h und einer Motordrehzahl unter 900 U/min
- 6-Gang-Konfiguration

FEUERWEHRAUFBAU

Softwarepaket 127.
Die Anwendungen weisen folgende besonderen Merkmale auf:
- Funktion "Automatische Neutralstellung"
- Schalten vom Vorwärts- in den Rückwärtsgang oder Rückwärts- in den Vorwärtsgang nur möglich bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit von bis zu 8 km/h und einer Motordrehzahl unter 900 U/min.
- Keine Funktion "Automatische Fahrt"
- 5-Gang-Konfiguration

Folgende Funktionen sind serienmäßig ab Werk vorbereitet:

1. Automatische Neutralstellung bei eingeschaltetem Nebenantrieb
2. Automatische Neutralstellung bei stehendem Fahrzeug und eingeschaltetem Nebenantrieb
3. Trittbrettsicherung (kombiniert mit Anwendung Vmax)

AUTOMATISCHE NEUTRALSTELLUNG BEI EINGESCHALTETEM NEBENANTRIEB

Diese für Feuerwehrfahrzeuge bestimmte Funktion ist bei allen Fahrzeugen mit vom Aufbauherstellermodul (BBM) gesteuertem Nebenantrieb serienmäßig.

Damit nicht gepumpt wird, während sich das Getriebe in Fahrstellung ("DRIVE") befindet, wird das Getriebe automatisch in die Neutralstellung gebracht. Um wieder in Fahrstellung zu schalten, muss der Fahrer zuerst den Nebenantrieb ausschalten, die Drehzahl muss weniger als 900 U/min betragen, und der Fahrschalter muss in Stellung "D" bewegt werden.

Wenn diese Funktion erforderlich ist (Müllwagen), muss sie im BBM mit DAVIE XD zum Programmieren von Kundenparametern aktiviert werden. Die Funktion kann für Nebenantrieb 1 und Nebenantrieb 2 separat aktiviert werden.

AUTOMATISCHE NEUTRALSTELLUNG BEI ESC

Diese für Feuerwehrfahrzeuge bestimmte Funktion ist bei allen Fahrzeugen mit vom Aufbauherstellermodul (BBM) gesteuertem Nebenantrieb serienmäßig.

Damit nicht gepumpt wird, während sich das Getriebe in Fahrstellung ("DRIVE") befindet, wird das Getriebe automatisch in die Neutralstellung gebracht. Um wieder in Fahrstellung zu schalten, muss der Fahrer zuerst den Nebenantrieb ausschalten, die Drehzahl muss weniger als 900 U/min betragen, und der Fahrschalter muss in Stellung "D" bewegt werden.

Wenn diese Funktion erforderlich ist (Müllwagen), muss sie im BBM mit DAVIE XD zum Programmieren von Kundenparametern aktiviert werden.

AUTOMATISCHE NEUTRALSTELLUNG BEI ANGEZOGENER FESTSTELLBREMSE

Diese Funktion ist bei allen Fahrzeugen mit vom Aufbauherstellermodul (BBM) gesteuertem Nebenantrieb serienmäßig.

Damit sich der Drehmomentwandler nicht erwärmt bzw. nicht gepumpt wird, während sich das Getriebe in Fahrstellung ("DRIVE") befindet, wird das Getriebe automatisch in die Neutralstellung gebracht. Um wieder in Fahrstellung zu schalten, muss der Fahrer zuerst den Nebenantrieb ausschalten, die Drehzahl muss weniger als 900 U/min betragen, und der Fahrschalter muss in Stellung "D" bewegt werden.

Wenn diese Funktion erforderlich ist (Müllwagen), muss sie im BBM mit DAVIE XD zum Programmieren von Kundenparametern aktiviert werden.

AUTOMATISCHE NEUTRALSTELLUNG BEI STEHENDEM FAHRZEUG (und eingeschaltetem Nebenantrieb)

Diese Funktion wird nicht ab Werk angeboten, ist aber vorbereitet. Wenn diese Funktion erforderlich ist (Müllwagen), muss sie im BBM mit DAVIE XD zum Programmieren von Kundenparametern aktiviert werden.
Beachten Sie, dass diese Funktion nicht in Kombination mit der Funktion AUTOMATISCHE NEUTRALSTELLUNG BEI EINGESCHALTETEM NEBENANTRIEB möglich ist.

Diese Funktion ist für Müllwagenaufbauten bestimmt. Sie sorgt für das Einschalten der Neutralstellung, wenn der Nebenantrieb betätigt wird, das Bremspedal betätigt wird und das Fahrzeug steht. Das Getriebe bleibt in der Neutralstellung, bis wieder die Fahrstellung ("DRIVE") gewählt wird.

TRITTBRETTSICHERUNG

Der Trittbrettschalter (EN1501) kann an die Getriebesteuerung angeschlossen werden. Wenn dies erfolgt ist, kann das Getriebe nur in die Neutralstellung oder den ersten Gang geschaltet werden.

Diese Funktion steht nur in Kombination mit der Option "Müllwagenvorbereitung" zur Verfügung (siehe Kapitel 10.19: "Müllwagenvorbereitung Baureihe CF75 - CF85").
Die maximale Fahrgeschwindigkeit muss im Motormanagementsystem eingestellt werden (Vmax-Anwendung, siehe 10.13: "ECS-System Baureihe CF65").

PARAMETER FÜR DIE NEBENANTRIEBSBETÄTIGUNG

Wenn das Getriebe mit einem ein-/ ausschaltbaren Nebenantrieb ausgestattet ist, wird die Nebenantriebsbetätigung von mehreren Parametern überwacht, die die Ein- und Ausschaltbedingungen im ALLISON-Steuergerät bilden. Danach gelten die Sperren im BBM. Siehe Kapitel 10.18: "Baureihe CF Nebenantriebssteuerung/-schutz".

Übersicht der Ein- und Ausschaltbedingungen für Nebenantriebe			
Parameter-	**Standardeinstellung**	**Grenzwerte**	**Hinweise**
Max. Motordrehzahl bei Einschalten des Nebenantriebs (1)	1163 U/min	500 - 1940 U/min	Nebenantriebschutz < (1400 U/min/ Nebenantriebsuntersetzung)
Max. Gelenkwellendrehzahl bei Einschalten des Nebenantriebs	250 U/min	60 - 5000 U/min	
Max. Motordrehzahl bei (2)Nebenantriebsbetrieb	4000 U/min	380 - 4000 U/min	
Max. Gelenkwellendrehzahl bei Nebenantriebsbetrieb	1500 U/min	60 - 5000 U/min	

(1) Der Nebenantrieb kann nur eingeschaltet werden, wenn sowohl die Motordrehzahl als auch die Gelenkwellendrehzahl niedriger ist als der vorprogrammierte Parameterwert.
(2) Der Nebenantrieb wird automatisch ausgeschaltet, wenn die Motordrehzahl oder die Gelenkwellendrehzahl den vorprogrammierten Parameter überschreitet.

ERHÖHTE MOTORDREHZAHL

Wenn der Motor bei stehendem Fahrzeug mit erhöhter Drehzahl läuft, muss sich das Automatikgetriebe in Neutralstellung befinden. Das bedeutet, dass bei Einschalten einer erhöhten Drehzahl auch eine Meldung an die Getriebesteuerung erfolgen muss.
Hierzu sollte "Freigabe Motordrehzahlregelung" oder "Freigabe N_variabel" mit Kabel 5149 an Steckverbinder 4D aktiviert werden (siehe Kapitel 12.6: "Steckverbinder 4C (Spritzwand Baureihen CF und XF - ESC)").

Beachten Sie, dass diese Funktion bei Feuerwehrfahrzeugen möglicherweise anders ist als bei den übrigen Fahrzeugen.

Bei allen anderen Anwendungen muss das Einschalten einer erhöhten Motordrehzahl der Getriebesteuerung "gemeldet" werden. Dies hat zwei Gründe:

1. Wenn der Motor bei stehendem Fahrzeug mit erhöhter Drehzahl läuft, muss sich das Getriebe in Neutralstellung befinden.
2. Wenn der Motor während der Fahrt mit N variabel, N1, N2 oder N3 laufen soll, muss das Getriebe die erhöhte Drehzahl beim Schalten von der Neutral- in die Fahrstellung ("DRIVE") kurz unterbrechen. Dies ist bei Drehzahlen über 900 U/min nicht möglich.

zu 1) ESC bei Neutralstellung

Um zu gewährleisten, dass sich das Getriebe beim Aktivieren der ESC-Funktionen in Neutralstellung befindet,

zu 2) ESC bei Fahrstellung ("DRIVE")
Diese Funktion ist möglich, kann aber schwerwiegende Probleme verursachen. Wenn zusätzlich gebremst werden muss, weil eine niedrigere Geschwindigkeit als die Kriechgeschwindigkeit erzielt werden soll, führen die Sperren der ESC-Funktion zum Deaktivieren von ESC. Ein Zurücksetzen ist dann erforderlich. Andererseits ist eine Überhitzung des Getriebeöls zu befürchten, wenn die Motordrehzahl im Verhältnis zur Fahrgeschwindigkeit zu hoch ist. Deshalb gilt als Einschränkung: MAXIMAL 1000 U/min während MAXIMAL 60 Sekunden. Wenn dies relevant ist, empfiehlt es sich, grundsätzlich die Funktion AUTOMATISCHE NEUTRALSTELLUNG BEI STEHENDEM FAHRZEUG zu aktivieren.

Wenn eine der Standardeinstellungen nicht den Anforderungen entspricht, wenden Sie sich bitte an DAF.

Baureihe XF
Für die Baureihe XF sind nur automatisierte Getriebe - AS-Tronic - lieferbar. Steuerung, Schutz und Einstellungen werden in Kapitel 11.16: "Baureihe XF Nebenantriebssteuerung/-schutz" beschrieben.

7.16 ELEKTRISCHE RETARDER

Bei Montage eines elektrischen Retarders am Getriebe oder im Antriebsstrang muß bei DAF eine "Unbedenklichkeitserklärung" beantragt werden. Aus der Montagezeichnung (in zweifacher Ausfertigung) müssen folgende Daten hervorgehen:

- Lage des Retarders,
- Anordnung und Winkel des Antriebsstrangs,
- Stromversorgung,
- Bewegungsfreiheit,
- Aufhängung des Retarders am Fahrgestell,
- Retarderleistung,
- ggf. Retarderkühlung,
- Abschirmung von wärmeempfindlichen Teilen (u. a. Leitungen).



Bei Fahrzeugen mit EBS-Bremsanlage muß überprüft werden, wie eine Montage ohne Beeinträchtigung der Betriebsbremsanlage durchgeführt werden kann. Wenden Sie sich für Unterstützung an DAF.

Auch bei nachträglichem Einbau anderer Retarder ist Rücksprache mit DAF erforderlich. Software-Änderungen sind mit großer Wahrscheinlichkeit erforderlich. Für Unterstützung wenden Sie sich an DAF.

Hinweis:
Die für die gewünschte Funktion erforderliche Software ist unter Umständen noch nicht verfügbar, wird jedoch auf Anfrage freigegeben. Das kann zu einer Vorlaufzeit von bis zu 6 Wochen führen. Reichen Sie daher Ihre Anfrage rechtzeitig ein!

7.17 VORBEREITUNGEN HEBEBÜHNE

Die Baureihen CF65/75/85 und XF sind optional mit einer Vorbereitung zum Anschluss von Ladebordwänden erhältlich. Wenn die Option "Anwendungsverbinder Ladebühne" bestellt wird, ist das Fahrzeug mit Folgendem

ausgestattet: Fahrgestellkabelbaum, Fahrerhauselektrik, einschließlich Anlasserunterbrechung bei offener Ladebühne, Aus/Standby-Schalter und zwei Leuchtanzeigen für die Schaltposition.

Anwendung
Der Anschluss wurde vom VDHH, dem Verband der in Europa tätigen Hubladebühnenhersteller e.V., definiert. Im VDHH haben sich die deutschen Hersteller von Hubladebühnen zusammengeschlossen: AMF, Bär, Behrens, Dautel, MBB, Meiller und Sörensen. Der 7-polige Steckverbinder befindet sich hinten am Fahrgestell.

Weitere Informationen zur Stiftbelegung und zu den Kabelnummern in diesem Steckverbinder finden Sie in Kapitel 12.25: "Steckverbinder A088 (Fahrgestell: 7-polig - Ladebordwand)".

Weitere Informationen zur Stiftbelegung und zu den Kabelnummern in diesem Steckverbinder finden Sie in Kapitel 12.8: "Steckverbinder 12D (Spritzwand Baureihen CF und XF - Aufbauhersteller)".

7.18 ACHSLASTÜBERWACHUNG (ALM, AXLE LOAD MONITORING)


Allgemeines
Achslastüberwachung ist optional erhältlich für CF75/85 und XF-Baureihe (nicht verfügbar für die Baureihe CF65).
Mit diesem System können Sie die aktuellen Achslasten ablesen. Das System verwendet hierfür Drucksensoren, die in den Luftbälgen montiert sind und die Drücke in Tonnagen umsetzen. Mit Hilfe dieser Achslasten läßt sich das Gewicht der Ladung bestimmen.
Im Informationsmenü auf dem Hauptdisplay wird unter jeder Achse die aktuelle Achslast angezeigt. Diese Achslastanzeige ist nur bei eingeschaltetem Kontakt und stehendem Fahrzeug aktiv.

© 201004

Achslastinformationen

FT-Fahrzeuge


Wenn im Menü die Funktion "Achslastinformationen" gewählt wird, werden die Achslasten angezeigt. Die angezeigte Achslast (A) ist das Gesamtgewicht auf der Achse (Ladung + Eigengewicht). Bei Fahrzeugen mit blattgefederter Vorderachse wird die angezeigte Achslast (A) durch das System berechnet.
Wenn rechts unten auf dem Display ein Pfeil (B) angezeigt wird, können mit dem Menüwahlschalter die Informationen zum Auflieger aufgerufen werden.

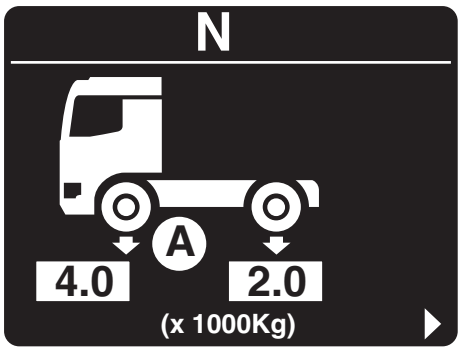

D001150

Auflieger

Die Achslasten für einen Auflieger können unter folgenden Bedingungen angezeigt werden: Der Auflieger muß über ein EBS-Bremssystem oder eine Luftfederung verfügen, die Achslastüberwachung unterstützen.
Bei Aufliegern mit Achslastüberwachung werden alle einzelnen Achslasten angezeigt.
Bei Aufliegern ohne Achslastüberwachung, aber mit EBS, wird auf dem Display unter den Achsen nur die gesamte Achslast aller Achsen gezeigt.
Bei Aufliegern ohne EBS und Achslastüberwachung wird nur die Achslast des Motorwagens angezeigt.
Wenn links unten auf dem Display ein Pfeil (C) angezeigt wird, kann mit dem Menüwahlschalter die Information des Zugfahrzeugs aufgerufen werden.

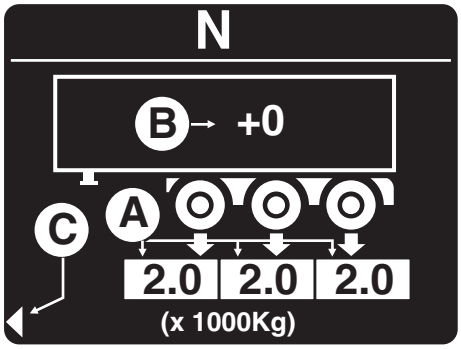


D001154

FA-Fahrzeuge

Wenn im Menü die Funktion "Achslastinformationen" gewählt wird, werden je nach Konfiguration verschiedene Achslasten (A) angezeigt. Der Wert (B), der im Fahrzeug angezeigt wird, gibt das Gewicht der Ladung an.


Ob Achslastwerte angezeigt werden oder nicht, hängt vom Fahrzeugtyp ab. So wird z. B. die Achslast einer blattgefederten Vorderachse nicht angezeigt. Bei einem vollständig luftgefederten Motorwagen werden immer alle Achslasten angezeigt.
Wenn rechts unten auf dem Display ein Pfeil (C) angezeigt wird, können mit dem Menüwahlschalter die Informationen zum Auflieger aufgerufen werden.

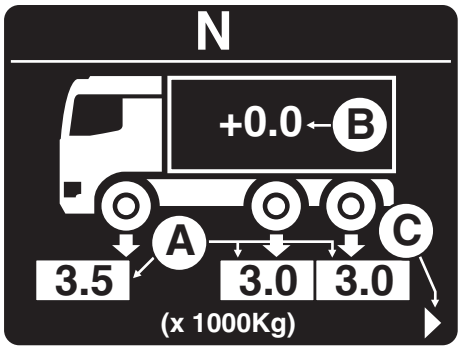

D001151

Anhänger


Die Achslasten für einen Anhänger können unter folgenden Bedingungen angezeigt werden: Der Anhänger muß über ein EBS-Bremssystem oder eine Luftfederung verfügen, die Achslastüberwachung unterstützen.
Bei Anhängern mit Achslastüberwachung werden alle einzelnen Achslasten angezeigt.
Bei Anhängern ohne Achslastüberwachung, aber mit EBS, wird auf dem Display unter den Achsen nur die gesamte Achslast aller Achsen gezeigt.
Bei Anhängern ohne EBS und Achslastüberwachung wird nur die Achslast des Motorwagens angezeigt.
Wenn links unten auf dem Display ein Pfeil (C) angezeigt wird, kann mit dem Menüwahlschalter die Information des Zugfahrzeugs aufgerufen werden.

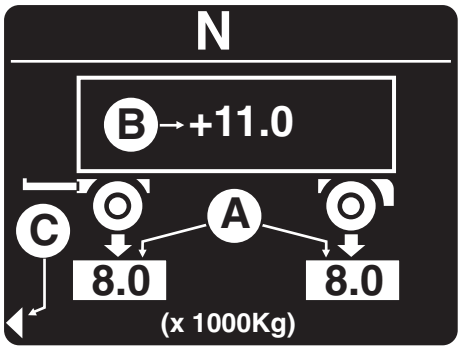

D001155

Ladegewicht zurücksetzen

Wenn die Funktion "Ladegewicht zurücksetzen" gewählt wird, wird die aktuelle Achslast (A) als Referenz verwendet.
Dadurch kann bestimmt werden, wieviel Gewicht zur Ladung hinzugefügt oder ausgeladen wurde.
Beim Zurücksetzen wird das Ladegewicht (B) auf 0.0 gesetzt. Beim Be- und Entladen des Fahrzeugs wird das angezeigte Ladegewicht größer oder kleiner.

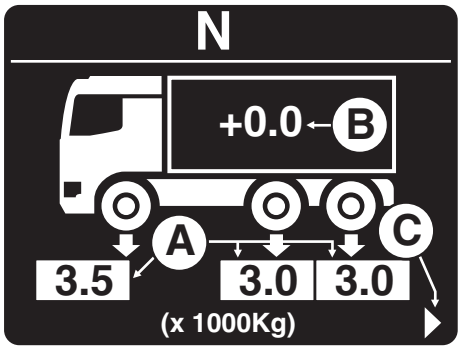

D001151

Achsenüberlast-Warnung

Wenn die maximale Belastung einer Achse überschritten wird, wird auf dem Hauptdisplay eine Warnung angezeigt. Diese Warnung kann durch Drücken des Menüwahlschalters unterdrückt werden.
Jedes Mal, wenn die Warnung mit dem Menüwahlschalter unterdrückt, wird der Wert für die Maximalbelastung um 500 kg erhöht.
Es wird empfohlen, den Wert für die maximale Achslast etwas geringer als die gesetzlich zulässige maximale Achslast einzustellen.
Der Wert für die maximale Achslast kann durch den DAF-Vertragshändler eingestellt werden.

7.19 RICHTLINIE FÜR KUNDENPARAMETER-ÄNDERUNGSFORMULARE

Diese Informationen behandeln das Vorhandensein und den Zweck der Kundenparameter-Änderungsformulare, die es Aufbauherstellern ermöglichen, einen DAF-Händler über in der Kundenparameterliste vorgenommene Änderungen zu informieren, um diese Informationen effizient festzuhalten. Bitte beachten Sie, daß die Formulare für Kundenparameter nur einige der in den verschiedenen elektronischen Steuergeräten verfügbaren Kundenparameter-IDs enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem DAF-Händler.
Die Abbildung am Ende dieses Kapitels zeigt, daß durch Ausführung des ID-Card-Änderungsverfahrens alle veränderten Parameterinformationen im Teilesystem RAPIDO von DAF After Sales gespeichert werden.

Zweck des Parameter-Änderungsformulars
Das Kundenparameter-Änderungsformular hat den Zweck, die Kommunikation zwischen dem Aufbauhersteller und dem DAF-Händler zu verbessern, indem alle Wünsche und umgesetzten Änderungen in einem standardisierten Formular dokumentiert und bequem im Teilesystem RAPIDO von DAF After Sales archiviert werden können

Das Kundenparameter-Änderungsformular sollte unbedingt verwendet werden, um sicherzustellen, daß die Wartungseinstellungen dieser Parameter nicht verlorengehen und jederzeit im gesamten DAF-Wartungsnetzwerk zur Verfügung stehen.

Arbeitsmethode
DAF-Händler, die mit dem Wartungsanalysewerkzeug DAVIE-XD die eigentliche Programmierung der Steuergeräte durchführen, erhalten vom Aufbauhersteller/Kunden das ausgefüllte Kundenparameter-Änderungsformular. Vor Einreichen des Formulars sollten folgende Dinge beachtet werden:

- Wählen Sie das richtige Parameter-Änderungsformular für die jeweilige Fahrzeugbaureihe aus, da beide Formulare verschiedene Kundenparameter-IDs und Steuergerätebezeichnungen enthalten. Die leeren Tabellen am Ende des Parameter-Änderungsformulars können bei Bedarf zur Erweiterung der Änderungsliste verwendet werden.
  Die Änderungsformulare für Parameter können auf der Informationsblatt-Website für Aufbauhersteller heruntergeladen werden.
  (Die URL für die DAF-Unternehmensseite lautet: www.daf.com -> folgen Sie im Hauptmenü: "Products" -> Bodybuilder guidelines webpage -> Information Sheet webpage.)
- Das Änderungsformular für Parameter muß von allen Beteiligten unterschrieben werden, um die korrekte Kommunikation und Programmierung der Steuergeräte zu bestätigen. Außerdem sollte möglichst eine Kopie beim Händler, beim Aufbauhersteller und im betroffenen Fahrzeug verbleiben.
- Es sollte unbedingt eine detaillierte Beschreibung der vorgeschlagenen Änderungen hinzugefügt werden, um allen Beteiligten das Verständnis der gewählten Parametereinstellungen/-werte zu erleichtern. Wichtig: Der DAF-Hauptsitz kann Ihre Einstellungen zwar archivieren, wird die erstellte Parameterkonfiguration jedoch nicht auswerten. Die Verantwortung hierfür liegt zu jeder Zeit beim DAF-Händler und beim Aufbauhersteller/Kunden.
- Die Herstellung bestimmter Funktionalitäten erfordert möglicherweise die gleichzeitige Änderung der Werte/Einstellung mehrerer Kundenparameter in demselben Steuergerät oder in verschiedenen Steuergeräten.
- Bitte verwenden Sie das Symbol "√", um Ihre Wahl deutlich zu kennzeichnen.

Stammkarten-Änderungsverfahren
Die geänderten Parametereinstellungen können vom DAF-Händler über das Formular "MESSAGE", das zum Teilesystem RAPIDO von DAF After Sales gehört, an den DAF-Hauptsitz weitergeleitet werden. Mit Einreichen des Formulars "MESSAGE" werden eine Aktualisierung der RAPIDO-Datenbank und eine Verteilung an das DAF-Händlernetz eingeleitet.

Wichtig:

- An DAF übermittelte geänderte Kundenparametereinstellungen/-werte werden im Teilesystem RAPIDO in Form von freien Textfeldern gespeichert und ERSETZEN NICHT die werkseitigen Standard-Parametereinstellungen in der Datenbank selbst.
- Bei der Neuprogrammierung eines Steuergeräts muß ausgewählt werden, ob **alle** (geänderten und unveränderten) Kundenparameter in den Steuergeräten oder nur die **unveränderten** Parameter mit den werkseitigen Standardwerten überschrieben werden sollen.

© 201004

DATENKOMMUNIKATIONSSYSTEME

		Blatt	Datum
8.1	Datenkommunikation CAN SAE J1939/ISO 11898 (einschl. FMS)	227	201004
8.2	Datenkommunikation CANopen	230	201004
8.3	Datenkommunikation ISO 11992/2 & 11992/3	231	201004
8.4	Aufbauherstellermodul (BBM) (Option)	232	201004
8.5	Armaturen vom Typ CVSG	233	201004
8.6	CAN für Aufbauhersteller J1939	235	201004

© 201004

8. DATENKOMMUNIKATIONSSYSTEME

8.1 DATENKOMMUNIKATION CAN SAE J1939/ISO 11898 (EINSCHL. FMS)

Für die **Baureihen LF, CF und XF** werden neben den bereits bekannten Systemen auch verschiedene neue Systeme eingesetzt. Sie sollen den Bedienungskomfort, die Effektivität und die Sicherheit des Fahrzeugs erhöhen. Die für diese Systeme erforderlichen Komponenten werden in der Regel im Fahrerhaus untergebracht. Beispiele für diese neuen Systeme (mit den zugehörigen Abkürzungen) sind:

- Vehicle Intelligence Centre (VIC-3)
- DAF Instrument Pack (DIP-4)
- Motormanagement FR- und GRPACCAR-Cummins-Motoren (ECS-DC5)
- Motormanagement MX- und PR-Motoren (DMCI)
- Modul für Aufbauhersteller (BBM, Body Builder Module)
- Controller Area Network (CAN-Datenbus)

VIC/DIP
Das VIC-3 ist die zentrale Verarbeitungseinheit, von der aus alle Informationen koordiniert werden. Die Funktion des VIC-3 besteht u. a. darin, von Fahrzeugsystemen, Schaltern, Sensoren usw. erhaltene Informationen in Protokolle für die einzelnen Fahrzeugsysteme umzusetzen und anschließend in kodierter Form weiterzuleiten. Auf diese Weise werden z. B. auch alle Informationen mit der Instrumententafel ausgetauscht. Mit den Protokollen werden Nachrichten in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit in das CAN-Netzwerk (CAN-Datenbus) eingebracht. DAF verwendet mehrere CAN-Netzwerke: V(ehicle)-CAN 1 und 2, I(nstrument)-CAN und B(ody)B(uilder)-CAN. Das VIC ist über V-CAN mit den Fahrzeugsystemen und über I-CAN mit der elektronischen Instrumententafel (DIP-4) verbunden. V-CAN-2 und BB-CAN sind nicht Bestandteil der Elektronikarchitektur der Baureihe LF.

CAN-Datenbus
Der CAN-Datenbus ist im Prinzip ein Netz für die Verteilung unterschiedlicher elektronischer Signale. Diese digitalen Impulssignale bilden kodierte Nachrichten. Sie können von allen an das Netz angeschlossenen Systemen versandt, empfangen und verarbeitet werden. Jedes System entnimmt dem Netz die Informationen, die es benötigt. So kann ein von einem System erzeugtes Signal auch von anderen Systemen genutzt werden. Jedes Netz umfasst zwei

Datenleitungen: CAN-H (high) und CAN-L (low). Die Kabel dieser beiden Datenleitungen werden verdrillt (ohne Abschirmung), um magnetische Beeinflussung untereinander und von außen zu vermeiden. Die CAN-Verkabelung ist dadurch immer sowohl an der Verdrillung als auch an der Farbe erkennbar; siehe dazu "Kennzeichnung der elektrischen Verkabelung" in Kapitel 7.3: "Elektrischer Schaltplan".

Die Automobilindustrie hat sich in Bezug auf den Datenaustausch (in Form von kodierten Nachrichten) zwischen elektrischen Systemen für einen weltweiten Standard entschieden:

- SAE J1939/21 (Society of Automotive Engineers) - Verkabelung + Vernetzung
- SAE J1939/71 (Society of Automotive Engineers) - Nachrichten + Protokollabwicklung

ISO 11898 ist das europäische Äquivalent für die SAE-Norm J1939. DAF hat sich für die Protokollanwendung 250 kB CAN 2.0B entschieden.

Außerdem besteht eine CAN-Verbindung gemäß ISO 11992 für das EBS-System.

Auch DAF arbeitet mit diesen internationalen Standards. Der Aufbauhersteller hat ebenfalls die Möglichkeit, das bestehende CAN-Netzwerk zu nutzen, sofern die elektrische Anlage des Aufbaus mit derselben Nachrichtenstruktur und CAN-Datenübertragung arbeitet. Die V-CAN-Informationen stehen als Option (über die CAN Connection Unit) im 21poligen Aufbau-Steckverbinder in der Spritzwanddurchführung oder im Anwendungsverbinder für den Aufbau im Fahrgestell zur Verfügung. Siehe auch Kapitel 9.2: "Spritzwandanschlüsse LF-Baureihe", 10.2: "Übersicht Spritzwandanschluss CF-Baureihe", 11.2: "Übersicht Spritzwandanschlüsse XF-Baureihe" und 8.4: "Aufbauherstellermodul (BBM) (Option)".

Wenden Sie sich für nähere Informationen zu Nachrichtenstruktur und Zugänglichkeit von V-CAN an DAF.

Änderungen bestehender Kabelstränge im Fahrzeug, die nicht ausdrücklich in diesen Aufbaurichtlinien genehmigt werden, sind nicht zulässig! Dadurch könnte das CAN-Netzwerk geschwächt oder gestört werden, wodurch unsichere oder zumindest unzuverlässige Situationen entstehen können.



Ein Direktanschluss an das CAN-Datenbussystem zum Aufrufen von Betriebsdaten oder zu anderen Zwecken ist nicht zulässig, da das die richtige Funktion der Lkw-Systeme, z. B. des Motors oder der Bremsen, beeinträchtigen kann. Im Falle eines Direktanschlusses behält sich DAF das Recht vor, jegliche Garantie auf das Produkt zurückzuziehen bzw. für null und nichtig zu erklären. Gleichermaßen übernimmt DAF keinerlei Haftung für Direktanschlüsse, die von Dritten durchgeführt wurden.

FMS-Standard
Die Abkürzung FMS steht für Fleet-Management-Systeme. Die wichtigsten Fahrgestellhersteller - darunter DAF - haben Vereinbarungen in Bezug auf die DATEN getroffen, die über die CAN-Verbindung für diese FMS-Systeme universell zur Verfügung gestellt werden. Aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter **www.fms-standard.com.** Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 9.12: "FMS-System Baureihe LF" und 10.17: "Baureihen CF75-85 FMS/DTS-System".

Wichtig:
Gelieferte Informationen (Funktionen/Daten) müssen den Definitionen des FMS-Standards entsprechend aufgebaut sein.
Wenn Funktionen/Daten nicht zur Verfügung stehen, müssen sie als "nicht verfügbar" gemeldet werden (NACK).

Hinweis:
Da die CAN-Daten davon abhängen, mit welchen Systemen das Fahrzeug ausgestattet ist, und wiederum die CAN-Daten von der Kw (Softwarestatus) des Fahrzeugs abhängen, sind detaillierte Informationen zu CAN-Daten für ein bestimmtes Fahrzeug bei DAF erhältlich. Allgemeine Informationen zu CAN-Nachrichten und -Signalen bei der Option FMS bzw. BB-CAN sind bei DAF erhältlich.

Hinweis:
Wenn die Anzahl der CAN-Meldungen im Rahmen der FMS-Vorbereitung ab Werk nicht ausreicht, kann ein erweitertes Paket bei DAF After Sales bestellt werden. Wenn ein erweitertes Paket erforderlich ist, an DAF wenden.

8.2 DATENKOMMUNIKATION CANOPEN

Für die **Baureihen CF und XF** werden neben den bereits bekannten Systemen auch verschiedene neue Systeme eingesetzt.

CAN-Datenbus
Der CAN-Datenbus ist im Prinzip ein Netz für die Verteilung unterschiedlicher elektronischer Signale. Diese digitalen Impulssignale bilden kodierte Nachrichten. Sie können von allen an das Netz angeschlossenen Systemen versandt, empfangen und verarbeitet werden. Jedes System entnimmt dem Netz die Informationen, die es benötigt. So kann ein von einem System erzeugtes Signal auch von anderen Systemen genutzt werden. Jedes Netz umfaßt zwei Datenleitungen: CAN-H (high) und CAN-L (low). Die Kabel dieser beiden Datenleitungen werden verdrillt (ohne Abschirmung), um magnetische Beeinflussung untereinander und von außen zu vermeiden. Die CAN-Verkabelung ist dadurch immer erkennbar, sowohl an der Verdrillung als auch an der Farbe; siehe dazu "Kennzeichnung der elektrischen Verkabelung" in Kapitel 7.3: "Elektrischer Schaltplan".

Die Automobilindustrie hat sich in bezug auf den Datenaustausch (in Form von kodierten Nachrichten) zwischen elektrischen Systemen für einen weltweiten Standard entschieden:

- SAE J1939/21 (Society of Automotive Engineers) - Verkabelung + Vernetzung
- SAE J1939/71 (Society of Automotive Engineers) - Nachrichten + Protokollabwicklung

ISO 11898 ist das europäische Äquivalent für die SAE-Norm J1939. DAF hat sich für die Protokollanwendung 250 kB CAN 2.0B entschieden.

CANopen nutzt die gleiche Schnittstellen-Hardware, verwendet jedoch ein völlig anderes Softwareprotokoll. Da viele CANopen-Geräte (aus der chemischen Industrie) mit 24-V-Stromversorgung verfügbar sind, werden Anwendungen bald zur Verfügung stehen.

Die Baureihen CF75/85 und XF105 sind für CANopen-Anwendungen vorbereitet. Die Anwendung hängt von der Standardisierung des Protokolls ab.
Informationen zu den Protokollen sind im Internetauf der Website CAN in Automation **www.can-cia.de** verfügbar.
Wenden Sie sich für nähere Informationen zu Berichtsstruktur und Zugänglichkeit von CANopen an DAF.

8.3 DATENKOMMUNIKATION ISO 11992/2 & 11992/3

Bei den**Baureihen CF und XF** werden neben den bereits bekannten Systemen auch verschiedene neue Systeme eingesetzt. Sie sollen den Bedienungskomfort, die Effektivität und die Sicherheit des Fahrzeugs erhöhen. Die Baureihen CF und XF sind für ISO11992/3-Anwendungen vorbereitet.

CAN-Datenbus
Der CAN-Datenbus ist im Prinzip ein Netz für die Verteilung unterschiedlicher elektronischer Signale. Diese digitalen Impulssignale bilden kodierte Berichte. Diese können von allen an das Netz angeschlossenen Systemen versandt, empfangen und verarbeitet werden. Jedes System entnimmt dem Netz die Informationen, die es benötigt. So kann ein von einem System erzeugtes Signal auch von anderen Systemen genutzt werden. Jedes Netz umfaßt zwei Datenleitungen: CAN-H (high) und CAN-L (low). Die Kabel dieser beiden Datenleitungen werden verdrillt (ohne Abschirmung), um magnetische Beeinflussung untereinander und von außen zu vermeiden. Die CAN-Verkabelung ist dadurch immer erkennbar, sowohl an der Verdrillung als auch an der Farbe; siehe dazu "Kennzeichnung der elektrischen Verkabelung" in Kapitel 7.3: "Elektrischer Schaltplan".

Die Automobilindustrie hat sich in bezug auf den Datenaustausch (in Form von kodierten Berichten) zwischen elektrischen Systemen für einen weltweiten Standard entschieden:

- SAE J1939/21 (Society of Automotive Engineers) - Verkabelung + Vernetzung
- SAE J1939/71 (Society of Automotive Engineers) - Berichte + Protokollabwicklung

ISO 11898 ist das europäische Äquivalent für die SAE-Norm J1939. DAF hat sich für die Protokollanwendung 250 kB CAN 2.0B entschieden.

Außerdem besteht eine CAN-Verbindung gemäß ISO 11992 für das EBS-System.

Auch DAF arbeitet mit diesen internationalen Standards. Die Aufbauhersteller haben eine weitere Möglichkeit, das vorhandene CAN-Netzwerk zu nutzen. Der ISO 11992/3 CAN-Datenbus ist eine dieser Optionen.

Die Baureihen CF und XF105 sind für 11992/3-Anwendungen vorbereitet. Anwendungen werden nach der Standardisierung des Protokolls zur Verfügung stehen.

Informationen zu den Protokollen finden Sie im Internet auf der Website der International Standards Organisation unter **www.iso.org**. Wenden Sie sich für nähere Informationen zu Berichtsstruktur und Zugänglichkeit von 11992/3 Lkw Anhänger/Auflieger-CANbus an DAF.

8.4 AUFBAUHERSTELLERMODUL (BBM) (OPTION)


Durch den Einsatz von Netzwerkstrukturen in den **LF-, CF- und XF- Euro 4/5-Baureihen** und die sich daraus ergebende Komplexität haben sich die für Aufbauhersteller und Endbenutzer geltenden Bedingungen für den Anschluss ihrer Systeme an das Fahrzeug erneut geändert.

Aufgrund der zunehmenden Anforderungen an die Zuverlässigkeit sind unkontrollierte Eingriffe in Fahrzeugsysteme deshalb absolut unerwünscht!

Von Seiten der Aufbauindustrie wurde der Wunsch nach einer eindeutig getrennten Fahrzeug/Aufbau-Schnittstelle laut, die zudem weitgehend standardisiert ist.

DAF hat auf diese Anforderungen reagiert und das Body Builder Module (BBM, Modul für Aufbauhersteller) entwickelt.
Mit diesen Systemen lassen sich z. B. folgende Funktionen verwirklichen:

- Sichtbarmachen von Bildsymbolen und Warnmeldungen auf einem DOT-Matrixbildschirm (Armaturentafel).
- Betriebsstundenzähler für 2. Nebenantrieb (nur über CAN verfügbar).
  Für die Baureihe LF ist nur ein Nebenantriebszähler verfügbar (zählt die Betriebsstunden für Nebenantrieb 1 und Nebenantrieb 2 zusammen).
- Bessere Zugänglichkeit verschiedener Signale (u. a. Motordrehzahl- und Fahrzeuggeschwindigkeitssignal).
- Verschiedene Temperatursignale.
- Maßgeschneiderte Funktionen für Motordrehzahlregelung.
- Eingriff in Drehmoment und/oder Drehzahl vom Aufbau aus.
- Vollständige Überwachung des Nebenantriebs vom Aufbau aus.
- Weniger Kabel zwischen Aufbau und Fahrzeug.
- Integration von SPS-Steuerungen des Aufbaus.

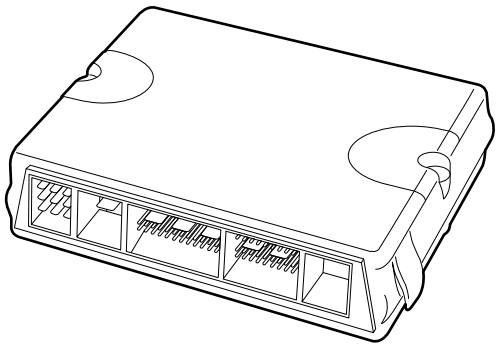

E502263

- Aufzeichnung von Fahrtendaten, Betriebsstunden des Nebenantriebs, Motordrehzahlverlauf.
- Usw.

Alle CF- und XF-Fahrzeuge, die über eine der Optionen Motordrehzahlregelung, Nebenantrieb oder BB-CAN (Body Builder CAN) verfügen, sind mit dem BBM ausgestattet.
Weitere Informationen über Anwendungen sind von DAF erhältlich.

8.5 ARMATUREN VOM TYP CVSG

Das Aufbauherstellermodul (BBM) besitzt einen Ausgang mit der Bezeichnung CVSG (Commercial Vehicle Slave Gauge). Es handelt sich dabei um einen Kommunikationsbus. Der CVSG-Bus ist ein vom BBM ausgehender Einleiter-Kommunikationsbus. Mit diesem CVSG-Bus können verschiedene Armaturen gesteuert werden, und mit der BBM Application Area (Software) lassen sich beispielsweise Signale, die auf dem Fahrzeug-CAN zur Verfügung stehen, für eine Anzeigearmatur auf der Aufbau-Bedienungstafel umwandeln.

Erhältliche spezielle Armaturen

Beschreibung	Bereich metrische Einheiten	Bereich nicht-metrische Einheiten
Hauptluftdruck	0 - 10 bar	0 - 150 psi
Nebenluftdruck	0 - 10 bar	0 - 150 psi
Motoröldruck	0 - 7 bar	0 - 100 psi
Kühlwassertemperatur Motor	40 - 120 °C	100 - 250 °F
Motoröltemperatur	40 - 150 °C	100 - 300 °F
Hauptgetriebe-Öltemperatur	65 - 150 °C	150 - 300 °F
Kraftstoffstand 1	E - 1/2 - F	E - 1/2 - F

Armaturen, vom BBM-Modul nicht unterstützt (ab Werk)

Beschreibung	Bereich metrische Einheiten	Bereich nicht-metrische Einheiten
Anwendungsluftdruck	0 - 10 bar	0 - 150 psi
Verteilergetriebe-Öltemperatur	40 - 150 °C	nicht verfügbar
Allgemeine Öltemperatur	40 - 150 °C	nicht verfügbar
Nebenantrieb-Öltemperatur	40 - 150 °C	100 - 300 °F


Erhältliche allgemeine Armaturen

Beschreibung	Bereich
Motordrehzahl	0 - 3000 U/min
Voltmeter	18 V - 36 V
Ampere	-150 A - +150 A

Beschreibung	Bereich
Stundenzähler	0 - 999999 Stunden
Uhr	Analog
Getriebeanzeige (Allison-Getriebe)	

Alle Armaturen haben einen Durchmesser von 52 mm, eine Chromeinfassung, eine schwarze Skala mit weißem Aufdruck, einen roten Zeiger, weiße Hintergrundbeleuchtung und eine rote Anzeige-LED. Diese rote Anzeige-LED leuchtet auf, sobald etwas mit dem entsprechenden Signal nicht in Ordnung ist. Gemeinsam mit dieser roten Leuchte wird außerdem ein Fehler auf der DIP angezeigt. Es wird ein Tafelausschnitt von 52,5 mm empfohlen.

Die Armaturen arbeiten mit einer Stromversorgung von +12 V. Es sollte nicht nur ein zusätzlicher DC/DC-Wandler verwendet werden, sondern es muss auch ein Zeitrelais im Relaisfuß des Stromversorgungskabels für die CVSG-Armaturen angebracht werden. Teilenummern siehe Kapitel 13.13: "Verschiedene Teile".
Wenn für das Fahrgestell das CVSG-System oder das BBM-Steuergerät spezifiziert worden ist, befinden sich die 12-V-Stromversorgung und die Datenbusverbindung in der Spritzwanddurchführung. Informationen zur Kabelnummer und Stiftanordnung finden Sie in den Kapiteln 9.2: "Spritzwandanschlüsse LF-Baureihe", 10.2: "Übersicht Spritzwandanschluss CF-Baureihe" und/oder 11.2: "Übersicht Spritzwandanschlüsse XF-Baureihe".
Alle CSVG-Armaturen verfügen über zwei 4-polige Steckverbinder auf der Rückseite. Stift 1 bis 4 in Steckverbinder A sind mit Stift 1 bis 4 in Steckverbinder B überbrückt.

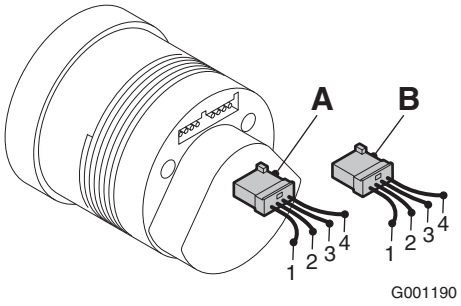

Hinweis:
Um die 12-V-Stromversorgung nutzen zu können, muss ein zusätzlicher DC/DC-Wandler im Fahrerhaus angebracht werden - Beifahrerseite.
Diese Teilenummern und zusätzlichen Artikel sind in 13.10: "CVSG-Armaturen" zu finden.

Stiftbelegung für Steckverbinder A und B

Stift	Funktion
1	Datenverbindung (CVSG-Protokoll) BBM erforderlich
2	Hintergrundbeleuchtung für Armaturen, die kein BBM erfordern
3	Masseanschluss
4	Stromversorgung +12 V

8.6 CAN FÜR AUFBAUHERSTELLER J1939

Den Marktentwicklungen und der Nachfrage folgend kann DAF den Aufbauherstellern eine zusätzliche Funktion zur CAN-Steuerung bieten. Bei Fahrzeugen der Baureihen CF und XF befinden sich die Anschlusspunkte im Spritzwandsteckverbinder 12D und Fahrgestellanwendungsverbinder BB-CAN A105. Siehe Kapitel 10.2: "Übersicht Spritzwandanschluss CF-Baureihe", 12.33: "Steckverbinder A105 (Fahrgestell Baureihe CF und XF - BB-CAN-System)", 11.2: "Übersicht Spritzwandanschlüsse XF-Baureihe".

Hinweis:
Detaillierte Informationen über den Inhalt der Meldung finden Sie im Dokument "BB-CAN message overview.pdf" auf der Informationsblatt-Website. (Die URL für die DAF-Unternehmensseite lautet: www.daf.com -> folgen Sie im Hauptmenü: "Products" -> Bodybuilder guidelines webpage -> Information Sheet webpage.)

Hinweis:
Alle Daten erfüllen SAE J1939. Detaillierte Informationen finden Sie im Dokument "BB-CAN message overview.pdf" auf der Informationsblatt-Website. (Die URL für die DAF-Unternehmensseite lautet: www.daf.com -> folgen Sie im Hauptmenü: "Products" -> Bodybuilder guidelines webpage -> Information Sheet webpage.)

© 201004

ELEKTRISCHE ANLAGE LF-BAUREIHE

		Blatt	Datum
9.1	Positionen der Fahrerhausschalter, LF-Baureihe	239	201004
9.2	Spritzwandanschlüsse LF-Baureihe	240	201004
9.3	Fahrgestellanschlüsse Baureihen LF und CF65	241	201004
9.4	Zubehöranschluss Windschutzscheiben-Ablage, LF-Baureihe	242	201004
9.5	Zubehöranschluss Armaturentafel, LF-Baureihe	242	201004
9.6	Stromversorgung der LF-Baureihe	243	201004
9.7	Radiovorbereitung LF-Baureihe	244	201004
9.8	Telefonvorbereitung LF-Baureihe	245	201004
9.9	Diebstahlsicherung LF-Baureihe	245	201004
9.10	Baureihe LF ESC-Regelung	246	201004
9.11	Baureihe LF Nebenantriebssteuerung/-schutz	257	201004
9.12	FMS-System Baureihe LF	258	201004
9.13	Befestigungsstellen Anhänger/Auflieger LF-Baureihe	261	201004

© 201004


9. ELEKTRISCHE ANLAGE LF-BAUREIHE

9.1 POSITIONEN DER FAHRERHAUSSCHALTER, LF-BAUREIHE

In diesem Abschnitt werden getrennt nach Fahrzeugreihen die Anschlüsse für zusätzliche Stromverbraucher beschrieben, die ganz oder teilweise ab Werk vorbereitet sind. Für Spannungsversorgungen, die nicht den Angaben in diesem Kapitel entsprechen, ist Rücksprache mit DAF erforderlich.


Schalterpositionen in der Dachkonsole

1 Schalter Rundumkennleuchte
2 Schalter Innenalarm ein/aus
3 System LED - Alarmsystem
4 Reserve
5 Reserve

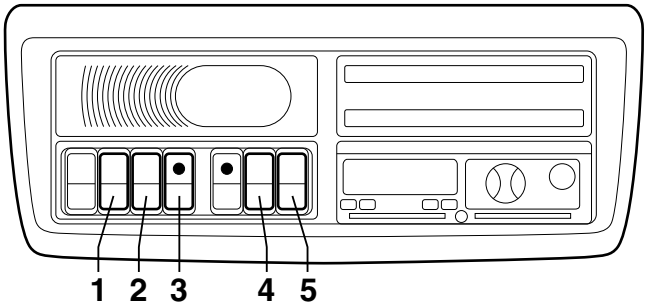

G000434

Schalteranordnung in der Armaturentafel

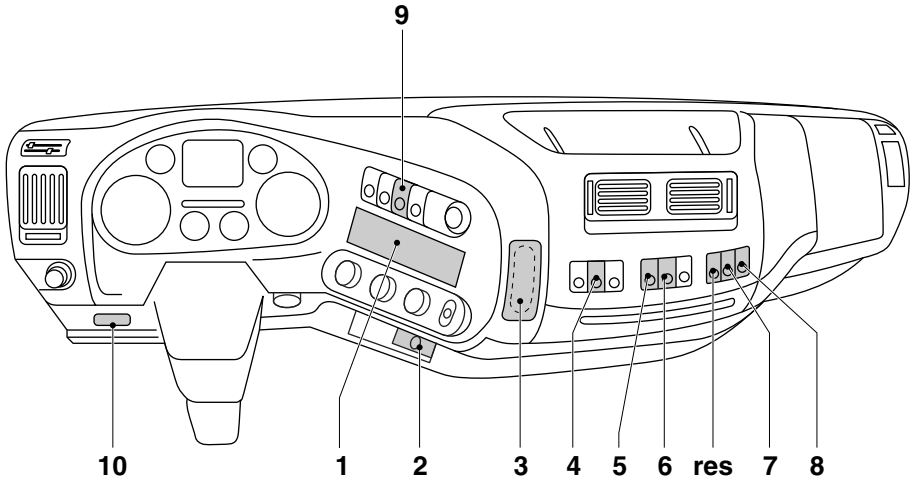


G000433

1 Radiofach
2 Zubehöranschluss 12 V/10 A
3 Position Telefon
4 Arbeitsscheinwerfer/Aufbaubeleuchtung
5 Rückfahrsignal (Summer) ein/aus
6 Hauptschalter
7 Nebenantrieb ein/aus
8 Alarm Laderaumtür ein/aus
9 einstellbarer Geschwindigkeitsbegrenzer

10 12.29: "Steckverbinder A100 (Heavy Duty-Diagnose)"
RES Reservestelle

9.2 SPRITZWANDANSCHLÜSSE LF-BAUREIHE

Anordnung der Anwendungsverbinder

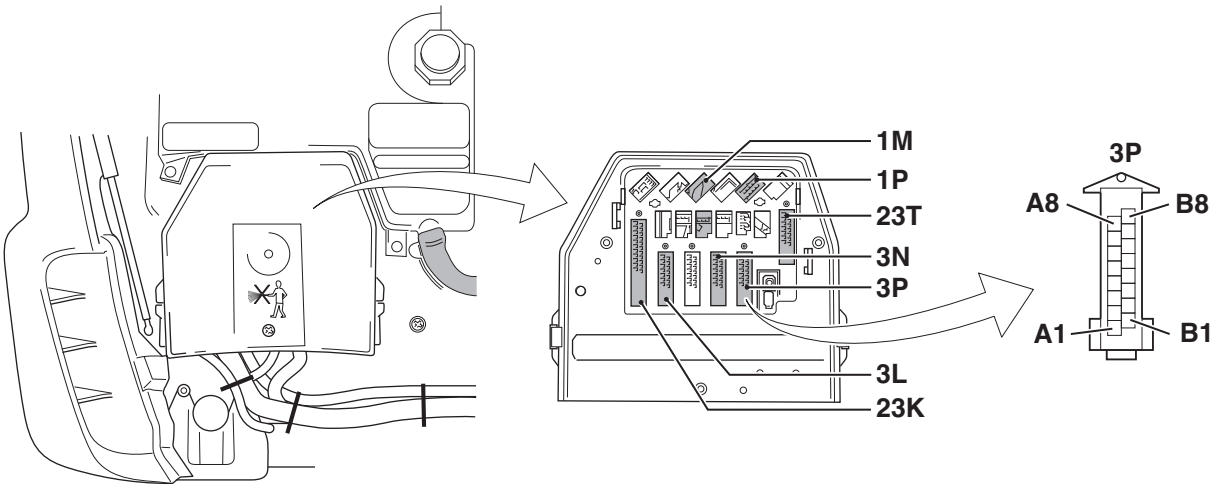


G000535

Steck-verbin-der Code	Beschreibungen (1)
1M	Anwendungsverbinder für Aufbaufunktionen, siehe Kapitel: 12.1: "Steckverbinder 1M (Spritzwand LF-Baureihe - Aufbaufunktionen)"
1P	Anwendungsverbinder für Motordrehzahlregelung, siehe Kapitel: 12.2: "Steckverbinder 1P (Spritzwand LF-Baureihe - ESC)"
3L	Anwendungsverbinder für Motordrehzahlregelung, siehe Kapitel: 12.4: "Steckverbinder 3L (Spritzwand LF-Baureihe - Zubehör)"
3P	Anwendungsverbinder für Zubehör, siehe Kapitel: 12.5: "Steckverbinder 3P (Spritzwand LF-Baureihe - Aufbaufunktionen)"
23K	Anwendungsverbinder für Motordrehzahlregelung, siehe Kapitel: 12.9: "Steckverbinder 23K (Spritzwand LF-Baureihe - Zubehör)"

(1) Stiftbelegung und Kabelnummern finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

9.3 FAHRGESTELLANSCHLÜSSE BAUREIHEN LF UND CF65

Anordnung der Anwendungsverbinder

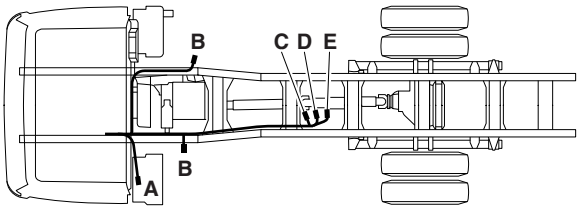

G000518

Position	Steckverbinder Code	Beschreibung (1)
A	A070	Anwendungsverbinder für Zubehör, siehe Kapitel: 12.23: "Steckverbinder A070 (Fahrgestell: 8-polig - Zubehör)"
B		Anschluss für seitliche Begrenzungsleuchten
C	A103	Anwendungsverbinder für Aufbaufunktionen, Reservekabel (12-polig); siehe Kapitel: 12.31: "Steckverbinder A103 (Fahrgestell Baureihen CF und XF: 12-polig - Reservekabel)"
D	A102	Anwendungsverbinder für Aufbaufunktionen, Reservekabel (8-polig); siehe Kapitel: 12.30: "Steckverbinder A102 (Fahrgestell Baureihe CF und XF: 8-polig - Aufbaufunktionen)"
E	A068	Anwendungsverbinder für Motordrehzahlregelung (12-polig); siehe Kapitel: 12.22: "Steckverbinder A068 (Fahrgestell - ESC-System)"


(1) Weitere Informationen zu den gebotenen Funktionen, zur Stiftbelegung und zu den Kabelnummern in den jeweiligen Steckverbindern finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Seitliche Begrenzungsleuchten
2-polig (Anordnung B in der Abbildung)
An der Stelle für die erste seitliche Begrenzungsleuchte hinter dem Fahrerhaus befindet sich sowohl links als auch rechts ein Kabel mit 2-poligem Steckverbinder. Dieser Steckverbinder umfasst die Kabel 2169 und 2170. Sowohl seitliche Begrenzungsleuchten als auch Umrissleuchten können von hier aus (getrennte Kabel an linker und rechter Fahrgestellseite) über die in Kapitel 13.6: "Elektrokabel für Umrißleuchten Fahrgestell" aufgeführten Kabelstränge angeschlossen werden.

Hinweis:
Falls erforderlich können Fahrtrichtungsanzeiger an den Schmutzfängern des Fahrerhauses unter Verwendung der in Kapitel 13.7: "Ansatzstück für Spritzschutz LF" erwähnten Ansatzstücke neu positioniert werden, sodass sie mit der Breite des aufgebauten Fahrgestells abschließen.


9.4 ZUBEHÖRANSCHLUSS WINDSCHUTZSCHEIBEN-ABLAGE, LF-BAUREIHE

Reservekabel Windschutzscheiben-Ablage
Von der Spritzwand über die A-Säule bis zur Windschutzscheiben-Ablage sind Reservekabel verlegt.
Die Verkabelung (4 Reservekabel, kein Steckverbinder) verläuft von der Windschutzscheiben-Ablage zur Spritzwanddurchführung 1M (= grauer 8-poliger Steckverbinder). Es stehen 4 Reserveleitungen zur Verfügung. In Kapitel 12.1: "Steckverbinder 1M (Spritzwand LF-Baureihe - Aufbaufunktionen)" finden Sie über den Spritzwandanschluss zur weitere Informationen. Weitere Informationen zum Stromversorgungsanschluss finden Sie in Kapitel 9.6: "Stromversorgung der LF-Baureihe".

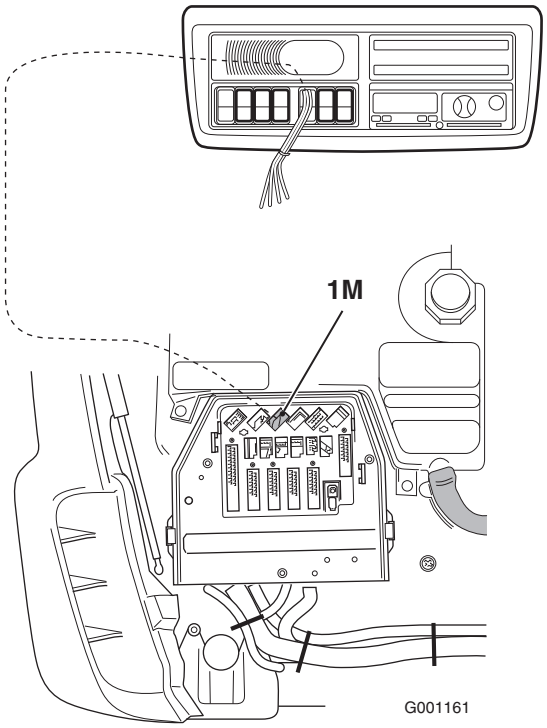

9.5 ZUBEHÖRANSCHLUSS ARMATURENTAFEL, LF-BAUREIHE

Reservekabel vom Armaturentafelbereich zur Spritzwanddurchführung

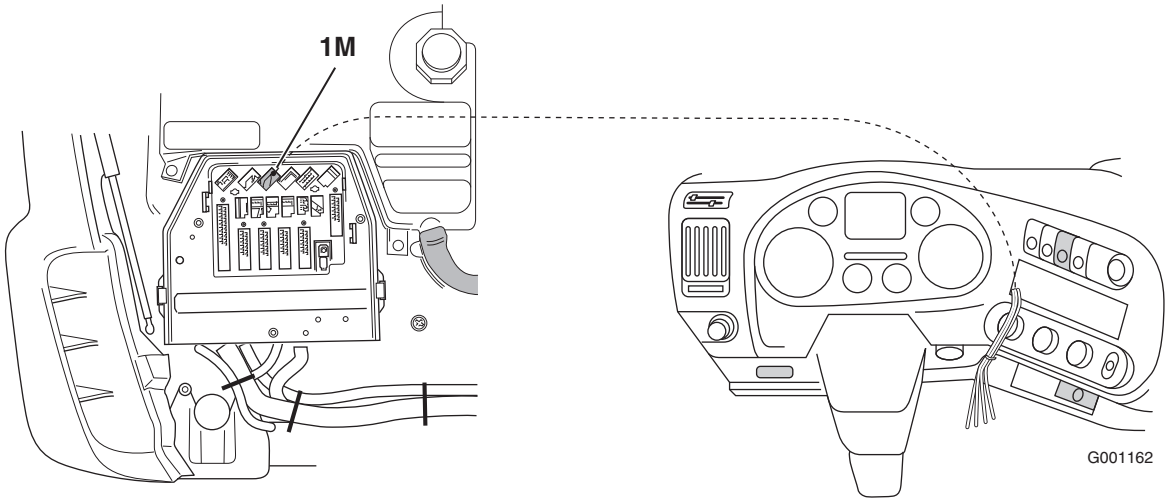

Die Verkabelung verläuft von einem Steckverbinder hinter dem Radiofach zur Spritzwanddurchführung 1M (= grauer 8-poliger Steckverbinder). Es stehen 4 Reserveleitungen zur Verfügung. In Kapitel 12.1: "Steckverbinder 1M (Spritzwand LF-Baureihe - Aufbaufunktionen)" finden Sie über den Spritzwandanschluss zur weitere Informationen.

9.6 STROMVERSORGUNG DER LF-BAUREIHE

Stromversorgung
Stromversorgung - 24 V/10 A ohne und über Kontakt ist über die Spritzwanddurchführung verfügbar. Genauere Informationen dazu finden Sie im Kapitel 12.5: "Steckverbinder 3P (Spritzwand LF-Baureihe - Aufbaufunktionen)".

Hinweis:
Die höchstzulässige Gesamtbelastung darf nicht überschritten werden; siehe Kapitel 7.9: "Maximale Belastung".

12-V-/15-A-Zubehöranschluss
Es wird ein 24-V/12-V-DC/DC-Wandler verwendet, um eine Spannung von 12 V für Zubehörsysteme bereitzustellen. Diese 12-V-Spannung darf nicht für Antriebsstrangsysteme oder mit dem Antriebsstrang verbundene Systeme verwendet werden. Wenn ein Antriebsstrangsystem oder ein damit verbundenes System 12 V benötigt, muss diese Spannung aus Sicherheitsgründen im System selbst von 24 V auf 12 V transformiert werden. Der Anschluss von 12-V-Systemen am DC/DC-Wandler ist nur für Kundenzubehör zulässig.

Für Radio und Telefon und in der Dachkonsole für CB-Funk und Fax steht eine 12-V-/15-A-Stromversorgung zur Verfügung. Kabelnummern: 1153 und M.



Der 24/12-V-Umformer wird serienmäßig in 15-A-Ausführung geliefert. Die gesamte 12-V-Stromabnahme (ohne und über Kontakt) für Telefon, Fax, Radio und CB (1 Umformer) darf den angegebenen Wert nicht überschreiten. Wenn eine höhere Stromabnahme erforderlich ist, muss der 12-Volt-Kreis durch den Einsatz mehrerer Umformer geteilt werden. Vom Einbau eines schwereren Umformers wird im Hinblick auf Kabelquerschnitte und Entstörung abgeraten. Anordnung neben der Sicherungsleiterplatte im Zentralschaltkasten.


Hinweis:
Infolgedessen wird ständig Energie aus den Batterien bezogen. Änderung nur vornehmen, wenn erforderlich.


9.7 RADIOVORBEREITUNG LF-BAUREIHE

Radiovorbereitung
Für den Radioanschluss befindet sich hinter der Radiotafel ein ISO-Steckverbinder (Steckverbinder B365A) mit 12-V/10-mA-Stromversorgung ohne Kontakt (Kabel 1153), Stromversorgung über Kontakt (Kabel 1108: 12 V/10 A, über Relais G377 geschaltet) und Masse (M). Für die Lautsprecher (Steckverbinder B365.B) ist die Verkabelung zur Tür, A-Säule (Hochtonlautsprecher) und Rückwand (Lautsprecher) ebenfalls serienmäßig vorbereitet. Bei Einbau von Hochtonlautsprechern muss ein Trennfilter montiert werden.



Der 24/12-V-Umformer wird serienmäßig in 15-A-Ausführung geliefert. Die gesamte 12-V-Stromabnahme (ohne und über Kontakt) für Telefon, Fax, Radio und CB darf den angegebenen Wert nicht überschreiten. Wenn eine höhere Stromabnahme erforderlich ist, muss der 12-Volt-Kreis durch den Einsatz mehrerer Umformer geteilt werden. Vom Einbau eines schwereren Umformers wird im Hinblick auf Kabelquerschnitte und Entstörung abgeraten.

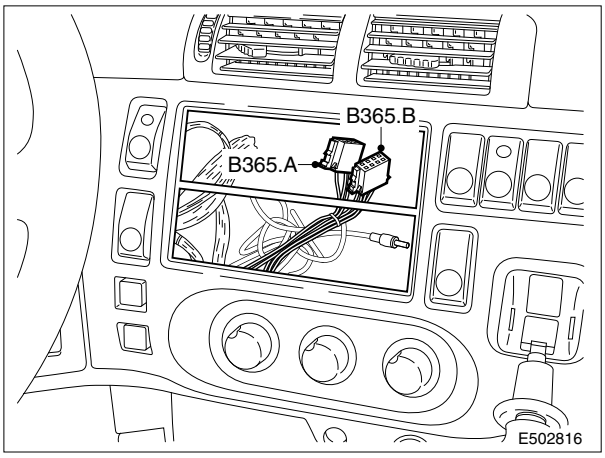


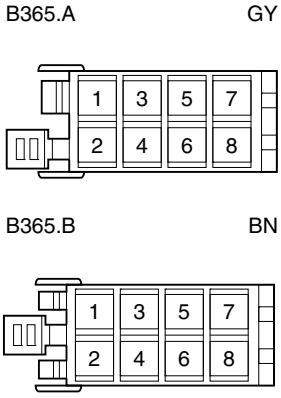

B365.A Stromversorgung Radio; siehe Kapitel: 12.44: "Steckverbinder D365.A - D365.B Armaturentafel LF-Baureihe - Radioanlage"
B365.B Lautsprecher Radio

9.8 TELEFONVORBEREITUNG LF-BAUREIHE

Telefonvorbereitung
An der rechten Seite der Radiotafel ist Platz für einen Telefonanschluss reserviert, siehe Position 1. Die Stromversorgung des Telefons muss dem 12 V/10 A Zubehöranschluss entnommen werden, siehe Position 2.

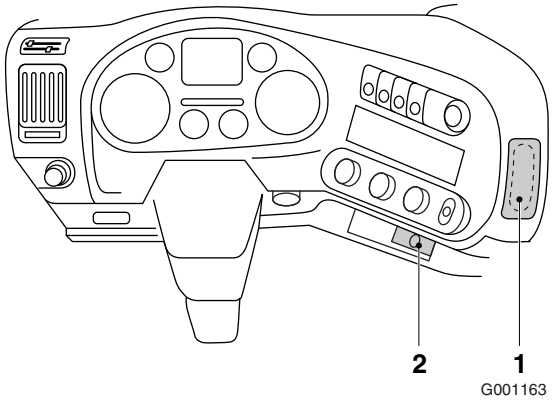

9.9 DIEBSTAHLSICHERUNG LF-BAUREIHE

LF-Baureihe
Wenn das Fahrzeug mit einer serienmäßigen Diebstahlsicherung ausgestattet ist, kann über den Zubehör-Anwendungsverbinder der Aufbau mit dem Fahrzeugsystem verbunden werden.

Siehe Kapitel 9.3: "Fahrgestellanschlüsse Baureihen LF und CF65".

Die beiden Kabel 3659 und 3660 sind Eingänge, die über einen Schalter mit **Masse** verbunden sind. Bei Unterbrechung wird der Alarm ausgelöst. Kabel 3651 ist eine 12-V-Versorgung von der Alarmanlage und für die Stromversorgung des Innenraumbewegungssensors gedacht.


Informationen zu den jeweils neuesten Details und Ausführungen erhalten Sie von DAF Trucks.

9.10 BAUREIHE LF ESC-REGELUNG

Baureihe LF ESC-Regelung

Verwendbare Auswahlcodes:
0761: ohne Steckverbinder Motordrehzahlregelung
0797: mit Fahrerhaussteckverbinder Motordrehzahlregelung (3P)
9231: mit Fahrgestellsteckverbinder Motordrehzahlregelung (A068)

Hinweis:
Der Steckverbinder 3P ist aufgrund der Standardisierung immer vorhanden. Wird Selco 0797 gewählt, ist die entsprechende Funktionalität ebenfalls vorhanden (korrekte VIC-Software).

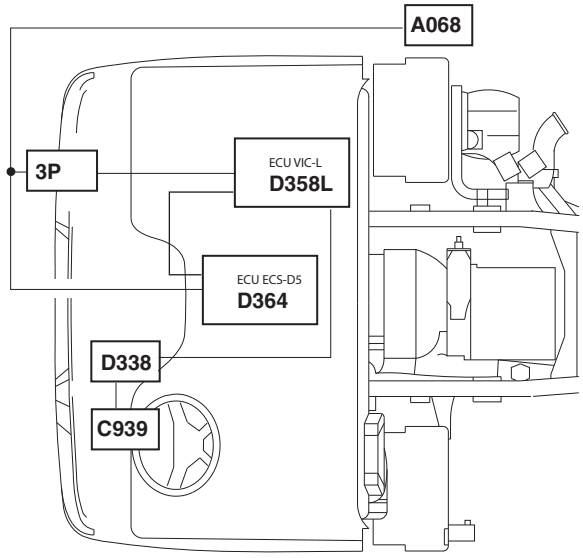

G001164

Verwendbare Anwendungsverbinder in Fahrerhaus und Fahrgestell sind vom Auswahlcode abhängig.

Weitere Informationen zur Stiftbelegung und zu den Kabelnummern in den jeweiligen Steckverbindern und elektronischen Steuergeräten finden Sie in den unten angegebenen Kapiteln:
Steckverbinder 3P: in Kapitel 12.5: "Steckverbinder 3P (Spritzwand LF-Baureihe - Aufbaufunktionen)". Steckverbinder A068: in Kapitel 12.22: "Steckverbinder A068 (Fahrgestell - ESC-System)".

Funktionszweck
Durch die Motordrehzahlregelung kann die Motordrehzahl zwischen Leerlaufdrehzahl und Abregeldrehzahl eingestellt werden. Diese einstellbare Motordrehzahl wird u. a. dazu verwendet, Nebenverbraucher über einen Nebenantrieb (PTO) anzutreiben. Die Motordrehzahlregelung kann während der Fahrt oder im Leerlauf durch Einstellen der korrekten Kundenparameter mit DAVIE verwendet werden. Bei Auswahl der korrekten Auswahlcodes kann


die Motordrehzahlregelung vom Fahrer über die Lenkradschalter, die Aufbauanlage und den entsprechenden Anwendungsverbinder (A068 festverdrahtet) aktiviert werden. Die Aktivierung der Motordrehzahlregelung über einen der Anwendungsverbinder hat Vorrang vor den Lenkradschaltern.

Schematische Darstellung der Steuerung des ECS-Systems

Das nachfolgende Schaubild stellt eine schematische Übersicht über die Motordrehzahlregelung dar. Die zwei Hauptgruppen zur Steuerung der Motordrehzahlregelung lassen sich wie folgt kennzeichnen:

1. Aktivierung der Motordrehzahlregelung durch den Fahrer über das VIC (Vehicle Intelligence Centre, zentraler Bordrechner)
- Lenkradschalter

2. Aktivierung der Motordrehzahlregelung durch den Aufbau über das VIC (Vehicle Intelligence Centre, zentraler Bordrechner)
- Fahrerhaus-Anwendungsverbinder (Steckverbinder 3P)
- Fahrgestell-Anwendungsverbinder (Steckverbinder A068)

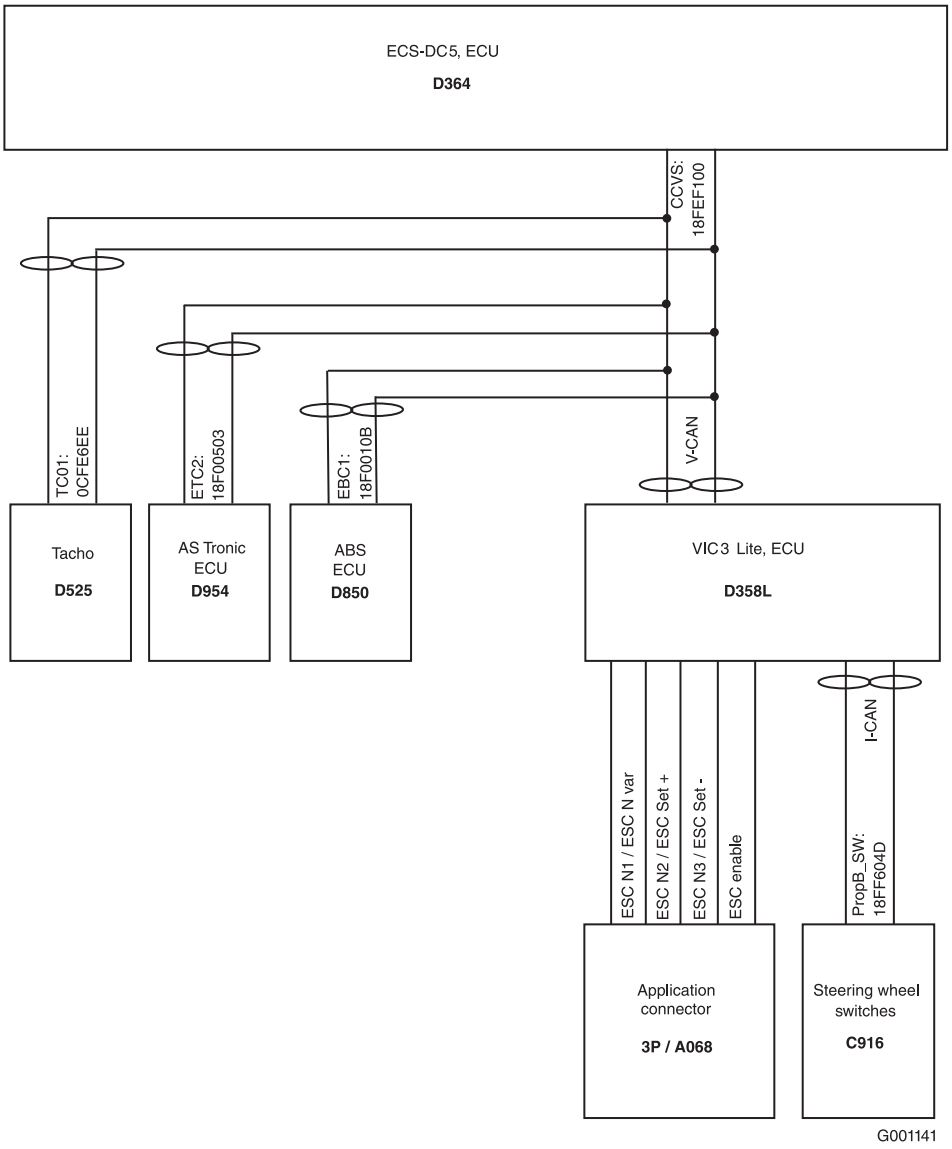


Allgemeiner Aufbau des ESC-Systems

CAN-Signalbeschreibung				
CAN Meldungsbe-zeichnung	**Meldungs-ID**	**Für ESC verwendete CAN-Signale (1)**	**Startbit**	**Länge**
TC01	0CFE6CEE	Fahrtenschreiber Fahrgeschwindigkeit	48	16
PropB_SW	18FF604D	Tempomatschalter Resume	16	2
		Tempomatschalter Off	18	2
		Tempomatschalter Beschleunigen	20	2
		Tempomatschalter Verzögern	22	2

CAN-Signalbeschreibung				
CAN Meldungsbe-zeichnung	**Meldungs-ID**	**Für ESC verwendete CAN-Signale (1)**	**Startbit**	**Länge**
CCVS	18FEF100	Feststellbremsschalter	2	2
		Tempomat aktiv	24	2
		Tempomatschalter Aktivieren	26	2
		Bremsschalter	28	2
		Kupplungsschalter	30	2
		Tempomatschalter Set	32	2
		Tempomatschalter Verzögern	34	2
		Tempomatschalter Resume	36	2
		Tempomatschalter Beschleunigen	38	2
		Eingestellte Tempomatgeschwindigkeit	40	2
		Tempomatstatus	53	2
EBC1	18F0010B	EBS-Bremsschalter	6	2
ETC2	18F00503	Gewählter Gang	0	8
PropA_ BBM_ to_Engine	18EF0025	Noch festzulegen	Noch festzule-gen	Noch festzu-legen

(1) Nur ESC-relevante Meldungen werden angezeigt.

Aktivieren der Motordrehzahlregelung durch den Fahrer
Wie aus der schematischen Darstellung ersichtlich ist, kann das VIC die Motordrehzahlregelungs-Signale von den Lenkradschaltern (über CAN) empfangen. Das VIC wandelt diese Signale in eine CAN-Meldung um, die an das Motorsteuergerät gesendet wird.

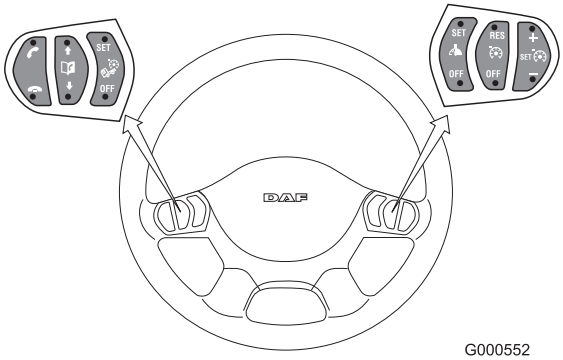

Lenkradschalter

9

Betätigungsfunktionen der Lenkradschalter		
Funktion	**Standardeinstellung**	**Wahlmöglichkeiten in ECS-DC5 (D358) über DAVIE (CP = Kundenparameter)**
SET + SET -	Durch kurzes Betätigen (1) von "SET +" während der Motordrehzahlregelung wird die Soll-Motordrehzahl aktiviert. Die Aktivierung erfolgt bei fallender Signalflanke.	CP 2-16
	Durch kurzes Betätigen (1) von "SET -" während der Motordrehzahlregelung wird die Wiederaufnahme-Motordrehzahl aktiviert. Die Aktivierung erfolgt bei fallender Signalflanke.	CP2-17
	Durch längeres Betätigen (2) von "SET +" bei aktivierter ESC wird die eingestellte Solldrehzahl kontinuierlich erhöht (Standardeinstellung 250 U/min/s). Diese Funktion kann nach der Aktivierung der Solldrehzahl nur einmal aktiviert werden.	0<Änderungsgeschwindigkeit<400 [U/min/s] CP2-22
	Durch längeres Betätigen (2) von "SET -" bei aktivierter ESC wird die eingestellte Solldrehzahl kontinuierlich verringert (Standardeinstellung 250 U/min/s). Diese Funktion kann nach der Aktivierung der Solldrehzahl nur einmal aktiviert werden.	0<Änderungsgeschwindigkeit<400 [U/min/s] CP2-22
	Die Solldrehzahl kann mit "SET +/-" zwischen Mindest- und Abregeldrehzahl geändert werden.	N_Leerlauf<Drehzahlgrenze<N_max. (U/min) über CP2-15 und CP2-14
Res	Durch Betätigen von "Res" wird die Motordrehzahlregelung aktiviert und die Motordrehzahl auf den mit CP2-17 (Standardwert 1200 U/min) eingegebenen Wert eingestellt. Aktivierung durch zweimaliges Drücken der "Res"-Taste (Wiederaufnehmen). Mit dieser "Res"-Taste kann zwischen N1 und N2 gewechselt werden.	Die Einstellung erfolgt über CP2-17 innerhalb der Werte, die mit CP2-15 und CP2-14 eingestellt wurden.
AUS	Die Motordrehzahlregelung wird über die "OFF"-Taste ausgeschaltet	

(1) Kurzes Betätigen: < 0,3 s
(2) Langes Betätigen: > 0,3 s


Ein-/Ausschaltbedingungen

Damit die Motordrehzahlregelung möglich ist, muss eine Reihe von (Standard)Einschaltbedingungen erfüllt sein. Dazu gehören:

- Die Feststellbremse muss betätigt sein. (CP2-32)
- Die Fahrgeschwindigkeit darf 10 km/h nicht überschreiten. (CP2-11)
- Das Kupplungspedal wird nicht betätigt. (CP2-34)
- Das Bremspedal wird nicht betätigt. (CP2-33)
- Die Motorbremse wird nicht betätigt. (kein CP)

Des Weiteren können eine Reihe von Fehlern geprüft werden, die (falls aktiv) eine Aktivierung der Motordrehzahlregelung verhindern.
- Es liegen keine aktiven Fehler zur Fahrzeuggeschwindigkeit vor.
- Es liegen keine aktiven Fehler zur Plausibilität von Set +/Set - vor.
- Es liegen keine aktiven Fehler zur Motordrehzahl vor.
- Es liegen keine aktiven Fehler zur CAN-Kommunikation vor.
- Es liegen keine aktiven Fehler zur Plausibilität des Kupplungssignals vor.
- Es liegen keine aktiven Fehler zum Feststellbremssignal vor.
- Es liegen keine aktiven Fehler zum Kupplungssignal vor.
- Es liegen keine aktiven Fehler zu einem Getriebeneutralstellungs-Signal vor.

Wenn im Zusammenhang mit bestimmten Aufbaufunktionen von den von DAF geprüften und freigegebenen Standardmöglichkeiten abgewichen werden muss, übernimmt DAF keine Haftung mehr für die Funktion. Die Durchführung abweichender Aufbaufunktionen und die sich daraus möglicherweise ergebenden Folgen unterliegen der Verantwortung des Benutzers (in der Regel der Aufbauhersteller), der auch die Produkthaftung übernimmt.

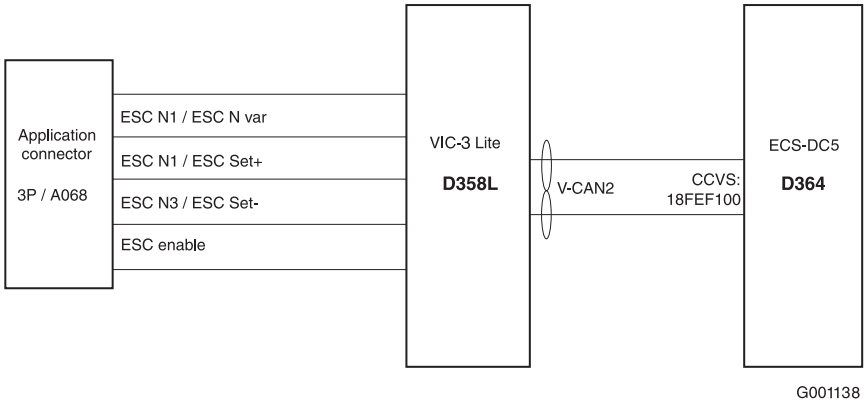

Schematische Darstellung des ESC-Systems über den Aufbau

Festverdrahtete Aktivierung der Motordrehzahlregelung

Für die Betätigung der Motordrehzahlregelung über den Aufbauanschluss (siehe entsprechende Selcos) gelten der gleiche Funktionsumfang, dieselben Ein- und Ausschaltbedingungen und dieselben Wahlmöglichkeiten für Kunden wie bei der Motordrehzahlregelung über den Lenkradschalter. Über den festverdrahteten Eingang am Anwendungsverbinder können mit dem Kundenparameter 1-116 zwei verschiedene Motordrehzahlregelungs-Modi gewählt werden. Die beiden Modi sind:

1. Modus feste Drehzahl.
   Um diese festen Drehzahlen aktivieren zu können, muss die Motordrehzahlregelung zunächst durch Bereitstellung eines High-Signals an Stift A3 des Fahrerhaussteckverbinders 3P oder Stift 7 des Fahrgestellsteckverbinders A068 aktiviert werden. Anschließend können N1, N2 und N3 durch Anlegen eines High-Signals an die Stifte 8, 9 und 10 des Fahrgestellsteckverbinders A068 oder die Stifte A4, A5 und A6 des Steckverbinders 3P aktiviert werden.
2. Modus variable Motordrehzahl.
   Um den Modus variable Motordrehzahl aktivieren zu können, muss zunächst der Freigabestift A3 des Fahrerhaussteckverbinders oder Stift 7 des Fahrgestellsteckverbinders A068 aktiviert werden. Anschließend muss der Freigabestift Nvar an beiden Steckverbindern aktiviert werden (Stift A4/3P bzw. Stift 8/A068). Über die Stifte Set + bzw. Set - an beiden Steckverbindern ist eine variable Drehzahlregelung möglich. In der Tabelle auf der nächsten Seite sind alle möglichen Situationen beschrieben.

Hinweis:
Aus Sicherheitsgründen ist es **nicht** zulässig, die "Freigabe" über eine Weiterschleifung zum selben Zeitpunkt wie N2, N3 oder Nvar zu aktivieren. Werden keine zwei separaten Anschlüsse verwendet, kann die Motordrehzahlregelung bei einem Kurzschluss nicht ausgeschaltet werden.

Aktivierung feste oder variable Drehzahlregelung über Steckverbinder 3P bzw. A068 (10 mögliche Situationen, Funktionsbeschreibung in nächster Tabelle)

Funktion Steckverbinder/ Stift	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
ESC-Freigabe Stift 3P/A3 oder Stift A068/7	Oc	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
N_var Freigabe Stift 3P/A4 Stift A068/8	Dc	24 V	Oc	Oc	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Set + Stift 3P/A5 Stift A068/9	Dc	Oc	Sp	Oc	Sp	Oc	Lp	Oc	24 V (1)	Oc
Set - Stift 3P/A6 Stift A068/10	Dc	Oc	Oc	Sp	Oc	Sp	Oc	Lp	Oc	24 V (1)

(1) 24 V nur kurzzeitig vor dem Motorstart angelegt. Genauere Informationen dazu finden Sie in Situation 9 und 10 in der nächsten Tabelle.

- Oc = offener Stromkreis
- Dc = beliebiges Signal
- Sp = kurzer Impuls (kurzes Betätigen: bei 24 V < 0,3 s)
- Lp = langer Impuls (langes Betätigen: bei 24 V > 0,3 s)

Situation	Vom Motor Geschwindigkeits-	CP (1) in ECS-DC5 System	Standard-Wert	Hinweise
1	N_Motor = Leerlaufdrehzahl		700 U/min	Nicht über DAVIE XD einstellbar
2	N_Motor = Drehzahl Nebenantrieb-Zusatzschalter		1000 U/min	Bei Aktivierung von ESC-Freigabe und N_var vor dem Motorstart läuft der Motor im Leerlauf. Nicht über DAVIE XD einstellbar
3	N_Motor = N2	2-28	1000 U/min	N2 wird unabhängig von der Wahl des Kundenparameters 1-116 im VIC (feste Drehzahlen oder N_var) aktiviert.
4	N_Motor = N3	2-29	1200 U/min	N3 wird unabhängig von der Wahl des Kundenparameters 1-116 im VIC (feste Drehzahlen oder N_var) aktiviert.
5	N_Motor = Set-Schalter ESC-Drehzahl	2-16	850 U/min	ESC-Drehzahl des Set-Schalters wird nach Erkennung einer fallenden Impulsflanke aktiviert.
6	N_Motor = Wiederaufnehmen-Schalter ESC-Drehzahl	2-17	1200 U/min	Wiederaufnehmen-Schalter ESC-Drehzahl wird nach Erkennung einer fallenden Impulsflanke aktiviert.
7	N_Motor = N_Solldrehzahl	2-16/2-22	850 U/min + 250 U/min/s	Wenn nach der Erkennung der fallenden Flanke des ersten langen oder kurzen Impulses vom ECS-DC5 ein weiterer langer Impuls erkannt wird, wird die Motordrehzahl mit einem veränderbaren Wert **erhöht**. (Cp 2-22 = Standardwert 250 U/min/s)
8	N_Motor = N_Wiederaufnahmedrehzahl	2-17/2-22	1200 U/min - 250 U/min/s	Wenn nach der Erkennung der fallenden Flanke des ersten langen oder kurzen Impulses vom ECS-DC5 ein weiterer langer Impuls erkannt wird, wird die Motordrehzahl mit einem veränderbaren Wert **verringert**. (Cp 2-22 = Standardwert 250 U/min/s)
9	N_Motor = Set-Schalter ESC-Drehzahl	2-16	850 U/min	In diesem Fall werden ESC-Freigabe, N_var und Set + vor dem Motorstart aktiviert. Nach dem Motorstart läuft der Motor mit Leerlaufdrehzahl. Durch Unterbrechung von Set + wird jetzt direkt die ESC-Drehzahl des Set-Schalters eingestellt.
10	N_Motor = Wiederaufnehmen-Schalter ESC-Drehzahl	2-17	1200 U/min	In diesem Fall werden ESC-Freigabe, N_var und Set + vor dem Motorstart aktiviert. Nach dem Motorstart läuft der Motor mit Leerlaufdrehzahl. Durch Unterbrechung von Set + wird jetzt direkt die ESC-Drehzahl des Set-Schalters eingestellt.

(1) CP = Kundenparameter

Betätigungsfunktionen des Anwendungsverbinders (A068)		
Funktion (1)	**Standardeinstellung**	**Wahlmöglichkeit in ECS-DC5 über DAVIE (CP = Kundenparameter)**
ESC-Freigabe	Wird die Funktion Motordrehzahlregelung aktiviert und ist die Fahrzeuggeschwindigkeit niedriger als die Begrenzungsgeschwindigkeit für die Motordrehzahlregelung + 5 km/h, wird die Motordrehzahlregelung über den Aufbauanschluss aktiviert. Gleichzeitig wird die Betätigung über den Lenksäulenschalter gesperrt.	
SET + SET - Pulsierend oder Dauerbetrieb (2)	Durch Betätigen der Schalter "SET +/-" wird die Motordrehzahlregelung eingeschaltet und die aktuelle Motordrehzahl als Solldrehzahl (konstanter Wert) festgelegt.	
	Durch kurzes Betätigen (3)von "SET +/-" während der Motordrehzahlregelung wird die Motordrehzahl schrittweise (Standardeinstellung 25 U/min) erhöht bzw. gesenkt.	0<Schritt<400 [U/min] über CP2-20 und CP2-38
	Durch längeres Betätigen (4) von "SET +/-" bei aktivierter ESC wird die eingestellte Solldrehzahl kontinuierlich erhöht bzw. gesenkt (Standardeinstellung 200 U/min/s).	0<Änderungsgeschwindigkeit<400 [U/min/s] über CP2-18 und 2-19
	Die bei Loslassen von "SET +/-" angezeigte Drehzahl wird als neue Solldrehzahl eingestellt.	
	Die Solldrehzahl kann mit "SET +/-" zwischen Mindest- und Abregeldrehzahl geändert werden.	N_Leerlauf<Drehzahlgrenze<Nmax. (0 U/min) über CP2-15 und CP2-14
N_variabel	Durch Betätigung von "Freigabe N_variabel" wird die Motordrehzahlregelung aktiviert und die letzte mit SET + und SET - eingestellte Solldrehzahl eingestellt. Dieser Wert wird auch bei Ausschalten der Zündung gespeichert. Die Solldrehzahl kann nur dann mit SET + und SET - variiert werden, wenn der Eingang "Freigabe N_variabel" aktiviert ist.	
N_2	Durch Betätigen von "N2" wird die Motordrehzahlregelung aktiviert und die Motordrehzahl auf den mit CP2-16 (Standardwert 800 U/min) eingegebenen Wert eingestellt.	Die Einstellung erfolgt über CP2-28 innerhalb der Werte, die mit CP2-15 und CP2-14 eingestellt wurden.
N_3	Durch Betätigen von "N3" wird die Motordrehzahlregelung aktiviert und die Motordrehzahl auf den mit CP2-17 (Standardwert 1200 U/min) eingegebenen Wert eingestellt.	Die Einstellung erfolgt über CP2-29 innerhalb der Werte, die mit CP2-15 und CP2-14 eingestellt wurden.
V_max Anwendung (5)	Bei Aktivierung der Eingabe "Vmax Anwendung" durch ein 24-V-Signal wird die Fahrzeuggeschwindigkeit auf einen programmierten Wert begrenzt (Standardeinstellung 30 km/h).	Einstellbar mit CP2-10 auf einen Wert zwischen 0 und 30 km/h
Motordrehzahl	Ausgangssignal rechteckig, 30 Impulse/Umdrehung, LS-Impuls	

(1) Bei gleichzeitiger Betätigung ist die Priorität folgendermaßen festgelegt (von hoch nach niedrig): "ESC-Freigabe", "N2", "N3", N_variabel (SET -/+).
(2) Impulssignal = Ein Signal wird zum Impuls, wenn die ansteigende Flanke einen Wert von 0,6 x U_bat erreicht hat. Ein Dauersignal ist "hoch" bei einem Spannungsniveau von 0,6 x U_bat und "niedrig" bei 0,4 x U_bat.
(3) Kurzes Betätigen: < 0,3 s (Standardeinstellung)
(4) Längeres Betätigen: > 0,3 s (Standardeinstellung)
(5) Sonderfahrzeuge (z. B. Müllwagen)

Neben den verschiedenen Einschaltbedingungen sind auch die Ausschaltbedingungen zu berücksichtigen. Die Ausschaltbedingungen lauten:

- Die Feststellbremse muss gelöst sein. (CP2-32)
- Die Fahrzeuggeschwindigkeit überschreitet den Grenzwert + Abweichung (10+5=15 km/h). (CP2-11)
- Das Kupplungspedal wird betätigt. (CP2-34)
- Das Bremspedal wird betätigt. (CP2-33)
- Die Motorbremse wird betätigt. (kein CP)
- Der Retarder wird betätigt. (kein CP)

Des Weiteren ist eine Reihe von Fehlern zu prüfen. Sind diese aktiv, muss die Motordrehzahlregelung ausgeschaltet werden:

- Ein Fahrzeuggeschwindigkeitsfehler ist aktiv.
- Ein Plausibilitätsfehler der Schalter Set +/Set - ist aktiv.
- Ein Motordrehzahlfehler ist aktiv.
- Ein CAN-Kommunikationsfehler ist aktiv.
- Ein Plausibilitätsfehler des Kupplungssignals ist aktiv.
- Ein Feststellbremssignalfehler ist aktiv.
- Ein Kupplungssignalfehler ist aktiv.
- Ein Getriebeneutralstellungsfehler ist aktiv.

Neben den Einschalt- und Ausschaltbedingungen verfügt das System auch über eine Reihe von Umgehungsbedingungen. Eine Umgehungsbedingung bedeutet, dass die Regelung des Systems zu diesem Punkt vorübergehend außer Kraft gesetzt wird. Zu diesen Umgehungsbedingungen gehören:

- Gaspedalbetätigung (CP 2-30)
  Das Gaspedal kann vorübergehend zur Erhöhung der Motordrehzahl auf einen vorgegebenen Höchstwert erhöht werden, der unter Kundenparameter 2.14 (max. ESC-Drehzahl) festgelegt wurde.
- Überschreiten der Geschwindigkeitsgrenze (CP 2-11)
- ASR-Aktivierung
- Aktivierung des Geschwindigkeitsbegrenzers

Kunden-parameter-ID (1)	Kundenparameter-Bezeichnung	System	Wert
	MOTORDREHZAHLREGELUNG		
1-28	ESC Bremse Freigabe	VIC-3L	AKTIV/ NICHT AKTIV
1-29	ESC Kupplung Freigabe	VIC-3L	AKTIV/ NICHT AKTIV
1-30	ESC Feststellbremse Freigabe	VIC-3L	AKTIV/ NICHT AKTIV
1-116	ESC Drehzahlmodus	VIC-3L	VARIABLE DREH-ZAHL/ 3 FESTE DREH-ZAHLEN

(1) Zur Veränderung von Standardparametern siehe Kapitel 7.19: "Richtlinie für Kundenparameter-Änderungsformulare"

Kunden-parameter-ID (1)	Kundenparameter-Bezeichnung	System	Wert
	MOTORDREHZAHLREGELUNG		
2-14	MAX. ESC-DREHZAHL	ECS-DC5	U/min
2-15	MIN. ESC-DREHZAHL	ECS-DC5	U/min
2-16	SET-SCHALTER ESC-DREHZAHL	ECS-DC5	U/min
2-17	WIEDERAUFNEHMEN-SCHALTER ESC-DREHZAHL	ECS-DC5	U/min
2-21	MAX MOTORBELASTUNG ESC	ECS-DC5	Nm
2-22	BESCHLEUNIGEN/VERZÖGERN ESC	ECS-DC5	U/min/s
2-27	ESC ANWENDUNGSVERBINDER ÄNDERN N1	ECS-DC5	U/min
2-28	ESC ANWENDUNGSVERBINDER ÄNDERN N2	ECS-DC5	U/min
2-29	ESC ANWENDUNGSVERBINDER ÄNDERN N3	ECS-DC5	U/min

(1) Zur Veränderung von Standardparametern siehe Kapitel 7.19: "Richtlinie für Kundenparameter-Änderungsformulare"


Kunden-parameter-ID (1)	Kundenparameter-Bezeichnung	System	Wert
	MOTORDREHZAHLREGELUNGS-BEDIN-GUNGEN		
2-30	GAS- PEDAL	ECS-DC5	AKTIV/ NICHT AKTIV
2-31	MAX. DREHZAHL GASPEDAL	ECS-DC5	U/min
2-32	FESTSTELLBREMSE	ECS-DC5	AKTIV/ NICHT AKTIV
2-33	BREMSE	ECS-DC5	AKTIV/ NICHT AKTIV
2-34	KUPPLUNG	ECS-DC5	AKTIV/ NICHT AKTIV

(1) Zur Veränderung von Standardparametern siehe Kapitel 7.19: "Richtlinie für Kundenparameter-Änderungsformulare"


9.11 BAUREIHE LF NEBENANTRIEBSSTEUERUNG/-SCHUTZ

Bei der Baureihe LF ist nur eine Nebenantriebssteuerung vorbereitet.

Über den Schalter an Position 7 (siehe Kapitel 9.1: "Positionen der Fahrerhausschalter, LF-Baureihe") wird über Kabel 4594 (aktiv Masse) das Vehicle Intelligence Centre (VIC) aktiviert. Das VIC prüft anhand der Einschaltbedingungen, ob der Ausgang (Kabel 4596) aktiviert werden darf. Diese Bedingungen müssen innerhalb einer bestimmten Prüfzeit (Standardeinstellung = 4 Sekunden) erfüllt sein. Ist dies nicht der Fall, erscheint eine Fehlermeldung auf der DIP (Anzeige in der Instrumententafel). Der Nebenantriebs-Ausgang wird nicht aktiviert, auch dann nicht, wenn nach Verstreichen der Prüfzeit die Einschaltbedingungen doch noch erfüllt werden. Vor dem Aktivieren muß erst der Schalter aus- und wieder eingeschaltet werden.

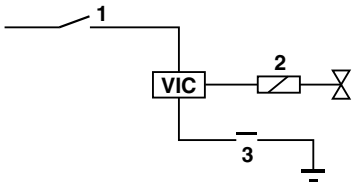

22031802-039

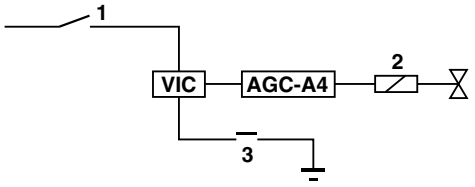

22031802-040

Wenn ein Einschalten des Nebenantriebs zulässig ist, wird Kabel 4596 aktiviert, und das VIC erwartet innerhalb einer zweiten Prüfzeit eine Status-Rückmeldung von der Nebenantriebsanlage. Außerdem wird geprüft, ob bereits die Ausschaltbedingungen erfüllt werden. Wenn die Status-Rückmeldung nicht rechtzeitig erfolgt oder die Ausschaltbedingungen erfüllt sind, wird der Ausgang ausgeschaltet und auf der DIP erscheint wieder die Nebenantriebs-Warnmeldung. Solange keine korrekte Status-Rückmeldung erfolgt, leuchtet die Anzeige "Nebenantrieb aktiv" auf der DIP nicht auf. Wenn diese Anzeige aufleuchtet, beginnt der Betriebsstundenzähler für Nebenantrieb 1 (im DIP-Menü) zu laufen. In den Anwendungsverbinder ESC ist auch das Steuerkabel 4594 (aktiv +24 V; dieses Kabel hat im Fahrerhaus die Nummer 3420) aufgenommen, mit dem das Einschalten bzw. Eingeschaltet-Halten des Nebenantriebs vom Aufbau aus vorbereitet ist.

Einschaltbedingungen		
Pos.	**als Bedingung gültig**	**Status**
Betätigung Bremse	Ja/Nein	Betätigt/nicht betätigt
Betätigung Feststellbremse	Ja/Nein	Betätigt/nicht betätigt
Betätigung Kupplung	Ja/Nein	Betätigt/nicht betätigt


Einschaltbedingungen		
Pos.	**als Bedingung gültig**	**Status**
Motor läuft	Ja/Nein	Ja/Nein
Fahrgeschwindigkeit	Ja/Nein	Mindestwert
Motordrehzahl	Ja/Nein	Mindestwert
Prüfzeit 1	immer	Wert

Ausschaltbedingungen		
Pos.	**als Bedingung gültig**	**Status**
Betätigung Bremse	Ja/Nein	Betätigt/nicht betätigt
Betätigung Feststellbremse	Ja/Nein	Betätigt/nicht betätigt
Betätigung Kupplung	Ja/Nein	Betätigt/nicht betätigt
Motor läuft	Ja/Nein	Ja/Nein
Fahrgeschwindigkeit	Ja/Nein	Höchstwert
Motordrehzahl	Ja/Nein	Höchstwert
Prüfzeit 2	immer	Wert

9.12 FMS-SYSTEM BAUREIHE LF

FMS-System Baureihe LF

Verwendbare Auswahlcodes:
8360: ohne Fleet-Management-System
6407: mit Vorbereitung Fleet-Management-System

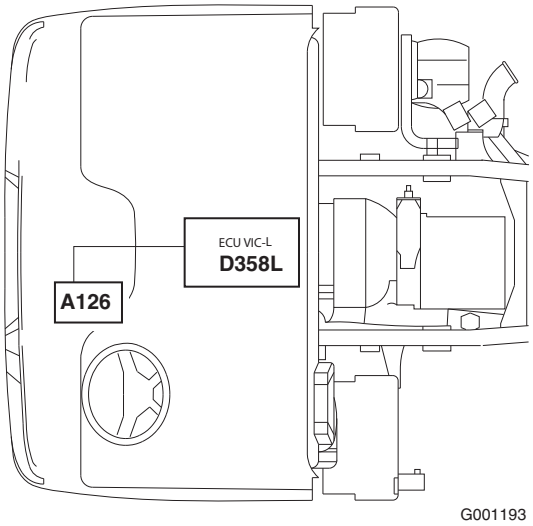


Relevante FMS-Anwendungsverbinder Fahrerhaus:

Weitere Informationen zur Stiftbelegung und zu den Kabelnummern in den jeweiligen Steckverbindern und elektronischen Steuergeräten finden Sie in den unten angegebenen Kapiteln:
Steckverbinder A126: in Kapitel 12.40: "Steckverbinder A126 (Armaturentafel LF-Baureihe - FMS-System)".

Funktionszweck
FMS steht für **F**leet **M**anagement **S**ystem (Fuhrparkverwaltungssystem). Es liefert dem Fuhrparkeigentümer Informationen über den Zustand des Fahrzeugs für Logistikzwecke. Die (drahtlose) Datenübertragung vom Fahrzeug zum Benutzer erfolgt über ein Drittanbieter-Steuergerät, das die vom VIC-3 gelieferten Daten über die D-CAN-Schnittstelle bezieht.

Die wichtigsten Fahrzeughersteller - darunter DAF - haben Vereinbarungen in Bezug auf die Daten getroffen, die über die CAN-Verbindung für diese FMS-Systeme universell zur Verfügung gestellt werden. Drittanbieter können eine Verbindung herstellen und auf die Daten vom CAN-Datenbussystem des Lkws zugreifen. Dieses Dokument beschreibt, welche D-CAN-Meldungen vom FMS-vorbereiteten Selco 6407 unterstützt werden.

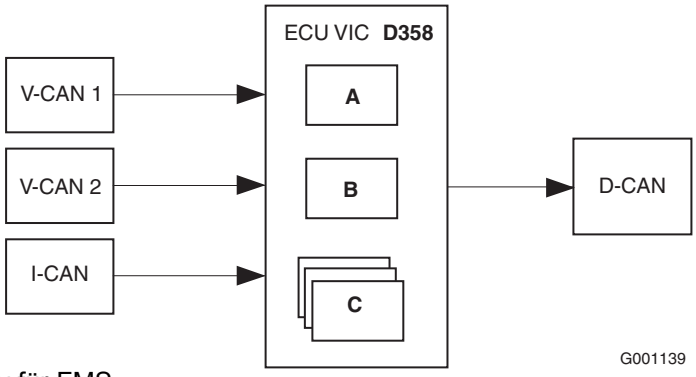

A D-CAN-Gateway für FMS-Standardmeldungen
B D-CAN-Gateway für zusätzliche DTS-Meldungen (zur späteren Verwendung)
C SPS-Funktionen

Ab Woche 13/2008 steht ein neuer 2-poliger Steckverbinder für die Verbindung mit dem D-CAN-Bus zur Verfügung, über den die FMS-Meldungen übertragen werden.

Ein Fleet-Management-System benötigt bestimmte Informationen, welche CAN-Daten verfügbar sind und wie mit diesen CAN-Daten zu verfahren ist. Diese Informationen werden in der CAN-Meldung "FMS standard software version supported" (Unterstützte FMS-Standard-Softwareversion) gesendet. Diese CAN-Meldung entspricht SAE J1939. Vorher, als noch keine Standard-CAN-Meldung existierte, hatte DAF die CAN-Meldung "FMS standard information" (FMS-Standardinformationen) gesendet.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Daten beschrieben, die von DAF für die FMS-Vorbereitung auf dem D-CAN gesendet werden.

Meldung	Meldungs-ID (2)	Wiederholungs-rate (ms)	FMS vorbereitet Selco 6407
EEC2	0C F0 03 00	50	X
EEC1	0C F0 04 00	20	X
Motorstunden/-drehzahl	18 FE E5 00	Auf Anforderung	X
Identifikation des Fahrzeugs	18 FE EC EE	Auf Anforderung	X
Hochauflösender Kilometerstand	18 FE C1 EE	1000	X
TC01	0C FE 6C EE	50	X
Motortemperatur	18 FE EE 00	1000	X
Kraftstoffverbrauch	18 FE F2 00	100	X
Service	18 FE C0 27	1000	X
Fahrzeuggewicht	18 FE EA 27	1000	X
Armaturentafel-Anzeige	18 FE FC 27	1000	X
FMS-Standardschnittstelle	1C FD D1 27	10000	X
CCVS	18 FE F1 00	100	X
Kraftstoffverbrauch	18 FE E9 00	1000	X
DM1	18 FE CA XX	1000 (1)	X
TP_DT (BAM)	1C EB FF XX	-	X
TP_CM	1C EC FF XX	-	X
DM1 VIC	18 FE CA 27	1000	X
TP_DT (BAM)	1C EB FF XX	-	X
TP_CM	1C EC FF XX	-	X
PropB_BBM	18 FF 82 25	250	X
ERC1_XR	18 F0 00 29	100	X
ERC1_DR	18 F0 00 10	100	X
EBC1	18 F0 01 0B	100	X
Reifenzustand (Lkw)	18 FE F4 33	500	X
Reifenzustand (Anhänger)	18 FE F4 C8	500	X
EBS23	18 FE C6 C8	100	X
RGE23	18 FE 5E C8	1000	X
EBS22	18 FE C4 C8	100	X
RGE22	18 FE 5C C8	100	X
Umgebungsbedingungen	18 FE F5 00	1000	X
Ansaug-/Auspuffbedingungen	18 FE F6 00	500	X
Motorölstand/-druck	18 FE EF 00	500	X
Uhrzeit/Datum	18 FE E6 EE	1000	X
PropB_EST42	18 FF 40 10	100	X
Tankinformationen 1	18 FE 56 3D	1000	X
Fahrerinformationen	18 FE 6B EE	Auf Anforderung	X
Zuggesamtgewicht	18 FE 70 0B	Auf Anforderung	X
ETC2	18 F0 05 03	100	X

Meldung	Meldungs-ID (2)	Wiederholungs-rate (ms)	FMS vorbereitet Selco 6407
Wisch-/Waschbedienelemente	18 FD CD 27	100	X
Außenbeleuchtung-Bedienelemente	18 FD CC 27	100	X
Fahrerhausbeleuchtung	18 D0 FF 27	5000	X
Fahrzeugstunden	18 FE EC 27	1000	X

(1) Wiederholungsrate bei aktivem DM1
(2) Detaillierte Informationen über den Inhalt der Meldung finden Sie im entsprechenden Dokument "FMS CAN message overview.pdf" auf der Informationsblatt-Website. (Die URL für die DAF-Unternehmensseite lautet: www.daf.com -> folgen Sie im Hauptmenü: "Products" -> Bodybuilder guidelines webpage -> Information Sheet webpage.)

9.13 BEFESTIGUNGSSTELLEN ANHÄNGER/AUFLIEGER LF-BAUREIHE

Bei Fahrzeugmodellen für Zugdeichseleinsatz ist immer ein 24-V-Anhänger-/Aufliegeranschluss vorhanden.
Der Elektroanschluss für Anhänger/Auflieger besteht aus drei 7-poligen Buchsen:

- Steckverbinder Standardbeleuchtung A000; siehe Kapitel 12.14: "Steckverbinder A000 (Fahrgestell - ISO1185 Typ 24N) Anhänger-/Aufliegeranlage"
- Zubehörsteckverbinder A001; siehe Kapitel 12.15: "Steckverbinder A001 (Fahrgestell - ISO3731 Typ 24S) Anhänger-/ Aufliegeranlage"
- Steckverbinder ABS/EBS A004; siehe Kapitel 12.16: "Steckverbinder A004 (Fahrgestell - ISO7638) Anhänger-/ Aufliegeranlage"

© 201004

ELEKTRISCHE ANLAGE CF-BAUREIHE

		Blatt	Datum
10.1	Fahrerhausanschlüsse Baureihe CF	265	201004
10.2	Übersicht Spritzwandanschluss CF-Baureihe	266	201004
10.3	Fahrgestellanschlüsse Baureihen CF75 und CF85	268	201004
10.4	Anschlüsse für Zubehör Baureihe CF	269	201004
10.5	Zubehöranschluss Armaturentafel, CF-Baureihe	270	201004
10.6	Stromversorgung CF-Baureihe	271	201004
10.7	Radiovorbereitung CF-Baureihe	272	201004
10.8	CB-Vorbereitung CF-Baureihe	274	201004
10.9	Telefonvorbereitung CF-Baureihe	274	201004
10.10	Diebstahlsicherung CF-Baureihe	274	201004
10.11	Kühlschrankvorbereitung CF-Baureihe	275	201004
10.12	LED-Vorbereitung Wegfahrsperre/Alarm CF-Baureihe	275	201004
10.13	ECS-System Baureihe CF65	276	201004
10.14	FMS-System Baureihe CF65	287	201004
10.15	Befestigungsstellen Anhänger/Auflieger CF-Baureihe	290	201004
10.16	Baureihe CF75 - CF85 ESC-System	291	201004
10.17	Baureihen CF75-85 FMS/DTS-System	309	201004
10.18	Baureihe CF Nebenantriebssteuerung/-schutz	313	201004
10.19	Müllwagenvorbereitung Baureihe CF75 - CF85	324	201004
10.20	Hocharbeitsbühne Baureihe CF75	327	201004


© 201004

10.ELEKTRISCHE ANLAGE CF-BAUREIHE

10.1 FAHRERHAUSANSCHLÜSSE BAUREIHE CF


Schalterpositionen in der Dachkonsole

1 Fahrtenschreiber
2 Toll Collect
3 Schalter Arbeitsscheinwerfer auf dem Dach
4 Schalter Rundumleuchte
5 Reserve / CB / Mikrofon Telefon
RES Reservestellen

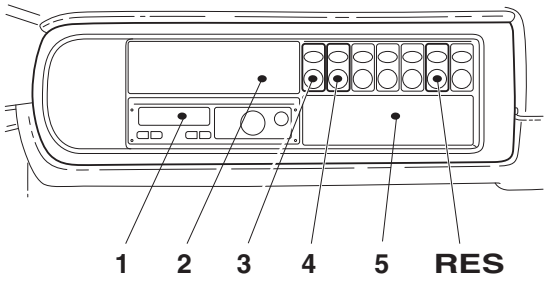

G001135

Schalteranordnung in der Armaturentafel

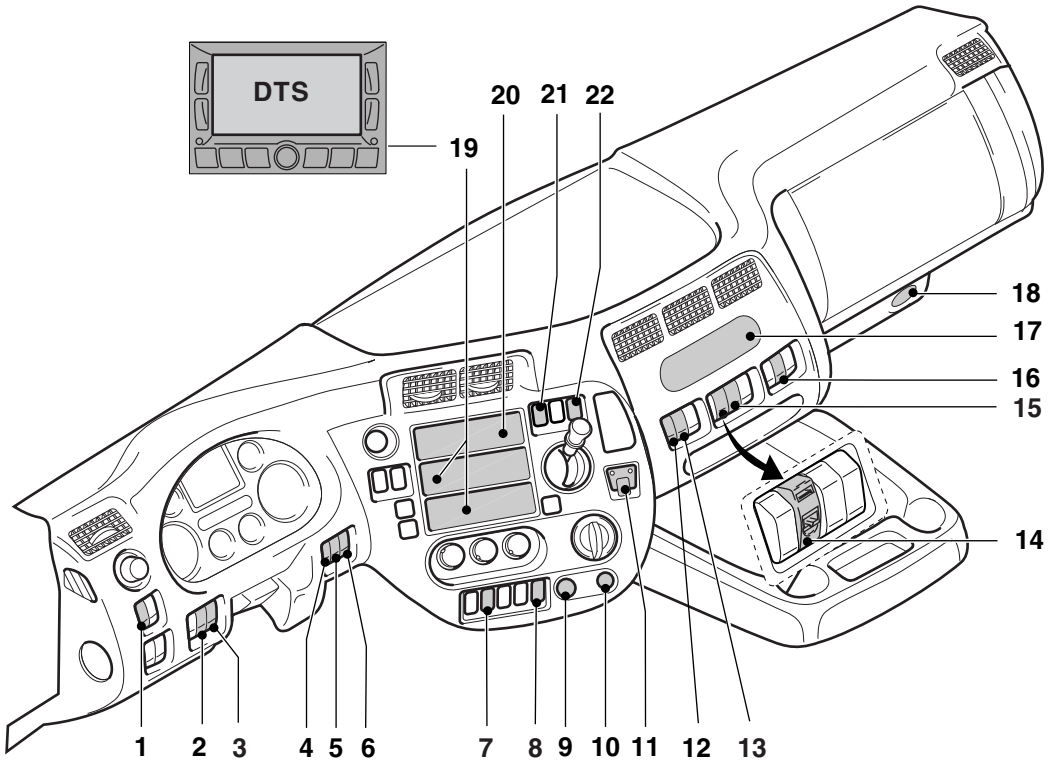

G001170


1 Arbeitsscheinwerfer
2 Warnleuchte Ladebordwand aktiv/offen
3 Ladebordwand
4 Nebenantrieb 3
5 Nebenantrieb 2
6 Nebenantrieb 1
7 Stop & Go
8 Umgebungsbeleuchtung Hocharbeitsbühne
12 Warnblinklichtschalter
13 Hauptschalter
14 DTS-Anschluss LAN und USB
15 Rückfahrwarnsummer
16 Reserve
17 Lage FMS-Anschluss
18 HD-OBD-Anschluss
19 Staufach 2 und 3 oder DTS-Einheit

9	12-V-Zubehöranschluss mit Zigarettenanzünder (Siehe 12.18: "Steckverbinder A011 Zubehör 12 V, 2-polig"	20	Radiofach 1
10	24-V-Zubehöranschluss (Siehe 12.17: "Steckverbinder A007 Zubehör 24 V, 2-polig")	21	Quersperre Hinterachse
11	Autotelefon-Kit	22	Lane Departure Warning Assistant

Eine Übersicht der verfügbaren Schalter und Symbole finden Sie in Kapitel 7.14: "Schalter und Anzeigen an DAF-Armaturenbrettern".

10.2 ÜBERSICHT SPRITZWANDANSCHLUSS CF-BAUREIHE

Übersicht Spritzwanddurchführung

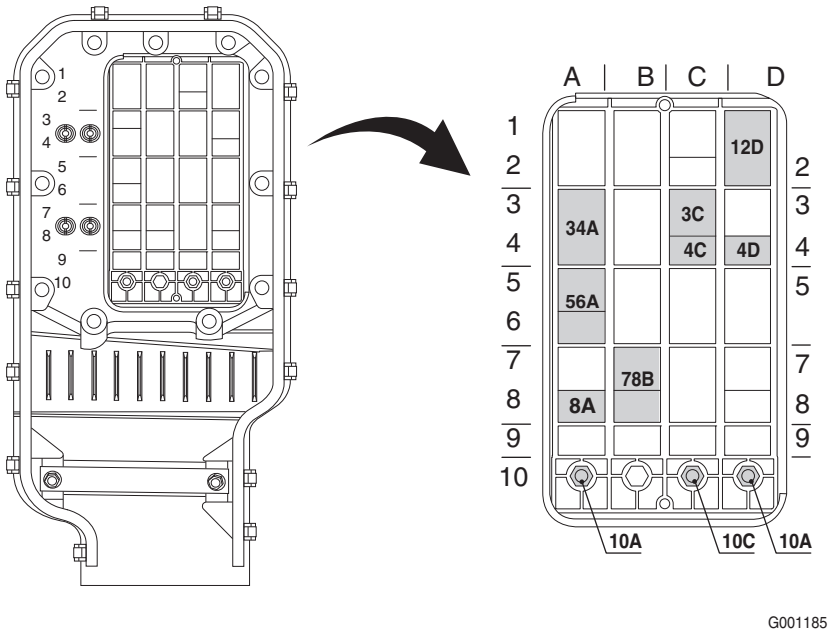

G001185

Steckverbinderlage Codes (2)	Beschreibung (1)
4C	Motordrehzahlregelung, siehe Kapitel: 12.6: "Steckverbinder 4C (Spritzwand Baureihen CF und XF - ESC)"
4D	Nebenantriebssteuerung, siehe Kapitel: 12.7: "Steckverbinder 4D (Spritzwand Baureihen CF und XF - Nebenantriebsanlage)"
8 A	Müllwagenvorbereitung, siehe Kapitel: 12.35: "Steckverbinder A113 (Spritzwand Baureihen CF und XF - Müllwagenvorbereitung)"
	Vorbereitung für Hocharbeitsbühne, siehe Kapitel: 12.37: "Steckverbinder A122 (Spritzwand CF-Baureihe - Vorbereitung für Hocharbeitsbühne)"
12D	Funktionen für Aufbauhersteller, siehe Kapitel: 12.8: "Steckverbinder 12D (Spritzwand Baureihen CF und XF - Aufbauhersteller)"

Steckverbinderlage Codes (2)	Beschreibung (1)
34A	- Fleet Management Systeme (FMS), siehe Kapitel: 12.27: "Steckverbinder A097 (Spritzwand Baureihen CF und XF - FMS-System)" (Allgemeine Informationen zu Kommunikationsstandards finden Sie in Kapitel: 8.1: "Datenkommunikation CAN SAE J1939/ISO 11898 (einschl. FMS)")
56A	Zubehör, siehe Kapitel: 12.10: "Steckverbinder 56A (Spritzwand Baureihen CF-XF - Zubehör)"
78B	Müllwagenvorbereitung, siehe Kapitel: 12.26: "Steckverbinder A095 (CF-Anwendungsverbinder Müllwagen)"
	Vorbereitung für Hocharbeitsbühne, siehe Kapitel: 12.38: "Steckverbinder A123 (CF-Anwendungsverbinder Hydraulikplattform)"

(1) Stiftbelegung und Kabelnummern finden Sie in den angegebenen Kapiteln.
(2) Die hier aufgeführten Codes zur Lage der Steckverbinder sind manchmal identisch mit dem Code des angeschlossenen Steckverbinders.

Alle Signale in den Tabellen zur Erläuterung der Stiftbelegung der Anwendungsverbinder sind aktiv +24 V (HS = High Side) und inaktiv offen bzw. 0 V (LS = Low Side) (vorbehaltlich anderslautender Angaben!).

Spritzwanddurchführung für Aufbaufunktionen (Steckverbindercode 12D)
Für die Aufbauindustrie steht serienmäßig in der Spritzwanddurchführung ein 21-poliger Anwendungsverbinder zur Verfügung, so dass der Aufbauhersteller später leicht Signale abnehmen kann, ohne in die Elektroanlage des Fahrzeugs eingreifen zu müssen. Dort stehen folgende Signale zur Verfügung:

Hinweis:
Die Stromversorgung **vor** Kontaktherstellung (KlL30) ist mit Sicherung E142 abgesichert. Die Stromversorgung **nach** Kontaktherstellung ist mit Sicherung E163 abgesichert. Beide Sicherungen sind für einen Strom von 25 A ausgelegt. Mit der Sicherung E142 sind auch andere Ausrüstungen wie Rundumleuchten, Kühlschrank, Fernlicht usw. abgesichert.

Die CAN-Verkabelung CAN-H und CAN-L steht nach Montage des BBM (BODY BUILDER MODULE - Modul für Aufbauhersteller), das als Zubehör bestellt werden kann, in der Spritzwanddurchführung zur Verfügung. Die CAN-Verkabelung für Aufbaufunktionen darf bis zu 40 m lang sein, sofern am Ende ein


Abschlusswiderstand von 120 Ohm angebracht wird. Die Länge der Abzweigungen darf höchstens 1 m betragen. Die verdrillte Verkabelung (orange/gelb mit Abschirmung) muss der SAE-Norm J1939/21 entsprechen.

Option BB-CAN
Standardmäßig ermöglicht die Option Aufbauhersteller-CAN nur die Kommunikation vom Fahrzeug zum Aufbau. Für Anwendungen, bei denen CAN-Nachrichten zum Fahrzeug gesendet werden sollen, ist Kontakt mit DAF aufzunehmen. Für besondere Anwendungen und Kundenwünsche kann DAF das sog. BBM Full liefern, das in Kapitel 8.4: "Aufbauherstellermodul (BBM) (Option)" ausführlich beschrieben wird. Auf diese Weise sind maßgeschneiderte Kundenlösungen möglich.

10.3 FAHRGESTELLANSCHLÜSSE BAUREIHEN CF75 UND CF85

Hinweis:
Die folgenden Informationen gelten NICHT für das Fahrgestell CF65. Zu diesen Fahrzeugen siehe Kapitel 9.3: "Fahrgestellanschlüsse Baureihen LF und CF65".

Anordnung der Anwendungsverbinder

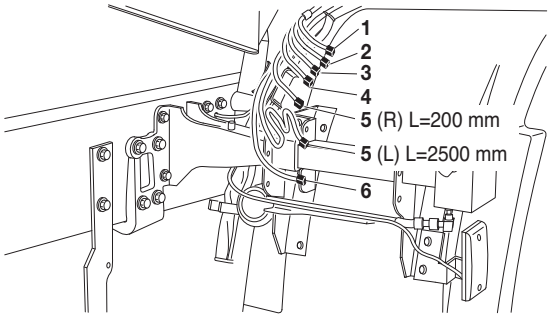

G000541

Position	Steckverbinder Code	Beschreibung (1)
1	A068	Anwendungsverbinder für Zubehör; siehe Kapitel: 12.22: "Steckverbinder A068 (Fahrgestell - ESC-System)"
2	A070	Anwendungsverbinder für Motordrehzahlregelung; siehe Kapitel: 12.23: "Steckverbinder A070 (Fahrgestell: 8-polig - Zubehör)"
3	A102	Anwendungsverbinder für Aufbaufunktionen, Reservekabel (12-polig); siehe Kapitel: 12.30: "Steckverbinder A102 (Fahrgestell Baureihe CF und XF: 8-polig - Aufbaufunktionen)"
4	A103	Anwendungsverbinder für Aufbaufunktionen, Signale (8-polig); siehe Kapitel: 12.31: "Steckverbinder A103 (Fahrgestell Baureihen CF und XF: 12-polig - Reservekabel)"

Position	Steckverbinder Code	Beschreibung (1)
5		Anschluss für seitliche Begrenzungsleuchten (2x)
6	A105	Anwendungsverbinder BB-CAN Fahrgestell; siehe Kapitel: 12.33: "Steckverbinder A105 (Fahrgestell Baureihe CF und XF - BB-CAN-System)"

(1) Weitere Informationen zu den gebotenen Funktionen, zur Stiftbelegung und zu den Kabelnummern in den jeweiligen Steckverbindern finden Sie in den angegebenen Kapiteln.


Seitliche Begrenzungsleuchten
An der Stelle für die erste seitliche Begrenzungsleuchte hinter dem Fahrerhaus befinden sich rechts zwei Kabel mit 2-poligem Steckverbinder. Beide Steckverbinder umfassen die Kabelnummern 2102 und 2103. Sowohl seitliche Begrenzungsleuchten als auch Umrissleuchten können von hier aus über die Kabelstränge angeschlossen werden; siehe Kapitel 13.6: "Elektrokabel für Umrißleuchten Fahrgestell"

10.4 ANSCHLÜSSE FÜR ZUBEHÖR BAUREIHE CF

Verkabelung Windschutzscheiben-Ablage

Fahrerhaus vom Typ Space Cab
In der Windschutzscheiben-Ablage auf der Fahrerseite befinden sich mehrere Steckverbinder.

- 9-poliger Steckverbinder 182C: in Kapitel 12.11: "Steckverbinder 182C (Windschutzscheiben-Ablage Baureihen CF und XF - Stromversorgung)".
- 12-poliger Steckverbinder 183C: in Kapitel 12.12: "Steckverbinder 183C (Windschutzscheiben-Ablage Baureihen CF und XF - Stromversorgung)".

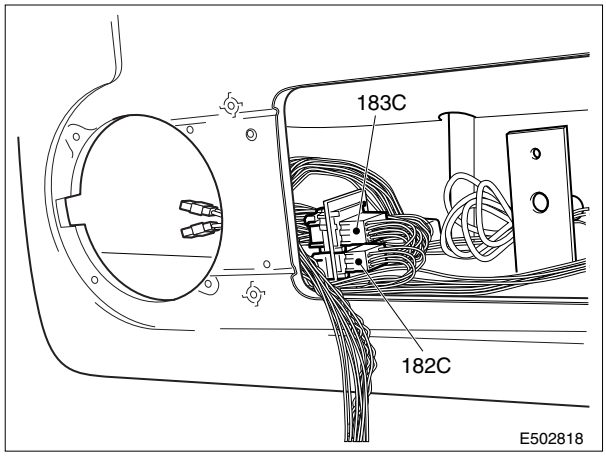


Ersatzkabel
Es stehen keine Reservekabel vom Armaturentafelbereich über die A-Säule zur Windschutzscheiben-Ablage zur Verfügung.

10.5 ZUBEHÖRANSCHLUSS ARMATURENTAFEL, CF-BAUREIHE

Reservekabel vom Armaturentafelbereich zur Spritzwanddurchführung


Die Verkabelung verläuft von einem 18-poligen Steckverbinder (A104) hinter dem Radiofach zur Spritzwanddurchführung 12D. Es stehen 11 Reservekabel zur Verfügung, sofern keine FMS-Vorbereitung vorhanden ist. In diesem Fall wird das Reservekabel A1 als Eingangskabel 3772 für die Panik-Taste des FMS-Systems verwendet. Details siehe 8.1: "Datenkommunikation CAN SAE J1939/ISO 11898 (einschl. FMS)".

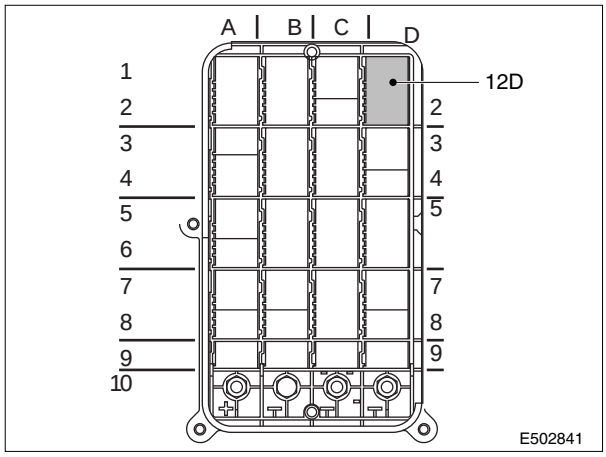

Steckverbinder 12D

Weitere Informationen zur Stiftbelegung und zu den Kabelnummern in den jeweiligen Steckverbindern finden Sie in den unten angegebenen Kapiteln:

- Steckverbinder A104 in Kapitel: 12.32: "Steckverbinder A104 (Armaturentafel Baureihen CF und XF: 18-polig - Reservekabel)" .
- Steckverbinder A126 in Kapitel: 12.8: "Steckverbinder 12D (Spritzwand Baureihen CF und XF - Aufbauhersteller)".

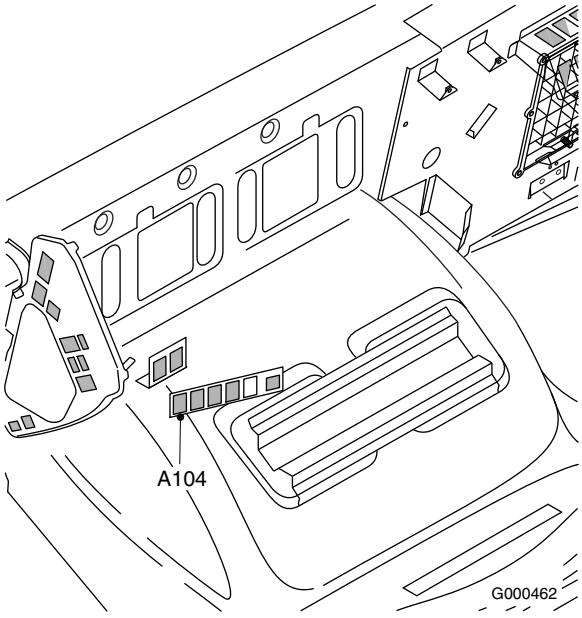

Steckverbinder A104

10.6 STROMVERSORGUNG CF-BAUREIHE

Stromversorgung
Die Stromversorgung des Zubehörs sollte immer über den Steckverbinder 12D in der Spritzwanddurchführung erfolgen.
Details zur Stiftbelegung siehe Kapitel 12.8: "Steckverbinder 12D (Spritzwand Baureihen CF und XF - Aufbauhersteller)".

- 24-V/25-A-Stromversorgung ohne Kontakt (Kabelnummer 1154) und 24-V/25-A-Stromversorgung über Kontakt (Kabelnummer 1258) stehen im 6-poligen Steckverbinder im Zentralschaltkasten hinter der Sicherungs-/Relaisplatte zur Verfügung. In diesem Steckverbinder stehen auch die Signale "Motor läuft" (3157), "Fahrerhausverriegelung" (3412) und "Masse" (2x) zur Verfügung.
- 24-V/40-A-Stromversorgung ohne Kontakt steht im 2-poligen Steckverbinder im Zentralschaltkasten hinter der Sicherungs-/ Relaistafel zur Verfügung. Kabelnummern 1175 und M.
- 24 V/10 A über den Zubehöranschluss an der Armaturentafel, neben dem Zigarettenanzünder.

Beachten Sie die höchstzulässige Gesamtbelastung; siehe Kapitel 7.9: "Maximale Belastung".

Außer diesem 24-Volt-Anschluss befinden sich zwei als M8-Schraube ausgeführte Masseanschlüsse in der Spritzwanddurchführung (Position 10C und 10D).

12-V/10-A- oder (als Option) 12-V/20-A-Stromversorgung stehen hinter der Tafel der Mittelkonsole für Radio und Telefon und in der Dachkonsole für CB-Funk und Fax zur Verfügung (siehe unten).



Die 24-V-Anschlüsse an der Spritzwanddurchführung (10A) und am Verteilerblock hinter der beifahrerseitigen Fußplatte sind nicht gesichert und dürfen nicht für die Stromversorgung genutzt werden, sofern sie nicht innerhalb von 10 cm Entfernung vom Anschluss separat gesichert werden.

Hinweis:
maximal 3 Ringösen pro Verschraubung.

Zubehörvorbereitungen
Im Fahrerhaus der Baureihe CF sind verschiedene Vorbereitungen serienmäßig vorhanden.

40-A-Stromversorgungsvorbereitung
Dies ist ein 2-poliger Steckverbinder (Steckverbindercode A038). Er ist für Stromstärken von bis zu 40 A ausgelegt! Siehe Kapitel: 12.19: "Steckverbinder A038 (Spritzwand Baureihen CF-XF - Zubehör)". Die Kabel 1175 (Kl30) und M22 (Masse) haben beide eine Querschnittsfläche von 4,0 mm². Die Stromversorgung erfolgt über Sicherung E168 Kl30 (ohne Kontakt). Die Sicherung ist eine MAXI FUSE, die sich auf der Oberseite der Sicherungs-/Relaistafel befindet.
Siehe ebenfalls Kapitel 7.4: "Masseverbindungen".

10.7 RADIOVORBEREITUNG CF-BAUREIHE

8304: kein Radio, keine Lautsprecher
8305: kein Radio, mit Standard-Lautsprechern
8450: kein Radio, mit Luxus-Lautsprechern
8508: Standard-Radio/CD-Spieler
8562: Luxus-Radio/CD-Spieler




Der 24/12-V-Umformer wird serienmäßig in 10-A-Ausführung geliefert. Als Option ist eine 20-A-Ausführung erhältlich. Die gesamte 12-V-Stromabnahme (ohne und über Kontakt) für Telefon, Fax, Radio und CB darf den angegebenen Wert nicht überschreiten. Wenn eine höhere Stromabnahme erforderlich ist, muss der 12-Volt-Kreis durch den Einsatz mehrerer Umformer geteilt werden. Vom Einbau eines schwereren Umformers wird im Hinblick auf Kabelquerschnitte und Entstörung abgeraten.

© 201004

Radiovorbereitung

Für den Radioanschluss befindet sich hinter der Radiotafel ein ISO-Steckverbinder (Steckverbinder B365A) mit 12-V/10-mA-Stromversorgung ohne Kontakt (Kabel 1108), Stromversorgung über Kontakt (Kabel 1363: 12 V/10 A, über Relais G377 geschaltet) und Masse (M). Für die Lautsprecher ist die Verkabelung zur Tür, A-Säule (Hochtonlautsprecher) und Rückwand (Lautsprecher) ebenfalls serienmäßig vorbereitet. Bei Einbau von Hochtonlautsprechern muss ein Trennfilter montiert werden.

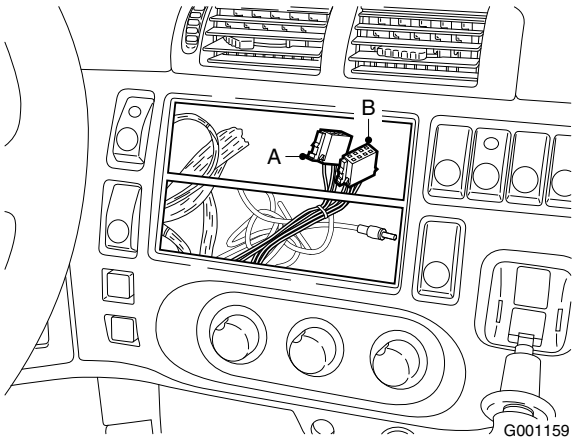


Position	Steckverbinder	Beschreibung
A	D347.A	Stromversorgung 24-V-Radio
	238C	Stromversorgung 12-V-Radio
B	D347.B	Lautsprecher Radio

Wenn ein Fahrzeug ohne Radio bestellt wird (Selco 8304, 8305 oder 8450), sind die drei oben genannten Steckverbinder dort verfügbar, wo Steckverbinder D347.A festgebunden ist. Wenn ein Fahrzeug mit Radio bestellt wird (Selco 8508 oder 8562), sind nur die Steckverbinder D347.A und D347.B verfügbar. Wenn das Fahrzeug von einem 24-Volt-Radio auf ein 12-V-Radio umgerüstet werden soll, muss ein zusätzlicher Kabelbaum bei DAF bestellt werden.

10.8 CB-VORBEREITUNG CF-BAUREIHE


CB-Vorbereitung
In der Windschutzscheiben-Vorbereitung befindet sich ein 2-poliger weißer Steckverbinder (Steckverbindercode B026), der die Kabel 1108 (+12 V, Kl30) und M515 (Masse) enthält. Diese sind zum Anschluss von CB- oder Faxgeräten vorgesehen.

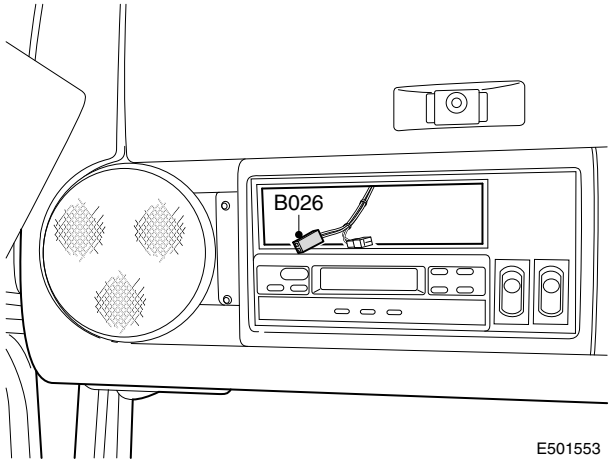

10.9 TELEFONVORBEREITUNG CF-BAUREIHE

Telefonvorbereitung
An der rechten Seite der Radiotafel ist Platz für einen Telefonanschluß reserviert. Hinter der Radiotafel befindet sich serienmäßig ein AMP-Stecker mit 12-V/10-A-Stromversorgung ohne Kontakt (Kabel 1108), 12-V/25-mA-Stromversorgung über Kontakt (1353) und Masse (M).

Weitere Informationen zur Stiftbelegung und zu den Kabelnummern in diesem Steckverbinder finden Sie in Kapitel 12.24: "Steckverbinder A076 (Armaturentafel Baureihen CF und XF - Telefonvorbereitung)".

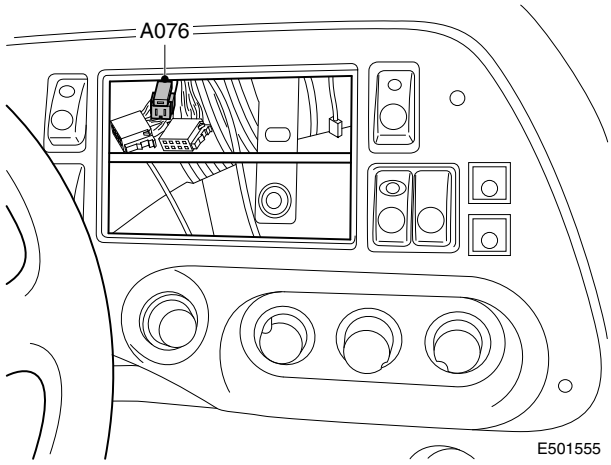

10.10 DIEBSTAHLSICHERUNG CF-BAUREIHE

CF-Baureihe
Wenn das Fahrzeug mit einer serienmäßigen Diebstahlsicherung ausgestattet ist, kann über den Zubehör-Anwendungsverbinder der Aufbau mit dem Fahrzeugsystem verbunden werden.

Siehe Kapitel 10.3: "Fahrgestellanschlüsse Baureihen CF75 und CF85" und 9.13: "Befestigungsstellen Anhänger/Auflieger LF-Baureihe".


Die beiden Kabel 3659 und 3660 sind Eingänge, die über einen Schalter mit **Masse** verbunden sind. Bei Unterbrechung wird der Alarm ausgelöst. Kabel 3651 ist eine 12-V-Versorgung von der Alarmanlage und für die Stromversorgung des Innenraumbewegungssensors gedacht.

Informationen zu den jeweils neuesten Details und Ausführungen erhalten Sie von DAF Trucks.

10.11 KÜHLSCHRANKVORBEREITUNG CF-BAUREIHE


Kühlschrankvorbereitung
Die Kühlschrankverkabelung ist serienmäßig vorbereitet und in der unteren Schlafliege zu finden. In diesem Steckverbinder (Steckverbindercode B356) befinden sich die Kabel 1154 (+24 V, Kl30) und M72 (Masse).

Hinweis:
Die Stromversorgung 1154 läuft über Sicherung E142. Über diese Sicherung werden noch andere Funktionen wie Rundumleuchten, Anwendungsverbinder für Aufbauhersteller usw. abgesichert. Die maximal zulässige Last auf Sicherung E142 finden Sie in Kapitel 7.13: "Befestigungsstellen und zulässige Lasten".

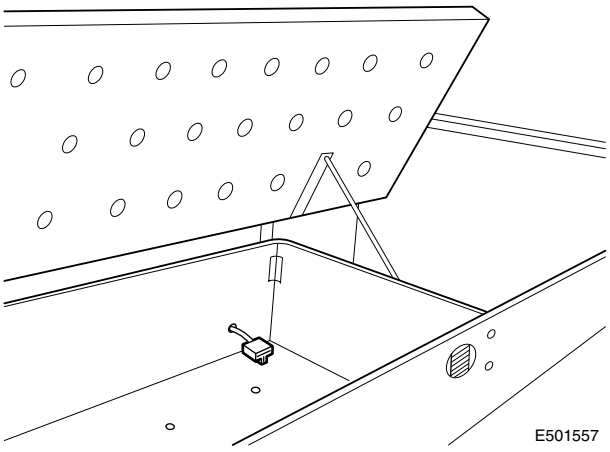
E501557

10.12 LED-VORBEREITUNG WEGFAHRSPERRE/ALARM CF-BAUREIHE

LED-Vorbereitung Wegfahrsperre/Alarm
In der Windschutzscheiben-Ablage befindet sich ein 2-poliger schwarzer Steckverbinder (Steckverbindercode 143C). Die Kabel 1107 und 3482 sind zum Anschluss der LED für die Wegfahrsperre vorgesehen.

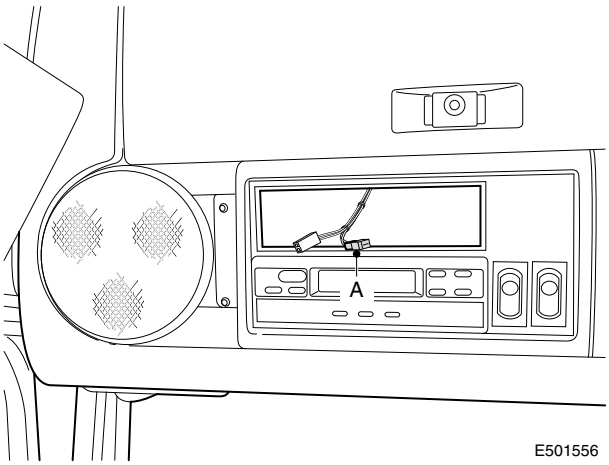


E501556

10.13 ECS-SYSTEM BAUREIHE CF65

ESC-Regelung Baureihe CF65

Verwendbare Anwendungsverbinder in Fahrerhaus und Fahrgestell sind vom Auswahlcode abhängig.
0761: ohne Steckverbinder Motordrehzahlregelung
0797: mit Fahrerhaussteckverbinder Motordrehzahlregelung
9231: mit Fahrgestellsteckverbinder Motordrehzahlregelung

Hinweis:
Steckverbinder 4C ist aufgrund der Standardisierung bei Auswahl von Selco 0797 einschließlich der korrekten BBM-Software immer vorhanden.
Die Teilenummern der Spritzwandsteckverbinder sind dem Kapitel 13.4: "Teile für elektrische Steckverbinder Fahrerhaus (Baureihen CF75-85 und XF)" zu entnehmen.

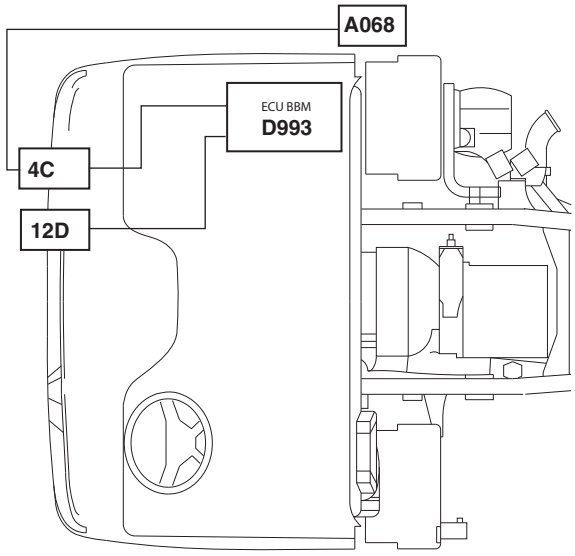

G001166


Weitere Informationen zur Stiftbelegung und zu den Kabelnummern in den jeweiligen Steckverbindern und elektronischen Steuergeräten finden Sie in den unten angegebenen Kapiteln:
Steckverbinder A068: in Kapitel 12.22: "Steckverbinder A068 (Fahrgestell - ESC-System)". Steckverbinder 4C: in Kapitel 12.6: "Steckverbinder 4C (Spritzwand Baureihen CF und XF - ESC)".

Funktionszweck
Durch die Motordrehzahlregelung kann die Motordrehzahl zwischen Leerlaufdrehzahl und Abregeldrehzahl eingestellt werden. Diese einstellbare Motordrehzahl wird u. a. dazu verwendet, Nebenverbraucher über einen Nebenantrieb (PTO) anzutreiben. Die Motordrehzahlregelung kann während der Fahrt oder im Leerlauf durch Einstellen der korrekten Kundenparameter mit DAVIE verwendet werden. Bei Auswahl der korrekten Auswahlcodes kann die Motordrehzahlregelung vom Fahrer über die Lenkradschalter, die Aufbauanlage und den entsprechenden Anwendungsverbinder (A068 festverdrahtet) aktiviert werden. Die Aktivierung der Motordrehzahlregelung über einen der Anwendungsverbinder hat Vorrang vor den Lenkradschaltern.

Schematische Darstellung der Steuerung des ECS-Systems
Das nachfolgende Schaubild stellt eine schematische Übersicht über die Motordrehzahlregelung dar. Die zwei Hauptgruppen zur Steuerung der Motordrehzahlregelung lassen sich wie folgt kennzeichnen:

1. Aktivierung der Motordrehzahlregelung durch den Fahrer über das VIC (Vehicle Intelligence Centre, zentraler Bordrechner)
- Lenkradschalter
- Lenksäulenschalter

2. Aktivierung der Motordrehzahlregelung vom Aufbau aus über das BBM (Body Builder Module, Modul für Aufbauhersteller)
- Anwendungsverbinder Fahrerhaus (Steckverbinder 4C)
- Fahrgestell-Anwendungsverbinder (Steckverbinder A068)

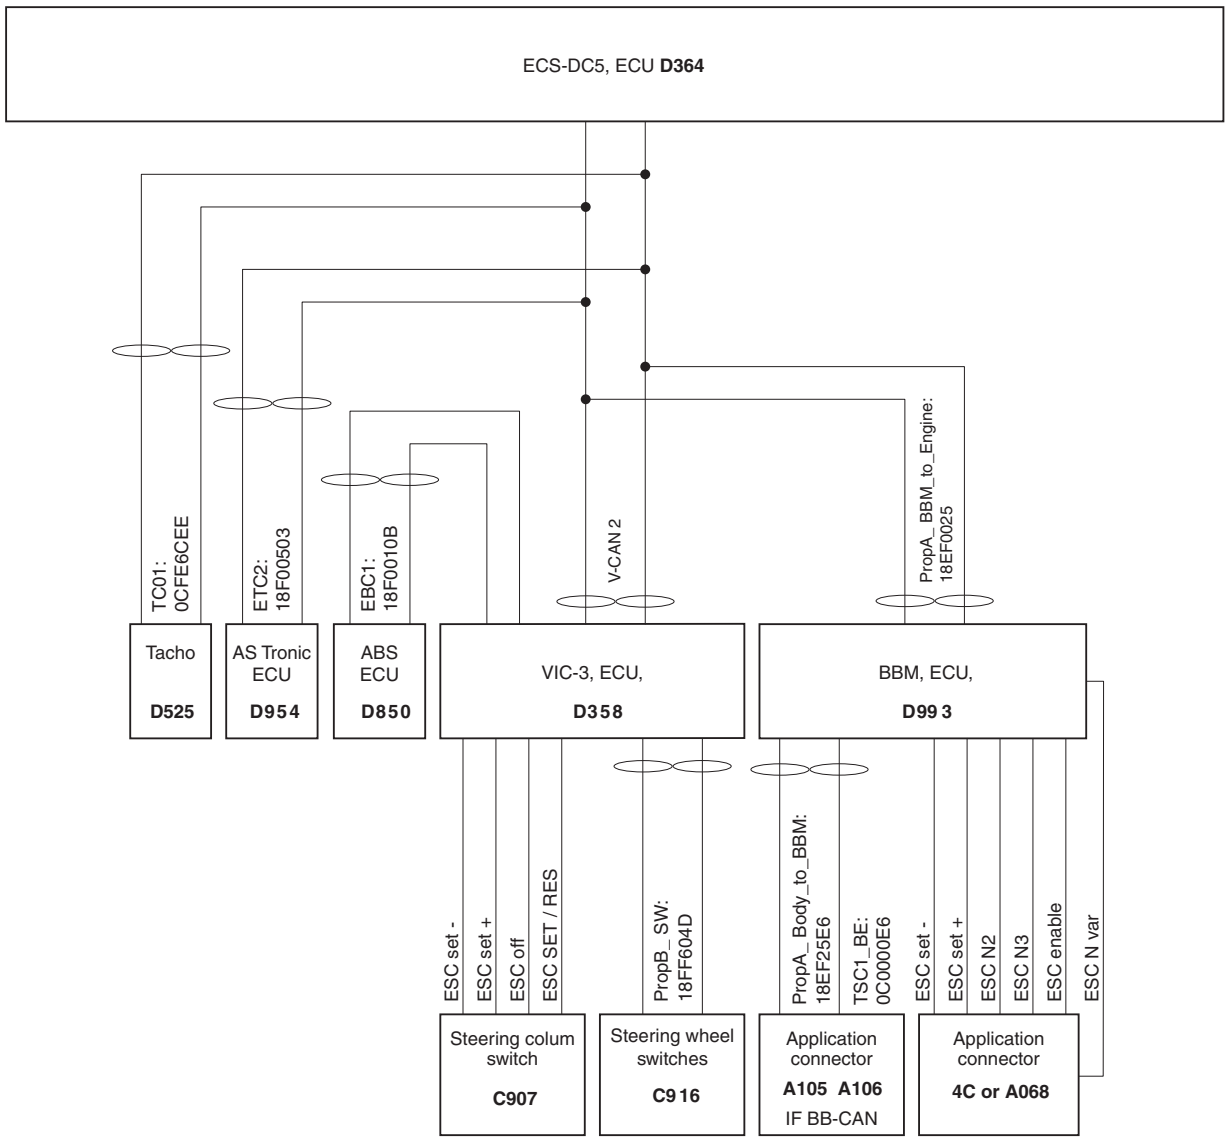

G001143

Allgemeiner Aufbau des ESC-Systems (VIC3 - ECS-DC5)


10

CAN-Signalbeschreibung				
CAN Meldungsbe-zeichnung	**Meldungs-ID**	**Für ESC verwendete CAN-Signale**	**Startbit**	**Länge**
TC01	0CFE6CEE	Fahrtenschreiber Fahrgeschwindigkeit	48	16
PropB_SW	18FF604D	Tempomatschalter Resume	16	2
		Tempomatschalter Off	18	2
		Tempomatschalter Beschleunigen	20	2
		Tempomatschalter Verzögern	22	2
CCVS	18FEF100	Feststellbremsschalter	2	2
		Tempomat aktiv	24	2
		Tempomatschalter Aktivieren	26	2
		Bremsschalter	28	2
		Kupplungsschalter	30	2
		Tempomatschalter Set	32	2
		Tempomatschalter Verzögern	34	2
		Tempomatschalter Resume	36	2
		Tempomatschalter Beschleunigen	38	2
		Eingestellte Tempomatgeschwindigkeit	40	2
		Tempomatstatus	53	2
EBC1	18F0010B	EBS-Bremsschalter	6	2
ETC2	18F00503	Gewählter Gang	0	8
PropA_ BBM_ to_Engine	18EF25E6	Motorstart	42	2
		ESC-Freigabe	48	2
		ESC einst. -	50	2
		ESC n variabel	52	2
		ESC einst. +	54	2
		Geschwindigkeitsbegrenzer für Sonderfahrzeuge	56	2
		ESC N2	58	2
		ESC N3	60	2
		Motorstop	62	2

Aktivieren der Motordrehzahlregelung durch den Fahrer

Wie aus der schematischen Darstellung ersichtlich, kann das VIC die Motordrehzahlregelungs-Signale von den Lenkradschaltern (über CAN) oder über den Lenksäulenschalter (festverdrahtet) empfangen. Das VIC wandelt diese Signale in eine CAN-Meldung um, die an das Motorsteuergerät gesendet wird. Die Lenksäulenschalter und Lenkradschalter haben dieselben Motordrehzahl-Regelungsfunktionen und zwar: "SET +", "SET -", "SET", "RESUME" und "OFF".

© 201004

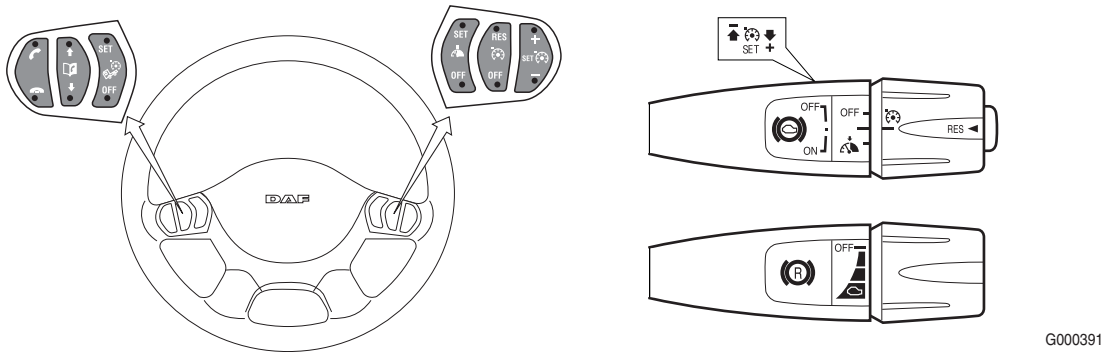

Lenkrad- und Lenkradhebelschalter

Betätigungsfunktionen der Lenkradschalter		
Funktion	**Standardeinstellung**	**Wahlmöglichkeiten in ECS-DC5 (D364) über DAVIE (CP = Kundenparameter)**
SET + SET -	Durch kurzes Betätigen (2) von "SET +" bei aktivierter Motordrehzahlregelung wird die Soll-Motordrehzahl aktiviert. Die Aktivierung erfolgt bei fallender Signalflanke.	CP 2-16
	Durch kurzes Betätigen (2) von "SET -" während der Motordrehzahlregelung wird die Wiederaufnahme-Motordrehzahl aktiviert. Die Aktivierung erfolgt bei fallender Signalflanke.	CP2-17
	Durch längeres Betätigen (1) von "SET +" bei aktivierter Motordrehzahlregelung wird die eingestellte Solldrehzahl kontinuierlich erhöht (Standardeinstellung 250 U/min/s). Diese Funktion kann nach der Aktivierung der Solldrehzahl nur einmal aktiviert werden.	0<Änderungsgeschwindigkeit<400 [U/min/s] CP2-22
	Durch längeres Betätigen (1) von "SET -" bei aktivierter ESC wird die eingestellte Solldrehzahl kontinuierlich verringert (Standardeinstellung 250 U/min/s). Diese Funktion kann nach der Aktivierung der Solldrehzahl nur einmal aktiviert werden.	0<Änderungsgeschwindigkeit<400 [U/min/s] CP2-22
	Die Solldrehzahl kann mit "SET +/-" zwischen Mindest- und Abregeldrehzahl geändert werden.	N_Leerlauf<Drehzahlgrenze<N_max. (U/min) über CP2-15 und CP2-14
Res	Durch Betätigen von "Res" wird die Motordrehzahlregelung aktiviert und die Motordrehzahl auf den mit CP2-17 (Standardwert 1200 U/min) eingegebenen Wert eingestellt. Aktivierung durch zweimaliges Drücken der "Res"-Taste (Wiederaufnehmen). Mit dieser "Res"-Taste kann zwischen N1 und N2 gewechselt werden.	Die Einstellung erfolgt über CP2-17 innerhalb der Werte, die mit CP2-14 und CP2-15 eingestellt wurden.
AUS	Die Motordrehzahlregelung wird über die "OFF"-Taste ausgeschaltet	

(1) Lange Betätigung: Berührungszeit >0,1 s
(2) Kurze Betätigung: Berührungszeit <0,1 s

Ein-/Ausschaltbedingungen

Damit die Motordrehzahlregelung möglich ist, muss eine Reihe von (Standard)Einschaltbedingungen erfüllt sein. Dazu gehören:

- Die Feststellbremse muss betätigt sein. (CP2-32)
- Die Fahrgeschwindigkeit darf 10 km/h nicht überschreiten. (CP2-11)
- Das Kupplungspedal wird nicht betätigt. (CP2-34)
- Das Bremspedal wird nicht betätigt. (CP2-33)
- Die Motorbremse wird nicht betätigt. (kein CP)

Des Weiteren können eine Reihe von Fehlern geprüft werden, die (falls aktiv) eine Aktivierung der Motordrehzahlregelung verhindern.

- Es liegen keine aktiven Fehler zur Fahrzeuggeschwindigkeit vor.
- Es liegen keine aktiven Fehler zur Plausibilität von Set +/Set - vor.
- Es liegen keine aktiven Fehler zur Motordrehzahl vor.
- Es liegen keine aktiven Fehler zur CAN-Kommunikation vor.
- Es liegen keine aktiven Fehler zur Plausibilität des Kupplungssignals vor.
- Es liegen keine aktiven Fehler zum Feststellbremssignal vor.
- Es liegen keine aktiven Fehler zum Kupplungssignal vor.
- Es liegen keine aktiven Fehler zu einem Getriebeneutralstellungs-Signal vor.


Wenn im Zusammenhang mit bestimmten Aufbaufunktionen von den von DAF geprüften und freigegebenen Standardmöglichkeiten abgewichen werden muss, übernimmt DAF keine Haftung mehr für die Funktion. Die Durchführung abweichender Aufbaufunktionen und die sich daraus möglicherweise ergebenden Folgen unterliegen der Verantwortung des Benutzers (in der Regel der Aufbauhersteller), der auch die Produkthaftung übernimmt.

Sind die oben genannten Bedingungen erfüllt, kann der Anwendungsverbinder auf unterschiedliche Weise zur Aktivierung der Motordrehzahlregelung eingesetzt werden und zwar über:

	Festverdrahtung oder CAN	Aktivierung	Priorität (1)
Anwendungsverbinder	Festverdrahtet	ESC-Freigabe	1
PropA_Body_to_BBM	CAN	ESC-Freigabe	2

(1) Ist eine Einheit aktiv und wird eine Einheit mit einer höheren Priorität aktiviert, wird die Einheit mit der höchsten Priorität sofort aktiviert. Nur eine Einheit der oben genannten Ausführungen kann aktiv sein, d. h. es ist keine Kombination verschiedener Einheiten möglich.

Obige Tabelle zeigt an, dass die festverdrahtete Aktivierung die höchste Priorität besitzt, gefolgt von der Aktivierung über CAN.

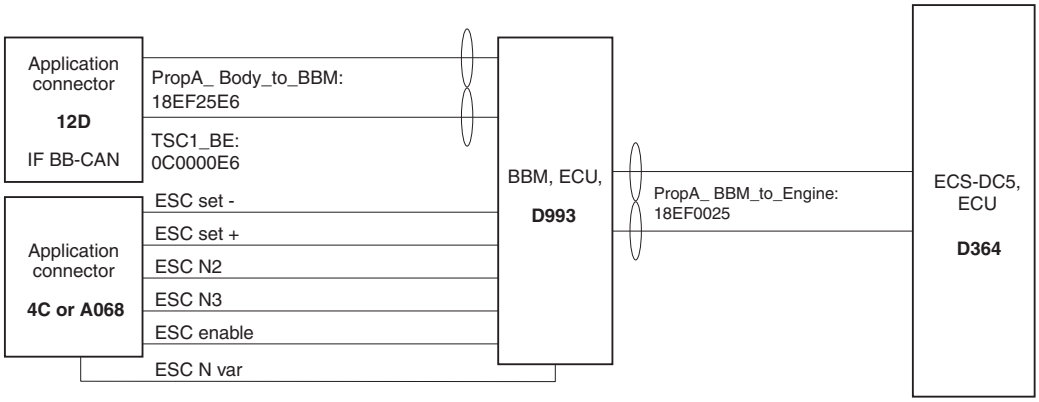

Festverdrahtete Aktivierung der Motordrehzahlregelung

Für die Betätigung der Motordrehzahlregelung über den Aufbauanschluss (siehe entsprechende Selcos) gelten der gleiche Funktionsumfang, dieselben Ein- und Ausschaltbedingungen und dieselben Wahlmöglichkeiten für Kunden wie bei der Motordrehzahlregelung über den Lenkrad- oder Lenksäulenschalter. Die Funktionen "SET +" und "SET -" werden mit Impuls- und Dauersignalen angesteuert. Über den festverdrahteten Eingang am Anwendungsverbinder können außerdem zwei Motordrehzahlen N2 oder N3 neu programmiert und eine variable Motordrehzahl (Nvar) aktiviert werden. Um diese Drehzahlen zu aktivieren, muss die Motordrehzahlregelung zunächst durch Bereitstellung eines hohen Signals an Stift 7 des Fahrerhaussteckverbinders 4C oder des Fahrgestellsteckverbinders A068 eingeschaltet werden. Anschließend können N2 und N3 durch Bereitstellung eines hohen Signals an Stift 10 und 11 dieses Steckverbinders aktiviert werden. Wenn ein hohes Signal an Stift 8 der o. g. Steckverbinder vorliegt, wird Nvar aktiviert. Zum Einschalten der ESC kann die ESC-Freigabe nicht gemeinsam mit N2 oder N3 verdrahtet werden. Die ESC-Freigabe muss eingeschaltet werden, bevor die gewünschte Solldrehzahl aktiviert wird.

Betätigungsfunktionen des Anwendungsverbinders (4C oder A068)		
Funktion (1)	**Standardeinstellung**	**Wahlmöglichkeit in ECS-DC5 über DAVIE (CP = Kunden-parameter**
ESC-Freigabe	Wird die Funktion Motordrehzahlregelung aktiviert und ist die Fahrzeuggeschwindigkeit niedriger als die Begrenzungsgeschwindigkeit für die Motordrehzahlregelung + 5 km/h, wird die Motordrehzahlregelung über den Aufbauanschluss aktiviert. Gleichzeitig wird die Betätigung über den Lenksäulenschalter gesperrt.	
SET + SET - Pulsierend (2) oder Dauerbetrieb (3)	Durch Betätigen der Schalter "SET +/-" wird die Motordrehzahlregelung eingeschaltet und die aktuelle Motordrehzahl als Solldrehzahl (konstanter Wert) festgelegt.	
	Durch kurzes Betätigen von "SET +/-" bei aktivierter Motordrehzahlregelung wird die Motordrehzahl schrittweise erhöht bzw. gesenkt (Standardeinstellung 25 U/min).	0<Schritt<400 [U/min] über CP2-20 und CP2-38
	Durch längeres Betätigen (4) von "SET +/-" bei aktivierter Motordrehzahlregelung wird die eingestellte Solldrehzahl kontinuierlich erhöht bzw. gesenkt (Standardeinstellung 200 U/min/s).	0<Änderungsgeschwindigkeit<400 [U/min/s] über CP2-18 und 2-19
	Die bei Loslassen von "SET +/-" angezeigte Drehzahl wird als neue Solldrehzahl eingestellt.	
	Die Solldrehzahl kann mit "SET +/-" zwischen Mindest- und Abregeldrehzahl geändert werden.	N_Leerlauf<Drehzahlgrenze<Nmax. (0 U/min) über CP2-15 und CP2-14
N_variabel	Durch Betätigung von "Freigabe N_variabel" wird die Motordrehzahlregelung aktiviert und die letzte mit SET + und SET - eingestellte Solldrehzahl eingestellt. Dieser Wert wird auch bei Ausschalten der Zündung gespeichert. Die Solldrehzahl kann nur dann mit SET + und SET - variiert werden, wenn der Eingang "Freigabe N_variabel" aktiviert ist.	
N_2	Durch Betätigen von "N2" wird die Motordrehzahlregelung aktiviert und die Motordrehzahl auf den mit CP2-16 (Standardwert 800 U/min) eingegebenen Wert eingestellt.	Die Einstellung erfolgt über CP2-28 innerhalb der Werte, die mit CP2-15 und CP2-14 eingestellt wurden.
N_3	Durch Betätigen von "N3" wird die Motordrehzahlregelung aktiviert und die Motordrehzahl auf den mit CP2-17 (Standardwert 1200 U/min) eingegebenen Wert eingestellt.	Die Einstellung erfolgt über CP2-29 innerhalb der Werte, die mit CP2-15 und CP2-14 eingestellt wurden.
V_max Anwendung (5)	Bei Aktivierung der Eingabe "Vmax Anwendung" durch ein 24-V-Signal wird die Fahrzeuggeschwindigkeit auf einen programmierten Wert begrenzt (Standardeinstellung 30 km/h).	Einstellbar mit CP2-10 auf einen Wert zwischen 10 und 24 km/h (6)
Motordrehzahl	Ausgangssignal rechteckig, 30 Impulse/Umdrehung, LS-Impuls	

(1) Bei gleichzeitiger Betätigung ist die Priorität folgendermaßen festgelegt (von hoch nach niedrig): "ESC-Freigabe", "N2", "N3", "Nvar" (Set +/-).
(2) Impulssignal: wenn die ansteigende Flanke einen Wert von 0,6 x Ubat erreicht
(3) Dauersignal: "hoch" bei einer Spannung von 0,6 x Ubat und "niedrig" unter einer Spannung von 0,4 x Ubat
(4) Lange Betätigung: Berührungszeit >0,1 s
(5) Sonderfahrzeuge (z. B. Müllwagen)
(6) Für Drehzahlgrenzen über 24 km/h wenden Sie sich bitte an die Abteilung Sales Engineering.

Aktivierung der Motordrehzahlregelung über die CAN-Meldung PropA_Body_to_BBM

Neben dem Abrufen der zwei vorprogrammierten Solldrehzahlen über die Option Festverdrahtung können diese Solldrehzahlen auch über CAN aktiviert werden, vorausgesetzt es wurde Auswahlcode 9562 "mit Anwendungsverbinder Aufbauhersteller CAN" gewählt. Um diese Funktion nutzen zu können, muss der Aufbau die CAN-Meldung PropA_Body_to_BBM mit Identifikator 18_EF_25_E6 an Stift 17 und 18 des Steckverbinders 12D senden. Die Daten, die in dieser Meldung enthalten sein müssen, lauten wie folgt:

Signalbezeichnung	Byte	Bit	Typ	Abweichung	Min.	Max.	Einheit	Anmerkungen
ESC-Freigabe	7	2,1	Status	-	0	3	-	00_b = passiv 10_b = Fehler 01_b = aktiv 11_b = nicht verfügbar
ESC einst. -	7	4,3	Status	-	0	3	-	00_b = passiv 10_b = Fehler 01_b = aktiv 11_b = nicht verfügbar
ESC N variabel	7	6,5	Status	-	0	3	-	00_b = passiv 10_b = Fehler 01_b = aktiv 11_b = nicht verfügbar
ESC einst. +	7	8,7	Status	-	0	3	-	00_b = passiv 10_b = Fehler 01_b = aktiv 11_b = nicht verfügbar
ESC N2	8	4,3	Status	-	0	3	-	00_b = passiv 10_b = Fehler 01_b = aktiv 11_b = nicht verfügbar
ESC N3	8	6,5	Status	-	0	3	-	00_b = passiv 10_b = Fehler 01_b = aktiv 11_b = nicht verfügbar
Vom Motor angeforderte Drehzahlregelungsbedingungen	5	4,3	Status	-	0		-	00_b = Umgehung deaktiviert 01_b = Drehzahlregelung 10_b = Drehmomentregelung 11_b =Drehzahl-/Drehmoment-grenzenregelung

Signalbezeichnung	Byte	Bit	Typ	Abweichung	Min.	Max.	Einheit	Anmerkungen
Motor-Umgehungsregelmodus	5	-2,1	Status	-	0	3	-	00_b = Übergang optimiert für Antriebsstrang deaktiviert und nicht überbrückt 01_b = Stabilität optimiert für Antriebsstrang deaktiviert und nicht überbrückt 10_b = Stabilität optimiert für Antriebsstrang aktiviert und/oder überbrückt 1 11_b = Stabilität optimiert für Antriebsstrang aktiviert und/oder überbrückt 2
Vom Motor angeforderte Drehzahl/ Drehzahlgrenze	4,3		Wert	-	0	8031,875	U/min	
Vom Motor angefordertes Drehmoment/ Drehmomentgrenze	2		Wert	-125	-125	125	%	

Bei der Meldung PropA_Body_to_BBM können die durch die festverdrahtete Option übertragenen Befehle auch (wie aus der Tabelle ersichtlich) über CAN gesendet werden. Des Weiteren kann eine Drehmoment-/ Drehzahlgrenze im Vergleich zu früheren Ausgaben über diese Meldung erzwungen werden, indem die korrekte CAN-Konfiguration der Meldung gewählt wird. Mit dieser Funktion kann eine beliebige Drehzahl innerhalb der Grenzwerte ausgewählt werden, die anhand der Kundenparameter (2-14 und 2-15) über den Aufbauhersteller-CAN definiert wurden.

Zur Verdeutlichung wird am Beispiel der Meldung PropA_Body_to_BBM der Inhalt erläutert.

PropA_Body_to_BBM (18 EF 25 E6)												
Bezeichnung	**Ursprung**	**Ziel**	**Richtung**	**Daten Länge Code**	**DATEN: 01 00 E2 04 F0 F7 41 04**							
PropA_Body_to_BBM	E6	5	X	8	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8
					01	00	E2	04	F0	F7	41	04

Signal	**Physikalischer Wert**	**Byte/Bit Nummer**	**(b) = binär (h) = hexagonal Wert**	**Anmerkung**
Requested_Torque_ Torque_ limit	-125 %	Byte 2	00(h) **0000 000**(b)	Physikalischer Wert = (CAN-Daten x Anstieg/ Skala) + Abweichung = (0 x 1/1) + (-125) = -125 %
Requested_ Speed_ Speed_limit	1250 U/min	Byte 4,3	04 E2(h) **0000 0100 1110 0010**(b)	Physikalischer Wert = (CAN-Daten x Anstieg/ Skala) + Abweichung = (1250 x 1/1) + 0 = 1250 U/ min
Requested_ Speed_Control_ Condition	00_b= Umgehung deaktiviert	Byte 5 Bit 4,3	F0(h) 1111 **00**00(b)	(00)
Override_Control_ Mode	00_b = Übergang optimiert für Antriebsstrang, deaktiviert und nicht überbrückt	Byte 5 Bit 2,1	F0(h) 1111 00**00**(b)	(00)
ESCn3	00_b = passiv	Byte 8 Bit 6,5	04(h) 00**00** 0100(b)	(00)
ESCn2	01_b = aktiv	Byte 8 Bit 4,3	04(h) 0000 **01**00(b)	(01)
ESCn_variable	00_b = passiv	Byte 7 Bit 6,5	41(h) 1000 **00**01(b)	(00)
ESC_set_plus	01_b = aktiv	Byte 7 Bit 8,7	41(h) **01**00 0001(b)	(01)
ESC_set_minus	00_b = passiv	Byte 7 Bit 4,3	41(h) 1000 **00**01(b)	(00)
ESC_enable	01_b = aktiv	Byte 7 Bit 2,1	41(h) 0100 00**01**(b)	(01)
Engine_stop	00_b = passiv	Byte 8 Bit 8,7	04(h) **00**00 0100(b)	(00)
Engine_start	01_b = aktiv	Byte 6 Bit 4,3	F7(h) 1111 **01**11(b)	(01)
Application_ speed_ limiter	00_b = passiv	Byte 8 Bit 2,1	04(h) 0000 01**00**(b)	(00)

Neben den verschiedenen Einschaltbedingungen sind auch die Ausschaltbedingungen zu berücksichtigen.
Die Ausschaltbedingungen lauten:

- Die Feststellbremse muss gelöst sein. (CP2-32)
- Die Fahrzeuggeschwindigkeit überschreitet den Grenzwert + Abweichung (10+5=15 km/ h). (CP2-11)
- Das Kupplungspedal wird betätigt. (CP2-34)
- Das Bremspedal wird betätigt. (CP2-33)
- Die Motorbremse wird betätigt. (kein CP)

Des Weiteren ist eine Reihe von Fehlern zu prüfen. Sind diese aktiv, muss die Motordrehzahlregelung ausgeschaltet werden:

- Ein Fahrzeuggeschwindigkeitsfehler ist aktiv.
- Ein Plausibilitätsfehler der Schalter Set +/Set - ist aktiv.
- Ein Motordrehzahlfehler ist aktiv.
- Ein CAN-Kommunikationsfehler ist aktiv.
- Ein Plausibilitätsfehler des Kupplungssignals ist aktiv.
- Ein Feststellbremssignalfehler ist aktiv.
- Ein Kupplungssignalfehler ist aktiv.
- Ein Getriebeneutralstellungsfehler ist aktiv.

Neben den Einschalt- und Ausschaltbedingungen verfügt das System auch über eine Reihe von Umgehungsbedingungen. Eine Umgehungsbedingung bedeutet, dass die Regelung des Systems zu diesem Punkt vorübergehend außer Kraft gesetzt wird. Zu diesen Umgehungsbedingungen gehören:

- Gaspedalbetätigung (CP 2-30)
  Das Gaspedal kann vorübergehend zur Erhöhung der Motordrehzahl auf einen vorgegebenen Höchstwert erhöht werden, der unter Kundenparameter 2.14 (max. ESC-Drehzahl) festgelegt wurde.
- Überschreiten der Geschwindigkeitsgrenze (CP 2-11)
- ASR-Aktivierung
- Aktivierung des Geschwindigkeitsbegrenzers

Kunden-parameter- (1)	MOTORDREHZAHLREGELUNG		
2-14	MAX. ESC-DREHZAHL	DMCI	U/min
2-15	MIN. ESC-DREHZAHL	DMCI	U/min
2-16	BESCHLEUNIGUNGSRAMPE DURCHG. NACH UNTEN ESC	DMCI	U/min/s
2-17	BESCHLEUNIGEN PRO ANTIPPEN	DMCI	U/min/Antippen
2-21	VERZÖGERN PRO ANTIPPEN	DMCI	U/min/Antippen
2-22	VON LEERLAUFDREHZAHL AUF SOLLDREH-ZAHL IN ESC BESCHLEUNIGEN	DMCI	U/min/s
2-27	ESC N VARIABEL AN LENKSÄULE ÄNDERN	DMCI	U/min
2-28	ESC ANWENDUNGSVERBINDER ÄNDERN N2	DMCI	U/min
2-29	ESC ANWENDUNGSVERBINDER ÄNDERN N3	DMCI	U/min


(1) Zur Veränderung von Standardparametern siehe Kapitel 7.19: "Richtlinie für Kundenparameter-Änderungsformulare"

Kunden- (1) parameter-	MOTORDREHZAHLREGELUNGS-BEDIN-GUNGEN		
2-30	GAS- PEDAL	DMCI	AKTIV/ NICHT AKTIV
2-31	MAX. DREHZAHL GASPEDAL	DMCI	U/min
2-32	FESTSTELLBREMSE	DMCI	AKTIV/ NICHT AKTIV
2-33	BREMSE	DMCI	AKTIV/ NICHT AKTIV
2-34	KUPPLUNG	DMCI	AKTIV/ NICHT AKTIV

(1) Zur Veränderung von Standardparametern siehe Kapitel 7.19: "Richtlinie für Kundenparameter-Änderungsformulare".

10.14 FMS-SYSTEM BAUREIHE CF65

Verwendbare Auswahlcodes:
8360: ohne Fleet-Management-System
6407: mit Vorbereitung Fleet-Management-System
9990: mit Vorbereitung DAF Telematik-System
1075: mit DAF Telematik-System

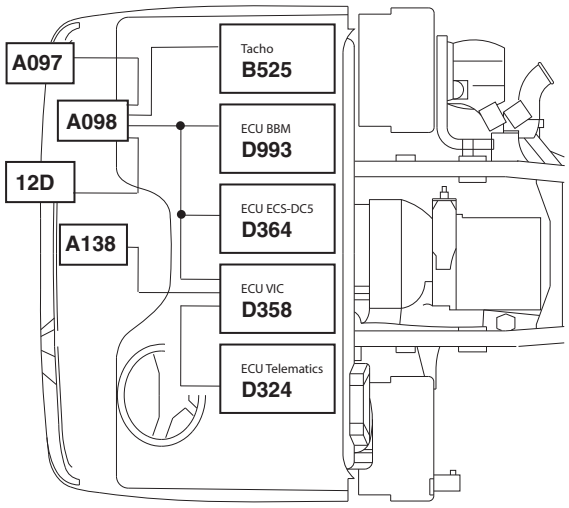

G001167


Relevante FMS-Anwendungsverbinder Fahrerhaus:

Weitere Informationen zur Stiftbelegung und zu den Kabelnummern in den jeweiligen Steckverbindern und elektronischen Steuergeräten finden Sie in den unten angegebenen Kapiteln:
Steckverbinder A098: in Kapitel 12.28: "Steckverbinder A098 (Armaturentafel Baureihen CF und XF - FMS-System)". Steckverbinder A097: in Kapitel 12.27: "Steckverbinder A097 (Spritzwand Baureihen CF und XF - FMS-System)". Steckverbinder A138: in Kapitel 12.42: "Steckverbinder A138 (Armaturentafel Baureihen CF und XF - FMS-System)".

Funktionszweck

FMS steht für **F**leet **M**anagement **S**ystem (Fuhrparkverwaltungssystem). Es liefert dem Fuhrparkeigentümer Informationen über den Zustand des Fahrzeugs für Logistikzwecke. Die (drahtlose) Datenübertragung vom Fahrzeug zum Benutzer erfolgt über ein Drittanbieter-Steuergerät, das die vom VIC-3 gelieferten Daten über die D-CAN-Schnittstelle bezieht.

Die wichtigsten Fahrzeughersteller - darunter DAF - haben Vereinbarungen in Bezug auf die Daten getroffen, die über die CAN-Verbindung für diese FMS-Systeme universell zur Verfügung gestellt werden. Drittanbieter können eine Verbindung herstellen und auf die Daten vom CAN-Datenbussystem des Lkws zugreifen. In diesem Dokument wird beschrieben, welche D-CAN-Meldungen über das FMS-vorbereitete Selco 6407 bzw. das DTS (DAF Telematics System)-vorbereitete Selco 9990 unterstützt werden.

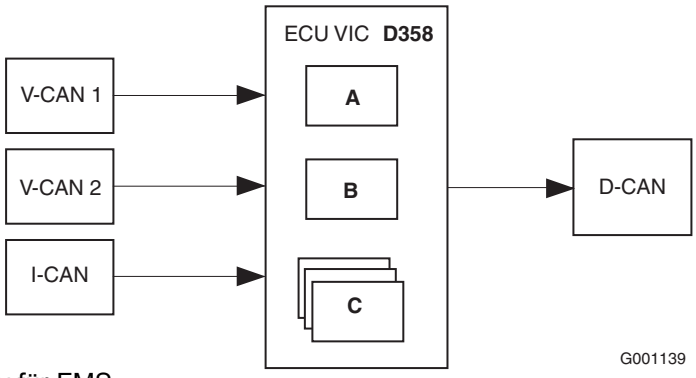

A D-CAN-Gateway für FMS-Standardmeldungen
B D-CAN-Gateway für zusätzliche DTS-Meldungen
C SPS-Funktionen

10

Ab Woche 13/2008 stehen insgesamt drei Steckverbinder für die Verbindung mit dem D-CAN-Bus zur Verfügung, über den die FMS-Meldungen übertragen werden. Einer dieser drei Steckverbinder ist der standardisierte 12-polige FMS-Steckverbinder A138.

Ein Fleet-Management-System benötigt bestimmte Informationen, welche CAN-Daten verfügbar sind und wie mit diesen CAN-Daten zu verfahren ist. Diese Informationen werden in der CAN-Meldung "FMS standard software version supported" (Unterstützte FMS-Standard-Softwareversion) gesendet. Diese CAN-Meldung entspricht SAE J1939. Vorher, als noch keine Standard-CAN-Meldung existierte, hatte DAF die CAN-Meldung "FMS standard information" (FMS-Standardinformationen) gesendet.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Daten beschrieben, die bei der FMS- und DTS-Vorbereitung von DAF gesendet werden.

Meldung	**Meldungs-ID (1)**	**Wiederholungsrate (ms)**	**FMS vorbereitet Selco 6407**	**DTS vorbereitet Selco 9990**
EEC2	0C F0 03 00	50	X	X
EEC1	0C F0 04 00	20	X	X
Motorstunden/-drehzahl	18 FE E5 00	Auf Anforderung	X	X
Identifikation des Fahrzeugs	18 FE EC EE	Auf Anforderung	X	X
Hochauflösender Kilometerstand	18 FE C1 EE	1000	X	X
TC01	0C FE 6C EE	50	X	X
Motortemperatur	18 FE EE 00	1000	X	X
Kraftstoffverbrauch	18 FE F2 00	100	X	X
Service	18 FE C0 27	1000	X	X
Armaturentafel-Anzeige	18 FE FC 27	1000	X	X
FMS-Standardschnittstelle	1C FD D1 27	10000	X	X
Kraftstoffverbrauch	18 FE E9 00	1000	X	X
DM1	18 FE CA XX	1000		X
TP_DT (BAM)	1C EB FF XX	-		X
TP_CM	1C EC FF XX	-		X
DM1 VIC	18 FE CA 27	1000		X
TP_DT (BAM)	1C EB FF XX	-		X
TP_CM	1C EC FF XX	-		X
PropB_BBM	18 FF 82 25	250		X
ERC1_XR	18 F0 00 29	100		X
ERC1_DR	18 F0 00 10	100		X
EBC1	18 F0 01 0B	100		X
Umgebungsbedingungen	18 FE F5 00	1000		X
Ansaug-/Auspuffbedingungen	18 FE F6 00	500		X
Motorölstand/-druck	18 FE EF 00	500		X
Uhrzeit/Datum	18 FE E6 EE	1000		X
Tankinformationen 1	18 FE 56 3D	1000		X
Fahrerinformationen	18 FE 6B EE	Auf Anforderung		X
Zuggesamtgewicht	18 FE 70 0B	Auf Anforderung		X
ETC2	18 F0 05 03	100		X
Wisch-/Waschbedienelemente	18 FD CD 27	100		X

Meldung	Meldungs-ID (1)	Wiederholungsrate (ms)	FMS vorbereitet Selco 6407	DTS vorbereitet Selco 9990
Außenbeleuchtung-Bedienelemente	18 FD CC 27	100		X
Fahrerhausbeleuchtung	18 D0 FF 27	5000		X
Fahrzeugstunden	18 FE EC 27	1000		X

(1) Detaillierte Informationen über den Inhalt der Meldung sind den entsprechenden Dokumenten (FMS CAN message overview.pdf" oder "DTS CAN message overview.pdf") auf der Informationsblatt-Website zu entnehmen. (Die URL für die DAF-Unternehmensseite lautet: www.daf.com -> folgen Sie im Hauptmenü: "Products" -> Bodybuilder guidelines webpage -> Information Sheet webpage.)

Abschlusswiderstand D-CAN

Die FMS- und die DTS-Vorbereitung werden am Ende des D-CAN-Bus angeschlossen, weshalb ein Abschlusswiderstand erforderlich ist. Fahrzeuge mit FMS-Vorbereitung sind ab Werk mit einem Abschlusswiderstand im Steckverbinder A098 an Stift 10 und 11 ausgestattet. Abhängig vom angeschlossenen FMS-System (mit oder ohne internen Abschlusswiderstand) muss ein Abschlusswiderstand am Ende des D-CAN-Busses angebracht werden. Die Tabelle unten beschreibt die verschiedenen Situationen.

	Abschlusswiderstand in A098	Abschlusswiderstand in A138
Kein FMS-System angeschlossen	Ja	Nein
FMS mit internem Abschlusswiderstand	Nein	Nein
FMS an A098 ohne Abschlusswiderstand angeschlossen	Nein	Ja
FMS an A138 ohne Abschlusswiderstand angeschlossen	Ja	Nein

10.15 BEFESTIGUNGSSTELLEN ANHÄNGER/AUFLIEGER CF-BAUREIHE

Alle Fahrzeugmodelle sind serienmäßig mit einem 24-V-Elektroanschluss ausgerüstet. Die Elektrobuchsen befinden sich auf einer Halterung hinter dem Fahrerhaus (Zugmaschinen) bzw. unterhalb des Zugdeichselquerträgers (Lkw).
Für den Anschluss von Beleuchtung und Zubehörteilen stehen verschiedene Ausführungen zur Auswahl:

1. Zwei 7-polige Buchsen (nicht in Kombination mit Sicherheitsvorschriften ADR)

    1. Steckverbinder Standardbeleuchtung A000; siehe Kapitel 12.14: "Steckverbinder A000 (Fahrgestell - ISO1185 Typ 24N) Anhänger-/Aufliegeranlage"
    2. Zubehörsteckverbinder A001; siehe Kapitel 12.15: "Steckverbinder A001 (Fahrgestell - ISO3731 Typ 24S) Anhänger-/Aufliegeranlage"
2. Eine 15-polige Buchse mit Verriegelung (wenn ADR spezifiziert ist)
    1. Zubehörsteckverbinder A058; siehe Kapitel 12.21: "Steckverbinder A058 (Fahrgestell - ISO12098) Anhänger-/Aufliegeranlage"
3. Zusätzliche 7-polige-Buchse dient zum Anschluss der EBS-Anlage des Anhängers/Aufliegers.
    1. Steckverbinder EBS A004; siehe Kapitel 12.16: "Steckverbinder A004 (Fahrgestell - ISO7638) Anhänger-/Aufliegeranlage"
4. 12 V/40 A Elektroanschluss Anhänger/Auflieger (Fahrzeuge für Anwendungsklasse 2A. Nicht in Verbindung mit Diebstahlsicherungen)
    1. 12-V-Steckverbinder (Steckverbindercode lautet A019).


10.16 BAUREIHE CF75 - CF85 ESC-SYSTEM

Baureihe CF75 - CF85 ESC-Regelung

Hinweis:
Folgende Informationen (bis auf die Daten zum PR-Motor) gelten auch für die Baureihe XF.

Verwendbare Auswahlcodes:

Selco-Codes	Beschreibung
0761	ohne Steckverbinder Motordrehzahlregelung (a) + b
0797	mit Fahrerhaussteckverbinder Motordrehzahlregelung a + b
9231	mit Fahrgestellsteckverbinder Motordrehzahlregelung a + b + c
9560	ohne Aufbauhersteller-CAN/ ohne CANopen
9562	mit Anwendungsverbinder Aufbauhersteller-CAN a + d + e + f

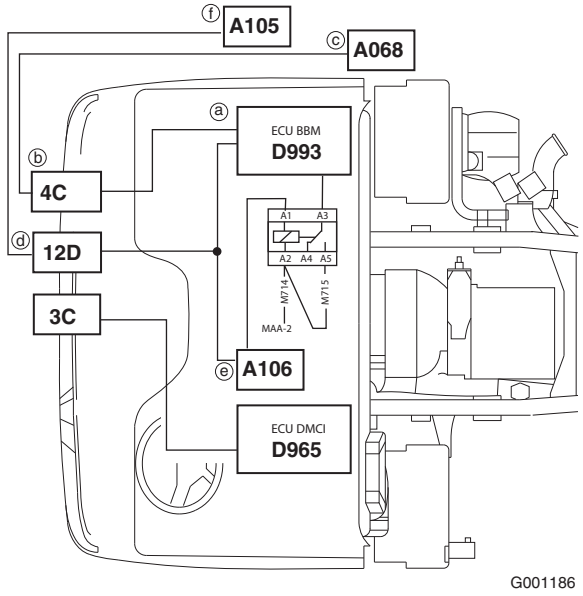

Hinweis:
Steckverbinder 4C ist aufgrund der Standardisierung immer vorhanden. Wird Selco 0797 gewählt, ist die entsprechende Funktionalität ebenfalls vorhanden (korrekte BBM-Software).
Die Teilenummern der Spritzwandsteckverbinder sind dem Kapitel 13.4: "Teile für elektrische Steckverbinder Fahrerhaus (Baureihen CF75-85 und XF)" zu entnehmen.

Verwendbare Anwendungsverbinder in Fahrerhaus und Fahrgestell sind vom Auswahlcode abhängig.

Steckverbinder Codes	Weitere Informationen zur Stiftbelegung und zu den Kabelnummern in den jeweiligen Steckverbindern finden Sie in den unten angegebenen Kapiteln.
A068	maße: 12.22: "Steckverbinder A068 (Fahrgestell - ESC-System)"
A105	Maße: 12.33: "Steckverbinder A105 (Fahrgestell Baureihe CF und XF - BB-CAN-System)"
A106	Maße: 12.34: "Steckverbinder A106 (Armaturentafel Baureihen CF-XF - BB-CAN-System)"
4C	Maße: 12.6: "Steckverbinder 4C (Spritzwand Baureihen CF und XF - ESC)"
12D	Maße: 12.8: "Steckverbinder 12D (Spritzwand Baureihen CF und XF - Aufbauhersteller)"

Funktionszweck
Durch die Motordrehzahlregelung kann die Motordrehzahl zwischen Leerlaufdrehzahl und Abregeldrehzahl eingestellt werden. Diese einstellbare Motordrehzahl wird u. a. dazu verwendet, Nebenverbraucher über einen Nebenantrieb (PTO) anzutreiben. Die Motordrehzahlregelung kann während der Fahrt oder im Leerlauf durch Einstellen der korrekten Kundenparameter mit DAVIE verwendet werden. Sie kann vom Fahrer über die


Lenksäulenschalter oder bei Auswahl der korrekten Auswahlcodes durch die Aufbauanlage über den entsprechenden Anwendungsverbinder (A068 festverdrahtet und A105 CAN) aktiviert werden. Die Aktivierung der Motordrehzahlregelung über einen der Anwendungsverbinder hat Vorrang vor den Lenksäulenschaltern.

Schematische Darstellung der Steuerung des ECS-Systems

Das nachfolgende Schaubild stellt eine schematische Übersicht über die Motordrehzahlregelung dar. Die zwei Hauptgruppen zur Steuerung der Motordrehzahlregelung lassen sich wie folgt kennzeichnen:

1. Aktivierung der Motordrehzahlregelung durch den Fahrer über das VIC (Vehicle Intelligence Centre, zentraler Bordrechner)
- Lenkradschalter
- Lenksäulenschalter

2. Aktivierung der Motordrehzahlregelung durch den Aufbau über das BBM (Body Builder Module, Modul für Aufbauhersteller)
- Fahrerhaus-Anwendungsverbinder
- Fahrgestell-Anwendungsverbinder

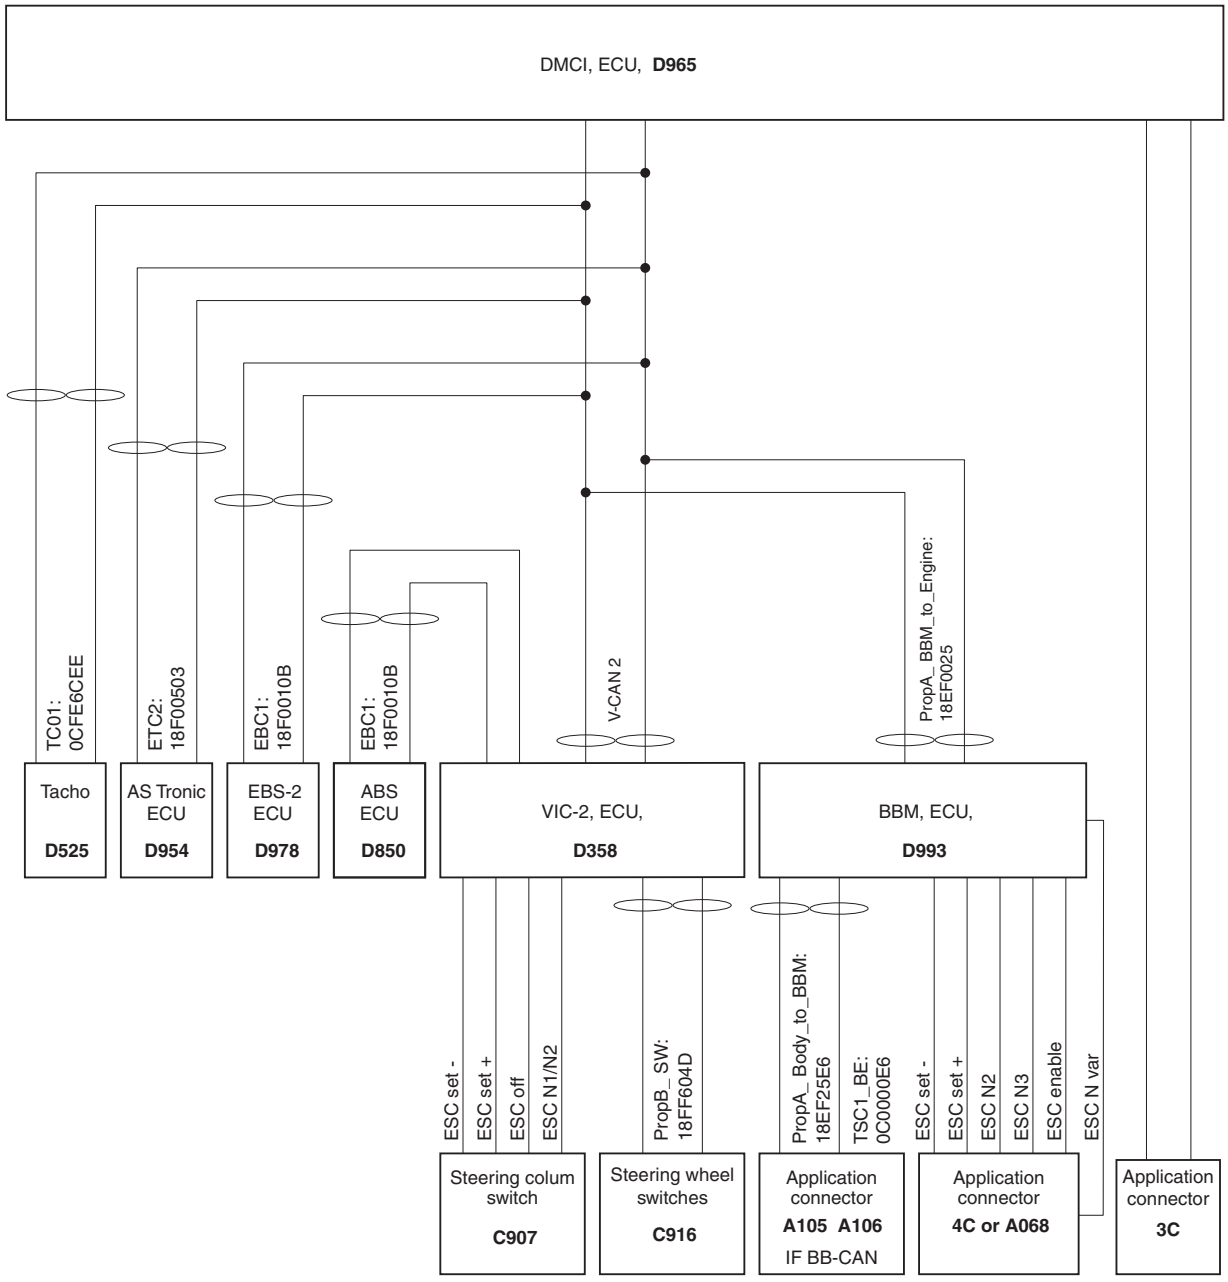

Allgemeiner Aufbau des ESC-Systems

CAN-Signalbeschreibung				
CAN Meldungsbe-zeichnung	**Meldungs-ID**	**Für ESC verwendete CAN-Signale (1)**	**Startbit**	**Länge**
TC01	0CFE6CEE	Fahrtenschreiber Fahrgeschwindigkeit	48	16
PropB_SW	18FF604D	Tempomatschalter Resume	16	2
		Tempomatschalter Off	18	2
		Tempomatschalter Beschleunigen	20	2
		Tempomatschalter Verzögern	22	2


CAN-Signalbeschreibung				
CAN Meldungsbe-zeichnung	**Meldungs-ID**	**Für ESC verwendete CAN-Signale (1)**	**Startbit**	**Länge**
CCVS	18FEF100	Feststellbremsschalter	2	2
		Tempomat aktiv	24	2
		Tempomatschalter Aktivieren	26	2
		Bremsschalter	28	2
		Kupplungsschalter	30	2
		Tempomatschalter Set	32	2
		Tempomatschalter Verzögern	34	2
		Tempomatschalter Resume	36	2
		Tempomatschalter Beschleunigen	38	2
		Eingestellte Tempomatgeschwindigkeit	40	2
		Tempomatstatus	53	2
EBC1	18F0010B	EBS-Bremsschalter	6	2
ETC2	18F00503	Gewählter Gang	0	8
PropA_ BBM_ to_Engine	18EF0025	Vom Motor angefordertes Drehmoment/Drehmomentgrenze	8	8
		Vom Motor angeforderte Drehzahl/Drehzahlbedingungen	16	16
		Motor-Umgehungsregelmodus	32	2
		Vom Motor angeforderte Drehzahlregelungsbedingungen	34	2
		ESC-Freigabe	48	2
		ESC einst. -	50	2
		ESC N variabel	52	2
		ESC einst. +	54	2
		Anwendungsschalter Geschwindigkeitsbegrenzer	56	2
		ESC N2	58	2
		ESC N3	60	2
		Motorstopp	62	2
TSC1_BE	0C0000E6	Umgehungsregelmodus	0	2
		Angeforderte Drehzahlregelungsbedingung	2	2
		Priorität für Umgehungsregelmodus	4	2
		Angeforderte Drehzahl/Drehzahlgrenze	8	16
		Angefordertes Drehmoment/Drehmomentgrenze	24	8

CAN-Signalbeschreibung				
CAN Meldungsbezeichnung	**Meldungs-ID**	**Für ESC verwendete CAN-Signale (1)**	**Startbit**	**Länge**
PropA_body _to_BBM	18EF25E6	Vom Motor angefordertes Drehmoment/Drehmomentgrenze	8	8
		Vom Motor angeforderte Drehzahl/Drehzahlgrenze	16	16
		Motor-Umgehungsregelmodus	32	2
		Vom Motor angeforderte Drehzahlregelungsbedingungen	34	2
		Motorstart	42	2
		ESC-Freigabe	48	2
		ESC einst. -	50	2
		ESC N variabel	52	2
		ESC einst. +	54	2
		Anwendungsschalter Geschwindigkeitsbegrenzer	56	2
		ESC N2	58	2
		ESC N3	60	2
		Motorstopp	62	2

(1) Nur ESC-relevante Meldungen werden angezeigt.

Aktivieren der Motordrehzahlregelung durch den Fahrer

Wie aus der schematischen Darstellung ersichtlich, kann das VIC die Motordrehzahlregelungs-Signale von den Lenkradschaltern (über CAN) oder über den Lenksäulenschalter (festverdrahtet) empfangen. Das VIC wandelt diese Signale in eine CAN-Meldung um, die an das Motorsteuergerät gesendet wird.
Die Lenksäulenschalter und Lenkradschalter haben dieselben Motordrehzahl-Regelungsfunktionen und zwar: "SET +", "SET - ", "N1", "N2" und "OFF".

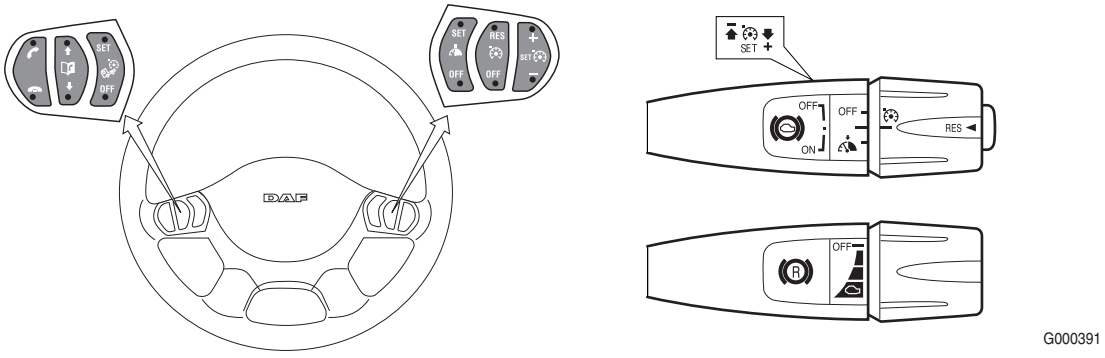

G000391

Lenkrad- und Lenkradhebelschalter

Betätigungsfunktionen der Lenksäulen- und Lenkradschalter		
Funktion	**Standardeinstellung**	**Wahlmöglichkeiten in DMCI über DAVIE (CP = Kundenparameter)**
SET + SET -	Durch Betätigen der Schalter "SET +/-" wird die Motordrehzahlregelung eingeschaltet und die aktuelle Motordrehzahl als Solldrehzahl (konstanter Wert) festgelegt.	
	Durch kurzes Betätigen (1) von "SET +/-" bei aktivierter ESC wird die Motordrehzahl schrittweise (Standardeinstellung 25 U/min) erhöht bzw. gesenkt.	0<Schritt<400 [U/min] CP2-20 und CP2-38
	Durch längeres Betätigen (2) von "SET +/-" bei aktivierter ESC wird die eingestellte Solldrehzahl kontinuierlich erhöht bzw. gesenkt (Standardeinstellung 200 U/min/s).	0<Änderungsgeschwindigkeit<400 [U/min/s] CP2-18 und 2-19
	Die bei Loslassen von "SET +/-" angezeigte Drehzahl wird als neue Solldrehzahl eingestellt.	
	Die Solldrehzahl kann mit "SET +/-" zwischen Mindest- (N_min = Leerlauf) und Abregeldrehzahl geändert werden.	N_Leerlauf<Drehzahlgrenze<N_max. (U/min) über CP2-15 und CP2-14
N1	Durch Betätigen von "N1" wird die Motordrehzahlregelung aktiviert und die Motordrehzahl auf den mit CP2-16 (Standardwert 800 U/min) eingegebenen Wert eingestellt. Aktivierung über die Taste "RES" (Wiederaufnehmen).	Die Einstellung erfolgt über CP2-16 innerhalb der Werte, die mit CP2-15 und CP2-14 eingestellt wurden.
N2	Durch Betätigen von "N2" wird die Motordrehzahlregelung aktiviert und die Motordrehzahl auf den mit CP2-17 (Standardwert 1200 U/min) eingegebenen Wert eingestellt. Aktivierung durch zweimaliges Drücken der "RES"-Taste (Wiederaufnehmen). Mit dieser "RES"-Taste kann zwischen N1 und N2 gewechselt werden.	Die Einstellung erfolgt über CP2-17 innerhalb der Werte, die mit CP2-15 und CP2-14 eingestellt wurden.
AUS	Die Motordrehzahlregelung wird über die "OFF"-Taste ausgeschaltet	

(1) Kurzes Betätigen: < 0,3 s
(2) Langes Betätigen: > 0,3 s

Damit die Motordrehzahlregelung möglich ist, muss eine Reihe von (Standard)Einschaltbedingungen erfüllt sein. Dazu gehören:

- Die Feststellbremse muss betätigt sein. (CP2-32)
- Die Fahrgeschwindigkeit darf 10 km/h nicht überschreiten. (CP2-11)
- Das Kupplungspedal wird nicht betätigt. (CP2-34)
- Das Bremspedal wird nicht betätigt. (CP2-33)
- Die Motorbremse wird nicht betätigt. (kein CP)

Des weiteren können eine Reihe von Fehlern geprüft werden, die (falls aktiv) eine Aktivierung der Motordrehzahlregelung verhindern.
- Es liegen keine aktiven Fehler zur Fahrzeuggeschwindigkeit vor.
- Es liegen keine aktiven Fehler zur Plausibilität von Set +/Set - vor.
- Es liegen keine aktiven Fehler zur Motordrehzahl vor.
- Es liegen keine aktiven Fehler zur CAN-Kommunikation vor.
- Es liegen keine aktiven Fehler zur Plausibilität des Kupplungssignals vor.
- Es liegen keine aktiven Fehler zum Feststellbremssignal vor.
- Es liegen keine aktiven Fehler zum Kupplungssignal vor.
- Es liegen keine aktiven Fehler zu einem Getriebeneutralstellungs-Signal vor.

Wenn im Zusammenhang mit bestimmten Aufbaufunktionen von den von DAF geprüften und freigegebenen Standardmöglichkeiten abgewichen werden muss, übernimmt DAF keine Haftung mehr für die Funktion. Die Durchführung abweichender Aufbaufunktionen und die sich daraus möglicherweise ergebenden Folgen unterliegen der Verantwortung des Benutzers (in der Regel der Aufbauhersteller), der auch die Produkthaftung übernimmt.

Sind die oben genannten Bedingungen erfüllt, kann der Anwendungsverbinder auf unterschiedliche Weise zur Aktivierung der Motordrehzahlregelung eingesetzt werden und zwar über:

	Festverdrahtung oder CAN	**Aktivierung**	**Priorität (1)**
Anwendungsverbinder	Festverdrahtet	ESC-Freigabe	1
PropA_Body_to_BBM	CAN	ESC-Freigabe und Motor-Umgehungsregelmodus	2
TSC1_BE (Drehmoment-/Drehzahlbegrenzung)	CAN	ESC-Freigabe und Motor-Umgehungsregelmodus	3


(1) Ist eine Einheit aktiv und wird eine Einheit mit einer höheren Priorität aktiviert, wird die Einheit mit der höchsten Priorität sofort aktiviert. Nur eine Einheit der oben genannten Ausführungen kann aktiv sein, d. h. es ist keine Kombination verschiedener Einheiten möglich.

Obige Tabelle zeigt an, dass die festverdrahtete Aktivierung die höchste Priorität besitzt, gefolgt von der Aktivierung über CAN. Es gilt zu beachten, dass die Wahl zwischen der Meldung PropA_Body_to_BBM und TSC1_BE von der Aktivierung der Motordrehzahlregelung in der Meldung PropA_Body_to_BBM abhängig ist. Wird die Motordrehzahlregelung über Bit 1 und 2 von Byte 7 dieser Meldung aktiviert, stellt die

Meldung PropA_Body_to_BBM den entscheidenden Faktor dar. Wenn Bit 1 und 2 von Byte 7 nicht aktiv und Bit 1 und Bit 2 von Byte 1 nicht gleich "0" sind, ist die Meldung TSC1_BE aktiv.
Dies wird in der nachfolgenden Tabelle erläutert.

Eingang			**Ausgang**
Aktivierung der Motordrehzahlregelung über Stift 7, Anwendungsverbinder 4C oder A068	Aktivierung der Motordrehzahlregelung über Bit 1 und 2 von Byte 7 der Meldung PropA_Body_to_BBM	Aktivierung des Motor-Umgehungsregelmodus über Bit 1 und 2 von Byte 1 der Meldung TSC1_BE.	
Aktiv	Kein Einfluss	Kein Einfluss	Anwendungsverbinder
Nicht aktiv	Aktiv	Kein Einfluss	PropA_Body_to_BBM
Nicht aktiv	Nicht aktiv	$\neq 00_b$ (2)	TSC_BE
Nicht aktiv	≠ Aktiv (1)	00_b (2)	Keine Begrenzung

(1) ≠ Aktiv = Inaktiv, Fehler, Nicht verfügbar oder Time-out
(2) 00_b = 00 binär

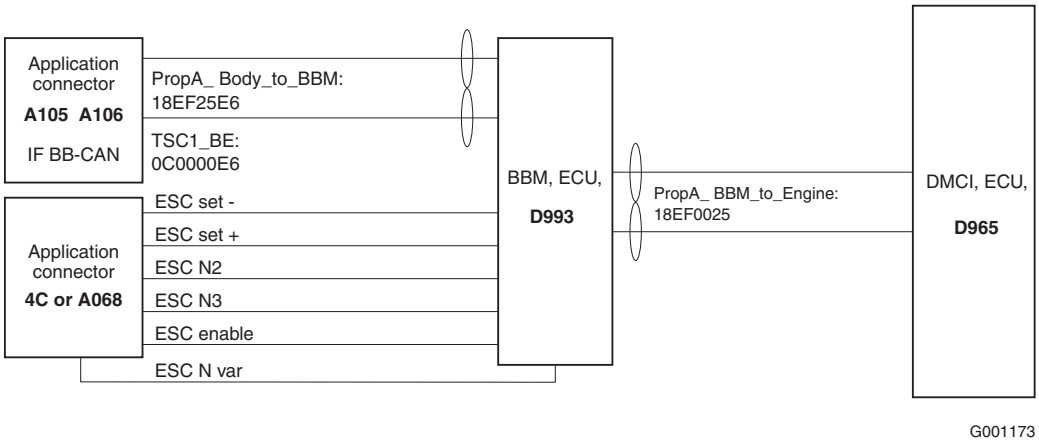

Schematische Darstellung des ESC-Systems über den Aufbau

Festverdrahtete Aktivierung der Motordrehzahlregelung

Für die Betätigung der Motordrehzahlregelung über den Aufbauanschluss (siehe entsprechende Selcos) gilt der gleiche Funktionsumfang, dieselben Ein- und Ausschaltbedingungen und dieselben Wahlmöglichkeiten für Kunden wie bei der Motordrehzahlregelung über den Lenksäulenschalter. Die Funktionen "SET +" und "SET -" werden mit Impuls- und Dauersignalen angesteuert. Über den festverdrahteten Eingang am Anwendungsverbinder werden außerdem zwei vorprogrammierte Motordrehzahlen N2 oder N3 und eine variable Motordrehzahl (Nvar) aktiviert. Um diese Drehzahlen zu aktivieren, muss die Motordrehzahlregelung zunächst durch Bereitstellung eines hohen Signals an Stift 7 des

Fahrerhaussteckverbinders 4C oder des Fahrgestellsteckverbinders A068 eingeschaltet werden. Anschließend können N2 und N3 durch Bereitstellung eines hohen Signals an Stift 10 und 11 dieses Steckverbinders aktiviert werden. Wenn ein hohes Signal an Stift 8 der o. g. Steckverbinder vorliegt, wird Nvar aktiviert.



Aus Sicherheitsgründen ist es nicht zulässig, die "Freigabe" über eine Weiterschleifung zum selben Zeitpunkt wie N2, N3 oder Nvar zu aktivieren. Werden keine zwei separaten Anschlüsse verwendet, kann die Motordrehzahlregelung bei einem Kurzschluss nicht ausgeschaltet werden.

Betätigungsfunktionen des Anwendungsverbinders (4C oder A068)		
Funktion (1)	**Standardeinstellung**	**Wahlmöglichkeit in DMCI über DAVIE (CP = Kundenparameter)**
ESC-Freigabe	Wird die Funktion Motordrehzahlregelung aktiviert und ist die Fahrzeuggeschwindigkeit niedriger als die Begrenzungsgeschwindigkeit für die Motordrehzahlregelung + 5 km/h, wird die Motordrehzahlregelung über den Aufbauanschluss aktiviert. Gleichzeitig wird die Betätigung über den Lenksäulenschalter gesperrt.	
SET + SET - Pulsierend oder durchgehend (2)	Durch Betätigen der Schalter "SET +/-" wird die Motordrehzahlregelung eingeschaltet und die aktuelle Motordrehzahl als Solldrehzahl (konstanter Wert) festgelegt.	
	Durch kurzes Betätigen (3)von "SET +/-" während der Motordrehzahlregelung wird die Motordrehzahl schrittweise (Standardeinstellung 25 U/min) erhöht bzw. gesenkt.	0<Schritt<400 [U/min] über CP2-20 und CP2-38
	Durch längeres Betätigen (4) von "SET +/-" bei aktivierter ESC wird die eingestellte Solldrehzahl kontinuierlich erhöht bzw. gesenkt (Standardeinstellung 200 U/min/s).	0<Änderungsgeschwindigkeit<400 [U/min/s] über CP2-18 und 2-19
	Die bei Loslassen von "SET +/-" angezeigte Drehzahl wird als neue Solldrehzahl eingestellt.	
	Die Solldrehzahl kann mit "SET +/-" zwischen Mindest- und Abregeldrehzahl geändert werden.	N_Leerlauf<Drehzahlgrenze<Nmax. (U/min) über CP2-15 und CP2-14
N_variabel	Durch Betätigung von "Freigabe N_variabel" wird die Motordrehzahlregelung aktiviert und die letzte mit SET + und SET - eingestellte Solldrehzahl eingestellt. Dieser Wert wird auch bei Ausschalten der Zündung gespeichert. Die Solldrehzahl kann nur dann mit SET + und SET - variiert werden, wenn der Eingang "Freigabe N_variabel" aktiviert ist.	

Betätigungsfunktionen des Anwendungsverbinders (4C oder A068)		
Funktion (1)	**Standardeinstellung**	**Wahlmöglichkeit in DMCI über DAVIE (CP = Kundenparameter)**
N_2	Durch Betätigen von "N2" wird die Motordrehzahlregelung aktiviert und die Motordrehzahl auf den mit CP2-16 (Standardwert 800 U/min) eingegebenen Wert eingestellt.	Die Einstellung erfolgt über CP2-28 innerhalb der Werte, die mit CP2-15 und CP2-14 eingestellt wurden.
N_3	Durch Betätigen von "N3" wird die Motordrehzahlregelung aktiviert und die Motordrehzahl auf den mit CP2-17 (Standardwert 1200 U/min) eingegebenen Wert eingestellt.	Die Einstellung erfolgt über CP2-29 innerhalb der Werte, die mit CP2-15 und CP2-14 eingestellt wurden.
V_max Anwendung (5)	Bei Aktivierung des Eingangs "Vmax Anwendung" durch ein hohes Signal wird die Fahrzeuggeschwindigkeit auf einen programmierten Wert (Standardeinstellung 30 km/h) begrenzt.	Einstellbar mit CP2-10 auf einen Wert zwischen 0 und 30 km/h
Motordrehzahl	Ausgangssignal rechteckig, 30 Impulse/Umdrehung, LS-Impuls	
Motorstopp	Steuersignal (24 V) zum Anlassen des Motors mit Fernbedienung.	Die Option muss mit CP1-87 aktiviert werden. Dieser Wert kann zwischen 1 und 30 km/h liegen.
Motorstart	Steuersignal (24 V) zum Abschalten des Motors mit Fernbedienung.	Die Option muss mit CP1-86 aktiviert werden.

(1) Bei gleichzeitiger Betätigung ist die Priorität folgendermaßen festgelegt (von hoch nach niedrig): "ESC-Freigabe", "N2", "N3", N_variabel (SET -/+).
(2) Impulssignal = Ein Signal wird zum Impuls, wenn die ansteigende Flanke einen Wert von 0,6 x U_bat erreicht hat. Ein Dauersignal ist "hoch" bei einem Spannungsniveau von 0,6 x U_bat und "niedrig" bei 0,4 x U_bat.
(3) Kurzes Betätigen: < 0,3 s (Standardeinstellung)
(4) Längeres Betätigen: > 0,3 s (Standardeinstellung)
(5) Sonderfahrzeuge (z. B. Müllwagen)

Aktivierung der Motordrehzahlregelung über die CAN-Meldung PropA_Body_to_BBM

Neben dem Abrufen der zwei vorprogrammierten Solldrehzahlen über die Option Festverdrahtung können diese Solldrehzahlen auch über CAN aktiviert werden, vorausgesetzt es wurde Auswahlcode 9562 "mit Anwendungsverbinder Aufbauhersteller CAN" gewählt. Um diese Funktion nutzen zu können, muss der Aufbau die CAN-Meldung PropA_Body_to_BBM mit Identifikator 18_EF_25_E6 an Stift 17 und 18 des Steckverbinders 12D senden. Die Daten, die in dieser Meldung enthalten sein müssen, lauten wie folgt:

Signalbezeichnung	Byte	Bit	Typ	Abweichung	Min.	Max.	Einheit	Anmerkungen
ESC-Freigabe	7	2,1	Status	-	0	3	-	00_b = passiv 10_b = Fehler 01_b = aktiv 11_b = nicht verfügbar
ESC einst. -	7	4,3	Status	-	0	3	-	00_b = passiv 10_b = Fehler 01_b = aktiv 11_b = nicht verfügbar
ESC N variabel	7	6,5	Status	-	0	3	-	00_b = passiv 10_b = Fehler 01_b = aktiv 11_b = nicht verfügbar
ESC einst. +	7	8,7	Status	-	0	3	-	00_b = passiv 10_b = Fehler 01_b = aktiv 11_b = nicht verfügbar
ESC N2	8	4,3	Status	-	0	3	-	00_b = passiv 10_b = Fehler 01_b = aktiv 11_b = nicht verfügbar
ESC N3	8	6,5	Status	-	0	3	-	00_b = passiv 10_b = Fehler 01_b = aktiv 11_b = nicht verfügbar
Vom Motor angeforderte Drehzahlregelungsbedingungen	5	4,3	Status	-	0		-	00_b = Umgehung deaktiviert 01_b = Drehzahlregelung 10_b = Drehmomentregelung 11_b =Drehzahl-/Drehmomentgrenzenregelung
Motor-Umgehungsregelmodus	5	-2,1	Status	-	0	3	-	00_b = Übergang optimiert für Antriebsstrang deaktiviert und nicht überbrückt 01_b = Stabilität optimiert für Antriebsstrang deaktiviert und nicht überbrückt 10_b = Stabilität optimiert für Antriebsstrang aktiviert und/oder überbrückt 1 11_b = Stabilität optimiert für Antriebsstrang aktiviert und/oder überbrückt 2

© 201004

Signalbezeichnung	Byte	Bit	Typ	Abweichung	Min.	Max.	Einheit	Anmerkungen
Vom Motor angeforderte Drehzahl/ Drehzahlgrenze	4,3		Wert	-	0	8031,875	U/min	
Vom Motor angefordertes Drehmoment/ Drehmomentgrenze	2		Wert	-125	-125	125	%	

Bei der Meldung PropA_Body_to_BBM können die durch die festverdrahtete Option übertragenen Befehle auch (wie aus der Tabelle ersichtlich) über CAN gesendet werden. Des weiteren kann eine Drehmoment-/ Drehzahlgrenze im Vergleich zu früheren Ausgaben über diese Meldung erzwungen werden, indem die korrekte CAN-Konfiguration der Meldung gewählt wird. Mit dieser Funktion kann eine beliebige Drehzahl innerhalb der Grenzwerte ausgewählt werden, die anhand der Kundenparameter (2-14 und 2-15) über den Aufbauhersteller-CAN definiert wurden.

Zur Verdeutlichung wird am Beispiel der Meldung PropA_Body_to_BBM der Inhalt erläutert.

PropA_Body_to_BBM (18 EF 25 E6)												
Bezeichnung	**Ursprung**	**Ziel**	**Richtung**	**Datenlänge Code**	**DATEN: 01 00 E2 04 F0 F7 41 04**							
PropA_Body_ to_BBM	E6	5	X	8	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8
					01	00	E2	04	F0	F7	41	04

Signal	Physikalischer Wert	Byte/Bit Nummer	(b) = binär (h) = hexagonal Wert	Anmerkung
Requested_Torque_ Torque_ limit	-125 %	Byte 2	00(h) **0000 000**(b)	Physikalischer Wert = (CAN-Daten x Anstieg/ Skala) + Abweichung = (0 x 1/1) + (-125) = -125 %
Requested_ Speed_ Speed_limit	1250 U/min	Byte 4,3	04 E2(h) **0000 0100 1110 0010**(b)	Physikalischer Wert = (CAN-Daten x Anstieg/ Skala) + Abweichung = (1250 x 1/1) + 0 = 1250 U/ min

Signal	Physikalischer Wert	Byte/Bit Num-mer	(b) = binär (h) = hexagonal Wert	Anmerkung
Requested_ Speed_Control_ Condition	00_b= Umgehung deakti-viert	Byte 5 Bit 4,3	F0(h) 1111 **00**00(b)	(00)
Override_Control_ Mode	00_b = Übergang optimiert für Antriebsstrang, deak-tiviert und nicht über-brückt	Byte 5 Bit 2,1	F0(h) 1111 00**00**(b)	(00)
ESCn3	00_b = passiv	Byte 8 Bit 6,5	04(h) 00**00** 0100(b)	(00)
ESCn2	01_b = aktiv	Byte 8 Bit 4,3	04(h) 0000 **01**00(b)	(01)
ESCn_variable	00_b = passiv	Byte 7 Bit 6,5	41(h) 01**00** 0001(b)	(00)
ESC_set_plus	01_b = aktiv	Byte 7 Bit 8,7	41(h) **01**00 0001(b)	(01)
ESC_set_minus	00_b = passiv	Byte 7 Bit 4,3	41(h) 0100 **00**01(b)	(00)
ESC_enable	01_b = aktiv	Byte 7 Bit 2,1	41(h) 0100 00**01**(b)	(01)
Engine_stop	00_b = passiv	Byte 8 Bit 8,7	04(h) **00**00 0100(b)	(00)
Engine_start	01_b = aktiv	Byte 6 Bit 4,3	F7(h) 1111 **01**11(b)	(01)
Application_ speed_ limiter	00_b = passiv	Byte 8 Bit 2,1	04(h) 0000 01**00**(b)	(00)

Aktivierung der Motordrehzahlregelung über die CAN-Meldung TSC1_BE.

Neben dem Abrufen der zwei vorprogrammierten Solldrehzahlen über die Option Festverdrahtung kann eine beliebige Drehzahl innerhalb der Grenzwerte ausgewählt werden, die anhand der Kundenparameter (2-14 und 2-15) über den Aufbauhersteller-CAN definiert wurden, vorausgesetzt es wurde Auswahlcode 9562 "mit Anwendungsverbinder Aufbauhersteller CAN" gewählt. Um diese Funktion nutzen zu können, muss der Aufbau eine Meldung Drehmoment-/ Drehzahlregelung an Stift 17 und 18 des Steckverbinders 12D senden. Bei dieser Meldung Drehmoment-/Drehzahlregelung kann eine beliebige Drehzahl- und/oder Drehmomentgrenze gewählt werden, indem der Meldungsinhalt korrekt ausgefüllt wird. Die vom Aufbau gesendeten Signale werden vom BBM übertragen und sind Teil der Meldung PropA_BBM_to_Engine. Bei dieser Meldung handelt es sich um eine der TSC-Meldungen, die

das Motorsteuergerät empfangen kann, wenn auch mit einer geringeren Priorität. Der Identifikator = 0C 00 00 E6 muss programmiert werden, und der Inhalt der Meldung lautet wie folgt:

Signalbezeichnung	Byte	Bit	Typ	Abweichung	Min.	Max.	Einheit	Anmerkungen
Vom Motor angeforderte Drehzahlregelungsbedingungen	1	4,3	Status	-	0	3	-	00_b = Umgehung deaktiviert 01_b = Drehzahlregelung 10_b = Drehmomentregelung 11_b = Drehzahl-/Drehmomentgrenzenregelung
Vom Motor Umgehungsregelmodus	1	2,1	Status	-	0	3	-	00_b = Stabilität optimiert für Antriebsstrang deaktiviert und nicht überbrückt 01_b = Stabilität optimiert für Antriebsstrang deaktiviert und nicht überbrückt 10_b = Stabilität optimiert für Antriebsstrang aktiviert und/oder überbrückt 1 11_b = Stabilität optimiert für Antriebsstrang aktiviert und/oder überbrückt 2
Vom Motor angeforderte Drehzahl/ Drehzahlgrenze	3,2	Alle	Wert	-	0	8031,875	U/min	
Vom Motor angefordertes Drehmoment/ Drehmomentgrenze	4	Alle	Wert	-125	-125	125	%	

Zur Verdeutlichung wird am Beispiel der Meldung TSC1_BE (0C 00 00 E6) der Inhalt erläutert.

TSC1_BE (0C 00 00 E6)											
Bezeichnung	Ursprung	Ziel	Richtung	Datenlänge Code	DATEN: 5A 00 E0 2E DD FF FF FF						
TSC1_BE	E6	00	RX	8	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8
					5 A	DC	05	DD	FF	FF	FF	FF

Zur Verdeutlichung wird am Beispiel der Meldung TSC1_BE (0C 00 00 E6) der Inhalt erläutert.

Signal	Physikalischer Wert	Byte/Bit-nummer	(b) = binär (h) = hexagonal Wert	Anmerkung
Requested_Torque_ Torque_ limit	96 %	Byte 4	DD(h) **1101 1101**(b)	Physikalischer Wert = (CAN-Daten x Anstieg/ Skala) + Abweichung = (221 x 1/1) + (-125) = 96 %
Requested_Speed_ Speed_limit	1500 U/min	Byte 3,2	05 DC(h) **0000 0101 1101 1100**(b)	Physikalischer Wert = (CAN-Daten x Anstieg/ Skala) + Abweichung = (1500 x 1/1) + 0 = 1500 U/ min
Requested_Speed_ Control_Condition	10_b = Drehmoment-regelung	Byte 1 Bit 4,3	5A(h) 0101 **10**10(b)	(10)
Override_Control_ Mode	10_b = Stabilität optimiert für Antriebs-strang, aktiviert und/ oder überbrückt 1	Byte 1 Bit 2,1	5A(h) 0101 10**10**(b)	(10)

Unabhängig davon wie die Motordrehzahlregelung aktiviert wird (über CAN oder festverdrahtet), kann eine Drehmomentgrenze während der Motordrehzahlregelung aktiviert werden. Die verschiedenen Grenzen werden gesetzt, wenn eine Verbindung mit den Kabeln 6185 und 6186, Stift 3 bzw. 6 im Spritzwandsteckverbinder 3C hergestellt wird. Diese Grenzwerte werden benötigt, da die Motordrehzahlregelung in vielen Fällen in Verbindung mit einem Nebenverbraucher (Nebenantrieb) verwendet wird. Dieser Nebenverbraucher unterliegt gewissen Beschränkungen, die natürlich nicht überschritten werden dürfen; zu diesem Zweck werden Drehmoment- und Drehzahlgrenzen benötigt. Durch die Verwendung des Kundenparameters 2-30 kann das Gaspedal während der Motordrehzahlregelung abgeschaltet werden. Wird das Gaspedal eingeschaltet, kann der vorprogrammierte Motordrehzahlregelwert bis zum zulässigen Abregelwert während der Motordrehzahlregelung anhand von Kundenparameter 2-31 umgangen werden.

Durch Kopplung des Nebenantriebs-Aktivierungssignals mit Kabel 6185 und/oder 6186 wird die Motordrehzahl während des Nebenantriebeinsatzes begrenzt. Bei aktiver Motordrehzahlregelung gilt eine Drehmomentbegrenzung, bei nicht aktiver Motordrehzahlregelung gilt ein fester Prozentsatz der ursprünglichen Drehmomentkurve.

Die Kombinationen und entsprechenden Beschränkungen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Kabel 6185 Steckverbinder 3C Stift 3	**Kabel 6186 Steckverbinder 3C Stift 6**	**ESC aktiv Motordrehzahl maximiert von ESC_N_max (CP2-14) (2)**		**Fahrmodus (1) Motordrehzahl maximiert von N_max (3)**	
		PR-Motor	**MX-Motor**	**PR-Motor**	**MX-Motor**
0 Volt	0 Volt	Keine Begrenzung		Keine Begrenzung	
24 Volt	0 Volt	**1000** Nm	**1800** Nm	**95 %**	
0 Volt	24 Volt	**750** Nm	**1200** Nm	**80 %**	
24 Volt	24 Volt	**500** Nm	**600** Nm	**60 %**	

(1) Die Begrenzung im Fahrmodus kann unabhängig von der Freigabe der Motordrehzahlregelung eingesetzt werden.
(2) Als absolutes maximales Motordrehmoment
(3) Prozentsatz der ursprünglichen Drehmomentkurve

Hinweis:
Ein Zwischenwert der Drehmomentbegrenzung (bis zu 70 % des maximalen Motordrehmoments) während des ESC-Betriebs kann mit dem Kundenparameter 2-37 eingestellt werden. Der Kundenparameter 2-37 ermöglicht nur die automatische Drehmomentbegrenzung während des ESC-Betriebs. Der Begrenzungswert ist ein Prozentsatz des maximalen Drehmoments und daher abhängig von der Motorkonfiguration. Anhand der oben genannten Informationen ist eine festverdrahtete Drehmomentbegrenzung ebenso möglich wie über CAN. Die festverdrahtete Begrenzung hat höchste Priorität. Sind darüber hinaus Festverdrahtung und Automatikoption aktiviert, wird der unterste Wert als Begrenzungswert verwendet.

Neben den verschiedenen Einschaltbedingungen sind auch die Ausschaltbedingungen zu berücksichtigen. Die Ausschaltbedingungen lauten:
- Die Feststellbremse muss gelöst sein. (CP2-32)
- Die Fahrzeuggeschwindigkeit überschreitet den Grenzwert + Abweichung (10+5=15 km/h). (CP2-11)
- Das Kupplungspedal wird betätigt. (CP2-34)
- Das Bremspedal wird betätigt. (CP2-33)
- Die Motorbremse wird betätigt. (kein CP)

Des weiteren ist eine Reihe von Fehlern zu prüfen. Sind diese aktiv, muss die Motordrehzahlregelung ausgeschaltet werden:
- Ein Fahrzeuggeschwindigkeitsfehler ist aktiv.
- Ein Plausibilitätsfehler der Schalter Set +/Set - ist aktiv.
- Ein Motordrehzahlfehler ist aktiv.

- Ein CAN-Kommunikationsfehler ist aktiv.
- Ein Plausibilitätsfehler des Kupplungssignals ist aktiv.
- Ein Feststellbremssignalfehler ist aktiv.
- Ein Kupplungssignalfehler ist aktiv.
- Ein Getriebeneutralstellungsfehler ist aktiv.

Neben den Einschalt- und Ausschaltbedingungen verfügt das System auch über eine Reihe von Umgehungsbedingungen. Eine Umgehungsbedingung bedeutet, dass die Regelung des Systems zu diesem Punkt vorübergehend außer Kraft gesetzt wird. Zu diesen Umgehungsbedingungen gehören:

- Gaspedalbetätigung (CP 2-30)
  Das Gaspedal kann vorübergehend zur Erhöhung der Motordrehzahl auf einen vorgegebenen Höchstwert erhöht werden, der unter Kundenparameter 2.14 (max. ESC-Drehzahl) festgelegt wurde.
- Überschreiten der Geschwindigkeitsgrenze (CP 2-11)
- ASR-Aktivierung
- Aktivierung des Geschwindigkeitsbegrenzers

Kunden-parameter-ID (1)	Kundenparameter-Bezeichnung	System	Wert
	MOTORDREHZAHLREGELUNG		
2-14	MAX. ESC-DREHZAHL	DMCI	U/min
2-15	MIN. ESC-DREHZAHL	DMCI	U/min
2-18	BESCHLEUNIGUNGSRAMPE DURCHG. NACH OBEN ESC	DMCI	U/min/s
2-19	BESCHLEUNIGUNGSRAMPE DURCHG. NACH UNTEN ESC	DMCI	U/min/s
2-20	BESCHLEUNIGEN PRO ANTIPPEN	DMCI	U/min/Antippen
2-38	VERZÖGERN PRO ANTIPPEN	DMCI	U/min/Antippen
2-22	VON LEERLAUFDREHZAHL AUF SOLL-DREHZAHL IN ESC BESCHLEUNIGEN	DMCI	U/min/s
2-39	VON SOLLDREHZAHL AUF LEERLAUF-DREHZAHL IN ESC VERZÖGERN	DMCI	U/min/s
2-27	ESC N VARIABEL AN LENKSÄULE ÄN-DERN	DMCI	U/min
2-16	ESC FAHRERHAUS N1	DMCI	U/min
2-17	ESC FAHRERHAUS N2	DMCI	U/min
2-28	ESC ANWENDUNGSVERBINDER ÄN-DERN N2	DMCI	U/min
2-29	ESC ANWENDUNGSVERBINDER ÄN-DERN N3	DMCI	U/min

(1) Zur Veränderung von Standardparametern siehe Kapitel 7.19: "Richtlinie für Kundenparameter-Änderungsformulare" .

Kunden-parameter-ID (1)	Kundenparameter-Bezeichnung	System	Wert
	MOTORDREHZAHLREGELUNGS-BEDINGUNGEN		
2-30	GAS- PEDAL	DMCI	AKTIV/NICHT AKTIV
2-31	MAX. DREHZAHL GASPEDAL	DMCI	U/min
2-32	FESTSTELLBREMSE	DMCI	AKTIV/NICHT AKTIV
2-33	BREMSE	DMCI	AKTIV/NICHT AKTIV
2-34	KUPPLUNG	DMCI	AKTIV/NICHT AKTIV


(1) Zur Veränderung von Standardparametern siehe Kapitel 7.19: "Richtlinie für Kundenparameter-Änderungsformulare" .

10.17 BAUREIHEN CF75-85 FMS/ DTS-SYSTEM

CF-Baureihe FMS/DTS-System

Hinweis:
Die folgenden Informationen gelten auch für die Baureihe XF.

Verwendbare Auswahlcodes:
8360: ohne Fleet-Management-System
6407: mit Vorbereitung Fleet-Management-System
9990: mit Vorbereitung DAF Telematik-System
1075: mit DAF Telematik-System

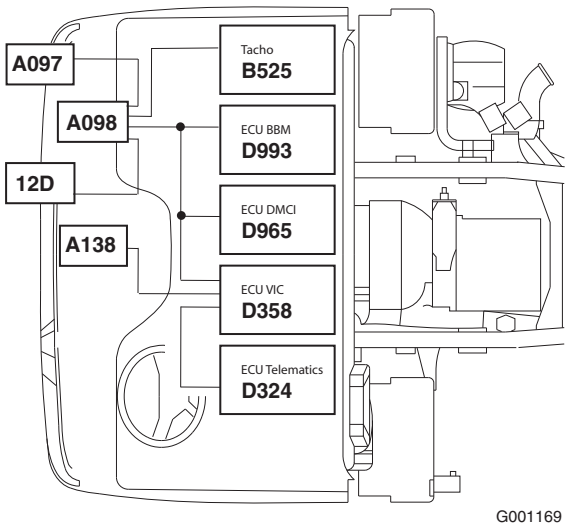

G001169

Relevante FMS-Anwendungsverbinder Fahrerhaus:


Steckverbinder Codes	Weitere Informationen finden Sie in den unten angegebenen Kapiteln.
A097	Kapitel: 12.27: "Steckverbinder A097 (Spritzwand Baureihen CF und XF - FMS-System)"
A098	Kapitel: 12.28: "Steckverbinder A098 (Armaturentafel Baureihen CF und XF - FMS-System)"

Steckverbinder Codes	Weitere Informationen finden Sie in den unten angegebenen Kapiteln.
A138	Kapitel:12.42: "Steckverbinder A138 (Armaturentafel Baureihen CF und XF - FMS-System)"
D324	Kapitel:12.19: "Steckverbinder A038 (Spritzwand Baureihen CF-XF - Zubehör)"

Funktionszweck

FMS steht für **F**leet **M**anagement **S**ystem (Fuhrparkverwaltungssystem). Es liefert dem Fuhrparkeigentümer Informationen über den Zustand des Fahrzeugs für Logistikzwecke. Die (drahtlose) Datenübertragung vom Fahrzeug zum Benutzer erfolgt über ein Drittanbieter-Steuergerät, das die vom VIC-2 gelieferten Daten über die D-CAN-Schnittstelle bezieht.

Die wichtigsten Fahrzeughersteller - darunter DAF - haben Vereinbarungen in Bezug auf die Daten getroffen, die über die CAN-Verbindung für diese FMS-Systeme universell zur Verfügung gestellt werden. Drittanbieter können eine Verbindung herstellen und auf die Daten vom CAN-Datenbussystem des Lkws zugreifen. In diesem Dokument wird beschrieben, welche D-CAN-Meldungen über das FMS-vorbereitete Selco 6407 bzw. das DTS (DAF Telematics System)-vorbereitete Selco 9990 unterstützt werden.

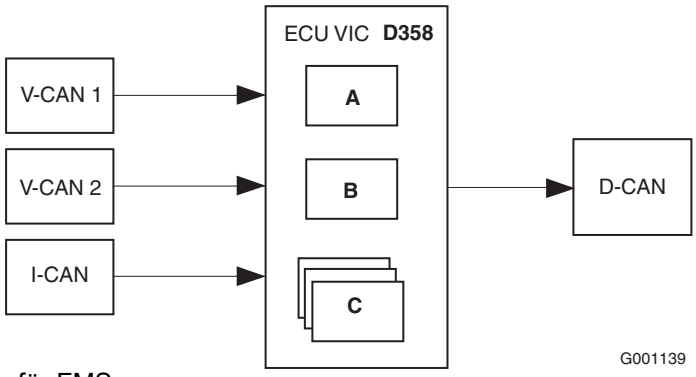

A D-CAN-Gateway für FMS-Standardmeldungen
B D-CAN-Gateway für zusätzliche DTS-Meldungen
C SPS-Funktionen

Ab Woche 13/2008 stehen insgesamt drei Steckverbinder für die Verbindung mit dem D-CAN-Bus zur Verfügung, über den die FMS-Meldungen übertragen werden. Einer dieser drei Steckverbinder ist der standardisierte 12-polige FMS-Steckverbinder A138.

Ein Fleet-Management-System benötigt bestimmte Informationen, welche CAN-Daten verfügbar sind und wie mit diesen CAN-Daten zu verfahren ist. Diese Informationen werden in der CAN-Meldung "FMS standard software version supported" (Unterstützte FMS-Standard-Softwareversion) gesendet. Diese CAN-Meldung entspricht SAE J1939. Vorher, als noch keine Standard-CAN-Meldung existierte, hatte DAF die CAN-Meldung "FMS standard information" (FMS-Standardinformationen) gesendet.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Daten beschrieben, die bei der FMS- und DTS-Vorbereitung von DAF gesendet werden.

Meldung	**Meldungs-ID** [2]	**Wiederholungsrate (ms)**	**FMS vorbereitet Selco 6407**	**DTS vorbereitet Selco 9990**
EEC2	0C F0 03 00	50	X	X
EEC1	0C F0 04 00	20	X	X
Motorstunden/-drehzahl	18 FE E5 00	Auf Anforderung	X	X
Identifikation des Fahrzeugs	18 FE EC EE	Auf Anforderung	X	X
Hochauflösender Kilometerstand	18 FE C1 EE	1000	X	X
TC01	0C FE 6C EE	50	X	X
Motortemperatur	18 FE EE 00	1000	X	X
Kraftstoffverbrauch	18 FE F2 00	100	X	X
Service	18 FE C0 27	1000	X	X
Fahrzeuggewicht	18 FE EA 27	1000	X	X
Armaturentafel-Anzeige	18 FE FC 27	1000	X	X
FMS-Standardschnittstelle	1C FD D1 27	10000	X	X
CCVS	18 FE F1 00	100	X	X
Kraftstoffverbrauch	18 FE E9 00	1000	X	X
DM1	18 FE CA XX	1000 [1]		X
TP_DT (BAM)	1C EB FF XX	-		X
TP_CM	1C EC FF XX	-		X
DM1 VIC	18 FE CA 27	1000 [1]		X
TP_DT (BAM)	1C EB FF XX	-		X
TP_CM	1C EC FF XX	-		X
PropB_BBM	18 FF 82 25	250		X
ERC1_XR	18 F0 00 29	100		X
ERC1_DR	18 F0 00 10	100		X
EBC1	18 F0 01 0B	100		X
Reifenzustand (Lkw)	18 FE F4 33	500		X

Meldung	Meldungs-ID (2)	Wiederholungs-rate (ms)	FMS vorbereitet Selco 6407	DTS vorbereitet Selco 9990
Reifenzustand (Anhänger)	18 FE F4 C8	500		X
EBS23	18 FE C6 C8	100		X
RGE23	18 FE 5E C8	1000		X
EBS22	18 FE C4 C8	100		X
RGE22	18 FE 5C C8	100		X
Umgebungsbedingungen	18 FE F5 00	1000		X
Ansaug-/Auspuffbedingungen	18 FE F6 00	500		X
Motorölstand/-druck	18 FE EF 00	500		X
Uhrzeit/Datum	18 FE E6 EE	1000		X
PropB_EST42	18 FF 40 10	100		X
Tankinformationen 1	18 FE 56 3D	1000		X
Fahrerinformationen	18 FE 6B EE	Auf Anforderung		X
Zuggesamtgewicht	18 FE 70 0B	Auf Anforderung		X
ETC2	18 F0 05 03	100		X
Wisch-/Waschbedienelemente	18 FD CD 27	100		X
Außenbeleuchtung-Bedienelemente	18 FD CC 27	100		X
Fahrerhausbeleuchtung	18 D0 FF 27	5000		X
Fahrzeugstunden	18 FE EC 27	1000		X

(1) Wiederholungsrate bei aktivem DM1
(2) Detaillierte Informationen über den Inhalt der Meldung sind den entsprechenden Dokumenten (FMS CAN message overview.pdf" oder "DTS CAN message overview.pdf") auf der Informationsblatt-Website zu entnehmen. (Die URL für die DAF-Unternehmensseite lautet: www.daf.com -> folgen Sie im Hauptmenü: "Products" -> Bodybuilder guidelines webpage -> Information Sheet webpage.)

Abschlusswiderstand D-CAN

Die FMS- und die DTS-Vorbereitung werden am Ende des D-CAN-Bus angeschlossen, weshalb ein Abschlusswiderstand erforderlich ist. Fahrzeuge mit FMS-Vorbereitung sind ab Werk mit einem Abschlusswiderstand im Steckverbinder A098 an Stift 10 und 11 ausgestattet. Abhängig vom angeschlossenen FMS-System (mit oder ohne internen Abschlusswiderstand) muss ein Abschlusswiderstand am Ende des D-CAN-Busses angebracht werden. Die Tabelle unten beschreibt die verschiedenen Situationen.

	Abschlusswiderstand in A098 (1)	Abschlusswiderstand in A138 (1)
Kein FMS-System angeschlossen	Ja	Nein
FMS mit internem Abschlusswiderstand	Nein	Nein

© 201004

	Abschlusswiderstand in A098 (1)	Abschlusswiderstand in A138 (1)
FMS an A098 ohne Abschlusswiderstand angeschlossen	Nein	Ja
FMS an A138 ohne Abschlusswiderstand angeschlossen	Ja	Nein

(1) Wenn der Abschlusswiderstand in Steckverbinder A098 angebracht ist, darf die Kabellänge vom verbundenen FMS-System zum Steckverbinder A138 nicht mehr als 95 cm betragen. Um längere Kabel verwenden zu können, sollte das angeschlossene FMS-System über einen internen Abschlusswiderstand verfügen, und der ursprüngliche Abschlusswiderstand muss aus dem Steckverbinder A098 entfernt werden.

10.18 BAUREIHE CF NEBENANTRIEBSSTEUERUNG /-SCHUTZ

Baureihe CF75 - CF85 Nebenantriebs-Regelung


Hinweis:
Folgende Informationen (bis auf die Daten zum PR-Motor) gelten auch für die Baureihe XF.

Verwendbare Auswahlcodes:

Selco-Codes	Beschreibung
4610	ohne Motorabtrieb
9181	mit Motorabtrieb / ohne Regelung
9581	mit Motorabtrieb / mit Regelung

Selco-Codes	Beschreibung
1412	ohne Getriebeabtrieb-1 / ohne Regelung
1118	mit Getriebeabtrieb-1 / ohne Regelung
verschiedene	mit Getriebeabtrieb / mit Regelung

Selco-Codes	Beschreibung
4852	ohne Getriebeabtrieb-2 / ohne Regelung
verschiedene	mit Getriebeabtrieb-2 / mit Regelung

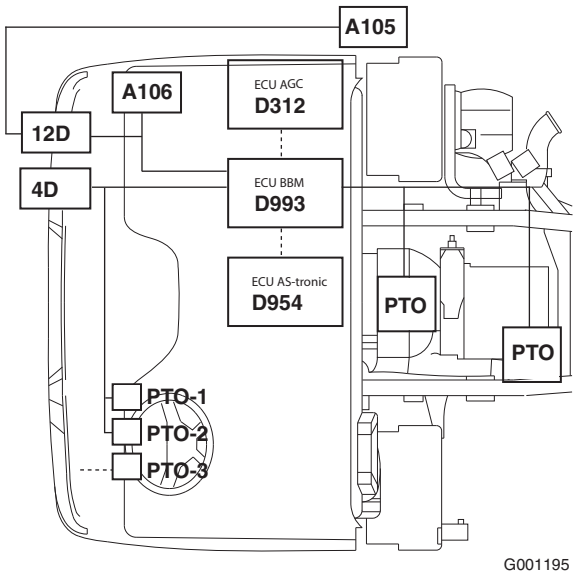

Verwendbare Anwendungsverbinder in Fahrerhaus und Fahrgestell sind vom Auswahlcode abhängig.

Steckverbinder Codes	Weitere Informationen zur Stiftbelegung und zu den Kabelnummern in den jeweiligen Steckverbindern finden Sie in den unten angegebenen Kapiteln.
A105	Maße: 12.33: "Steckverbinder A105 (Fahrgestell Baureihe CF und XF - BB-CAN-System)"
A106	Maße: 12.34: "Steckverbinder A106 (Armaturentafel Baureihen CF-XF - BB-CAN-System)"
4D	Maße: 12.7: "Steckverbinder 4D (Spritzwand Baureihen CF und XF - Nebenantriebsanlage)"
12D	Maße: 12.8: "Steckverbinder 12D (Spritzwand Baureihen CF und XF - Aufbauhersteller)"

Funktionszweck

Ein Nebenantrieb ermöglicht einem Aufbauhersteller oder Kunden die Ableitung mechanischer Energie vom Fahrzeug zur Aktivierung spezieller Funktionen, wie beispielsweise Pumpen. Ein Nebenantrieb kann durch die Aktivierung eines EP-Ventils eingeschaltet werden. Der Fahrer kann den Nebenantrieb auch über einen Nebenantriebs-Schalter aktivieren. Vor der Aktivierung des Nebenantriebs prüft das BBM, ob die Einschaltbedingungen erfüllt werden. Wenn bei aktiviertem Nebenantrieb eine der Ausschaltbedingungen erfüllt werden, wird der Nebenantrieb deaktiviert. Die Ein- und Ausschaltbedingungen können vom DAF-Händler über DAVIE eingestellt werden. Bis zu zwei Nebenantriebe können über das Aufbauherstellermodul (BBM) gesteuert werden. Der Hauptzweck der Nebenantriebssteuerung ist die Aktivierung des Nebenantriebs unter sicheren Bedingungen. Der Nebenantrieb kann während der Fahrt oder im Leerlauf durch Einstellen der korrekten Kundenparameter mit DAVIE verwendet werden.

Nebenantriebs-Konfiguration für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe.

Nebenantrieb 1	Nebenantrieb 2
Motorabtrieb	
Motorabtrieb	Getriebeabtrieb N1/ N4 (1)
Motorabtrieb	Getriebeabtrieb N10 (1)
-	Getriebeabtrieb N10 (1)
Getriebeabtrieb N1/ N4 (1)	Getriebeabtrieb N10 (1)
Getriebeabtrieb N1/ N4 (1)	


(1) In der BBM-Software wird nicht zwischen den Nebenantrieben N1, N4 oder N10 unterschieden.

Schematische Darstellung der Nebenantriebs-Steuerung

Das nachfolgende Schaubild stellt eine schematische Übersicht über die Nebenantriebs-Steuerung dar. Die zwei Hauptgruppen zur Steuerung der Nebenantriebe lassen sich wie folgt kennzeichnen:

1. Aktivierung der Nebenantriebs-Steuerung durch den Fahrer über die Armaturentafelschalter.

2. Aktivierung der Nebenantriebs-Steuerung durch den Aufbau über Hardware-Verbindungen (Steckverbinder 4D) oder über CAN.
- Fahrerhaus-Anwendungsverbinder (festverdrahtet)
- Fahrgestell-Anwendungsverbinder (CAN-gesteuert)

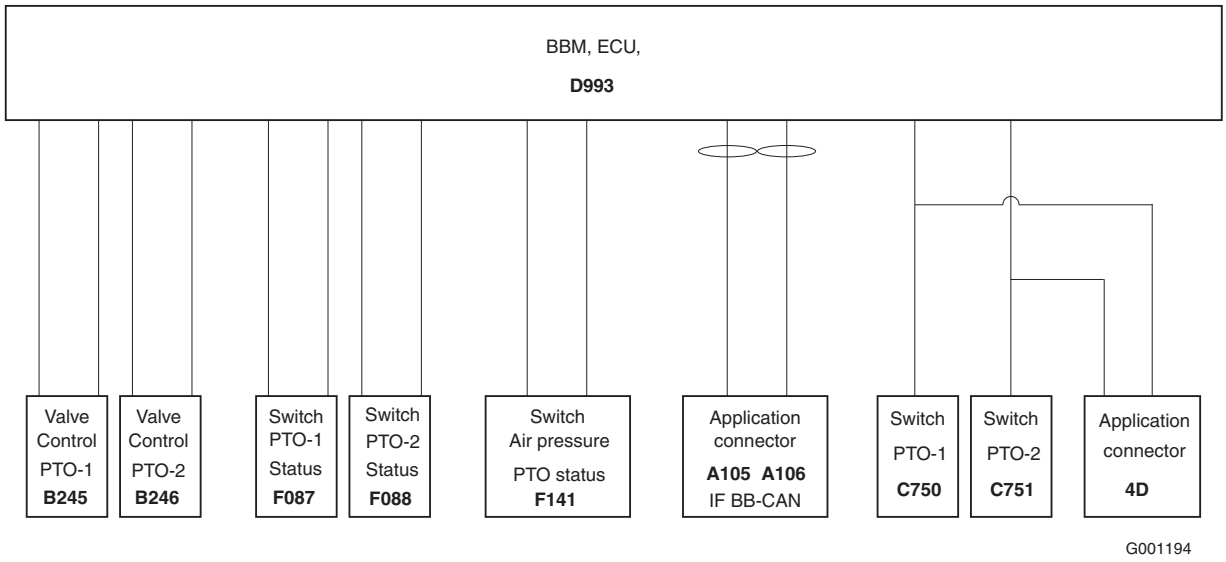

Allgemeiner Aufbau des ESC-Systems

10


CAN-Signalbeschreibung				
CAN Meldungsbe-zeichnung	**Meldungs-ID**	**Für Nebenantrieb verwendete CAN-Signale (1)**	**Startbit**	**Länge**
TC01	0CFE6CEE	Fahrtenschreiber Fahrgeschwindigkeit	48	16
PropB_CXB	18FF80E6	Nebenantrieb 1 CAN-Schalter	16	2
		Nebenantrieb 2 CAN-Schalter	18	2
CCVS	18FEF100	Feststellbremsschalter	2	2
		Bremsschalter	28	2
		Kupplungsschalter	30	2
EEC1	0CF00400	Motordrehzahl	24	16

CAN-Signalbeschreibung				
CAN Meldungsbe-zeichnung	**Meldungs-ID**	**Für Nebenantrieb verwendete CAN-Signale (1)**	**Startbit**	**Länge**
PropB_ BBM	18FF8225	Anzeige Nebenantrieb 1	0	2
		Anzeige Nebenantrieb 2	2	4
		Blinksignal Nebenantrieb 1	18	2
		Blinksignal Nebenantrieb 2	20	2
		Warnung Nebenantrieb 1 nicht aktiv	6	2
		Warnung Nebenantrieb 2 nicht aktiv	8	2
		Warnung Nebenantrieb 1	12	2
		Warnung Nebenantrieb 2	14	2

(1) Nur für die Nebenantriebssteuerung relevante Meldungen werden angezeigt.

Motorabtrieb

Bei Fahrzeugen mit einem MX-Motor kann ein spezieller Motorabtrieb verwendet werden. Dieser 12-Uhr-MX-Motorabtrieb kann anders als der Motorabtrieb für PR-Motoren bei laufendem Motor ein- und ausgeschaltet werden. Die Kupplung wird bei diesem Nebenantriebstyp über Druckluft gesteuert. Um sicherzustellen, dass genug Luftdruck zur Betätigung der Kupplung verfügbar ist, wird ein Luftdruckschalter hinzugefügt. Dieser Schalter wird zum Eingang des BBM zugefügt und stellt eine Einschaltbedingung für diesen Nebenantriebstyp dar.

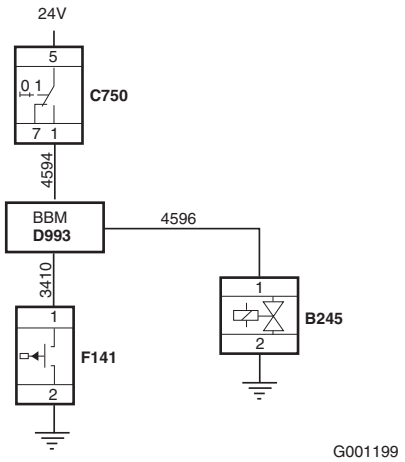


Getriebeabtrieb (Schaltgetriebe)

Die Elektrik der Baureihe CF umfasst bis zu 2 Nebenantriebe. Beide Nebenantriebe können vom Fahrerhaus aus, über Kabel von außen über die Spritzwanddurchführung für den Nebenantrieb (Steckverbinder 4D) (siehe 10.2: "Übersicht Spritzwandanschluss CF-Baureihe") und über die CAN-Steuerung betrieben werden, sofern die Nebenantriebs- und die BB-CAN-Optionen (siehe 8.6: "CAN für Aufbauhersteller J1939") vorhanden sind.

© 201004

Betätigung Nebenantrieb 1
Durch Verwendung des Schalters an Position 8 (siehe Kapitel 10.1: "Fahrerhausanschlüsse Baureihe CF") wird das BBM (Aufbauherstellermodul) über Kabel 4594 aktiviert. Das BBM prüft anhand der Einschaltbedingungen, ob der Ausgang (Kabel 4596) aktiviert werden darf. Diese Bedingungen müssen innerhalb einer bestimmten Prüfzeit (Standardeinstellung = 4 s) erfüllt sein. Der Nebenantriebs-Ausgang wird nicht aktiviert, auch dann nicht, wenn nach Verstreichen der Prüfzeit die Einschaltbedingungen doch noch erfüllt werden. Vor dem Aktivieren muss erst der Schalter aus- und wieder eingeschaltet werden.

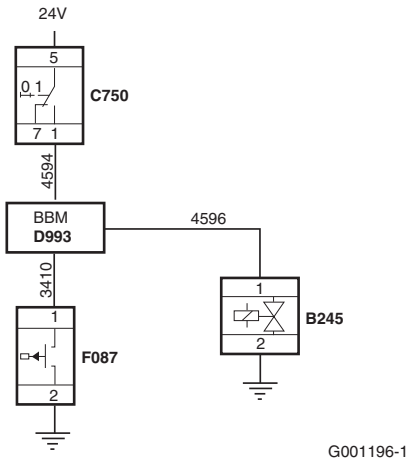

Wenn ein Einschalten des Nebenantriebs zulässig ist, wird Kabel 4596 aktiviert, und das BBM erwartet innerhalb einer zweiten Prüfzeit eine Status-Rückmeldung von der Nebenantriebsanlage. Außerdem wird geprüft, ob bereits die Ausschaltbedingungen erfüllt werden. Wenn die Status-Rückmeldung (Kabel 3410) nicht rechtzeitig erfolgt oder die Ausschaltbedingungen laut Meldung erfüllt sind, wird der Ausgang ausgeschaltet und auf der DIP (Anzeige in der Instrumententafel) erscheint die Nebenantriebs-Warnmeldung. Solange keine korrekte Status-Rückmeldung erfolgt, leuchtet die Anzeige "Nebenantrieb aktiv" auf der DIP nicht auf. Wenn diese Anzeige aufleuchtet, beginnt der Betriebsstundenzähler für Nebenantrieb 1 (im DIP-Menü) zu laufen. In den Anwendungsverbinder ESC ist auch das Steuerkabel 4594 (aktiv +24 V; parallel an Armaturentafelschalter angeschlossen) aufgenommen, mit dem das Einschalten bzw. Eingeschaltet-Halten des Nebenantriebs vom Aufbau aus vorbereitet ist. Bei Handschaltgetrieben muss die Fernbetätigung der Kupplung ausgeführt werden (siehe Bestellmöglichkeiten).

3 mögliche Einstellungen der Nebenantriebssperren sind möglich

- Nebenantriebsbetrieb im Leerlauf (CP1-31)
- Nebenantriebsbetrieb während der Fahrt (CP1-31)
- einzelne Einstellungen für alle Bedingungen (siehe entsprechende Kundenparameter)

N10 Kupplungsschutz (kein Schutz vor Kupplungsmissbrauch)
Zum Einschalten eines kupplungsabhängigen Nebenantriebs muss das Kupplungspedal betätigt werden. Die im BBM festgelegte Ein-/Ausschaltbedingung wird bereits wirksam, wenn das Pedal ca. 5 mm weit eingetreten wird. Dies reicht jedoch für die Sicherung von Nebenantrieb und Getriebe (Vermeidung von Missbrauch) nicht

aus. Bei Einbau eines Nebenantriebs des Typs N221/10 muss die Nebenantriebsbetätigung deshalb mit einer umfassenden Kupplungspedalsicherung kombiniert werden; dazu muss das Relais G259 in die Verkabelung aufgenommen werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei DAF.


Betätigung Nebenantrieb 2
Die Betätigung von Nebenantrieb 2 ist identisch mit der Betätigung Nebenantrieb 1, außer:

1. Kabel Nebenantrieb 2 ein/aus ist 5241 (Kabel Nebenantrieb 1 ist 4594)
2. Kabel Nebenantrieb 2 E/P-Aktivierung ist 4595 (Kabel Nebenantrieb 1 ist 4596) oder 5149 mit einem N10- oder Chelsea-Nebenantrieb
3. Kabel Nebenantrieb 2 Status-Rückmeldung ist 3668 (Kabel Nebenantrieb 1 ist 3410)


Betätigung Nebenantrieb 3
Die Position für den Schalter eines 3.Nebenantriebs ist in der Armaturentafel vorbereitet. Die Verkabelung für einen 3.Nebenantrieb kann nicht ab Werk vorbereitet werden. Für die Verkabelung können die Reservekabel im Anwendungsverbinder für den Aufbau verwendet werden. Eine zusätzliche Anzeigeleuchte kann an der Heizungstafel neben dem 2.Radiofach angeordnet werden.

Getriebeabtrieb (Automatikgetriebe)
Im Prinzip ist die Betätigung des Nebenantriebs (einschließlich Sperren) zusammen mit automatischen Getrieben identisch mit der Betätigung des Nebenantriebs mit Handgetrieben, außer:

Nach dem Einschalten des Nebenantriebs und in Übereinstimmung mit den programmierten Sperren wird der Ausgang (2) vom elektrischen/pneumatischen Ventil des BBM eingeschaltet. Dieses Signal wird vom Steuergerät (AGC-A4) des automatischen Getriebes als Anforderung zum Einschalten des Getriebeabtriebs verwendet. Das Steuergerät des automatischen Getriebes überprüft anhand seiner internen Parametereinstellung (siehe Kapitel 7.15: "Automatisierte und automatische Getriebe"), ob der Nebenantrieb aktiviert werden darf.

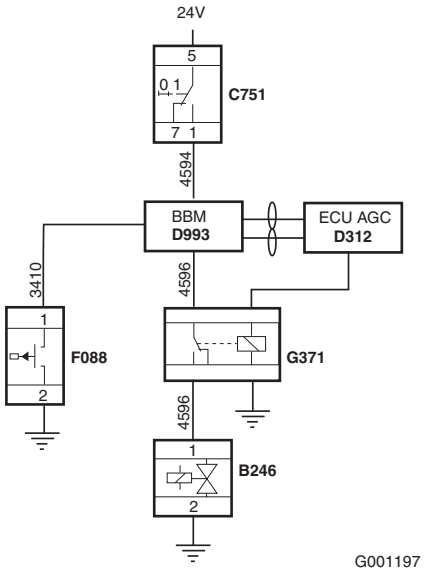

Getriebeabtrieb (automatisiertes Getriebe)
DAF hat ein automatisiertes Getriebe mit der Bezeichnung AS-Tronic eingeführt. Dabei handelt es sich um ein mechanisches Getriebe, das mit Hilfe eines elektronischen Steuergeräts geschaltet wird. Einige Aufgaben des Fahrers werden dadurch überwacht bzw. sie werden ihm ganz abgenommen.
Der Nebenantrieb, der in dieses Getriebe eingebaut ist, hat daher ein Steuer-/ Schutzsystem, das sich von dem in Verbindung mit Handschaltgetrieben unterscheidet.

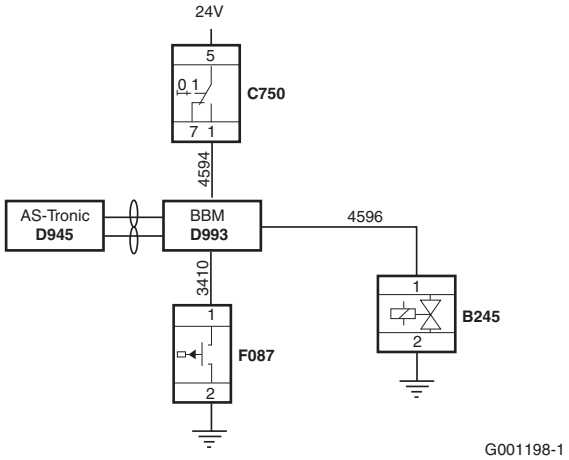

Es kann zwischen zwei Einstellungen der Nebenantriebssperren gewählt werden:

- Nebenantriebsbetrieb im Leerlauf
- Nebenantriebsbetrieb während der Fahrt

Nebenantriebsbetrieb im Leerlauf ist immer die Grundeinstellung

Einschaltbedingungen

- Die Feststellbremse muss aktiviert sein
- Der Motor muss laufen
- Das Getriebe muss sich in Neutralstellung befinden
- Die Motordrehzahl ist kleiner als Nmax Einschalt (650 U/min)
- Die Fahrgeschwindigkeit ist kleiner als 1,5 km/h

Ausschaltbedingungen

- Die Feststellbremse muss gelöst sein
- Der Motor läuft nicht
- Der Fahrzeugkontakt wird ausgeschaltet.
- Die Fahrgeschwindigkeit ist größer als 1,5 km/h

Schaltbefehle werden nicht ausgeführt, wenn der Nebenantrieb in Betrieb ist.

Nebenantriebsbetrieb während der Fahrt muss über das Diagnosegerät (DAVIE XD) aktiviert werden

Einschaltbedingungen

- Die Feststellbremse muss aktiviert sein
- Der Motor muss laufen
- Das Getriebe muss sich in Neutralstellung befinden
- Die Motordrehzahl ist kleiner als Nmax Einschalt (650 U/min)
- Die Fahrgeschwindigkeit ist kleiner als 1,5 km/h

Ausschaltbedingungen

- Der Motor läuft nicht
- Der Fahrzeugkontakt wird ausgeschaltet.

Während der Fahrt kann nicht geschaltet werden. Beim Anfahren muss also bereits der gewünschte Gang eingelegt sein!

Hinweis:
Abhängig von der AS-Tronic Softwareversion kann der nicht stationäre Betrieb des Nebenantriebs auf den 1. bzw. RL-Gang bei Direktganggetrieben und auf den 2. bzw. RH-Gang bei Schonganggetrieben begrenzt sein. Bei diesen Versionen ist kein Gangwechsel möglich. Falls ein nicht stationärer Betrieb des Nebenantriebs erforderlich ist, die Fahrzeugkonfiguration prüfen.

Je nach Situation wird nach 2 bis 5 Sekunden die Nebenantriebs-Warnanzeige aktiv, wenn ein Defekt auftritt oder eine unerwünschte Situation eintritt.

Hinweis:
Wenn der Nebenantrieb eingeschaltet, auf nicht stationären Betrieb programmiert und der Kriechgang eingelegt ist:

- **Als niedrigste Gänge stehen für Direktganggetriebe (DD, Direct Drive) Gang 1 und RL zur Verfügung**
- **Als niedrigste Gänge stehen für Schonganggetriebe (OD, Over Drive) Gang 2 und RH zur Verfügung**

Aktivierung der Nebenantriebssteuerung über die CAN-Meldung PropB_CXB

Zusätzlich zur Aktivierung des Nebenantriebs über die festverdrahtete Option kann dieser auch über CAN aktiviert werden, vorausgesetzt es wurde Auswahlcode 9562 "mit Anwendungsverbinder Aufbauhersteller CAN" gewählt. Um diese Funktion nutzen zu können, muss der Aufbau die CAN-Meldung PropB_CXB mit Identifikator 18_FF_80_E6 an Stift 17 und 18 des Steckverbinders 12D senden. Die Daten, die in dieser Meldung enthalten sein müssen, lauten wie folgt:

Signalbezeichnung	Byte	Bit	Typ	Abweichung	Min.	Max.	Einheit	Anmerkungen
CXB-Fernbedienung Nebenantrieb 1	3	2,1	Status	-	0	3	-	00_b = passiv 10_b = Fehler 01_b = aktiv 11_b = nicht verfügbar
CXB-Fernbedienung Nebenantrieb 2	3	4,3	Status	-	0	3	-	00_b = passiv 10_b = Fehler 01_b = aktiv 11_b = nicht verfügbar

Nebenantriebsstundenzähler
Die Fahrzeuge können also mit einem oder mehreren Nebenantrieben ausgerüstet werden. Der Nebenantriebsstundenzähler hat die Aufgabe, die während des Betriebs eines Nebenaggregats anfallenden zusätzlichen Motorbetriebsstunden aufzuzeichnen, so dass die Wartungsintervalle des Fahrzeugs darauf abgestimmt werden können. Das Auslesen der Nebenantriebsstunden erfolgt auf dem DOT-Matrixbildschirm mit Hilfe des Menüsteuerungsschalters in der Armaturentafel (DIP) oder über DAVIE. Über den Bildschirm kann die Betriebszeit (Stunden) von maximal zwei Nebenantrieben ausgelesen werden. Wenn Nebenantrieb 1 eingeschaltet ist, wird die Betriebszeit automatisch zur Gesamtsumme von Nebenantrieb 1 addiert. Wenn Nebenantrieb 2 eingeschaltet ist, wird die Betriebszeit automatisch zur Gesamtsumme von Nebenantrieb 2 addiert. Sowohl Nebenantrieb 1 als auch Nebenantrieb 2 können mit DAVIE zurückgesetzt werden. Die Betriebsstundenzähler der Nebenantriebe werden nach einer Minute Betriebszeit angezeigt. Ein separater Stundenzähler ist mit Analoganzeige erhältlich. Siehe Kapitel 8.5: "Armaturen vom Typ CVSG".

Kundenparameterliste
In den folgenden Tabellen werden alle entsprechenden Kundenparameterlisten aufgeführt.

Kunden-parameter-ID	Kundenparameter-Bezeichnung	System	Wert
	Nebenantrieb 1/2 Einschaltbedingungen		
1-01 / 1-45	Nebenantrieb 1/2 EIN - Bremse	BBM	AKTIV / NICHT AKTIV
02-1 / 1-46	Nebenantrieb 1/2 EIN - Betrieb mit Bremse	BBM	GEDRÜCKT / GELÖST
03-1 / 1-47	Nebenantrieb 1/2 EIN - Kupplung	BBM	AKTIV / NICHT AKTIV
04-1 / 1-48	Nebenantrieb 1/2 EIN - Betrieb mit Kupplung	BBM	GEDRÜCKT / GELÖST
05-1 / 1-49	Nebenantrieb 1/2 EIN - Feststellbremse	BBM	AKTIV / NICHT AKTIV
06-1 / 1-50	Nebenantrieb 1/2 EIN - Betrieb mit Feststellbremse	BBM	ANGEZOGEN/ GELÖST
07-1 / 1-51	Nebenantrieb 1/2 EIN - Motor läuft	BBM	AKTIV / NICHT AKTIV
08-1 / 1-52	Nebenantrieb 1/2 EIN - Betrieb bei laufendem Motor	BBM	LÄUFT / LÄUFT NICHT

Kunden-parameter-ID	Kundenparameter-Bezeichnung	System	Wert
	Nebenantrieb 1/2 Einschaltbedingungen		
09-1 / 1-53	Nebenantrieb 1/2 EIN - Maximale Motordrehzahl	BBM	U/min
10-1 / 1-54	Nebenantrieb 1/2 EIN - Maximale Fahrgeschwindigkeit	BBM	km/h
1-88	Nebenantrieb 1 EIN - Minimale Motordrehzahl	BBM	U/min
1-89	Nebenantrieb 1 EIN - Druckschalter	BBM	AKTIV / NICHT AKTIV

(1) Zur Veränderung von Standardparametern siehe Kapitel 7.19: "Richtlinie für Kundenparameter-Änderungsformulare" .

Kunden-parameter-ID	Kundenparameter-Bezeichnung	System	Wert
	Nebenantrieb 1/2 Ausschaltbedingungen		
12-1 / 1-55	Nebenantrieb 1/2 AUS - Bremse	BBM	AKTIV / NICHT AKTIV
13-1 / 1-56	Nebenantrieb 1/2 AUS - Betrieb mit Bremse	BBM	GEDRÜCKT / GELÖST
14-1 / 1-57	Nebenantrieb 1/2 AUS - Kupplung	BBM	AKTIV / NICHT AKTIV
15-1 / 1-58	Nebenantrieb 1/2 AUS - Betrieb mit Kupplung	BBM	GEDRÜCKT / GELÖST
16-1 / 1-59	Nebenantrieb 1/2 AUS - Feststellbremse	BBM	AKTIV / NICHT AKTIV
17-1 / 1-60	Nebenantrieb 1/2 AUS - Betrieb mit Feststellbremse	BBM	ANGEZOGEN/ GELÖST
18-1 / 1-61	Nebenantrieb 1/2 AUS - Motor läuft	BBM	AKTIV / NICHT AKTIV
19-1 / 1-62	Nebenantrieb 1/2 AUS - Betrieb bei laufendem Motor	BBM	LÄUFT / LÄUFT NICHT
20-1 / 1-63	Nebenantrieb 1/2 AUS - Maximale Motordrehzahl	BBM	U/min
21-1 / 1-64	Nebenantrieb 1/2 AUS - Maximale Fahrgeschwindigkeit	BBM	km/h

(1) Zur Veränderung von Standardparametern siehe Kapitel 7.19: "Richtlinie für Kundenparameter-Änderungsformulare" .

© 201004

Kunden-parameter-ID	Kundenparameter-Bezeichnung	System	Wert
	Nebenantrieb 1/2 andere		
31-1 / 1-65	Nebenantrieb 1/2 Typ	BBM	STATIONÄR / NICHT STATIONÄR / MOTOR
34-1 / 1-66	Nebenantrieb 1/2 Einschalt-Zeitüberschreitung	BBM	Millisekunden
35-1 / 1-67	Nebenantrieb 1/2 Ausschalt-Zeitüberschreitung	BBM	Millisekunden
1-91	Nebenantrieb 1 AUS-Zeit	BBM	Millisekunden

(1) Zur Veränderung von Standardparametern siehe Kapitel 7.19: "Richtlinie für Kundenparameter-Änderungsformulare" .

Kunden-parameter-ID	Kundenparameter-Bezeichnung	System	Wert
	AStronic-Nebenantrieb 1/2 Einschaltbedingungen		
68-1 / 1-76	Nebenantrieb 1/2 EIN - Feststellbremse	BBM	AKTIV / NICHT AKTIV
69-1 / 1-77	Nebenantrieb 1/2 EIN - Betrieb mit Feststellbremse	BBM	ANGEZOGEN/ GELÖST
70-1 / 1-78	Nebenantrieb 1/2 EIN - Maximale Motordrehzahl	BBM	U/min
71-1 / 1-79	Nebenantrieb 1/2 EIN - Maximale Fahrgeschwindigkeit	BBM	km/h

(1) Zur Veränderung von Standardparametern siehe Kapitel 7.19: "Richtlinie für Kundenparameter-Änderungsformulare" .

Kunden-parameter-ID	Kundenparameter-Bezeichnung	System	Wert
	AStronic-Nebenantrieb 1/2 Ausschaltbedingungen		
73-1 / 1-81	Nebenantrieb 1/2 AUS - Feststellbremse	BBM	AKTIV / NICHT AKTIV
74-1 / 1-82	Nebenantrieb 1/2 AUS - Betrieb mit Feststellbremse	BBM	ANGEZOGEN/ GELÖST
32-1 / 1-83	Nebenantrieb 1/2 AUS - Maximale Motordrehzahl	BBM	U/min
75-1 / 1-84	Nebenantrieb 1/2 AUS - Maximale Fahrgeschwindigkeit	BBM	km/h

(1) Zur Veränderung von Standardparametern siehe Kapitel 7.19: "Richtlinie für Kundenparameter-Änderungsformulare" .

Kunden-parameter-ID	Kundenparameter-Bezeichnung	System	Wert
	AStronic-Nebenantrieb 1/2 andere		
31-1 / 1-65	Nebenantrieb 1/2 Typ	BBM	STATIONÄR / NICHT STATIONÄR / MOTOR
33-1 / 1-85	AStronic-Nebenantrieb 1/2/ Zeit		Millisekunden
34-1 / 1-66	Nebenantrieb 1/2 Einschalt-Zeitüberschreitung	BBM	Millisekunden
35-1 / 1-67	Nebenantrieb 1/2 Ausschalt-Zeitüberschreitung	BBM	Millisekunden

(1) Zur Veränderung von Standardparametern siehe Kapitel 7.19: "Richtlinie für Kundenparameter-Änderungsformulare" .

Kunden-parameter-ID	Kundenparameter-Bezeichnung	System	Wert
	Fernbedienung Motorstart/-stopp Nebenantriebssteuerung 1/2		
1-118	Fernbedienung Motorstart/-stopp Nebenantriebssteuerung 1	BBM	AKTIVIERT / DEAKTIVIERT
1-119	Fernbedienung Motorstart/-stopp Nebenantriebssteuerung 2	BBM	AKTIVIERT / DEAKTIVIERT

(1) Zur Veränderung von Standardparametern siehe Kapitel 7.19: "Richtlinie für Kundenparameter-Änderungsformulare" .

10.19 MÜLLWAGENVORBEREITUNG BAUREIHE CF75 - CF85

Die CF-Baureihe kann mit Selco 9240 ausgestattet werden, was einen 12-poligen Anwendungsverbinder für die Beleuchtung (siehe Kapitel: 12.35: "Steckverbinder A113 (Spritzwand Baureihen CF und XF - Müllwagenvorbereitung)") und einen 21-poligen Anwendungsverbinder für den Müllwagenaufbau (siehe Kapitel: 12.26: "Steckverbinder A095 (CF-Anwendungsverbinder Müllwagen)") beinhaltet. Der Gegensteckverbinder für A095 trägt die Bezeichnung A134 (siehe Kapitel: 12.41: "Steckverbinder A134 Durchführungssteckverbinder für Müllwagenvorbereitung") und ist mit einem einzelnen Kabel (Schleife) zur Masse ausgestattet. Die Signalverarbeitung wird in einem BBM (Aufbauherstellermodul) durchgeführt. Zusätzlicher oder modifizierter hinterer Überhang kann durch Auswahl eines AE-

Maßes von 740, 920 oder 1000 mm spezifiziert werden. Die elektrischen Anschlüsse befinden sich in der Spritzwanddurchführung und können mit Hilfe von Standardverbindern von DAF angeschlossen werden.

Kundenparameterliste BBM-Steuergerät

Kunden-Parameter-ID	Kunden-Parameter-Bezeichnung	Wert (Empfohlen)
	Ausgang Nebenantriebstatus	
1-94	Eingang Nebenantrieb	KEIN NEBENANTRIEB Status Nebenantrieb 1 Status Nebenantrieb 2 Status Nebenantrieb 1 und 2

	Aufbaufreigabe Müllwagen	
1-99	Aufbaufreigabe	DEAKTIVIERT
1-101	Getriebe Gang eingelegt	NICHT AKTIV
1-102	Maximale Motordrehzahl	U/min
1-103	Feststellbremse	ANGEZOGEN/GELÖST
1-104	Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit	km/h

	Motor läuft	
1-105	Motor läuft	AKTIVIERT

	Parameter Fernbedienung Motorstart/-stopp	
1-86	Motorstartfreigabe	AKTIVIERT
1-87	Motorabstellung maximale Geschwindigkeit	0 km/h

	Drehzahl-/Geschwindigkeitsschalter	
1-95	Drehzahlschalter	1400 U/min
1-96	Fahrzeuggeschwindigkeits-Schalter 1	5 km/h
1-97	Fahrzeuggeschwindigkeits-Schalter 2	10 km/h

	Stop & Go Allison	
1-127	Externe Anforderung "Automatische Neutralstellung"	DEAKTIVIERT

	CVSG (Armaturen)	
1-120	Kühlwassertemperatur	DEAKTIVIERT
1-121	Öldruck	DEAKTIVIERT
1-122	Öltemperatur	DEAKTIVIERT
1-123	Kraftstoffstand	DEAKTIVIERT
1-124	Getriebeöltemperatur	DEAKTIVIERT
1-125	Luftdruck Kreis 1	DEAKTIVIERT
1-126	Luftdruck Kreis 2	DEAKTIVIERT

	Fehlererkennung Vmax Anwendung Stift C17	
1-128	Fehlererkennung Stift C17	Offener Stromkreis/ Kurzschluss gegen Masse

Kundenparameterliste DMCI-Steuergerät

Kunden-Parameter-ID	**Kunden-Parameter-Bezeichnung**	**Wert (Empfohlen)**
	BEGRENZER	
2-10	Vmax ANWENDUNGSGESCHWINDIGKEIT	30 km/h
2-11	Vmax ESC	30 km/h
2-37	ESC-DREHMOMENTREDUZIERUNG	0 %
2-12	MAX. TEMPOMATGESCHWINDIGKEIT	85 km/h

	MOTORDREHZAHLREGELUNG	
2-14	MAX. ESC-DREHZAHL	1500 U/min
2-15	MIN. ESC-DREHZAHL	600 U/min
2-18	BESCHLEUNIGUNGSRAMPE DURCHG. NACH OBEN ESC	200 U/min/s
2-19	BESCHLEUNIGUNGSRAMPE DURCHG. NACH UNTEN ESC	200 U/min/s
2-20	BESCHLEUNIGEN PRO ANTIPPEN	25 U/min/Schritt
2-38	VERZÖGERN PRO ANTIPPEN	25 U/min/Schritt
2-22	VON LEERLAUFDREHZAHL AUF SOLLDREHZAHL IN ESC BESCHLEUNIGEN	1000 U/min/s
2-39	VON SOLLDREHZAHL AUF LEERLAUFDREHZAHL IN ESC VERZÖGERN	1000 U/min/s
2-16	ESC FAHRERHAUS N1	600 U/min
2-17	ESC FAHRERHAUS N2	600 U/min
2-28	ESC ANWENDUNGSVERBINDER ÄNDERN N2	850 U/min
2-29	ESC ANWENDUNGSVERBINDER ÄNDERN N3	1100 U/min

	MOTORDREHZAHLREGELUNGS-BEDINGUNGEN	
2-30	GAS- PEDAL	AKTIV
2-31	MAX. DREHZAHL GAS- PEDAL	1500 U/min
2-32	FESTSTELLBREMSE	NICHT AKTIV
2-33	BREMSE	NICHT AKTIV

Hinweis:
Beim Aktivieren des Eingangs ZUSÄTZLICHER STOPP an Stift 20 wird der Ausgang AUFBAUFREIGABE abgeschaltet. Bei Verwendung dieser Funktion wird die Anforderung HOHE DREHZAHL vom Aufbau ebenfalls deaktiviert.

Hinweis:
Bei den meisten Ein- und Ausgängen wird eine Diagnose auf Kurzschluss an Masse oder + 24 V durchgeführt. Wenn die Stifte des 21-poligen Steckverbinders nicht verwendet werden, kann dies zu einer BBM-Warnung in der Armaturenbrettanzeige führen. Das Problem kann durch die Verwendung von Pull-Down-Widerständen (1 kΩ, ¼ Watt) an der Fahrzeugmasse (wenn das BBM den Fehler "Kurzschluss zu +24 V" meldet) oder Pull-Up-Widerständen (1 kΩ, ¼ Watt) an der geschalteten Stromversorgung KL15 (wenn das BBM den Fehler "Masseschluss" meldet) behoben werden.

Hinweis:
Gültige Mindeststromstärken siehe Kapitel 7.8: "Elektromagnetische Verträglichkeit"

Hinweis:
Je nach Anwendungsbereich des Fahrzeugs (Hinter- oder Seitenlader usw.) müssen möglicherweise eine oder mehrere Funktionen modifiziert werden. Bitte stellen Sie eine umfassende Liste der gewünschten Funktionen zusammen, und wenden Sie sich an die örtliche Sales Engineering-Abteilung, damit wir Sie dabei beraten können, wie Ihr Fahrzeug mit Aufbau die gewünschten Funktionen erhält.

10.20 HOCHARBEITSBÜHNE BAUREIHE CF75

Die CF-Baureihe kann mit Selco 2950 ausgestattet werden, was einen 9-poligen Anwendungsverbinder (siehe Kapitel: 12.37: "Steckverbinder A122 (Spritzwand CF-Baureihe - Vorbereitung für Hocharbeitsbühne)" und einen 21-poligen Anwendungsverbinder (siehe Kapitel: 12.38: "Steckverbinder A123 (CF-Anwendungsverbinder Hydraulikplattform)" für Aufbauten mit Hocharbeitsbühne beinhaltet. Der Gegensteckverbinder für A123 trägt die Bezeichnung A125 (siehe Kapitel: 12.39: "Steckverbinder A125 Durchführungssteckverbinder Hocharbeitsbühne" und ist mit einer Reihe von Stromversorgungskabeln ausgestattet. Die Signalverarbeitung wird in einem BBM (Aufbauherstellermodul) durchgeführt. Außerdem sind ein Automatikgetriebe und eine Luftfederung für die Hinterachse erforderlich. Die elektrischen Anschlüsse befinden sich in der Spritzwanddurchführung und können mit Hilfe von Standardverbindern von DAF angeschlossen werden.

Kundenparameterliste BBM-Steuergerät

Kunden-Parameter-ID (1)	Kunden-Parameter-Bezeichnung	Wert (Empfohlen)
	Ausgang Nebenantriebstatus	
1-94	Eingang Nebenantrieb	KEIN NEBENANTRIEB Status Nebenantrieb 1 Status Nebenantrieb 2 Status Nebenantrieb 1 und 2

(1) Zur Veränderung von Standardparametern siehe Kapitel 7.19: "Richtlinie für Kundenparameter-Änderungsformulare"

	Motor läuft	
1-105	Motor läuft	AKTIVIERT

	Parameter Fernbedienung Motorstart/-stopp	
1-86	Motorstartfreigabe	AKTIVIERT
1-87	Motorabstellung maximale Geschwindigkeit	0 km/h

	Drehzahl-/Geschwindigkeitsschalter	
1-95	Drehzahlschalter	1400 U/min
1-96	Fahrzeuggeschwindigkeits-Schalter 1	5 km/h
1-97	Fahrzeuggeschwindigkeits-Schalter 2	10 km/h

	CVSG (Armaturen)	
1-120	Kühlwassertemperatur	DEAKTIVIERT
1-121	Öldruck	DEAKTIVIERT
1-122	Öltemperatur	DEAKTIVIERT
1-123	Kraftstoffstand	DEAKTIVIERT
1-124	Getriebeöltemperatur	DEAKTIVIERT
1-125	Luftdruck Kreis 1	DEAKTIVIERT
1-126	Luftdruck Kreis 2	DEAKTIVIERT

Kundenparameterliste DMCI-Steuergerät

Kunden-Parameter-ID (1)	Kunden-Parameter-Bezeichnung	Wert (Empfohlen)
	BEGRENZER	
2-10	Vmax ANWENDUNGSGESCHWINDIGKEIT	30 km/h
2-11	Vmax ESC	30 km/h
2-37	ESC-DREHMOMENTREDUZIERUNG	0 %
2-12	MAX. TEMPOMATGESCHWINDIGKEIT	85 km/h

(1) Zur Veränderung von Standardparametern siehe Kapitel 7.19: "Richtlinie für Kundenparameter-Änderungsformulare"

	MOTORDREHZAHLREGELUNG	
2-14	MAX. ESC-DREHZAHL	1500 U/min
2-15	MIN. ESC-DREHZAHL	600 U/min
2-18	BESCHLEUNIGUNGSRAMPE DURCHG. NACH OBEN ESC	200 U/min/s
2-19	BESCHLEUNIGUNGSRAMPE DURCHG. NACH UNTEN ESC	200 U/min/s
2-20	BESCHLEUNIGEN PRO ANTIPPEN	25 U/min/Schritt
2-38	VERZÖGERN PRO ANTIPPEN	25 U/min/Schritt
2-22	VON LEERLAUFDREHZAHL AUF SOLLDREHZAHL IN ESC BESCHLEUNIGEN	1000 U/min/s
2-39	VON SOLLDREHZAHL AUF LEERLAUFDREHZAHL IN ESC VERZÖGERN	1000 U/min/s
2-16	ESC FAHRERHAUS N1	600 U/min
2-17	ESC FAHRERHAUS N2	600 U/min
2-28	ESC ANWENDUNGSVERBINDER ÄNDERN N2	850 U/min
2-29	ESC ANWENDUNGSVERBINDER ÄNDERN N3	1100 U/min

	MOTORDREHZAHLREGELUNGS-BEDINGUNGEN	
2-30	GAS- PEDAL	AKTIV
2-31	MAX. DREHZAHL GAS- PEDAL	1500 U/min
2-32	FESTSTELLBREMSE	NICHT AKTIV
2-33	BREMSE	NICHT AKTIV

Hinweis:
Beim Aktivieren des Eingangs ZUSÄTZLICHER STOP an Stift 20 wird der Ausgang AUFBAUFREIGABE abgeschaltet. Bei Verwendung dieser Funktion wird die Anforderung HOHE DREHZAHL vom Aufbau ebenfalls deaktiviert.

Hinweis:
Bei den meisten Ein- und Ausgängen wird eine Diagnose auf Kurzschluss an Masse oder + 24 V durchgeführt. Wenn die Stifte des 21-poligen Steckverbinders nicht verwendet werden, kann dies zu einer BBM-Warnung in der Armaturenbrettanzeige führen. Das Problem kann durch die Verwendung von Pull-Down-Widerständen (1 kΩ, ¼ Watt) an der Fahrzeugmasse (wenn das BBM den Fehler "Kurzschluss zu +24 V" meldet) oder Pull-Up-Widerständen (1 kΩ, ¼ Watt) an der geschalteten Stromversorgung KL15 (wenn das BBM den Fehler "Masseschluss" meldet) behoben werden.

© 201004

ELEKTRISCHE ANLAGE XF-BAUREIHE


		Blatt	Datum
11.1	Positionen der Fahrerhausschalter, XF-Baureihe	333	201004
11.2	Übersicht Spritzwandanschlüsse XF-Baureihe	335	201004
11.3	Zubehör XF-Baureihe in der Windschutzscheiben-Ablage	335	201004
11.4	Zubehöranschluss Armaturentafel, XF-Baureihe	336	201004
11.5	Stromversorgung XF-Baureihe	336	201004
11.6	Radiovorbereitung XF-Baureihe	336	201004
11.7	CB-Vorbereitung XF-Baureihe	336	201004
11.8	Telefonvorbereitung XF-Baureihe	336	201004
11.9	Diebstahlsicherung XF-Baureihe	336	201004
11.10	Kühlschrankvorbereitung XF-Baureihe	337	201004
11.11	LED-Vorbereitung Wegfahrsperre/Alarm XF-Baureihe	337	201004
11.12	Vorbereitung Mikrowellenherd XF-Baureihe	337	201004
11.13	Fahrgestellanschlüsse Baureihe XF	338	201004
11.14	Baureihe XF ESC-Regelung	338	201004
11.15	FMS-System Baureihe XF	338	201004
11.16	Baureihe XF Nebenantriebssteuerung/-schutz	338	201004
11.17	Befestigungsstellen Anhänger/Auflieger XF-Baureihe	343	201004

© 201004


11.ELEKTRISCHE ANLAGE XF-BAUREIHE

11.1 POSITIONEN DER FAHRERHAUSSCHALTER, XF-BAUREIHE

Schalteranordnung, Dachkonsolen

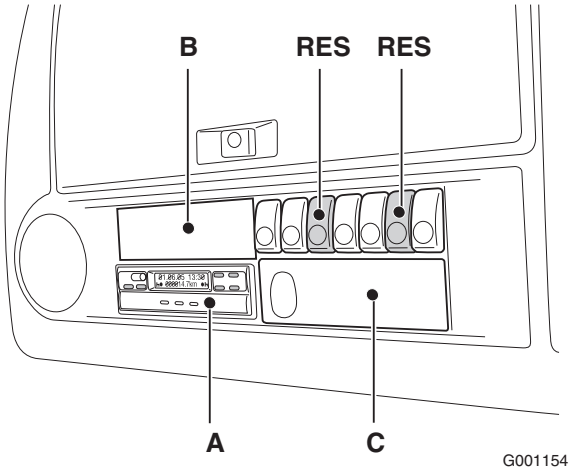


Fahrerhaus vom Typ Space Cab

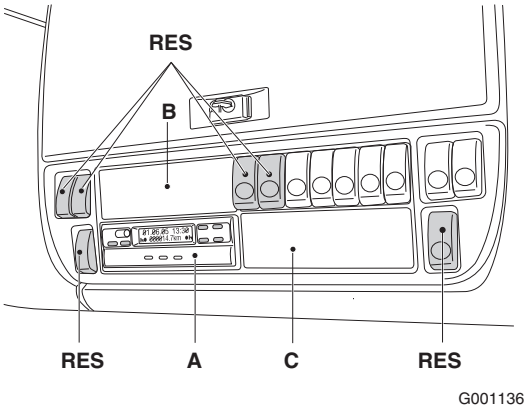

Fahrerhaus vom Typ Super Space Cab

A Fahrtenschreiber
B Toll Collect
C Reserve / CB / Mikrofon Telefon
RES Reserve

Schalteranordnung in der Armaturentafel

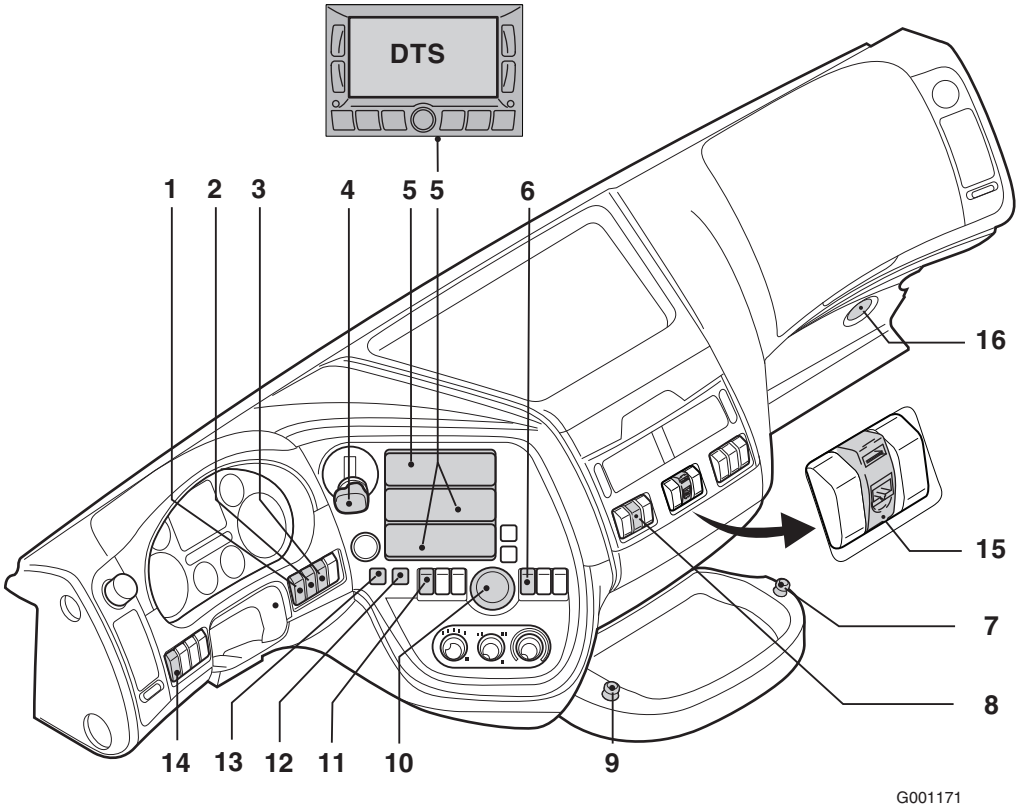

1 Nebenantrieb 1
2 Nebenantrieb 2
3 Alarm Laderaumtür ein/aus
4 Hebel der Feststellbremse
5 Radiofach 1, 2 und 3, genormt nach DIN
6 Bremsintegration/Traktionshilfe FTM/Anhebbare Achse FAK
7 24-V-Zubehöranschluss (Siehe 12.17: "Steckverbinder A007 Zubehör 24 V, 2-polig")
8 Hauptschalter
9 12-V-Zubehöranschluss mit Zigarettenanzünder (Siehe 12.18: "Steckverbinder A011 Zubehör 12 V, 2-polig"
10 AS-Tronic Schalter D-N-R (Drive-Neutral-Reverse)
11 Reserve
12 Reserve
13 Rückwärtsfahrsignal außen Ein-/Ausschalter
14 Schalter Arbeitsscheinwerfer Fahrerhausrückseite/Ladebühne aktivieren
15 LAN- und USB-Steckverbinder Telematik
16 HD-OBD-Anschluss


Eine Übersicht der verfügbaren Schalter und Symbole finden Sie in Kapitel 13.9: "Schalter".

11.2 ÜBERSICHT SPRITZWANDANSCHLÜSSE XF-BAUREIHE


Die Anschlüsse in den Spritzwandblechen der CF- und XF-Baureihe sind gleich. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 10.2: "Übersicht Spritzwandanschluss CF-Baureihe".

11.3 ZUBEHÖR XF-BAUREIHE IN DER WINDSCHUTZSCHEIBEN-ABLAGE

Verkabelung Windschutzscheiben-Ablage

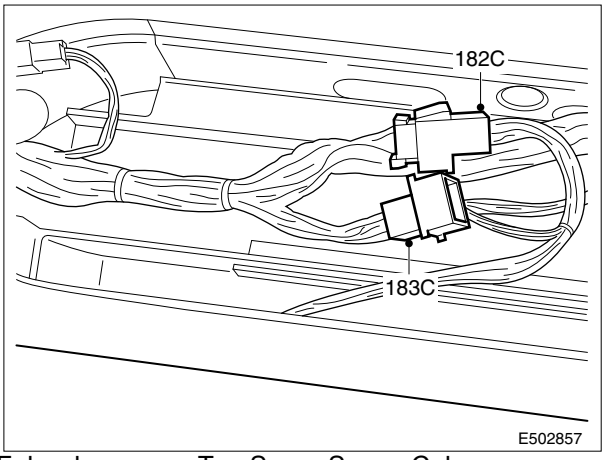

Fahrerhaus vom Typ Super Space Cab

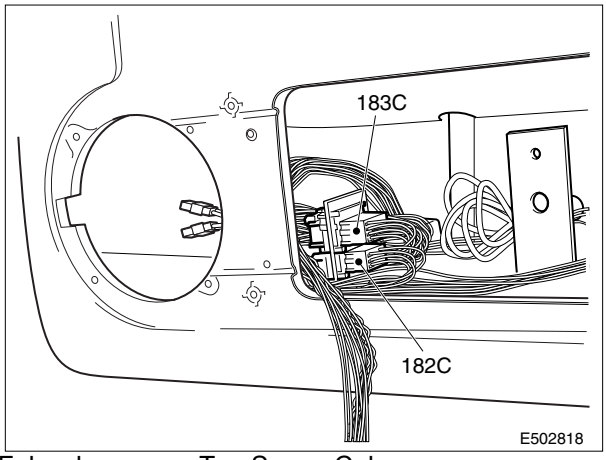

Fahrerhaus vom Typ Space Cab

In der Windschutzscheiben-Ablage auf der Fahrerseite befinden sich mehrere Steckverbinder.
Weitere Informationen zur Stiftbelegung und zu den Kabelnummern in den jeweiligen Steckverbindern finden Sie in den unten angegebenen Kapiteln:

- 9-poliger Steckverbinder 182C: in Kapitel 12.11: "Steckverbinder 182C (Windschutzscheiben-Ablage Baureihen CF und XF - Stromversorgung)".
- 12-poliger Steckverbinder 183C: in Kapitel 12.8: "Steckverbinder 12D (Spritzwand Baureihen CF und XF - Aufbauhersteller)".

Ersatzkabel
Es stehen keine Reservekabel vom Armaturentafelbereich über die A-Säule zur Windschutzscheiben-Ablage zur Verfügung.

11.4 ZUBEHÖRANSCHLUSS ARMATURENTAFEL, XF-BAUREIHE

Die Zubehöranschlüsse in der Armaturentafel der CF- und XF-Baureihe sind gleich. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 10.5: "Zubehöranschluss Armaturentafel, CF-Baureihe".

11.5 STROMVERSORGUNG XF-BAUREIHE

Die Stromversorgungsanschlüsse in der Armaturentafel der CF- und XF-Baureihe sind gleich. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 10.6: "Stromversorgung CF-Baureihe".

11.6 RADIOVORBEREITUNG XF-BAUREIHE

Die Radiovorbereitungen in der CF- und XF-Baureihe sind gleich. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 10.7: "Radiovorbereitung CF-Baureihe".

11.7 CB-VORBEREITUNG XF-BAUREIHE

Die CB-Vorbereitungen in der CF- und XF-Baureihe sind gleich. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 10.8: "CB-Vorbereitung CF-Baureihe".

11.8 TELEFONVORBEREITUNG XF-BAUREIHE

Die Telefonvorbereitungen in der CF- und XF-Baureihe sind gleich. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 10.9: "Telefonvorbereitung CF-Baureihe".

11.9 DIEBSTAHLSICHERUNG XF-BAUREIHE

Baureihe XF
Die Alarmanlage des XF ist mit der CF-Ausführung identisch. Nur die Anordnung der IR- und US-Sensoren im Fahrerhaus ist anders.

© 201004

Informationen zu den jeweils neuesten Details und Ausführungen erhalten Sie von DAF Trucks.

11.10 KÜHLSCHRANKVORBEREITUNG XF-BAUREIHE

Die Kühlschrankvorbereitungen in der CF- und XF-Baureihe sind gleich. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 10.11: "Kühlschrankvorbereitung CF-Baureihe".


11.11 LED-VORBEREITUNG WEGFAHRSPERRE/ALARM XF-BAUREIHE

Die LED-Vorbereitungen für Wegfahrsperre/Alarm in der CF- und XF-Baureihe sind gleich. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 10.12: "LED-Vorbereitung Wegfahrsperre/Alarm CF-Baureihe".

11.12 VORBEREITUNG MIKROWELLENHERD XF-BAUREIHE

Vorbereitung Mikrowellenherd
Dies ist ein 2-poliger Steckverbinder (Steckverbindercode A038). Dieser 2-polige Steckverbinder ist für Stromstärken von bis zu 40 A ausgelegt! Die Kabel 1175 (Kl30) und M22 (Masse) haben beide eine Querschnittsfläche von 4,0 mm². Die Stromversorgung erfolgt über Sicherung E168 Kl30 (ohne Kontakt). Die Sicherung ist eine MAXI FUSE, die sich auf der Oberseite der Sicherungs-/Relaistafel befindet.

Hier kann zusätzlich ein Anschlussblock angeschlossen werden, um einen zentralen Punkt für die Stromversorgung Kl30 und Masse herzustellen. Siehe ebenfalls Kapitel 7.4: "Masseverbindungen".
Weitere Informationen zur Stiftbelegung und zu den Kabelnummern in diesem Steckverbinder finden Sie in Kapitel 12.19: "Steckverbinder A038 (Spritzwand Baureihen CF-XF - Zubehör)".

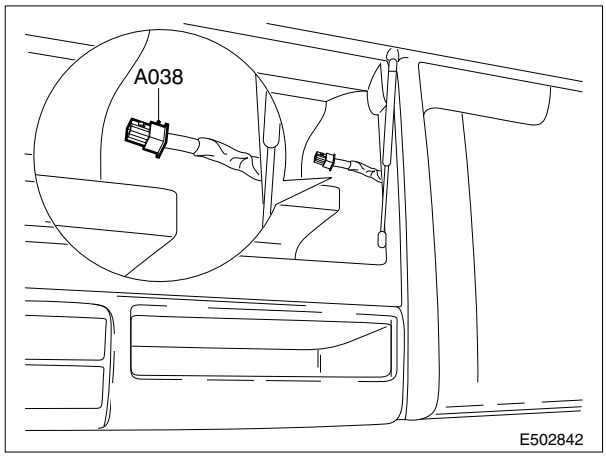

11.13 FAHRGESTELLANSCHLÜSSE BAUREIHE XF

Die Fahrgestellanschlüsse der XF- und CF-Baureihe sind gleich. Die vollständigen Informationen finden Sie in Kapitel 10.3: "Fahrgestellanschlüsse Baureihen CF75 und CF85".

11.14 BAUREIHE XF ESC-REGELUNG

DMCI Motorregelungsfunktion
Die DMCI Motorregelungsfunktionen der Baureihen XF und CF85 mit MX-Motor sind identisch. Die kompletten Informationen sind Kapitel 10.16: "Baureihe CF75 - CF85 ESC-System" zu entnehmen.

11.15 FMS-SYSTEM BAUREIHE XF

FMS-System Baureihe XF
Die FMS-System-Funktionen der Baureihen XF und CF sind identisch. Die kompletten Informationen sind Kapitel 10.17: "Baureihen CF75-85 FMS/DTS-System" zu entnehmen.


11.16 BAUREIHE XF NEBENANTRIEBSSTEUERUNG /-SCHUTZ

FAHRERHAUS-, FERN- und CAN-Steuerung
Die Elektrik der Baureihe XF umfasst bis zu 2 Nebenantriebe. Beide Nebenantriebe können vom Fahrerhaus aus, über Kabel von außen über die Spritzwanddurchführung für den Nebenantrieb (Steckverbinder 4D) (siehe 11.1: "Positionen der Fahrerhausschalter, XF-Baureihe") und über die CAN-Steuerung betrieben werden, sofern die Nebenantriebs- und die BB-CAN-Optionen (siehe 8.6: "CAN für Aufbauhersteller J1939") vorhanden sind.

Handschaltgetriebe

© 201004

Betätigung Nebenantrieb 1
Durch Verwendung des Schalters an Position 8 (siehe Kapitel 11.1: "Positionen der Fahrerhausschalter, XF-Baureihe") wird das BBM (Aufbauherstellermodul) über Kabel 4594 aktiviert. Das BBM prüft anhand der Einschaltbedingungen, ob der Ausgang (Kabel 4596) aktiviert werden darf. Diese Bedingungen müssen innerhalb einer bestimmten Prüfzeit (Standardeinstellung = 4 s) erfüllt sein. Der Nebenantriebs-Ausgang wird nicht aktiviert, auch dann nicht, wenn nach Verstreichen der Prüfzeit die Einschaltbedingungen doch noch erfüllt werden. Vor dem Aktivieren muss erst der Schalter aus- und wieder eingeschaltet werden.

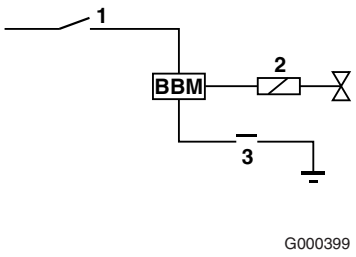

G000399

Wenn ein Einschalten des Nebenantriebs zulässig ist, wird Kabel 4596 aktiviert, und das BBM erwartet innerhalb einer zweiten Prüfzeit eine Status-Rückmeldung von der Nebenantriebsanlage. Außerdem wird geprüft, ob bereits die Ausschaltbedingungen erfüllt werden. Wenn die Status-Rückmeldung (Kabel 3410) nicht rechtzeitig erfolgt oder die Ausschaltbedingungen laut Meldung erfüllt sind, wird der Ausgang ausgeschaltet und auf der DIP (Anzeige in der Instrumententafel) erscheint die Nebenantriebs-Warnmeldung. Solange keine korrekte Status-Rückmeldung erfolgt, leuchtet die Anzeige "Nebenantrieb aktiv" auf der DIP nicht auf. Wenn diese Anzeige aufleuchtet, beginnt der Betriebsstundenzähler für Nebenantrieb 1 (im DIP-Menü) zu laufen. In den Anwendungsverbinder ESC ist auch das Steuerkabel 4594 (aktiv +24 V; parallel an Armaturentafelschalter angeschlossen) aufgenommen, mit dem das Einschalten bzw. Eingeschaltet-Halten des Nebenantriebs vom Aufbau aus vorbereitet ist. Bei Handschaltgetrieben muss die Fernbetätigung der Kupplung ausgeführt werden (siehe Bestellmöglichkeiten).

3 mögliche Einstellungen der Nebenantriebssperren sind möglich

- Nebenantriebsbetrieb im Leerlauf
- Nebenantriebsbetrieb während der Fahrt
- einzelne Einstellungen für alle Bedingungen

Einschaltbedingungen		
Pos.	**als Bedingung gültig**	**Status**
Betätigung Bremse	Ja/Nein	Betätigt/nicht betätigt
Betätigung Feststellbremse	Ja/Nein	Betätigt/nicht betätigt
Betätigung Kupplung	Ja/Nein	Betätigt/nicht betätigt
Motor läuft	Ja/Nein	Ja/Nein
Fahrgeschwindigkeit	Ja/Nein	Höchstwert

Einschaltbedingungen		
Pos.	**als Bedingung gültig**	**Status**
Motordrehzahl	Ja/Nein	Höchstwert
Prüfzeit 1	immer	Wert

Ausschaltbedingungen		
Pos.	**als Bedingung gültig**	**Status**
Betätigung Bremse	Ja/Nein	Betätigt/nicht betätigt
Betätigung Feststellbremse	Ja/Nein	Betätigt/nicht betätigt
Betätigung Kupplung	Ja/Nein	Betätigt/nicht betätigt
Motor läuft	Ja/Nein	Ja/Nein
Fahrgeschwindigkeit	Ja/Nein	Höchstwert
Motordrehzahl	Ja/Nein	Höchstwert
Prüfzeit 2	immer	Wert

N10 Kupplungsschutz (kein Schutz vor Kupplungsmissbrauch)
Zum Einschalten eines kupplungsabhängigen Nebenantriebs muss das Kupplungspedal betätigt werden. Die im BBM festgelegte Ein-/Ausschaltbedingung wird bereits wirksam, wenn das Pedal ca. 5 mm weit eingetreten wird. Dies reicht jedoch für die Sicherung von Nebenantrieb und Getriebe (Vermeidung von Missbrauch) nicht aus. Bei Einbau eines Nebenantriebs des Typs N221/10 muss die Nebenantriebsbetätigung deshalb mit einer umfassenden Kupplungspedalsicherung kombiniert werden; dazu muss das Relais G259 in die Verkabelung aufgenommen werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei DAF.


Betätigung Nebenantrieb 2
Die Betätigung von Nebenantrieb 2 ist identisch mit der Betätigung Nebenantrieb 1, außer:

1. Kabel Nebenantrieb 2 ein/aus ist 5241 (Kabel Nebenantrieb 1 ist 4594)
2. Kabel Nebenantrieb 2 E/P-Aktivierung ist 4595 (Kabel Nebenantrieb 1 ist 4596)
3. Kabel Nebenantrieb 2 Status-Rückmeldung ist 3668 (Kabel Nebenantrieb 1 ist 3410)

Betätigung Nebenantrieb 3
Die Position für den Schalter eines 3.Nebenantriebs ist in der Armaturentafel vorbereitet. Die Verkabelung für einen 3.Nebenantrieb kann nicht ab Werk vorbereitet werden. Für die Verkabelung können die Reservekabel im Anwendungsverbinder für den Aufbau verwendet werden. Eine zusätzliche Anzeigeleuchte kann an der Heizungstafel neben dem 2.Radiofach angeordnet werden.

Nebenantriebsstundenzähler
Die Fahrzeuge können also mit einem oder mehreren Nebenantrieben ausgerüstet werden. Der Nebenantriebsstundenzähler hat die Aufgabe, die während des Betriebs eines Nebenaggregats anfallenden zusätzlichen Motorbetriebsstunden aufzuzeichnen, sodass die Wartungsintervalle des Fahrzeugs darauf abgestimmt werden können. Das Auslesen der Nebenantriebsstunden erfolgt auf dem DOT-Matrixbildschirm mit Hilfe des Menüsteuerungsschalters in der Armaturentafel (DIP) oder über DAVIE. Über den Bildschirm kann die Betriebszeit (Stunden) von maximal zwei Nebenantrieben ausgelesen werden. Wenn Nebenantrieb 1 eingeschaltet ist, wird die Betriebszeit automatisch zur Gesamtsumme von Nebenantrieb 1 addiert. Wenn Nebenantrieb 2 eingeschaltet ist, wird die Betriebszeit automatisch zur Gesamtsumme von Nebenantrieb 2 addiert. Sowohl Nebenantrieb 1 als auch Nebenantrieb 2 können mit DAVIE zurückgesetzt werden. Die Betriebsstundenzähler der Nebenantriebe werden nach einer Minute Betriebszeit angezeigt. Ein separater Stundenzähler ist mit Analoganzeige erhältlich. Siehe Kapitel 8.5: "Armaturen vom Typ CVSG".

Automatisierte Getriebe (AS-TRONIC)
DAF hat ein automatisiertes Getriebe mit der Bezeichnung AS-Tronic eingeführt. Dabei handelt es sich um ein mechanisches Getriebe, das mit Hilfe eines elektronischen Steuergeräts geschaltet wird. Einige Aufgaben des Fahrers werden dadurch überwacht bzw. sie werden ihm ganz abgenommen.
Der Nebenantrieb, der in dieses Getriebe eingebaut ist, hat daher ein Steuer-/ Schutzsystem, das sich von dem in Verbindung mit Handschaltgetrieben unterscheidet.

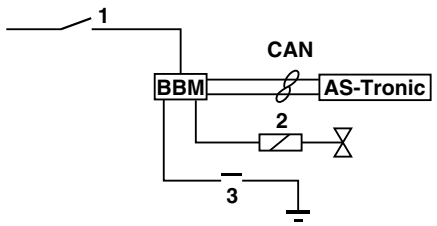

G000400

Es kann zwischen zwei Einstellungen der Nebenantriebssperren gewählt werden:

- Nebenantriebsbetrieb im Leerlauf
- Nebenantriebsbetrieb während der Fahrt

Betrieb des Nebenantriebs im Leerlauf ist immer die Grundeinstellung.

Einschaltbedingungen

- Die Feststellbremse muss aktiviert sein
- Der Motor muss laufen
- Das Getriebe muss sich in Neutralstellung befinden
- Die Motordrehzahl ist kleiner als Nmax Einschalt (650 U/min)
- Die Fahrgeschwindigkeit ist kleiner als 1,5 km/h

Ausschaltbedingungen

- Die Feststellbremse muss gelöst sein
- Der Motor läuft nicht
- Der Fahrzeugkontakt wird ausgeschaltet.
- Die Fahrgeschwindigkeit ist größer als 1,5 km/h

Schaltbefehle werden nicht ausgeführt, wenn der Nebenantrieb in Betrieb ist.

Betrieb des Nebenantriebs während der Fahrt muss über das Diagnosegerät (DAVIE XD) aktiviert werden.

Einschaltbedingungen

- Die Feststellbremse muss aktiviert sein
- Der Motor muss laufen
- Das Getriebe muss sich in Neutralstellung befinden
- Die Motordrehzahl ist kleiner als Nmax Einschalt (650 U/min)
- Die Fahrgeschwindigkeit ist kleiner als 1,5 km/h

Ausschaltbedingungen

- Der Motor läuft nicht
- Der Fahrzeugkontakt wird ausgeschaltet.

Während der Fahrt kann nicht geschaltet werden. Beim Anfahren muss also bereits der gewünschte Gang eingelegt sein!

Hinweis:
Abhängig von der AS-Tronic Softwareversion kann der nicht stationäre Betrieb des Nebenantriebs auf den 1. bzw. RL-Gang bei Direktganggetrieben und auf den 2. bzw. RH-Gang bei Schonganggetrieben begrenzt sein. Bei diesen Versionen ist kein Gangwechsel möglich. Falls ein nicht stationärer Betrieb des Nebenantriebs erforderlich ist, die Fahrzeugkonfiguration prüfen.

Je nach Situation wird nach 2 bis 5 Sekunden die Nebenantriebs-Warnanzeige aktiv, wenn ein Defekt auftritt oder eine unerwünschte Situation eintritt.

Hinweis:
Wenn der Nebenantrieb eingeschaltet, auf nicht stationären Betrieb programmiert und der Kriechgang eingelegt ist:

- **Als niedrigste Gänge stehen für Direktganggetriebe (DD, Direct Drive) Gang 1 und RL zur Verfügung**
- **Als niedrigste Gänge stehen für Schonganggetriebe (OD, Over Drive) Gang 2 und RH zur Verfügung**

© 201004

11.17 BEFESTIGUNGSSTELLEN ANHÄNGER/AUFLIEGER XF-BAUREIHE

Der Elektroanschluss für Anhänger/Auflieger besteht möglicherweise aus drei 7-poligen Buchsen und einer 15-poligen Buchse. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur CF-Baureihe in Kapitel 10.15: "Befestigungsstellen Anhänger/Auflieger CF-Baureihe".

© 201004

ANWENDUNGSVERBINDER (CODE-)NUMMERNLISTE

		Blatt	Datum
12.1	Steckverbinder 1M (Spritzwand LF-Baureihe - Aufbaufunktionen)	347	201004
12.2	Steckverbinder 1P (Spritzwand LF-Baureihe - ESC)	347	201004
12.3	Steckverbinder 3C (Spritzwand Baureihen CF-XF - Motordrehmomentbegrenzung)	348	201004
12.4	Steckverbinder 3L (Spritzwand LF-Baureihe - Zubehör)	348	201004
12.5	Steckverbinder 3P (Spritzwand LF-Baureihe - Aufbaufunktionen)	349	201004
12.6	Steckverbinder 4C (Spritzwand Baureihen CF und XF - ESC)	350	201004
12.7	Steckverbinder 4D (Spritzwand Baureihen CF und XF - Nebenantriebsanlage)	352	201004
12.8	Steckverbinder 12D (Spritzwand Baureihen CF und XF - Aufbauhersteller)	353	201004
12.9	Steckverbinder 23K (Spritzwand LF-Baureihe - Zubehör)	354	201004
12.10	Steckverbinder 56A (Spritzwand Baureihen CF-XF - Zubehör)	355	201004
12.11	Steckverbinder 182C (Windschutzscheiben-Ablage Baureihen CF und XF - Stromversorgung)	356	201004
12.12	Steckverbinder 183C (Windschutzscheiben-Ablage Baureihen CF und XF - Stromversorgung)	357	201004
12.13	Steckverbinder 238C (Armaturentafel Baureihen CF-XF - Radioanlage)	357	201004
12.14	Steckverbinder A000 (Fahrgestell - ISO1185 Typ 24N) Anhänger-/ Aufliegeranlage	358	201004
12.15	Steckverbinder A001 (Fahrgestell - ISO3731 Typ 24S) Anhänger-/ Aufliegeranlage	359	201004
12.16	Steckverbinder A004 (Fahrgestell - ISO7638) Anhänger-/Aufliegeranlage	360	201004
12.17	Steckverbinder A007 Zubehör 24 V, 2-polig	360	201004
12.18	Steckverbinder A011 Zubehör 12 V, 2-polig	361	201004
12.19	Steckverbinder A038 (Spritzwand Baureihen CF-XF - Zubehör)	361	201004
12.20	Steckverbinder A043 Steckverbinder Fahrersitz	362	201004
12.21	Steckverbinder A058 (Fahrgestell - ISO12098) Anhänger-/ Aufliegeranlage	363	201004
12.22	Steckverbinder A068 (Fahrgestell - ESC-System)	364	201004
12.23	Steckverbinder A070 (Fahrgestell: 8-polig - Zubehör)	366	201004
12.24	Steckverbinder A076 (Armaturentafel Baureihen CF und XF - Telefonvorbereitung)	366	201004
12.25	Steckverbinder A088 (Fahrgestell: 7-polig - Ladebordwand)	367	201004
12.26	Steckverbinder A095 (CF-Anwendungsverbinder Müllwagen)	368	201004
12.27	Steckverbinder A097 (Spritzwand Baureihen CF und XF - FMS-System)	370	201004
12.28	Steckverbinder A098 (Armaturentafel Baureihen CF und XF - FMS-System)	371	201004
12.29	Steckverbinder A100 (Heavy Duty-Diagnose)	372	201004
12.30	Steckverbinder A102 (Fahrgestell Baureihe CF und XF: 8-polig - Aufbaufunktionen)	373	201004
12.31	Steckverbinder A103 (Fahrgestell Baureihen CF und XF: 12-polig - Reservekabel)	374	201004
12.32	Steckverbinder A104 (Armaturentafel Baureihen CF und XF: 18-polig - Reservekabel)	375	201004
12.33	Steckverbinder A105 (Fahrgestell Baureihe CF und XF - BB-CAN-System)	376	201004
12.34	Steckverbinder A106 (Armaturentafel Baureihen CF-XF - BB-CAN-System)	376	201004
12.35	Steckverbinder A113 (Spritzwand Baureihen CF und XF - Müllwagenvorbereitung)	377	201004
12.36	Steckverbinder A117 Steckverbinder Anhänger/Auflieger 13-polig	378	201004

Anwendungsverbinder (Code-
)Nummernliste

	Blatt	Datum
12.37 Steckverbinder A122 (Spritzwand CF-Baureihe - Vorbereitung für Hocharbeitsbühne)	379	201004
12.38 Steckverbinder A123 (CF-Anwendungsverbinder Hydraulikplattform)	381	201004
12.39 Steckverbinder A125 Durchführungssteckverbinder Hocharbeitsbühne	382	201004
12.40 Steckverbinder A126 (Armaturentafel LF-Baureihe - FMS-System)	383	201004
12.41 Steckverbinder A134 Durchführungssteckverbinder für Müllwagenvorbereitung	383	201004
12.42 Steckverbinder A138 (Armaturentafel Baureihen CF und XF - FMS-System)	384	201004
12.43 Steckverbinder A139 - A140, Steckverbinder Zusatzkamera	385	201004
12.44 Steckverbinder D365.A - D365.B Armaturentafel LF-Baureihe - Radioanlage	386	201004
12.45 Steckverbinder D347.A - D347.B (Armaturentafel - Radioanlage)	387	201004
12.46 ECN-Codenummernübersicht	387	201004

© 201004

12.ANWENDUNGSVERBINDER (CODE-)NUMMERNLISTE

12.1 STECKVERBINDER 1M (SPRITZWAND LF-BAUREIHE - AUFBAUFUNKTIONEN)

Spritzwandanschluss 1M für Aufbaufunktionen

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	X003	Reservekabel zum Armaturentafelschalter 1		
2	X004	Reservekabel zum Armaturentafelschalter 2		
3	X005	Reservekabel zum Armaturentafelschalter 3		
4	X006	Reservekabel zum Armaturentafelschalter 4		
5	X007	Reservekabel zum Schalter 1 an der Windschutzscheiben-Ablage		
6	X008	Reservekabel zum Schalter 2 an der Windschutzscheiben-Ablage		
7	X009	Reservekabel zum Schalter 3 an der Windschutzscheiben-Ablage		
8	X010	Reservekabel zum Schalter 4 an der Windschutzscheiben-Ablage		

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Weitere Informationen zur Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 9.2: "Spritzwandanschlüsse LF-Baureihe".

Weitere Informationen zu den Anschlüssen für Aufbaufunktionen in der Armaturentafel von LF-Fahrzeugen finden Sie in Kapitel 9.5: "Zubehöranschluss Armaturentafel, LF-Baureihe".

Weitere Informationen zu den Anschlüssen für Aufbaufunktionen in der Windschutzscheiben-Ablage von LF-Fahrzeugen finden Sie in Kapitel 9.4: "Zubehöranschluss Windschutzscheiben-Ablage, LF-Baureihe".

Hinweis:
1M = 8-poliger grauer Steckverbinder

12.2 STECKVERBINDER 1P (SPRITZWAND LF-BAUREIHE - ESC)

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
5	3514	Fahrgeschwindigkeit	-	D525:B07

© 201004

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Weitere Informationen zur Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 9.2: "Spritzwandanschlüsse LF-Baureihe".

Hinweis:
1P = 8-poliger brauner Steckverbinder

12.3 STECKVERBINDER 3C (SPRITZWAND BAUREIHEN CF-XF - MOTORDREHMOMENTBEGRENZUNG)

Steckverbinder 3C

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	3701	VCAN1 hoch		D965: B45
2	3700	VCAN1 niedrig		D965: B53
3	6185	Drehzahlbegrenzer	AH/AL	D965: B08
4	4605	Anhänger-/Aufliegerbremse	AH	D965: B51
5	-			
6	6186	Drehzahlbegrenzer	AH/AL	D965: B11

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Weitere Informationen zum ESC-System in den Baureihen CF75-85 und XF finden Sie in Kapitel 10.2: "Übersicht Spritzwandanschluss CF-Baureihe".

12.4 STECKVERBINDER 3L (SPRITZWAND LF-BAUREIHE - ZUBEHÖR)

Spritzwandanschluss 3L

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
B2	3660	12-V-Stromversorgung Laderaumbewegungssensor		D911: B04
B3	4721	Getriebe-Neutralschalter	AL	D358: B15
B6	3651	12-V-Stromversorgung Ultraschallsensor		D911: A10

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Hinweis:
3L =16-poliger brauner Steckverbinder
Die verfügbaren Steckverbinder und Signale hängen von den gewählten Fahrzeugoptionen ab.
Stellen Sie für ordnungsgemäße Funktionsweise bei der Fahrzeugbestellung sicher, dass die korrekten SELCOs verwendet werden.

Weitere Informationen zur Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 9.2: "Spritzwandanschlüsse LF-Baureihe".

12.5 STECKVERBINDER 3P (SPRITZWAND LF-BAUREIHE - AUFBAUFUNKTIONEN)

Spritzwanddurchführung 3P für Motordrehzahlregelung

Auswahlcode 0797: Fahrerhaussteckverbinder 3P				
Stift	**Kabel**	**Beschreibung**	**Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)**	**Stift an ECN-Code**
A1	3524	Status Nebenantrieb 1	AL	D358L: C30
A2	4596	Magnetventil Nebenantrieb 1	AH	D358L: B23
A3	3143	ESC-Freigabe	AH	D358L: D09
A4	3144	ESC N1/N_variabel	AH	D358L: D05
A5	3145	ESC N2/Set +	AH	D358L: D06
A6	3146	ESC N3/Set -	AH	D358L: D07
A7	M	Masse (KL31)	-	-
A8	-	-	-	-
B1	3412	Fahrerhausverriegelung	AL	D942: B08
B2	3157	Motor läuft	AH	D358L: C42
B3	3420	Fernbedienung Nebenantrieb	AH	D358L: C17
B4	5280	Fernbedienung Motorstart (nur mit BBM)	AH	D993 - D08
B5	3848	Fernbedienung Motorabstellung (nur mit BBM)	AH	D993 - C16
B6	3878	CVSG-Daten (nur mit BBM)	-	D993 - D11
B7	2161	Stromversorgung (KL15)	-	G188: 87
B8	1600	Stromversorgung (KL30)	-	D942: B08

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Weitere Informationen zur Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 9.2: "Spritzwandanschlüsse LF-Baureihe".

Anwendungsverbinder (Code-)Nummernliste

Weitere Informationen zu den Anschlüssen für Aufbaufunktionen in der Armaturentafel von LF-Fahrzeugen finden Sie in Kapitel 9.5: "Zubehöranschluss Armaturentafel, LF-Baureihe".

Weitere Informationen zu den Anschlüssen für Aufbaufunktionen in der Windschutzscheiben-Ablage von LF-Fahrzeugen finden Sie in Kapitel 9.4: "Zubehöranschluss Windschutzscheiben-Ablage, LF-Baureihe".

Hinweis:
3P = 16-poliger blauer Steckverbinder

12.6 STECKVERBINDER 4C (SPRITZWAND BAUREIHEN CF UND XF - ESC)

Fahrerhaussteckverbinder 4C (Auswahlcode 0797)

DAF-DMCI-Variante (Baureihen CF75-85 und XF)

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	M37	Masse (KL31)	-	-
2	3848	Motorabstellung (+24-V-Signal)	AH	D993: C16
3	3003	Ausgangssignal Motordrehzahl	AL (3)	D993: D05
4	3039	Vmax-Spezialanwendung	AH	D993:C17
5	3141	Set + ESC	AH	D993: C19
6	3142	Set - ESC	AH	D993: C18
7	3143	ESC-Freigabe	AH	D993: C20
8	3144	N variabel	AH	D993: C21
9	3145	ESC N2	AH	D993: D06
10	3146	ESC N3	AH	D993: D07
11	5280	Fernbedienung Motorstart	AH	D993: D08
12	1240	Stromversorgung (KL15)	-	-

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).
(3) Dieses Motordrehzahlsignal entspricht 30 Impulsen pro Kurbelwellenumdrehung. Ein Pull-up-Widerstand muss gemäß Abbildung A eingebaut werden.

© 201004

Weitere Informationen zur Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 10.2: "Übersicht Spritzwandanschluss CF-Baureihe".

Weitere Informationen zum ESC-System in den Baureihen CF75-85 und XF finden Sie in Kapitel 10.16: "Baureihe CF75 - CF85 ESC-System".

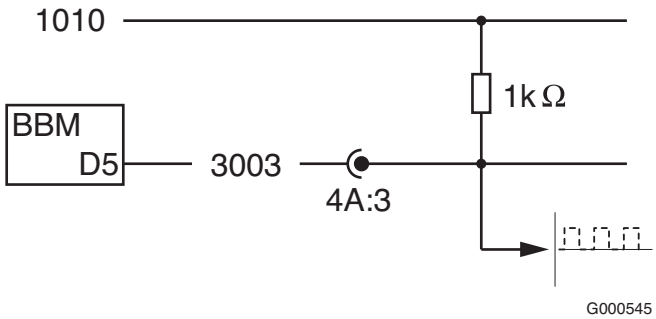


Abbildung A: Position des Pull-up-Widerstands

Spritzwanddurchführung für Motordrehzahlregelung (Steckverbindercode 4C)

PACCAR-Cummins-Variante - (Baureihe CF65)

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	M37	Masse (KL31)	-	-
2	3848	Fernbedienung Motorabstellung	AH	D993: C16
3	3003	Ausgangssignal Motordrehzahl	AL (3)	D993: D05
4	3039	Vmax-Anwendung	AH	D993:C17
5	3141	Keine Funktion	AH	D993: C19
6	3142	Keine Funktion	AH	D993: C18
7	3143	Aktivierung Motordrehzahlregelung	AH	D993: C20
8	3144	ESC N1	AH	D993: C21
9	3145	ESC N2	AH	D993: D06
10	3146	ESC N3	AH	D993: D07
11	5280	Keine Funktion	AH	D993: D08
12	1240	Stromversorgung (KL15)	-	-

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).
(3) Dieses Motordrehzahlsignal entspricht 30 Impulsen pro Kurbelwellenumdrehung. Ein Pull-up-Widerstand muss gemäß Abbildung A eingebaut werden.

Alle Signale in den Tabellen zur Erläuterung der Stiftbelegung der Anwendungsverbinder sind aktiv +24 V (HS = High Side) und inaktiv offen bzw. 0 V (LS = Low Side) (vorbehaltlich anderslautender Angaben!).

Weitere Informationen zur Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 10.2: "Übersicht Spritzwandanschluss CF-Baureihe".

Weitere Informationen zum ESC-System in der Baureihe CF65 finden Sie in Kapitel 10.13: "ECS-System Baureihe CF65".

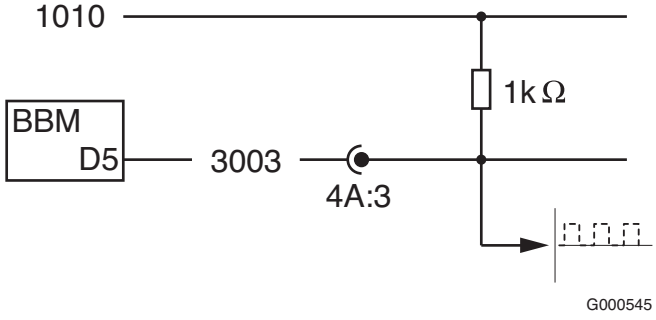


Abbildung A: Position des Pull-up-Widerstands

Anwendungsverbinder (Code-)Nummernliste

12.7 STECKVERBINDER 4D (SPRITZWAND BAUREIHEN CF UND XF - NEBENANTRIEBSANLAGE)

Steckverbinder 4D (Nebenantriebssteuerung)

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	M39	Masse (KL31)		-
2	4594	Fernbedienung Nebenantrieb1	AH	D993: C07
3	3410	Nebenantrieb 1, Status und Anzeige auf Außentafel	AL	D993: C10
4	4596	Nebenantrieb 1, Ventil	AH	B245: 01
5	3668	Nebenantrieb 2, Status und Anzeige auf Außentafel (nicht für CF65)	AL	D993: C11
6	3878	CVSG-Armaturen Datenbusverbindung		D993: D11
7	3745	Nebenantrieb 3	AL	F117: 01
8	6157	Nebenantrieb 3 Ventil	AH	B405: 01
9	4595/ 5149	Nebenantrieb 2 Ventil	AH	B246: A01
10	3798	Warnung Nebenantrieb		D993: D03
11	5241	Fernbedienung Nebenantrieb 2 (nicht bei CF65)	AH	D993: C08
12	5462	12 V für CVSG-Armaturen		A124: 01

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Weitere Informationen zur Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 10.2: "Übersicht Spritzwandanschluss CF-Baureihe".

Weitere Informationen zur Nebenantriebssteuerung in der Baureihe CF finden Sie in Kapitel 10.18: "Baureihe CF Nebenantriebssteuerung/-schutz".

Alle Signale in den Tabellen zur Erläuterung der Stiftbelegung der Anwendungsverbinder sind aktiv +24 V (HS = High Side) und inaktiv offen bzw. 0 V (LS = Low Side) (vorbehaltlich anderslautender Angaben!).

© 201004

12.8 STECKVERBINDER 12D (SPRITZWAND BAUREIHEN CF UND XF - AUFBAUHERSTELLER)

Auswahlcode 9562: Fahrerhaussteckverbinder 12D				
Stift	**Kabel**	**Beschreibung**	**Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)**	**Stift an ECN-Code**
1	M40	Masse (KL31)	-	A102: 7
2	M98	Masse (KL31)	-	A102: 8
3	3412	Fahrerhausverriegelung	AL	A102: 4
4	3809	CAN open-Freigabe	AL	A105/A106: 3
5	3772	FMS	-	A098: 4
6	6164	Stromversorgung Ladebordwand	-	A088: 7
7	6165	Relais G466, "Ladebordwand offen", Stift B5	-	A088: 2
8	6166	Relais G466, "Ladebordwand offen", Stift B4	-	A088: 3
9	6167	Signal für "Ladebordwand einsatzbereit"	-	A088: 1
10	6168	Relais G466, "Ladebordwand offen", Stift B1	-	A088: 5
11	6169	Relais G466, "Ladebordwand offen", Stift B2	-	A088: 6
12	A8	Reserve Radiofach	-	A104: 8
13	A9	Reserve Radiofach	-	A104:9
14	A10	Reserve Radiofach	-	A104:10
15	A11	Reserve Radiofach	-	A104:11
16	3842	BB_CAN_Ground	-	D993: D09
17	3810	BB_CAN_Low	-	D993: D19
18	3811	BB_CAN_High	-	D993: D17
19	3157	Signal "Motor läuft"	AH	D358: C42
20	1154	Stromversorgung (KL30)	-	A102: 1
21	1258	Stromversorgung (KL15)	-	A102: 2

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Weitere Informationen zum ESC-System in den Baureihen CF75-85 und XF finden Sie in Kapitel 10.2: "Übersicht Spritzwandanschluss CF-Baureihe".

Weitere Informationen zum Reservesteckverbinder A104 hinter dem Radiofach in den Baureihen CF75-85 und XF finden Sie in Kapitel 10.5: "Zubehöranschluss Armaturentafel, CF-Baureihe".

Weitere Informationen zur Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 10.18: "Baureihe CF Nebenantriebssteuerung/-schutz".

Anwendungsverbinder (Code-)Nummernliste



Alle Signale in den Tabellen zur Erläuterung der Stiftbelegung der Anwendungsverbinder sind aktiv +24 V (HS = High Side) und inaktiv offen bzw. 0 V (LS = Low Side) (vorbehaltlich anderslautender Angaben!).

12.9 STECKVERBINDER 23K (SPRITZWAND LF-BAUREIHE - ZUBEHÖR)

Spritzwandanschluss 23K

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
A1	3503	Kraftstoffstand		D358L: D12
A2	3402	Signal Feststellbremse	AH	D358L: B05
A3	5104	Schalter Rückfahrwarnsummer	AL	C880: 5
A4	4517	Schalter Quersperre	AH	C748: 1
A5	1665	Stromversorgung (KL15)		D942: B03
A6				
A7	1217	Stromversorgung (KL15)		D942: P08
A8	2036	Fahrtrichtung Anhänger links		D358L: A07
A9	2037	Fahrtrichtung Anhänger rechts		D358L: A08
A10	2170	Leuchte hinten links	AH	C201: 2
A11	2169	Leuchte hinten rechts	AH	C202: 2
A12	2152	Nebelschlussleuchte		G005: A03
A13	4601	Bremssignal	AH	D942: A07
B1	1356	Stromversorgung (KL15)		D942: L02
B2	4591	Signal Rückfahralarm	AH	D942: A05
B3	1110	Stromversorgung (KL30)		D942: A08
B4	1240	Stromversorgung (KL15)		G353: 87
B5	5051	Brennstofferwärmung	AH	G201: 87
B6	3659	Alarm Laderaumtür	AL	D911: B06
B7	2008	Fahrtrichtungsanzeiger hinten links		D358L: E07
B8	2009	Fahrtrichtungsanzeiger hinten rechts		D358L: E04
B9	3408	Differentialsperre		D358L: C34
B10	3428	ABS/EBS-Anhänger/Auflieger		D358L: C32
B11	3412	Fahrerhausverriegelung	AH	D358L: B16
B12	2155	Innenbeleuchtung Aufbau	AH	D358L: C09

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

© 201004

Hinweis:
23K = 25-poliger gelber Steckverbinder
Die verfügbaren Steckverbinder und Signale hängen von den gewählten Fahrzeugoptionen ab.
Stellen Sie für ordnungsgemäße Funktionsweise bei der Fahrzeugbestellung sicher, dass die korrekten SELCOs verwendet werden.

Weitere Informationen zur Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 9.2: "Spritzwandanschlüsse LF-Baureihe".

12.10 STECKVERBINDER 56A (SPRITZWAND BAUREIHEN CF-XF - ZUBEHÖR)

Spritzwanddurchführung für Zubehör

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	9094	Masse EBS-Anhänger/Auflieger		A004: 3
2	9088	Masse CAN-Leitung		A058: 13
3	2008	Fahrtrichtungsanzeiger, Anhänger links	AH	D358: A07
4	2009	Fahrtrichtungsanzeiger, Anhänger rechts	AH	D358: A08
5	2102	Begrenzungsleuchte links	AH	D787: A33
6	2103	Begrenzungsleuchte rechts	AH	D787: A28
7	2152	Nebelschlussleuchte	AH	D878: A24
8	2155	Innenbeleuchtung Aufbau/Arbeitsscheinwerfer Fahrerhausrückseite	AH	G462: C01
9	4591	Rückfahrsignal	AH	G350: D23
10	4601	Bremssignal	AH	G036: C08
11	3812	CAN 11992/3 low TT-CAN		D993: D13
12	3813	CAN 11992/3 low TT-CAN		D993: D12
13	3651	12-V-Stromversorgung Ultraschallsensor		D911: A10
14	3659	Laderaumtür	AL	D911: B06
15	3660	Laderaum	AL	D911: B04
16	3428	Warnung EBS-Anhänger/Auflieger	AL	D878: D35
17	3558	Anhänger/Auflieger CAN 11992/2 low		D977: B03
18	3559	Anhänger/Auflieger CAN 11992/2 high		D977: B06
19				
20	1390	Stromversorgung (KL15)		A004: 2
21	1113	Stromversorgung (KL30)		D878: C16

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Anwendungsverbinder (Code-)Nummernliste

Weitere Informationen zur Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 10.2: "Übersicht Spritzwandanschluss CF-Baureihe".



Alle Signale in den Tabellen zur Erläuterung der Stiftbelegung der Anwendungsverbinder sind aktiv +24 V (HS = High Side) und inaktiv offen bzw. 0 V (LS = Low Side) (vorbehaltlich anderslautender Angaben!).

12.11 STECKVERBINDER 182C (WINDSCHUTZSCHEIBEN-ABLAGE BAUREIHEN CF UND XF - STROMVERSORGUNG)

Econoseal 9-polig (schwarz)

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	1107	Stromversorgung (KL30)	AL	C960: 7
2	1258	Stromversorgung (KL15)		G763: B1
3	5444	Lautsprecher Telematik (Plus)	AH	D324: A16
4	2630	Schalter Suchbeleuchtung Versorgung	AH	Verschiedene
5	2649	Rückmeldung Weitstrahler eingeschaltet	AH	C244: 7
6	5445	Lautsprecher Telematik	AL	L036: D1
7	5399	Lautsprecher Telefon	AH	L036: 2A1
8	5418	Lautsprecher Telefon	AL	L036: B1
9	M52	Masse (KL31)		

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Weitere Informationen zur Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 10.4: "Anschlüsse für Zubehör Baureihe CF".

© 201004

12.12 STECKVERBINDER 183C (WINDSCHUTZSCHEIBEN-ABLAGE BAUREIHEN CF UND XF - STROMVERSORGUNG)

Econoseal 12-polig (schwarz)

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	1154	Stromversorgung (KL30)		
2	1258	Stromversorgung (KL15)		
3	1101	Stromversorgung (KL30)		
4	2630	Schalter Suchbeleuchtung	AH	Verschiedene
5	2102	Signal Schlussleuchte links	AH	A058: 5
6	2122	Signal Fernlicht	AL	C927: 5
7	2216	Signal Dachscheinwerfer	AH	C927: 7
8	M70	Masse (KL31)		
9	-			
10	-			
11	M668	Masse (KL31)		
12	5270	Signal Tür offen/Feststellbremse nicht angezogen	AH	B330: A1

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Weitere Informationen zur Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 10.4: "Anschlüsse für Zubehör Baureihe CF".

12.13 STECKVERBINDER 238C (ARMATURENTAFEL BAUREIHEN CF-XF - RADIOANLAGE)


Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1				
2				
3				
4	1363	Stromversorgung (KL15)		A076: 1
5				
6				
7	1108	Stromversorgung (KL30)		A076: 2
8	M469	Masse (KL31)		A076: 3

Anwendungsverbinder (Code-
)Nummernliste

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Weitere Informationen über die verfügbare Lage in der CF- und XF-Baureihe finden Sie in Kapitel 10.7: "Radiovorbereitung CF-Baureihe".

12.14 STECKVERBINDER A000 (FAHRGESTELL - ISO1185 TYP 24N) ANHÄNGER-/ AUFLIEGERANLAGE

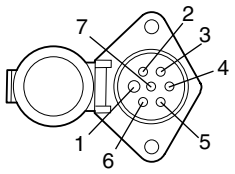

22032802-007

7-poliger Steckverbinder; Beleuchtungsanlage


Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	M133	Masse (KL31)		
2	2102	Schlussleuchte und Begrenzungsleuchten, links und Kennzeichenbeleuchtung	AH	D878: A33
3	2008	Fahrtrichtungsanzeiger, links	AL	D358: A07
4	4601	Bremsleuchten	AH	G036: C08
5	2009	Fahrtrichtungsanzeiger, rechts	AL	D358: A08
6	2103	Schlussleuchte und Begrenzungsleuchten, rechts und Kennzeichenbeleuchtung	AH	D878: A28

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Informationen zur Funktion dieses Steckverbinders in der LF-Baureihe finden Sie in Kapitel 9.13: "Befestigungsstellen Anhänger/ Auflieger LF-Baureihe".

Informationen zur Funktion dieses Steckverbinders in der CF- und XF-Baureihe finden Sie in Kapitel 10.15: "Befestigungsstellen Anhänger/Auflieger CF-Baureihe".

12.15 STECKVERBINDER A001 (FAHRGESTELL - ISO3731 TYP 24S) ANHÄNGER-/ AUFLIEGERANLAGE

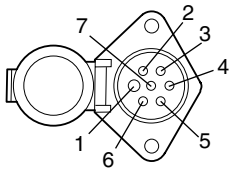

22032802-007

7-poliger Steckverbinder, Zubehör

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	M132	Masse (KL31)		
2	3659	Alarmsystem Laderaumtür (**Hinweis**: Bei LF-Fahrzeugen nicht angeschlossen)	AL	D911: B06
3	4591	Rückfahrscheinwerfer	AH	D878: D23
4	1113	Stromversorgung (KL30)		D878: C16
5	3660	Alarmsystem Laderaum (**Hinweis**: Bei LF-Fahrzeugen nicht angeschlossen)	AL	D911: B04
6	3651	Alarmsystem Stromversorgung		D911: A10
7	2152	Nebelschlussleuchte	AH	D878: A24


(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Informationen zur Funktion dieses Steckverbinders in der LF-Baureihe finden Sie in Kapitel 9.13: "Befestigungsstellen Anhänger/ Auflieger LF-Baureihe".

Informationen zur Funktion dieses Steckverbinders in der CF- und XF-Baureihe finden Sie in Kapitel 10.15: "Befestigungsstellen Anhänger/Auflieger CF-Baureihe".

Anwendungsverbinder (Code-
)Nummernliste

12.16 STECKVERBINDER A004 (FAHRGESTELL - ISO7638) ANHÄNGER-/ AUFLIEGERANLAGE

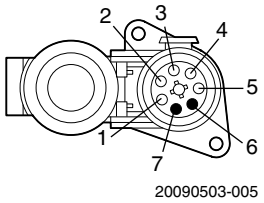

20090503-005

7-poliger Steckverbinder; ABS/EBS-System

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	1119	Stromversorgung (KL30)		
2	1390	Steuerung		
3	9094	Masse (KL31)		
4	9090	Masse (KL31)		
5	3428	Information		D878: D35
6	3559	CAN 11992 NUR EBS		D977: B06
7	3558	CAN 11992 NUR EBS		D977: B03

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Informationen zur Funktion dieses Steckverbinders in der LF-Baureihe finden Sie in Kapitel 9.13: "Befestigungsstellen Anhänger/ Auflieger LF-Baureihe".

Informationen zur Funktion dieses Steckverbinders in der CF- und XF-Baureihe finden Sie in Kapitel 10.15: "Befestigungsstellen Anhänger/Auflieger CF-Baureihe".

12.17 STECKVERBINDER A007 ZUBEHÖR 24 V, 2-POLIG

Steckverbinder Zubehör 24 V

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an Steuergerät
1	M683	Masse (KL31)	-	-
2	1103	Stromversorgung (KL15)	-	D878: C35

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Die maximal zulässige Last an diesem Steckverbinder finden Sie in Kapitel 7.13: "Befestigungsstellen und zulässige Lasten".

Die Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 10.1: "Fahrerhausanschlüsse Baureihe CF".

Die Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 11.1: "Positionen der Fahrerhausschalter, XF-Baureihe".

12.18 STECKVERBINDER A011 ZUBEHÖR 12 V, 2-POLIG

Zubehörsteckverbinder 12 V

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an Steuergerät
1	M31	Masse (KL31)	-	-
2	1311	Stromversorgung (KL30)	-	D330: A4

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Die maximal zulässige Last an diesem Steckverbinder finden Sie in Kapitel 7.13: "Befestigungsstellen und zulässige Lasten".

Die Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 10.1: "Fahrerhausanschlüsse Baureihe CF".

Die Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 11.1: "Positionen der Fahrerhausschalter, XF-Baureihe".

12.19 STECKVERBINDER A038 (SPRITZWAND BAUREIHEN CF-XF - ZUBEHÖR)

2-polig

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	1175	Stromversorgung (KL30)	-	E168: 2
2	M22	Masse (KL31)	-	-

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Anwendungsverbinder (Code-)Nummernliste

Weitere Informationen zur Lage und Funktion dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 11.12: "Vorbereitung Mikrowellenherd XF-Baureihe".

12.20 STECKVERBINDER A043 STECKVERBINDER FAHRERSITZ

Steckverbinder Fahrersitz, 2-polig


Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an Steuergerät Code
1	M802	Masse (KL31)	-	-
2	1240	Stromversorgung (KL30)	-	D878: A18

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Die maximal zulässige Last an diesem Steckverbinder finden Sie in Kapitel 7.13: "Befestigungsstellen und zulässige Lasten".

© 201004

12.21 STECKVERBINDER A058 (FAHRGESTELL - ISO12098) ANHÄNGER-/ AUFLIEGERANLAGE

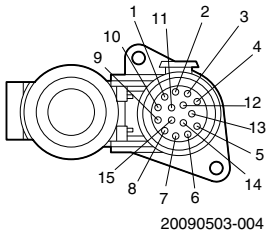

15-poliger Steckverbinder

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	2008	Fahrtrichtungsanzeiger, links	AH	D358: A7
2	2009	Fahrtrichtungsanzeiger, rechts	AH	D358: A8
3	2152	Nebelschlussleuchte	AH	D878: A24
4	M131	Masse		
5	2102	Schlussleuchte und Begrenzungsleuchten, links und Kennzeichenbeleuchtung	AH	D878: A33
6	2103	Schlussleuchte und Begrenzungsleuchten, rechts und Kennzeichenbeleuchtung	AH	D878: A28
7	4601	Bremsleuchten	AH	D878: C8
8	4591	Rückfahrscheinwerfer	AH	D878: D23
9	1113	Stromversorgung (KL30)		D878: C16
10	3659	Alarmsystem Laderaumtür	AL	D911: B6
11	3660	Alarmsystem Laderaum	AL	D911: B4
12	3651	Alarmsystem 12-V-Stromversorgung		D911: A10
13	9088	Masse für 14 und 15		
14	3813	TT CAN high ISO 11992		D993: D12
15	3812	TT CAN low ISO 11992		D993: D13

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Informationen zur Funktion dieses Steckverbinders in der CF- und XF-Baureihe finden Sie in Kapitel 10.15: "Befestigungsstellen Anhänger/Auflieger CF-Baureihe".

Anwendungsverbinder (Code-)Nummernliste

12.22 STECKVERBINDER A068 (FAHRGESTELL - ESC-SYSTEM)

LF-Baureihe mit ESC-System über die VIC-Einheit

Auswahlcode 9231: Fahrgestellsteckverbinder A068				
Stift	**Kabel**	**Beschreibung**	**Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)**	**Stift an ECN-Code**
1	M3 oder M5	Masse (KL31)	-	-
2	3848	Fernbedienung Motorabstellung (nur BBM)	AH	D993: C16
3	3003	Ausgangssignal Motordrehzahl	AH	D364: B12
4	3039	Vmax-Spezialanwendung	AL	D364: B20
5	3146 oder	Set -/ESC N3 (3)	AH	D358L: D07
	3141	(4)	-	-
6	3145 oder	Set +/ESC N2 (3)	AH	D358L: D06
	3142	Masse (4)	-	-
7	3143	ESC-Freigabe	AH	D358L: D09
8	3144	ESC N1/N_variabel	AH	D358L: D05
9	3145	ESC N2/Set +	AH	D358L: D06
10	3146	ESC N3/Set -	AH	D358L: D07
11	5280	Fernbedienung Motorstart (nur BBM)	AH	D993: D08
12	2161	Stromversorgung (KL30)	-	


(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).
(3) Falls Fahrgestell mit Selco 8431 oder 8665 spezifiziert ist (Handschaltgetriebe oder AS-Tronic-Getriebe)
(4) Falls Fahrgestell mit Selco 4207 spezifiziert ist (Allison-Automatikgetriebe) Hinweis: Der aufnehmende Spritzwandsteckverbinder 3P ist nicht mit Leitungen bestückt.

Weitere Informationen zur Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 9.3: "Fahrgestellanschlüsse Baureihen LF und CF65".

Weitere Informationen zum ESC-System in der Baureihe LF finden Sie in Kapitel 9.10: "Baureihe LF ESC-Regelung".

© 201004

A068 Anschlussdetail

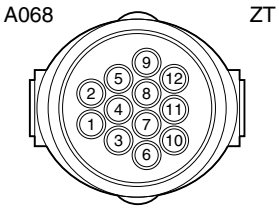

Baureihen CF75-85 und XF mit ESC-System über die BBM-Einheit

Auswahlcode 9231: Fahrgestellsteckverbinder A068				
Stift	**Kabel**	**Beschreibung**	**Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)**	**Stift an ECN-Code**
1	M37	Masse (KL31)	-	
2	3848	Motorstopp	AH	D993: C16
3	3003	Ausgangssignal Motordrehzahl	AL	D993: D05
4	3039	Vmax-Spezialanwendung	AH	D993:C17
5	3141	Set + ESC	AH	D993: C19
6	3142	Set - ESC	AH	D993: C18
7	3143	ESC-Freigabe	AH	D993: C20
8	3144	N variabel	AH	D993: C21
9	3145	ESC N2	AH	D993: D06
10	3146	ESC N3	AH	D993: D07
11	5280	Motorstart	AH	D993: D08
12	1240	Stromversorgung (KL30)	-	

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Weitere Informationen zur Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 10.3: "Fahrgestellanschlüsse Baureihen CF75 und CF85".

Weitere Informationen zum ESC-System in den Baureihen CF75-85 und XF finden Sie in Kapitel 10.16: "Baureihe CF75 - CF85 ESC-System".

Anwendungsverbinder (Code-
)Nummernliste

12.23 STECKVERBINDER A070 (FAHRGESTELL: 8-POLIG - ZUBEHÖR)

A070 Steckverbinderdetails

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	1113	Stromversorgung (KL30)		D878: C17
2	2155	Innenbeleuchtung Aufbau	AH	D878: C01
3	4601	Bremssignal	AH	D878: C08
4	4591	Rückfahrscheinwerfer	AH	D878: D23
5	3651	Alarmsystem Stromversorgung		D911: A10
6	3659	Alarmsystem Laderaumtür (**Hinweis**: Bei LF-Fahrzeugen nicht angeschlossen)	AL	D911: B06
7	3660	Alarmsystem Laderaum (**Hinweis**: Bei LF-Fahrzeugen nicht angeschlossen)	AL	D911: B04
8	M21 /M71 (3)	Masse (KL31)		

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).
(3) Die Kabelcodierung lautet: M21 oder M71 für die Baureihen CF75-85 und XF sowie M1 für die Baureihen LF und CF65.

- Kapitel: 9.3: "Fahrgestellanschlüsse Baureihen LF und CF65" für die Baureihen LF und CF65.
- Kapitel: 10.3: "Fahrgestellanschlüsse Baureihen CF75 und CF85" für die Baureihen CF75-85 und XF.

12.24 STECKVERBINDER A076 (ARMATURENTAFEL BAUREIHEN CF UND XF - TELEFONVORBEREITUNG)

A076 Telefonvorbereitung

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	1363	12-V-Stromversorgung (KL15)		D878: D01
2	1108	12-V-Stromversorgung (KL30)		D895: A04
3	M460	Masse (KL31)		

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Weitere Informationen zur Telefonvorbereitung in der CF- und XF-Baureihe finden Sie in Kapitel 10.9: "Telefonvorbereitung CF-Baureihe".

12.25 STECKVERBINDER A088 (FAHRGESTELL: 7-POLIG - LADEBORDWAND)

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	6167	Signal für "Ladebordwand einsatzbereit"	AH	D965: B04
2	6165	Ladebordwand unten	AL	G466: 87
3	6166	Ladebordwand geöffnet		G466: 87a
4	1258	Stromversorgung (KL15)		E163: 2
5	6168	Ladebordwand geöffnet	AH	G466: B01
6	6169	Ladebordwand geöffnet	AL	G466: B02
7	6164	Stromversorgung Ladebordwand	AH	C889: 1

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Weitere Informationen zur Ladebordwand in der CF- und XF-Baureihe finden Sie in Kapitel 7.17: "Vorbereitungen Hebebühne".

Informationen zum (Spritzwand-)Steckverbinder am anderen Ende des Ladebordwand-Kabelbaums finden Sie in Kapitel 12.8: "Steckverbinder 12D (Spritzwand Baureihen CF und XF - Aufbauhersteller)".

Anwendungsverbinder (Code-
)Nummernliste

12.26 STECKVERBINDER A095 (CF-ANWENDUNGSVERBINDER MÜLLWAGEN)

21-poliger Verbinder der Müllwagenvorbereitung - Spritzwandposition 78B

Stift	Kabel	Beschreibung	Stift an ECN-Code	Strom	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Entsprechender CP in BBM-Steuergerät
1	3216	NEBENANTRIEB AKTIV Liefert das Statussignal von Nebenantrieb 1 vom Fahrgestell	D993: D21 AUSGANG	0,5 A	AH	1-94
2	3211	HOHE DREHZAHLANFORDERUNG Anforderungssignal vom Aufbau für höhere Drehzahl	D993: D24 EINGANG	5 mA	AH	2-28/2-29 2-30/2-31
3	-	-	-	-	-	-
4	3039	TRITTBRETTSICHERUNG /Vmax ANWENDUNGSGESCHWINDIGKEIT Wenn dieser Eingang auf High-Pegel gelegt wird und der Rückwärtsgang eingelegt ist, werden die Motorabstellvorrichtung und die Feststellbremse aktiv. Wenn dieser Eingang auf High-Pegel gelegt wird, ist "Vmax Anwendung" aktiv, wenn ein Gang eingelegt ist.	D993:C17 EINGANG	5 mA	AH oder AL (3)	1-128 (3) 2-10
5	1113	KL30 15 A, Stromversorgung 24 V ohne Kontakt für Arbeitsscheinwerfer - Sicherung E048	D878: C16	15 A	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6	1240	KL15 15 A, Stromversorgung 24 V, Sicherung E091 Diese Stromversorgung wird auch zur Versorgung weiterer Verbraucher genutzt.	D878: A18	15 A	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7	4591	RÜCKWÄRTSGANGANZEIGE Aktiv, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist (Relais G350).	D878: D23	5 A	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8	M571	MASSE	VERSORGUNG	20 A	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9	1154	KL30 15 A, Stromversorgung Warnblinkanlage 24 V, Sicherung E142	VERSORGUNG	15 A	nicht zutreffend	nicht zutreffend

Stift	Kabel	Beschreibung	Stift an ECN-Code	Strom	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Entsprechender CP in BBM-Steuergerät
10	4722	FAHRERHAUS ENTRIEGELT Aktiv bei offener Fahrerhausverriegelung über Relais G351 (außer bei vollständig gekipptem Fahrerhaus)	D878: D31	1,5 A	nicht zutreffend	nicht zutreffend
11	1258	KL15 15 A, Versorgungsspannung 24 V, Sicherung E163	AUSGANG	15 A	nicht zutreffend	nicht zutreffend
12	3238	MOTOR LÄUFT Aktiv, wenn Motordrehzahl > 400 U/min AUSGANG: 1,5 A, < 5 V, 24 V	D993: A08 AUSGANG	1,5 A	AH	nicht zutreffend
13	3215	FAHRZEUGGESCHWINDIGKEIT > 5 KM/H Aktiv, wenn Fahrzeuggeschwindigkeit > 5 km/h	D993: D31 AUSGANG	0,5 A	AH	nicht zutreffend
14	3214	FAHRZEUGGESCHWINDIGKEIT > 10 KM/H Aktiv, wenn Fahrzeuggeschwindigkeit > 10 km/h	D993: D32 AUSGANG	0,5 A	AH	nicht zutreffend
15	3212	MOTORDREHZAHL > 1400 U/MIN Aktiv, wenn Motordrehzahl > 1400 U/min	D993: D23 AUSGANG	0,5 A	AH	nicht zutreffend
16	M572	MASSE	AUSGANG	20 A	AH	nicht zutreffend
17	3213	AUFBAUFREIGABE Aktiv, wenn Signal "Aufbau aktiv" auf High-Pegel gelegt ist und alle Einschaltbedingungen erfüllt sind.	D993: D34 AUSGANG	1,0 A	AH	1-99/1-100 1-101/1-102 1-103/1-104
18	3249	GETRIEBE GANG EINGELEGT Aktiv, wenn Getriebe nicht in Neutralstellung ist.	D993: D22 AUSGANG	0,5 A	AH	nicht zutreffend
19	3402	FESTSTELLBREMSENSIGNAL Aktiv, wenn die Feststellbremse angezogen ist.	D358: B05 über R005: A5	1,5 A	nicht zutreffend	nicht zutreffend
20	3248	ZUSÄTZLICHER STOPP (Notfall-)Stoppsignal vom Aufbau	D993: D36 EINGANG	5 mA	AH	nicht zutreffend
21	3210	AUFBAU AKTIV Signal "Aufbau aktiv" vom Aufbau 24-V-Eingang	D993: C12 EINGANG	5 mA	AH	1-99

(1) AL = Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) AH = Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).
(3) CP 1-128 = Fehlererkennung an Stift C17 in Abhängigkeit von der Stellung des Trittbrettschalters (Umschaltung auf 24 V oder Masse)

Anwendungsverbinder (Code-)Nummernliste

Weitere Informationen zum FMS-System in den Baureihen CF75-85 und XF finden Sie in Kapitel 10.19: "Müllwagenvorbereitung Baureihe CF75 - CF85".

12.27 STECKVERBINDER A097 (SPRITZWAND BAUREIHEN CF UND XF - FMS-SYSTEM)

Auswahlcode 6407: FMS vorbereitet Fahrerhaussteckverbinder A097 (Anordnung 34A des Spritzwandsteckverbinders)				
Stift	**Kabel**	**Beschreibung**	**Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)**	**Stift an ECN-Code**
1	9093	Masse (KL31)		
2				
3				
4	3773	Verbindung mit A097:10		
5	3767	Verbindung mit A098		A098: 5
6	3768	Verbindung mit A098		A098: 6
7	3771	Verbindung mit A098		A098: 7
8	3770	Verbindung mit A098		A098: 8
9	3769	Verbindung mit A098		A098: 15
10	3773	Verbindung mit A097:4		
11	1101	Stromversorgung (KL30)		E084 (10 A)
12	9093	Masse (KL15)		
13				
14				
15				
16				
17	1101	Stromversorgung (KL30)		D878: D14
18	1258	Stromversorgung (KL15)		E163: C2
19				
20				
21				

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Weitere Informationen zum FMS-System in den Baureihen CF75-85 und XF finden Sie in Kapitel 10.17: "Baureihen CF75-85 FMS/DTS-System".

12.28 STECKVERBINDER A098 (ARMATURENTAFEL BAUREIHEN CF UND XF - FMS-SYSTEM)

Auswahlcode 6407: FMS vorbereitet (Fahrerhaussteckverbinder A098 Anordnung D878, Zentralschaltkasten Armaturentafel)				
Stift	**Kabel**	**Beschreibung**	**Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)**	**Stift an ECN-Code**
1	9093	Masse (KL31)		
2	3502	Fahrgeschwindigkeit		B525: B6
3	3237	Motordrehzahl		D965: B1
4	3772	Verbindung mit 12D		12D: 5
		Verbindung mit A104		A104: 1
5	3767	Verbindung mit A097		A097: 5
6	3768	Verbindung mit A097		A097: 6
7	3771	Verbindung mit A097		A097: 7
8	3770	Verbindung mit A097		A097: 8
9	3225	DTCO		B525: D8
10	3783 (3)	DCAN-H		D358: B12
11	3782 (3)	DCAN-L		D358: B06
12	4596	Nebenantriebs-	AH	D993: A4
13	4601	Bremsleuchten	AH	D878: C08
14	2102	Begrenzungsleuchten	AH	D878: A33
15	3769	Verbindung mit A097		A097: 9
16	-	-	-	-
17	1101	Stromversorgung (KL30)		E084 (10 A)
18	1258	Stromversorgung (KL15)		E163 (25 A)

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).
(3) Siehe Abschnitt "Abschlusswiderstand D-CAN" bei Vorbereitung.

Weitere Informationen zum FMS-System in den Baureihen CF75-85 und XF finden Sie in Kapitel 10.17: "Baureihen CF75-85 FMS/DTS-System".

Anwendungsverbinder (Code-
)Nummernliste

12.29 STECKVERBINDER A100 (HEAVY DUTY-DIAGNOSE)

Steckverbinder A100 Heavy Duty-Diagnose (Baureihen LF und CF65)				
Stift	**Kabel**	**Beschreibung**	**Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)**	**Stift an Steuergerät**
1	1357	Stromversorgung (KL15)	-	D942: M3
2				
3	3425	K-Leitung EBS	-	D403: A10/A11
4	9107	Masse (KL31)	-	
5	9107	Masse (KL31)	-	
6	3783	D-CAN hoch	-	D358L: B12
7			-	
8	3646	K-Leitung	-	D905:10, D940:15, D929:9, D911:B15
9	4732	K-Leitung	-	D356L:C4, D851:3,4
10			-	
11			-	
12	4733	K-Leitung DIP4	-	D899: 03
13			-	
14	3782	D-CAN niedrig	-	D358L: B06
15	3037	K-Leitung ACH-EW	-	D521: 4
16	1000	Stromversorgung (KL30)	-	

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Informationen zur Lage des HD-OBD-Steckverbinders in der LF-Baureihe finden Sie in Kapitel 9.1: "Positionen der Fahrerhausschalter, LF-Baureihe".

Informationen zur Lage des HD-OBD-Steckverbinders in der CF-Baureihe finden Sie in Kapitel 10.1: "Fahrerhausanschlüsse Baureihe CF".

Informationen zur Lage des HD-OBD-Steckverbinders in der XF-Baureihe finden Sie in Kapitel 11.1: "Positionen der Fahrerhausschalter, XF-Baureihe".

Steckverbinder A100 Heavy Duty-Diagnose (Baureihe CF und XF)				
Stift	**Kabel**	**Beschreibung**	**Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)**	**Stift an Steuergerät**
1	1229	Stromversorgung (KL15)	-	D878: A35
2	3797	K-Leitung Heizgerät		B473: 11
3	3425	K-Leitung EBS	-	D329: A10/A11
4	9107	Masse (KL31)	-	

© 201004

Steckverbinder A100 Heavy Duty-Diagnose (Baureihe CF und XF)				
Stift	**Kabel**	**Beschreibung**	**Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)**	**Stift an Steuergerät**
5	9107	Masse (KL31)	-	
6	3783	D-CAN hoch	-	D358: B12
7			-	
8	3646	K-Leitung CDS	-	D905: 10
9			-	
10	3065	K-Leitung AS-Tronic	-	D954: A2
11	4883	K-Leitung EST42	-	D902: 14
12	4733	K-Leitung DIP4	-	D899: 03
13	3470	K-Leitung AGS	-	B344: 03
14	3782	D-CAN niedrig	-	D358: B06
15	3037	K-Leitung ACH-EW	-	D979: B03
16	1000	Stromversorgung (KL30)	-	

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

12.30 STECKVERBINDER A102 (FAHRGESTELL BAUREIHE CF UND XF: 8-POLIG - AUFBAUFUNKTIONEN)

8-polig Econoseal (für die Baureihen CF75-85 und XF)

Stift	**Kabel**	**Beschreibung**	**Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)**	**Stift an ECN-Code**
1	1154	Stromversorgung (KL30)		E163: C2
2	1258	Stromversorgung (KL15)		
3	3157	Signal "Motor läuft"		D358: C42
4	3412	Signal "Fahrerhausverriegelung offen"		F616: 02
5				
6				
7	M40	Masse (KL31)		
8	M98	Masse (KL31)		

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Weitere Informationen zur Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 10.3: "Fahrgestellanschlüsse Baureihen CF75 und CF85".

Anwendungsverbinder (Code-
)Nummernliste

8-polig Econoseal (für die Baureihen LF und CF65)

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	1154	Stromversorgung (KL30)		
2	2161	Stromversorgung (KL15)		
3	3157	Signal "Motor läuft"		D358L: C42
4	3412	Signal "Fahrerhausverriegelung offen"		D911: B5
5				
6				
7	M2, M40	Masse (KL31)		
8	M1, M41, M43	Masse (KL31)		

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Weitere Informationen zur Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 9.3: "Fahrgestellanschlüsse Baureihen LF und CF65".

12.31 STECKVERBINDER A103 (FAHRGESTELL BAUREIHEN CF UND XF: 12-POLIG - RESERVEKABEL)

12-poliger Steckverbinder, Reservekabel Baureihen CF und XF

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	A1	Reserve oder		
	3772	Panik-FMS		A098: 4
2	A2	Reserve		12D: 6
3	A3	Reserve		12D: 7
4	A4	Reserve		12D: 8
5	A5	Reserve		12D: 9
6	A6	Reserve		12D: 10
7	A7	Reserve		12D: 11
8	A8	Reserve		12D: 12
9	A9	Reserve		13D: 12
10	A10	Reserve		14D: 12
11	A11	Reserve		15D: 12
12				

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

© 201004

Weitere Informationen zur Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 9.3: "Fahrgestellanschlüsse Baureihen LF und CF65".

12.32 STECKVERBINDER A104 (ARMATURENTAFEL BAUREIHEN CF UND XF: 18-POLIG - RESERVEKABEL)

18-poliger Steckverbinder, Reservekabel Radiofach

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	A1	Reserve oder		A103: 1
	3772	Panik-Taste FMS (Steckverbinder A098)		
2	A2	Reserve		A103: 2
3	A3	Reserve		A103: 3
4	A4	Reserve		A103: 4
5	A5	Reserve		A103: 5
6	A6	Reserve		A103: 6
7	A7	Reserve		A103: 7
8	A8	Reserve		A103: 8
9	A9	Reserve		A103: 9
10	A10	Reserve		A103: 10
11	A11	Reserve		A103: 11
12	-	-		
13	-	-		
14	-	-		
15	-	-		
16	-	-		
17	-	-		
18	-	-		

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Weitere Informationen zu den Reservekabeln, die hinter der Radiokonsole in den Baureihen CF75-85 und XF zur Verfügung stehen, finden Sie in Kapitel 10.5: "Zubehöranschluss Armaturentafel, CF-Baureihe".

Anwendungsverbinder (Code-
)Nummernliste

12.33 STECKVERBINDER A105 (FAHRGESTELL BAUREIHE CF UND XF - BB-CAN-SYSTEM)

Auswahlcode 9562: Fahrgestellsteckverbinder A105				
Stift	**Kabel**	**Beschreibung**	**Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)**	**Stift an ECN-Code**
1	1154	Stromversorgung (KL30)	-	-
2	M982	Masse (KL31)		-
3	3809	CANopen-Freigabe	AL	R003: A3
4	3811	BB_CAN_High	-	D993: D17
5	3842	BB_CAN_ground	-	D993: D09
6	3810	BB_CAN_Low	-	D993: D19
7	-	-	-	-

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Weitere Informationen zum ESC-System in den Baureihen CF75-85 und XF finden Sie in Kapitel 10.16: "Baureihe CF75 - CF85 ESC-System".

Weitere Informationen zur Nebenantriebssteuerung in der Baureihe CF finden Sie in Kapitel 10.18: "Baureihe CF Nebenantriebssteuerung/-schutz".

12.34 STECKVERBINDER A106 (ARMATURENTAFEL BAUREIHEN CF-XF - BB-CAN-SYSTEM)

Auswahlcode 9562: Fahrgestellsteckverbinder A106				
Stift	**Kabel**	**Beschreibung**	**Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)**	**Stift an ECN-Code**
1	1154	Stromversorgung (KL30)	-	E142: B02
2	M372	Masse (KL31)	-	-
3	3809	CANopen-Freigabe	AL	R003: A03
4	3811	BB_CAN_High	-	D993: D17
5	3842	BB_CAN_ground	-	D993: D09
6	3810	BB_CAN_Low	-	D993: D19
7	-	-	-	-

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

© 201004

Weitere Informationen zum ESC-System in den Baureihen CF75-85 und XF finden Sie in Kapitel 10.16: "Baureihe CF75 - CF85 ESC-System".

Weitere Informationen zur Nebenantriebssteuerung in der Baureihe CF finden Sie in Kapitel 10.18: "Baureihe CF Nebenantriebssteuerung/-schutz".

12.35 STECKVERBINDER A113 (SPRITZWAND BAUREIHEN CF UND XF - MÜLLWAGENVORBEREITUNG)

12-poliger Beleuchtungsverbinder - Spritzwandposition 8A

Steckverbinder A113 in Anordnung 8A Spritzwanddurchführung				
Stift	**Kabel**	**Beschreibung**	**Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)**	**Stift an Steuergerät Code**
1	M573	Masse (KL31)		
2	M574	Masse (KL31)		
3	4601	Bremsleuchten	Ah	D878: C08
4	2102	Begrenzungsleuchte links	Ah	D878: A33
5	2103	Begrenzungsleuchte rechts	Ah	D878: A28
6	2008	Fahrtrichtungsanzeiger links	Ah	D358: A07
7	2009	Fahrtrichtungsanzeiger rechts	Ah	D358: A08
8	-	-		
9	-	-		
10	2152	Nebelschlussleuchte	Ah	D878: A24
11	-	-		
12	-	-		

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Weitere Informationen zur Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 10.2: "Übersicht Spritzwandanschluss CF-Baureihe".

Weitere Informationen zum ESC-System in den Baureihen CF75-85 und XF finden Sie in Kapitel 10.19: "Müllwagenvorbereitung Baureihe CF75 - CF85".

Anwendungsverbinder (Code-
)Nummernliste

12.36 STECKVERBINDER A117 STECKVERBINDER ANHÄNGER/AUFLIEGER 13-POLIG

Steckverbinder Anhänger/Auflieger A117

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
A	1113	Stromversorgung ohne Kontakt (KL30)		
G	2152	Nebelscheinwerfer		D878: D24
56	4591	Rückfahrscheinwerfer		D878: D23
58L	2102	Begrenzungsleuchten_links		D878: A33
58R	2103	Begrenzungsleuchten_rechts		D878: A28
54	4601	Bremsleuchten		D878: C08
54L	2008	Fahrtrichtungsanzeiger_links		D358: A08
54R	2009	Fahrtrichtungsanzeiger_rechts		D358: A07
31	M135	Masse (KL31)		

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Die maximal zulässige Last an diesem Steckverbinder finden Sie in Kapitel 7.13: "Befestigungsstellen und zulässige Lasten".

© 201004

12.37 STECKVERBINDER A122 (SPRITZWAND CF-BAUREIHE - VORBEREITUNG FÜR HOCHARBEITSBÜHNE)

9-poliger Verbinder für Hocharbeitsbühne - Spritzwandposition 8A

Stift	Kabel	Beschreibung	BBM-Stift EINGANG/ AUSGANG	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Entsprechender CP in BBM-Steuergerät
1	3883	AUFBAU NICHT GESICHERT	D01 AUSGANG	AH	
2	3893	KLAPPE OFFEN direkter Zusammenhang mit gesichertem Aufbau	keine Angabe		
3					
4	3879	FAHRGESCHWINDIGKEIT 1 Bei Fahrgeschwindigkeit > Parameterwert Fahrgeschwindigkeit 1 muss der Ausgang Fahrgeschwindigkeit 1 aktiv sein. Bei Sollgeschwindigkeit – 3 km/h des Parameterwerts muss der Ausgang deaktiviert sein.	D31 AUSGANG	AH	1-129
5	3880	FAHRGESCHWINDIGKEIT 2 Bei Fahrgeschwindigkeit > Parameterwert Fahrgeschwindigkeit 2 muss der Ausgang Fahrgeschwindigkeit 2 aktiv sein. Bei Sollgeschwindigkeit – 3 km/h des Parameterwerts muss der Ausgang deaktiviert sein.	D32 AUSGANG	AH	1-130
6	3881	FAHRGESCHWINDIGKEIT 3 Bei Fahrgeschwindigkeit > Parameterwert Fahrgeschwindigkeit 3 muss der Ausgang Fahrgeschwindigkeit 3 aktiv sein. Bei Sollgeschwindigkeit – 3 km/h des Parameterwerts muss der Ausgang deaktiviert sein.	D23 AUSGANG	AH	1-131
7	3882	FAHRGESCHWINDIGKEIT 4 Bei Fahrgeschwindigkeit > Parameterwert Fahrgeschwindigkeit 4 muss der Ausgang Fahrgeschwindigkeit 4 aktiv sein. Bei Sollgeschwindigkeit – 3 km/h des Parameterwerts muss der Ausgang deaktiviert sein.	D34 AUSGANG	AH	1-132
8		-	-		
9		-	-		

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Ubat (mindestens 12 V) gelegt wird.

Informationen zur Funktion dieses Steckverbinders in der Baureihe CF75 finden Sie in Kapitel 10.20: "Hocharbeitsbühne Baureihe CF75".

Anwendungsverbinder (Code-)Nummernliste

Informationen zur Lage dieses Steckverbinders in der Baureihe CF finden Sie in Kapitel 10.2: "Übersicht Spritzwandanschluss CF-Baureihe".

© 201004

12.38 STECKVERBINDER A123 (CF-ANWENDUNGSVERBINDER HYDRAULIKPLATTFORM)

21-poliger Steckverbinder Vorbereitung für Hocharbeitsbühne - Spritzwandposition 78B

Stift	Kabel	Beschreibung	BBM-Stift EINGANG/ AUSGANG	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Entsprechender CP in BBM-Steuergerät
1	M1	MASSEANSCHLUSS	VERSORGUNG	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2	3884	MOTOR LÄUFT Aktiv, wenn Motordrehzahl > 400 U/min AUSGANG: 1,5 A, < 5 V, 24 V	A08 AUSGANG	AH	2-28/2-29 2-30/2-31
3	5463	UMGEBUNGSBELEUCHTUNG Aktiv, wenn Aufbaufreigabe aktiv ist und alle Einschaltbedingungen erfüllt werden.	A03 AUSGANG	AH	nicht zutreffend
4	3886	AUFBAU FREIGEGEBEN Aktiv, wenn Signal "Aufbau aktiv" auf High-Pegel gelegt ist und alle Einschaltbedingungen erfüllt sind.	D21 AUSGANG	AH	1-128 2-10
5	3887	VARIABLE MOTORDREHZAHL (VES) Bereich von 0,5 bis ≤ 2,5 Volt = VES ist inaktiv Bereich von > 2,5 bis 5 Volt = VES auf Standby Bereich von ≥ 5 bis 15 Volt = VES ist aktiv zwischen Leerlauf (1000 U/min) und 3000 U/min	D29 EINGANG	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6	3888	WANDANSCHLUSS Wenn aktiv, kann der Motor nicht gestartet werden.	D36 EINGANG	AH	nicht zutreffend
7	3889	SICHERHEITSRÜCKMELDUNG Wenn aktiv in Kombination mit Aufbaufreigabe, stirbt der Motor ab.	D26 EINGANG	AL	nicht zutreffend
8	3890	HOHE DREHZAHLANFORDERUNG Anforderungssignal vom Aufbau für höhere Drehzahl	D24 EINGANG	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9	3891	AUFBAU GESICHERT Signal "Aufbau gesichert" vom Aufbau 24-V-Eingang	D35 EINGANG	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10	3893	KLAPPE OFFEN Aktiv bei geöffneter Klappe über Relais G351.	nicht zutreffend	AH	nicht zutreffend
11	3892	FERNSTART/-STOPP Die Funktion generiert in Abhängigkeit vom Impuls (ansteigende Flanke) des Schalters ein internes Start- oder Stoppsignal, das von der Motordrehzahl abhängig ist.	C12 EINGANG	AH	nicht zutreffend
12	1258	KL15 15 A, Versorgungsspannung 24 V, Sicherung E163	VERSORGUNG	nicht zutreffend	nicht zutreffend
13	-	-	-	-	-

Anwendungsverbinder (Code-
)Nummernliste

Stift	Kabel	Beschreibung	BBM-Stift EINGANG/ AUSGANG	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Entsprechender CP in BBM-Steuergerät
14	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Weitere Informationen zum FMS-System in den Baureihen CF75-85 und XF finden Sie in Kapitel 10.17: "Baureihen CF75-85 FMS/DTS-System".

12.39 STECKVERBINDER A125 DURCHFÜHRUNGSSTECKVERBINDER HOCHARBEITSBÜHNE

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	1258	Stromversorgung (KL15)	-	-
8	-	-	-	-
9	1258	Stromversorgung (KL15)	-	-
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	1258	Stromversorgung (KL15)	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
16	-	-	-	-
17	-	-	-	-

© 201004

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
18	-	-	-	-
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-
21	-	-	-	-

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Informationen zur Funktion dieses Steckverbinders in der Baureihe CF75 finden Sie in Kapitel 10.20: "Hocharbeitsbühne Baureihe CF75".

12.40 STECKVERBINDER A126 (ARMATURENTAFEL LF-BAUREIHE - FMS-SYSTEM)

Auswahlcode 6407: FMS vorbereitet				
Stift	**Kabel**	**Beschreibung**	**Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)**	**Stift an ECN-Code**
1	3783	D-CAN hoch		D358L: B12
2	3782	D-CAN niedrig		D358L: B06

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Weitere Informationen zum FMS System in der Baureihe LF finden Sie in Kapitel 9.12: "FMS-System Baureihe LF".

12.41 STECKVERBINDER A134 DURCHFÜHRUNGSSTECKVERBINDER FÜR MÜLLWAGENVORBEREITUNG

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	-	-		
2	-	-		
3	-	-		
4	3039	Masse (KL31)		
5	-	-		
6	-	-		
7	-	-		

Anwendungsverbinder (Code-
)Nummernliste

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
8	3039	Masse (KL31)		
9	-	-		
10	-	-		
11	-	-		
12	-	-		
13	-	-		
14	-	-		
15	-	-		
16	-	-		
17	-	-		
18	-	-		
19	-	-		
20	-	-		
21	-	-		

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Weitere Informationen zur
Müllwagenvorbereitung in der Baureihe CF75-85
finden Sie in Kapitel
10.19: "Müllwagenvorbereitung Baureihe CF75 -
CF85".

12.42 STECKVERBINDER A138 (ARMATURENTAFEL BAUREIHEN CF UND XF - FMS-SYSTEM)

Auswahlcode 6407: FMS vorbereitet (Fahrerhaussteckverbinder A138)				
Stift	**Kabel**	**Beschreibung**	**Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)**	**Stift an Steuergerät**
1	9093	Masse (KL31)	-	-
2	-	-	-	-
3	1363	Stromversorgung (KL15 12 V)	-	D878: D1
4	9162	Masse (KL31)	-	-
5	-	-	-	-
6	3783 A (3)	D-CAN H	-	D358: B12
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	3782 A (3)	D-CAN L	-	D358: B06

© 201004

Auswahlcode 6407: FMS vorbereitet (Fahrerhaussteckverbinder A138)				
Stift	**Kabel**	**Beschreibung**	**Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)**	**Stift an Steuergerät**
10	1258	Stromversorgung (KL15)	-	E163 (25 A)
11	1130	Zubehör	-	D878: D11
12	1101	Stromversorgung (KL30)	-	D878: D14

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).
(3) Siehe Abschnitt "Abschlusswiderstand D-CAN" in Kapitel 10.17: "Baureihen CF75-85 FMS/DTS-System" bei Vorbereitung.

Weitere Informationen zum FMS-System in den Baureihen CF75-85 und XF finden Sie in Kapitel 10.17: "Baureihen CF75-85 FMS/DTS-System".

12.43 STECKVERBINDER A139 - A140, STECKVERBINDER ZUSATZKAMERA

Steckverbinder A139

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	5469	Überwachungsauslöser	AI	D333:04

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Steckverbinder A140

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	1101	Stromversorgung (KL30)	-	-

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Die maximal zulässige Last an diesem Steckverbinder finden Sie in Kapitel 7.13: "Befestigungsstellen und zulässige Lasten".

Anwendungsverbinder (Code-
)Nummernliste

12.44 STECKVERBINDER D365.A - D365.B ARMATURENTAFEL LF-BAUREIHE - RADIOANLAGE

D365.A Stromversorgung

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1				
2				
3				
4	1130	Stromversorgung (KL30)		D942: BA2
5				
6	1106	Stromversorgung (KL30)		D942: DB9
7	M465	Masse (KL31)		

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

D365.B Lautsprecheranschluss

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	4831	Rechts hinten minus		
2	4832	Rechts hinten plus		
3	5448	Rechts vorn plus		
4	5449	Rechts vorn minus		
5	5450	Links vorn plus		
6	5451	Links vorn minus		
7	4827	Links hinten minus		
8	4828	Links hinten plus		

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Weitere Informationen zur Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 9.7: "Radiovorbereitung LF-Baureihe".

© 201004

12.45 STECKVERBINDER D347.A - D347.B (ARMATURENTAFEL - RADIOANLAGE)

D347.A Stromversorgung

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1				
2				
3				
4	1130	Stromversorgung (KL30)		D878: D11
5				
6	1106	Stromversorgung (KL30)		D878: D15
7	M465	Masse (KL31)		

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

D347.B Lautsprecheranschluss

Stift	Kabel	Beschreibung	Aktiv niedrig (1) Aktiv hoch (2)	Stift an ECN-Code
1	4831	Rechts hinten minus		
2	4832	Rechts hinten plus		
3	5448	Rechts vorn plus		
4	5449	Rechts vorn minus		
5	5450	Links vorn plus		
6	5451	Links vorn minus		
7	4827	Links hinten minus		
8	4828	Links hinten plus		

(1) Aktiv niedrig: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Masse gelegt wird.
(2) Aktiv hoch: Funktion wird aktiviert, wenn der Stift an Batterie-Plus gelegt wird (mindestens 12 V).

Weitere Informationen zur Lage dieses Steckverbinders finden Sie in Kapitel 11.6: "Radiovorbereitung XF-Baureihe".

12.46 ECN-CODENUMMERNÜBERSICHT

ECN-Code	Beschreibung	ECN-Code	Beschreibung	ECN-Code	Beschreibung
B245	Ventil Nebenantriebs-steuerung 1	D324	Steuergerät Telematik	E...	Sicherungen (Siehe Überblick im Fahrer-haus)
B246	Ventil Nebenantriebs-steuerung 2	D330	Steuergerät 24/12 V 10 A		

Anwendungsverbinder (Code-)Nummernliste

ECN-Code	Beschreibung	ECN-Code	Beschreibung	ECN-Code	Beschreibung
B330	Signal Tür offen/ Feststellbremse nicht angezogen	D356	Steuergerät 24/12 V	F117	Schalter dritter Nebenantriebsstatus
B344	Steuergerät AGS			F616	Sensor Fahrerhausverriegelung
B405	Ventil Nebenantriebssteuerung 3	D358	Steuergerät VIC3		
B473	Heizgerät	D358L	Steuergerät VIC3L	G005	Relais Nebelschlussleuchte
B525	Fahrtenschreiber	D364	Steuergerät ECS-IBSe	G036	Relais Bremsleuchte
		D403	Steuergerät ABS-E2	G201	Relais Brennstofferwärmung
C201	Leuchte hinten links	D521	Steuergerät ACH-W2	G350	Relais Rückfahrscheinwerfer
C202	Leuchte hinten rechts	D878	Zentralschaltkasten	G353	Relaiskontakt
C244	Innenbeleuchtung Fahrerseite	D895	Steuergerät 24/12 V 10 A	G460	Zeitrelais (60s)
C245	Innenbeleuchtung Beifahrerseite	D899	Steuergerät DIP4	G462	Relais Arbeitsscheinwerfer
C748	Schalter Quersperre	D902	Steuergerät Intarder EST42	G763	Energieverteilung
C880	Schalter Rückfahrwarnsummer	D905	Steuergerät CDS		
C889	Schalter Ladebordwand	D911	Steuergerät Alarm ALS-S	L036	Lautsprecher Doppelspule
C927	Schalter Beleuchtung Dachhilfsantrieb	D929	Zentralschaltkasten		
C960	Schalter Dachluken-Netz	D942	Sicherungskasten	R003	Relais CAN-open Aktivierung
		D954	Modulator AS Tronic		
		D965	Steuergerät DMCI		
		D977	Steuergerät EBS-2		
		D979	Steuergerät ACH-EW		
		D993	Steuergerät Aufbauhersteller modul		

© 201004

TEILENUMMERN


		Blatt	Datum
13.1	Befestigungsmittel	391	201004
13.2	Flanschschrauben	394	201004
13.3	Teile für elektrische Steckverbinder	394	201004
13.4	Teile für elektrische Steckverbinder Fahrerhaus (Baureihen CF75-85 und XF)	396	201004
13.5	Teile für elektrische Steckverbinder Fahrerhaus (Baureihe LF)	398	201004
13.6	Elektrokabel für Umrißleuchten Fahrgestell	399	201004
13.7	Ansatzstück für Spritzschutz LF	399	201004
13.8	Anzeigeleuchten	400	201004
13.9	Schalter	401	201004
13.10	CVSG-Armaturen	401	201004
13.11	Adapter Druckluftanlage	403	201004
13.12	Bauteile der tiefer angeordneten Kupplungsstange	406	201004
13.13	Verschiedene Teile	407	201004


© 201004

13.TEILENUMMERN


13.1 BEFESTIGUNGSMITTEL


Teilenummern

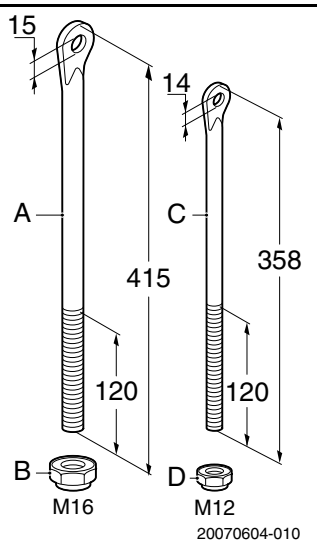Langschraube			
Pos.	Teilenummer	Stck.	
A	1240928	1	
B	1321533	1	
C	1202089	1	
D	0523917	1	

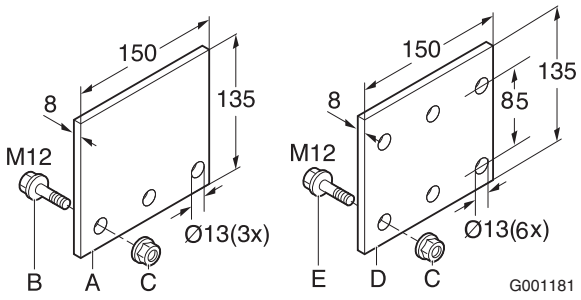
Befestigungsplatte			
Pos.	Teilenummer	Stck.	
A	0290591 (1) (Baureihe CF75-85 und XF)	1	
B	1231056 (M12 x 40 mm)	3	
C	1231051 (M12)	3	
D	1403666 (Baureihe LF und CF65)	1	
E	1231055 (M12 x 35 mm)	3	


(1) Pos. A, B und C sind auch als Satz mit der DAF-Teilenr. 0370729 erhältlich.

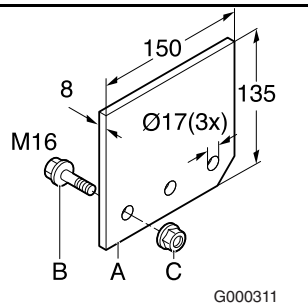Befestigungsplatte			
Pos.	Teilenummer	Stck.	
A	0654833	1	
B	1231064	3	
C	1669590	3	

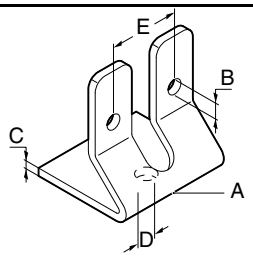
Montagehalterung (2)						
Satz (1)	A	B	C	D	E	
-	MAK8208	14	5	13	55	
-	1212965	13	7	17	60	
0591092	0290590	-	7	17	-	
-	1403668	13	5	13	50	

(1) Satz = Träger mit Flanschschrauben und Muttern.
(2) Weitere Informationen finden Sie unter "Zugstangen": 3.2: "BAM - Methoden zur Aufbaubefestigung"

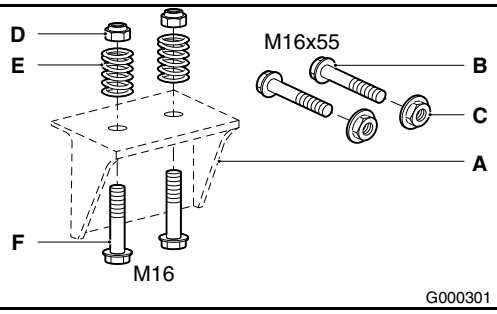Befestigungskonsole (für Tankaufbau)			
Pos.	Teilenummer	Stck.	
A	nicht zutreffend	1	
B	1231066	3	
C	0282263	3	
D	1243045	2	
E	0274020	2	
F	1321533	2	

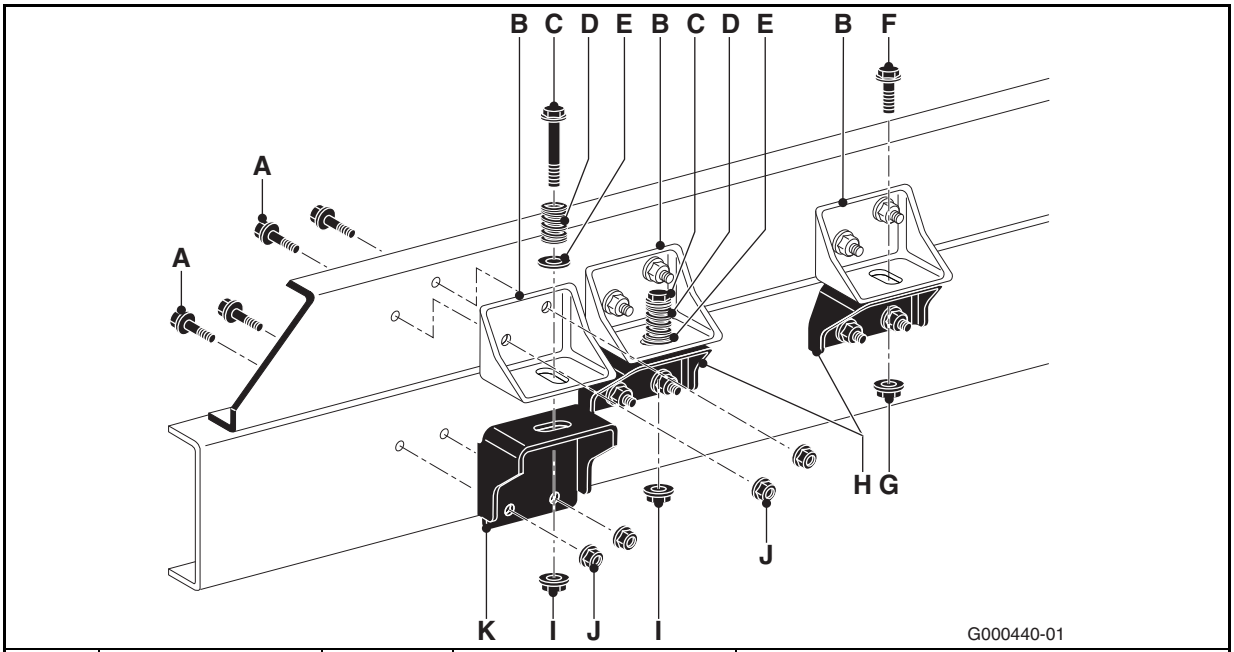


Pos.	Beschreibung	Stck.	Teilenummer	Hinweise
A	Flanschschraube	x	1231054 1231055	M12-10.9 x 30 (Einzelfahrgestellrahmen) M12-10.9 x 35 (Doppelfahrgestellrahmen)
B	Konsole	2	1409881	Obere Konsole für Hilfsrahmen
C	Flanschschraube	x	1243046	M16-10.9 x 110
D	Feder	x	0274020	

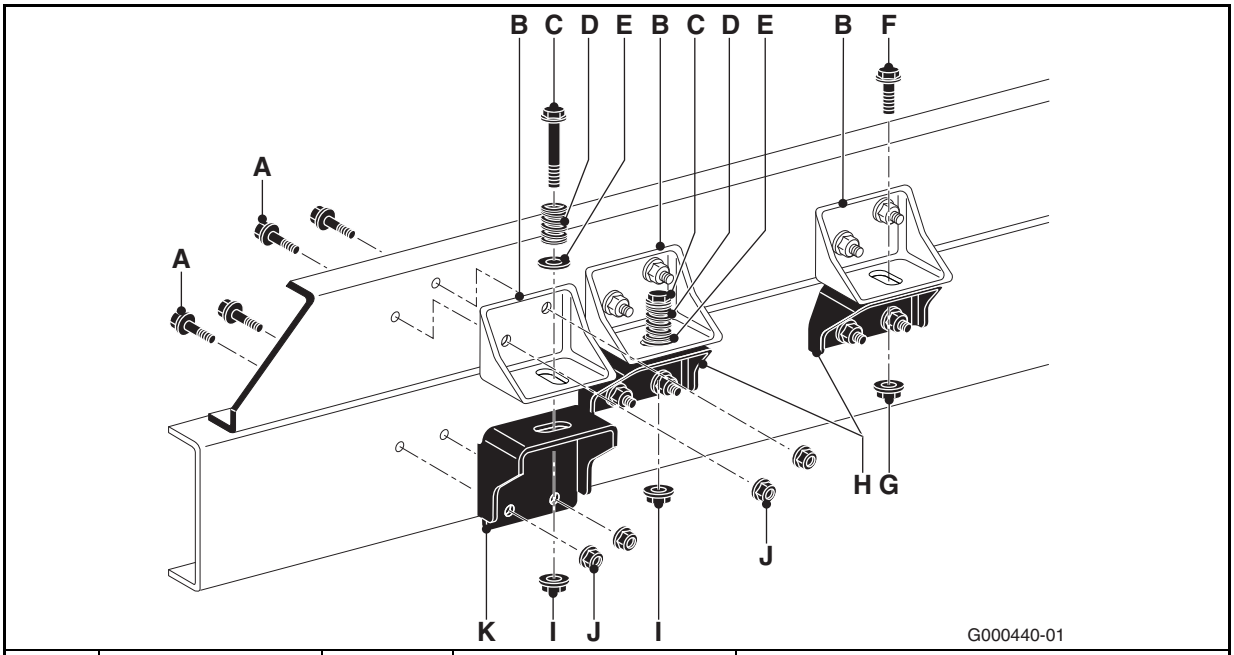

Pos.	Beschreibung	Stck.	Teilenummer	Hinweise
E	Ring	x	0640205	∅ 35 x 17 x 4 mm (295 - 350 HV)
F	Flanschschraube	x	1243050	M16-10.9 x 35
G	Flanschmutter	x	1669590	M16-10.9
H	Konsole	x	1409358	Konsole
I	Flanschmutter	x	1321533	Selbstsichernde Flanschmutter M16
J	Flanschmutter	x	1231051	M12-10.9
K	Konsole	x	1409372	Konsole

Querstützverbindung im Fahrgestellrahmen

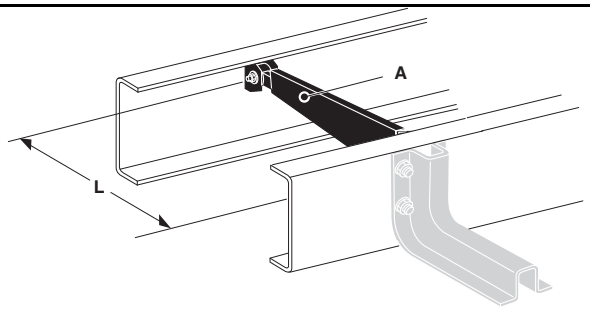Pos. (1)	Teilenummer	**L** [mm]	
A	1662797	766	
	1439638	776	


(1) Querträgerbaugruppe wird mit M16-Flanschschrauben montiert

Federelemente der Fahrerhausaufhängung in Kombination mit Dachschlafkabinen-Befestigung, Baureihe CF

Fahrerhaustyp	Stck.	Teilenummer	Fahrerhausfederung
Day Cab (Nahverkehrsfahrerhaus)	2	1265278	Front
	2	1451155	Rückseite


Fernfahrerhaus	2	1265278	Front
	2	1265272	Rückseite

13.2 FLANSCHSCHRAUBEN

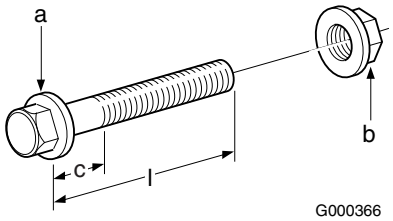
Die Festigkeitsklasse der im Fahrgestell der Baureihen CF und XF verwendeten Flanschschrauben (1)ist 10,9.. In der Tabelle sind die Bestellnummern für diese Flanschschrauben in den verschiedenen Längen angegeben.							
a: Flanschschrauben Festigkeitsklasse 10 10.9	**l = 30**	**l = 35**	**l = 40**	**l = 45**	**l = 50**	**l = 55**	**b: Flanschmuttern Festigkeitsklasse 10**
M12x1,75 (c: 5,25 mm)	1231054	1231055	1231056	1231057	1231058	1231059	1231051
M14x2 (c: 6,00 mm)	1243041	1243061	1243060	1243059	1243058	1243057	1243043
M16x2 (c: 6,00 mm)	-	1243050	1231063	1231064	1231065	1231066	1231052

(1) Anzugsdrehmomente von Flanschschrauben siehe Kap. 2.6: "Baugruppenanbau am Fahrgestellrahmen".

13.3 TEILE FÜR ELEKTRISCHE STECKVERBINDER

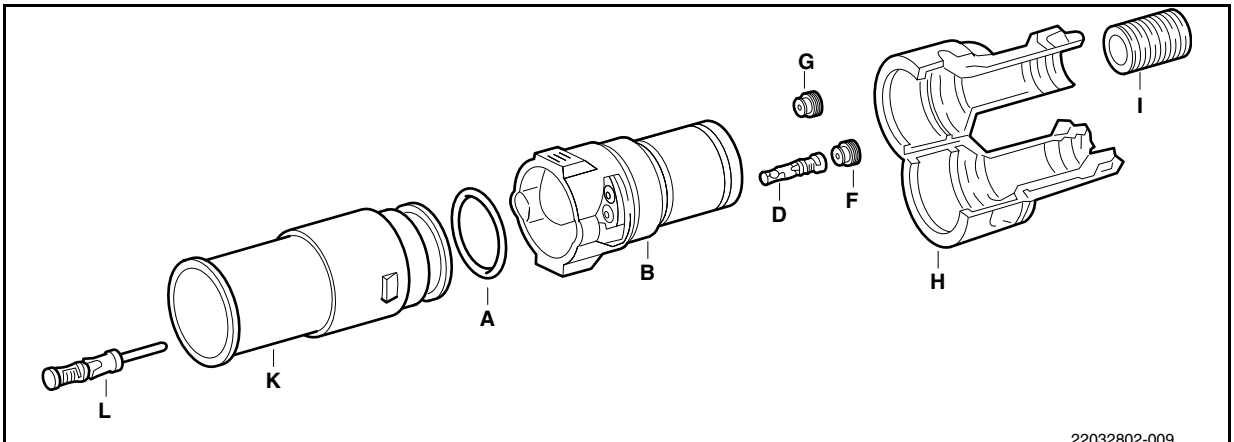


Pos.	Beschreibung	Stck.	Teilenummer	Hinweise
A	Dichtring	x	1305193	Dichtstopfen blind
B	Steckverbinder	1	1261638	4poliges Verbindergehäuse
		1	1261636	8poliges Verbindergehäuse
		1	1278100	12poliges Verbindergehäuse

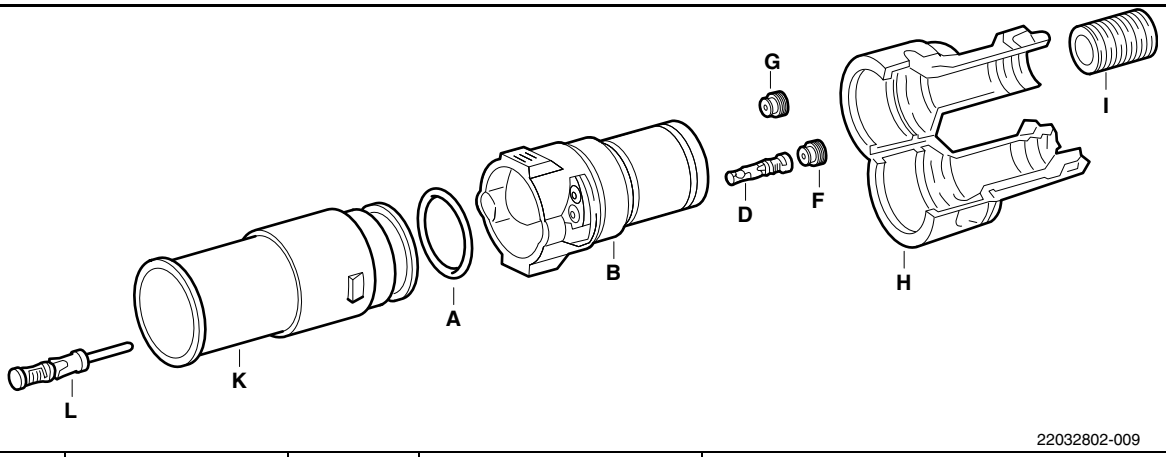

22032802-009

Pos.	Beschreibung	Stck.	Teilenummer	Hinweise
D	Kontaktstift	x	1261640	0,5 - 1,0 mm^2
		x	1267698	1,5 - 2,5 mm^2
F	Dichtstopfen	x	1258968	0,5 - 1,0 mm^2
		x	1258969	1,5 - 2,5 mm^2
G	Dichtstopfen	x	1258970	Dichtstopfen blind
H	Steckverbinder	1	1226724	Für 4-poligen Verbinder und 10-mm-Schlauch (Pos. I)
		1	1278520	Für 8-poligen Verbinder und 13-mm-Schlauch (Pos. I)
		1	1278099	Für 12-poligen Verbinder und 17-mm-Schlauch (Pos. I)
I	Schutzschlauch	x	0090863	∅ 13 mm
		x	0090862	∅ 10 mm
		x	0090865	∅ 17 mm
K	Steckverbinder	1	1261637	Für 4poligen Verbinder
		1	1261635	Für 8poligen Verbinder
		1	1278101	Für 12poligen Verbinder
L	Kontaktstift	x	1261641	0,5 - 1,0 mm^2
		x	1267697	1,5 - 2,5 mm^2

Mit LF-Fahrgestell mitgelieferter elektrischer Kontaktsatz

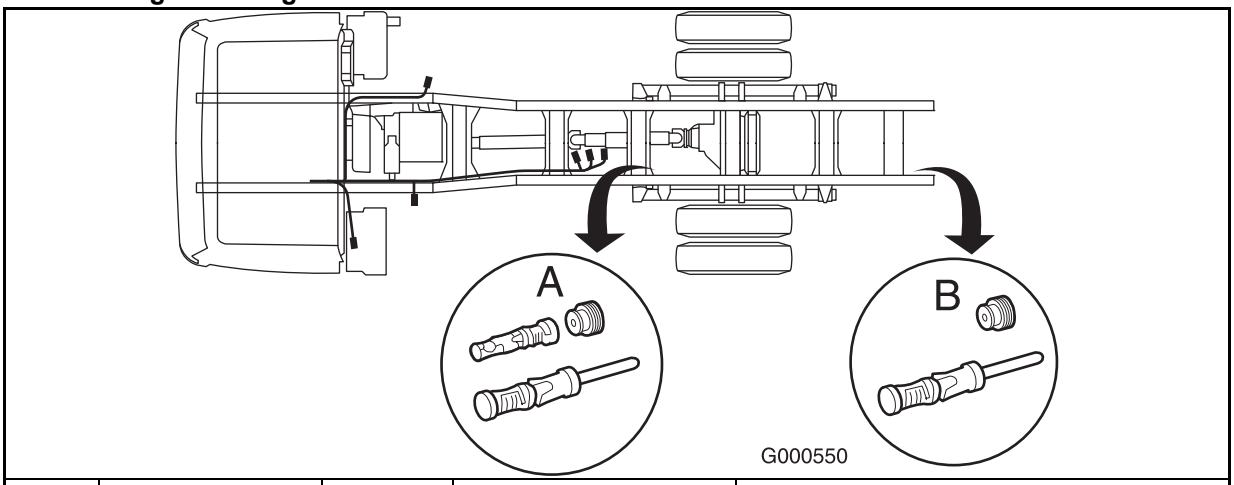

Satz	Beschreibung	Stck.	Teilenummer	Hinweise
A (1)	Kontaktstift (Buchse)	14	1261641	0,5 - 1,0 mm^2
		1	1267697	1,5 - 2,5 mm^2
	Kontaktstift (Stecker)	5	1261640	0,5 - 1,0 mm^2
		3	1267698	1,5 - 2,5 mm^2
	Dichtstopfen	19	1258968	0,5 - 1,0 mm^2 (Farbe: blau)
		4	1258969	1,5 - 2,5 mm^2 (Farbe: weiß)
B (2)	Kontaktstift (Stecker)	7	1261640	0,5 - 1,0 mm^2
		1	1267698	1,5 - 2,5 mm^2
	Dichtstopfen	7	1258968	0,5 - 1,0 mm^2 (Farbe: blau)
		1	1258969	1,5 - 2,5 mm^2 (Farbe: weiß)


(1) Satz A = Kunststoffbeutel an Standard-Fahrgestell-Kabelstrang befestigt, wenn Fahrgestell mit ESC-System bestellt wird (= Auswahlcode 9231)
(2) Satz B = Kunststoffbeutel an Standard-Fahrgestell-Kabelstrang befestigt (immer im Lieferumfang enthalten)

13.4 TEILE FÜR ELEKTRISCHE STECKVERBINDER FAHRERHAUS (BAUREIHEN CF75-85 UND XF)

Fahrerhaus-/Spritzwandsteckverbinder
(Baureihen CF75-85 und XF)

© 201004

Fahrerhaus-Steckverbinder (Stecker und Buchse), Stifte siehe nachfolgende Tabelle

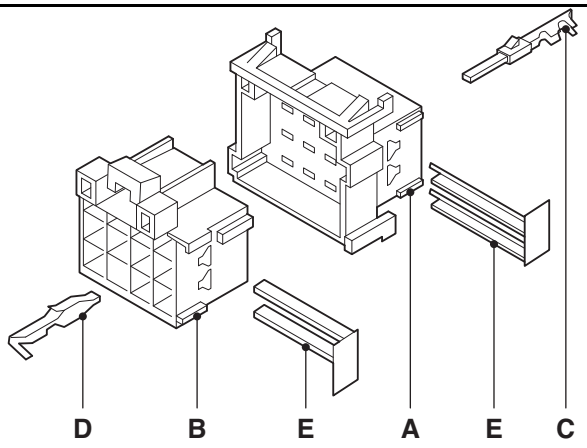

Steckverbinder (Buchse) A (1)					Steckverbinder (Stecker) B (1)				
Anzahl der Stifte	DAF-Nummer und Farbe				DAF-Nummer und Farbe				
	Grau	Blau	Gelb	Grün	Grau	Blau	Gelb	Grün	Violett
6	1313845	1313846	1313847	1354021	1306709	1315071	1315072	1364069	-
9	1312604	1312611	1313806	1365784	1306710	1313809	1313838	1364299	-
12	1312605	1312610	1313804	1354022	1306711	1313808	1313812	1364070	1743590
18	1312607	1312609	1313803	1354023	1306713	1313807	1313811	1364071	-
21	1312606	1312612	1313805	1354024	1306714	1313810	1313839	1364072	-

(1) Sicherung E für Steckverbinder:
- 6-polig: 1317004
- 9-polig: 1317005
- 12-polig: 1317006
- 18-polig: 1317008
- 21-polig: 1317009


Zu verwendende Stifte in:

Steckverbinder C:	
JPT-Kontaktstift für 0,5 - 1,0-mm-Kabeldurchmesser	1315076
JPT-Kontaktstift für 0,5 - 1,0-mm-Kabeldurchmesser oder 2x 1,0-mm-Durchmesser	1325801
Steckverbinder D:	
JPT-Kontaktbuchse für 0,5 - 1,0-mm-Kabeldurchmesser	1315077
JPT-Kontaktbuchse für 0,5 - 1,0-mm-Kabeldurchmesser oder 2x 1,0-mm-Durchmesser	1315078

13.5 TEILE FÜR ELEKTRISCHE STECKVERBINDER FAHRERHAUS (BAUREIHE LF)

Fahrerhaus- / Spritzwandsteckverbinder
(Baureihe LF)

Fahrerhaus-Steckverbinder (Stecker und Buchse), Stifte siehe nachfolgende Tabelle

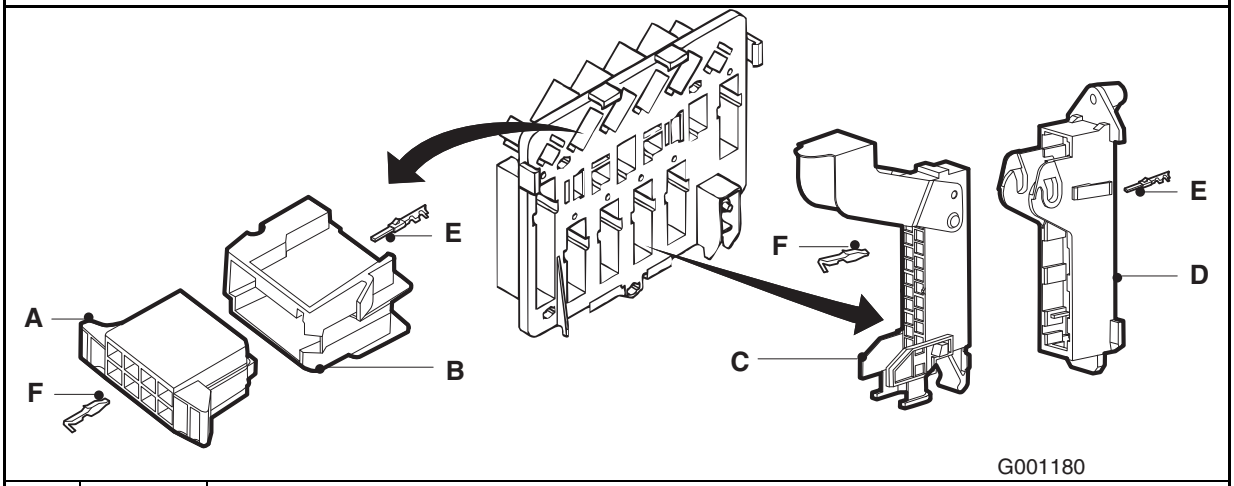

G001180

Anzahl der Stifte	Steckverbinder	DAF-Nummer und Farbe							
		Blau	Gelb	Weiß	Grün	Rot	Braun	Grau	Violett
8	A	-	1606389	1404127	-	1406116	1606390	1605771	1605770
	B	-	1606396	1404129	-	1606397	1606434	1605768	1405404
16	C	1607492	-	1605085	1606435	1607143	1607144	-	-
	D	1607586	-	1454349	1454347	1607584	1607588	-	-
25	C	-	1606320	-	-	-	-	-	-
	D	-	1454356	-	-	-	-	-	-

Die verwendeten Stifte sind:

Kontakt E:	
JPT-Kontaktstift für 0,4 - 1,0-mm-Kabeldurchmesser	1405371
JPT-Kontaktstift für 1,0 - 3,0-mm-Kabeldurchmesser	1404126
Kontakt F:	
JPT-Kontaktbuchse für 0,4 - 1,0-mm-Kabeldurchmesser	1401092
JPT-Kontaktbuchse für 1,0 - 3,0-mm-Kabeldurchmesser	1404128


© 201004

13.6 ELEKTROKABEL FÜR UMRIßLEUCHTEN FAHRGESTELL

Fahrgestell LF, CF und XF

Elektrokabel

Pos.	Teilenummer	Gesamtanzahl an LED-Leuchten
A (1)	1697589	4x
	1697590 (abgebildet)	6x
	1697591	8x
B	1731959	1x (Farbe: gelb)

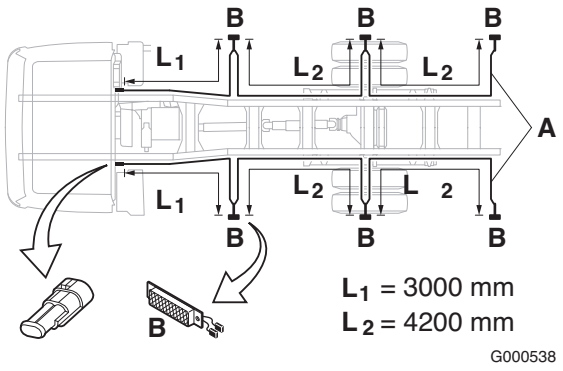


(1) Teilenummer = Kit mit 2 separaten (identischen) Elektrokabeln.

13.7 ANSATZSTÜCK FÜR SPRITZSCHUTZ LF

Ansatzstück für Fahrerhausspritzschutz LF zur Neupositionierung der Fahrtrichtungsanzeiger



Ansatzstück (1)

Pos.	Teilenummer	Stck.
A	1453911 (rechts) 1453912 (links)	1 1
B	1453909 (rechts) 1453910 (links)	1 1
C	1453913	2

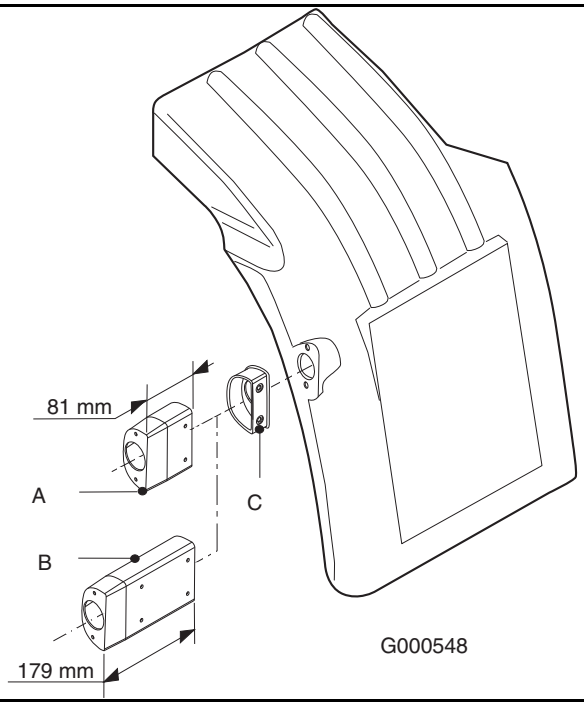

(1) Die Gesamtbreite des Fahrerspritzschutzes beträgt bei: LF45 = 2190 mm; LF55 12-15 t = 2350 mm und LF55 18 t = 2420 mm. Beachten Sie, daß der Standardkabelstrang der Fahrtrichtungsanzeiger über eine ausreichende Länge zur Neupositionierung verfügt.

13.8 ANZEIGELEUCHTEN

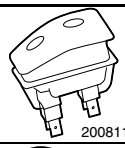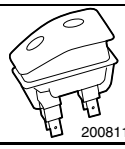Abbildung	Beschreibung	Teilenummer (1)	Farbe
 20081102-003	Lampenhalter (für zwei Lampen geeignet)	1395972	
 20070604-020	Ladekran nicht verriegelt	1399886	Rot
 20070604-021	Ladebordwand geöffnet	1399887	Rot
 20070604-022	Aufbautüren geöffnet	1399888	Rot
 20070604-020	Ladekran aktiv	1399889	Grün
 20070604-021	Ladebordwand aktiv	1399890	Grün
 20070604-023	Verriegelung geöffnet	1399891	Gelb
 20070604-024	Nebenantrieb 2	1399892	Gelb
 20070604-025	Aufbaubeleuchtung	1399893	Gelb
 20070604-026	Weitstrahler	1399894	Gelb
 20070604-028	Rundumleuchte	1399895	Gelb
 20070604-027	Hebevorrichtung Anhänger/Auflieger	1399768	Gelb
 DSYM0254	Kippbrücke oben	1645053	Gelb
	Ohne Symbol	0069816	Gelb
	Ohne Symbol	0069817	Grün
	Ohne Symbol	0069818	Rot
	Stopfen (wenn nur eine Lampe montiert ist)	1329779	Schwarz
	Halter (schalterförmig) (2) (kann für die Aufnahme einer LED-Leuchte modifiziert werden)	1409558	-
 20081102-003	Halter + 1 LED Serienmäßig geeignet für 12 V Mit einem zusätzlichen Widerstand (470 Ohm) für 24 V geeignet	1427990	Rot

(1) Teilenummern geeignet für Schalterposition in Armaturentafel CF und XF sowie Dachkonsole des XF105 Super Space Cab.
(2) Teilenummern geeignet für Schalterpositionen in der Windschutzscheiben-Ablage des LF-Fahrgestells.

13.9 SCHALTER

Teilenummer (1)	Zahl der Schaltstellungen	Beschreibung	Farbe
1435592	2	Schalter, ein/aus	Bernstein
1339010	2	Schalter, ein/aus	Grün
1435600	2	Schalter, ein/aus, mit Blockierung (für Nebenantrieb), Rückfederung	Bernstein
1366100	2	Schalter, ein/aus, mit Blockierung (für Nebenantrieb), Rückfederung	Grün
1435596	3	Schalter, ein 1/aus/ein 2	Bernstein
1339014	3	Schalter, ein 1/aus/ein 2	Grün
1435597	3	Schalter, Nebelscheinwerfer (und -rückleuchte)	Bernstein
1675749	2	Schalter, ein/aus + grüne LED für Funktionsanzeige (Stift 9 & 10, 9 = +24 V)	Bernstein
1700905 (2)	2	Schalter, ein/aus für Rundumleuchten	Bernstein
1700780 (2)	3	Schalter, ein1/aus/ein2 für Sonnendachluke	Bernstein
1409968 (2)	2	Schalter ein/aus für Nachtheizung	Bernstein
1322402		Streuscheibe, Nebenantrieb	Blanko
1322399		Streuscheibe, Arbeitsscheinwerfer	Blanko
1686102		Streuscheibe, dachmontierte Arbeitsscheinwerfer. Für Baureihen CF und XF (nur Comfort und Space Cab)	Blanko
1686103		Streuscheibe, dachmontierte Arbeitsscheinwerfer Baureihe XF105 (nur Super Space Cab)	Blanko

(1) Teilenummern geeignet für Schalterposition in Armaturentafel LF, CF und XF sowie Dachkonsole des XF105 Super Space Cab.
(2) Teilenummern geeignet für Schalterpositionen in der Windschutzscheiben-Ablage LF.

13.10 CVSG-ARMATUREN

An den CVSG-Datenbus des BBM-Moduls anzuschließende Armaturen. Für elektrische Komponenten siehe Kapitel 13.13: "Verschiedene Teile".

Metrische Einheiten (vom BBM-Modul unterstützt)

DAF-Teilenr.	Interne Referenz	Beschreibung	Bereich
1736187	Q43-6002-201C	Hauptluftdruck	0 - 10 bar
1736188	Q43-6002-202C	Nebenluftdruck	0 - 10 bar
1736190	Q43-6002-204C	Motoröldruck	0 - 7 bar
1736191	Q43-6002-205C	Kühlwassertemperatur Motor	40 - 120 °C
1736192	Q43-6002-206C	Motoröltemperatur	40 - 150 °C
1736193	Q43-6002-207C	Hauptgetriebe-Öltemperatur	65 - 150 °C

Teilenummern

Metrische Einheiten (vom BBM-Modul nicht unterstützt)

DAF-Teilenr.	Interne Referenz	Beschreibung	Bereich
1736189	Q43-6002-203C	Anwendungsluftdruck	0 - 10 bar
1736195	Q43-6002-216C	Verteilergetriebe-Öltemperatur	40 - 150 °C
1736196	Q43-6002-217C	Allgemeine Öltemperatur	40 - 150 °C
1736197	Q43-6002-221C	Nebenantrieb-Öltemperatur	40 - 150 °C

Nicht-metrische Einheiten (vom BBM-Modul unterstützt)

DAF-Teilenr.	Interne Referenz	Beschreibung	Bereich
1736198	Q43-6002-101C	Hauptluftdruck	0 - 150 psi
1736207	Q43-6002-102C	Nebenluftdruck	0 - 150 psi
1736209	Q43-6002-104C	Motoröldruck	0 - 100 psi
1736210	Q43-6002-105C	Kühlwassertemperatur Motor	100 - 250 °F
1736211	Q43-6002-106C	Motoröltemperatur	100 - 300 °F
1736212	Q43-6002-107C	Hauptgetriebe-Öltemperatur	150 - 300 °F

Nicht-metrische Einheiten (vom BBM-Modul nicht unterstützt)

DAF-Teilenr.	Interne Referenz	Beschreibung	Bereich
1736208	Q43-6002-103C	Anwendungsluftdruck	0 - 150 psi
1736213	Q43-6002-121C	Nebenantrieb-Öltemperatur	100 - 300 °F


Allgemein (vom BBM-Modul nicht unterstützt)

DAF-Teilenr.	Interne Referenz	Beschreibung	Bereich
1736216	Q43-6002-118C	Kraftstoffstand 1	E - 1/2 - F
1736222	Noch nicht lieferbar	Voltmeter	18 V - 36 V
1736217	Q43-6002-302C	Ampere	-150 A - +150 A
1736218	Q43-6002-301C	Stundenzähler	0 - 999999 Stunden
1736219	Q43-6004-301C	Uhr	Analog
1736220	Q43-6006-301C	Getriebeanzeige (Allison-Getriebe)	

© 201004

Allgemeines


Pos.	DAF-Teilenr.	Hinweis
1	1736214	
2	1736921	4-poliger Steckverbinder
3	1365147	0,50 bis 0,75 mm^2

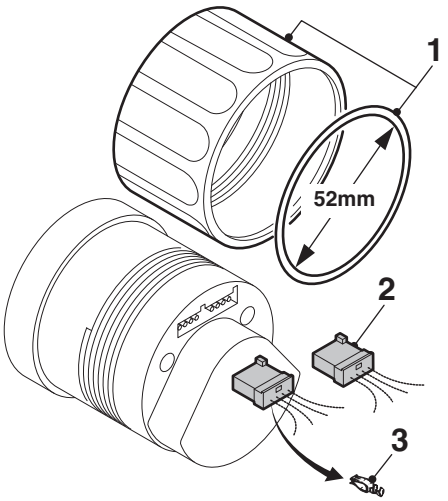


G001191

13.11 ADAPTER DRUCKLUFTANLAGE

Einschraubadapter für geraden und abgewinkelten Schlauchstutzen

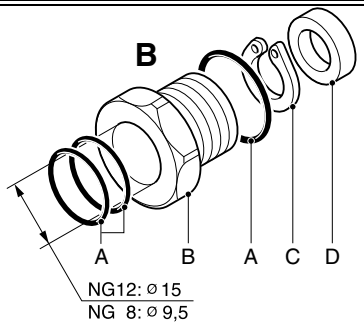

22032802-025

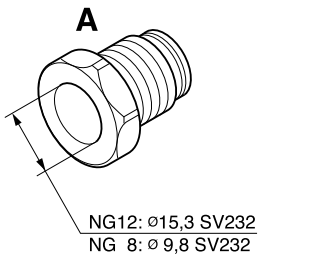


20070604-004

Modell B			Modell A	
Anschlusstyp	NG8	NG12	NG8 Typ SV232	NG12 Typ SV232
Gewinde	M16 x 1,5	M22 x 1,5	M16 x 1,5	M22 x 1,5
Adapter (A)	0090182	0537162	1377738	1377743
+ Clip (B)	0090181	0537161	-	-
+ Ring (C)	0090183	0537163	-	-

13


Gerade und abgewinkelte Schnellkupplung (Schlauchstutzen) (1)

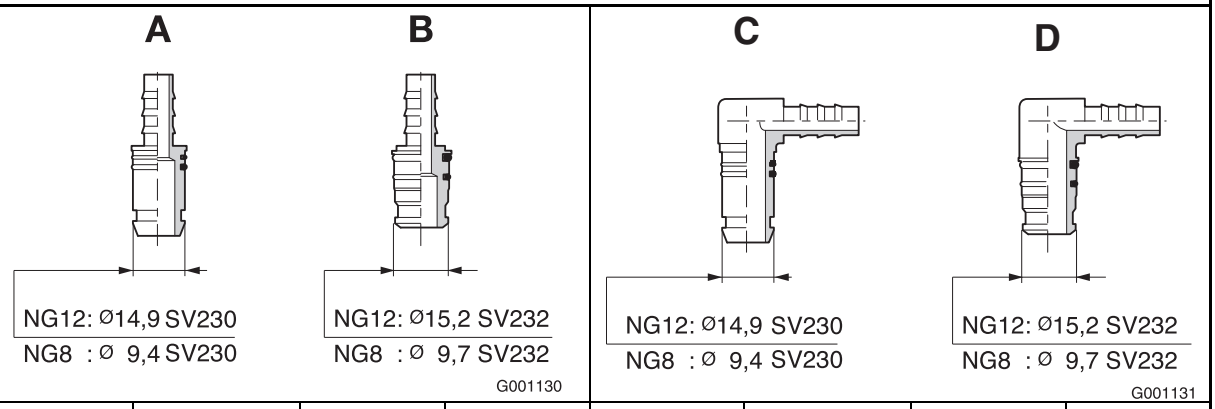





Durch-	Art des Anschlusses	Modell A SV230	Modell B SV232	Durch-	Anschluss-typ	Modell C SV230	Modell D SV232
6 x1	NG 8	0090286	1377739	6 x1	NG 8	0090290	1377741
6 x 1	NG 12	0537169	1377744	6 x 1	NG 12	0537177	1377748
8 x 1	NG 8	1207062	1377757	8 x 1	NG 8	1207061	1377756
8 x 1	NG 12	0537170	1377745	8 x 1	NG 12	0537178	1377749
10 x 1.25	NG 12	0537176	1377747	10 x 1.25	NG 12	0537181	1377751
12 x 1,5	NG 12	0537175	1377746	12 x 1,5	NG 12	0537179	1377750
16 x 2	NG 12	1206819	1377740	16 x 2	NG 12	0090292	1377742

(1) Siehe Sortimentsdokumentation für eventuelle andere Modelle.


Gerade und abgewinkelte Kupplung (für APU-Luftregler der LF-Baureihe)

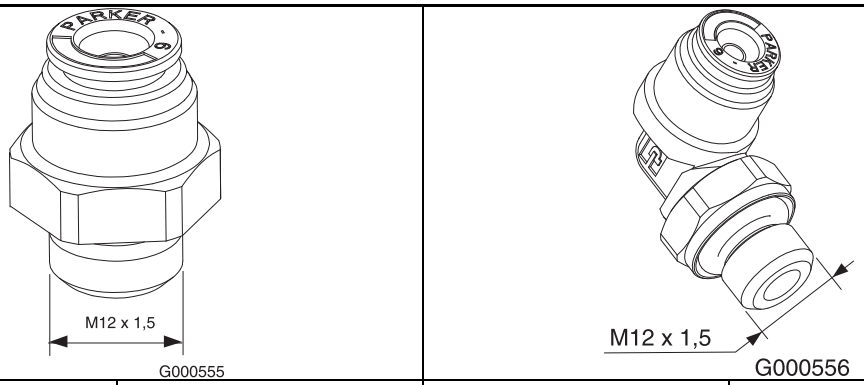

Durch-		Durch-	
6	1409391	6	1408395
8	-	8	1409686
10	1408340	10	1408507

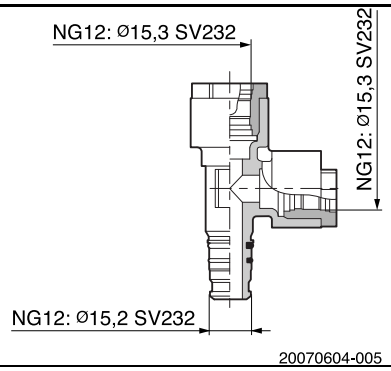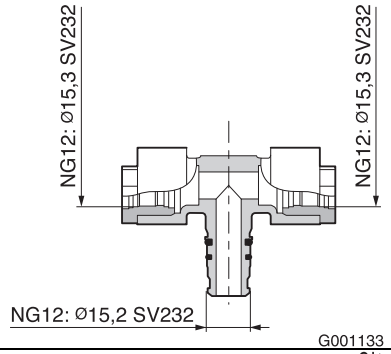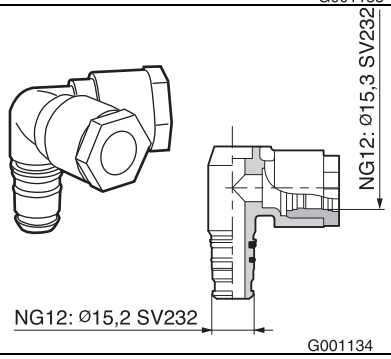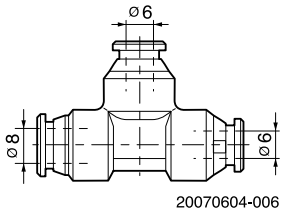T-Schnellkupplungen für verschiedene Anwendungen	
T-Kupplung für: Regler/Luftverteilerblock DAF-Nummer: 1377753	
DAF-Nummer: 1377752	
DAF-Nummer: 1377766	
Für Drucklufthorn: DAF-Nummer: 0529656	

13.12 BAUTEILE DER TIEFER ANGEORDNETEN KUPPLUNGSSTANGE

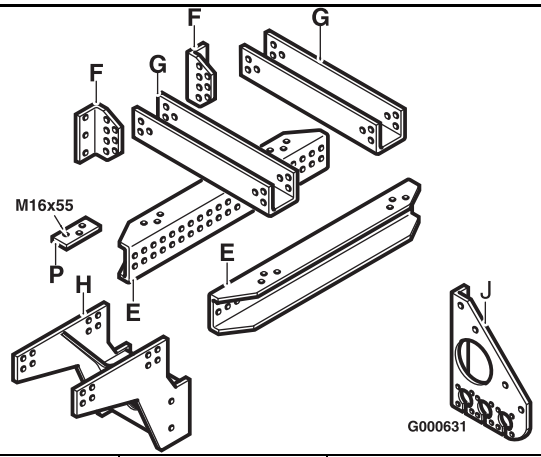

Pos.	Beschreibung	Stck.	Teilenummer	Hinweise
E	U-förmiges Profil	2 x	1396942	Profillänge: 960 mm (2 x 19 Löcher)
F	L-förmige Halterung	x	1303464	Verwendet in Fahrgestell mit Innenverstärkung hinten. Fahrgestell Selco: 4004 (7.0/VA) oder 4005 (7.0/DL)
		x	1303465	
		x	1326987	Verwendet in Fahrgestell ohne Innenverstärkung hinten. Fahrgestell Selco: 4000 (7.0/00) oder 4002 (7.0/V0)
		x	1326986	
G	Querträger	2 x	1303469	U-förmiges Profil
H	Halterung	1 x	1434960	Träger der Zugstangenkupplung
J	Halterung	1 x	1445143	Fahrgestellhalterung für Druckluft- und Elektrosteckverbinder
P	Platte	4x	1314647	Abmessungen: 170 x 65 x 10 mm
-	Flanschmutter	76 x	1669590	M16 (Klasse 10.9)
-	Flanschschraube	64 x	1231064	M16 x 45 mm (Klasse 10.9)
-		3 x	1231065	M16 x 50 mm (Klasse 10.9)
		12 x	1231066	M16 x 55 mm (Klasse 10.9)

13.13 VERSCHIEDENE TEILE

Fahrgestellprofile für Fahrgestellverlängerung:		
- Baureihe 45		
192 x 71 x 4,5 x 3000	KF460	nicht zutreffend
- Baureihe LF 45		
192 x 66,5x 4,5 x 3000	KF460	1425161
180 x 47/62 x 4 x 3000 (Innenverstärkung)	KF460	1455544
- Baureihe 55		
260 x 75 x 6 x 3000 (Innenradius 14 mm)	KF460	1308229
- Baureihen [(1)]LF 55 und CF65		
260 x 75 x 6 x 3000 (Innenradius 12 mm)	KF460	1674216
- Baureihen CF65 [(2)], CF75, CF85 und XF		
260 x 75 x 7 x 3000	KF 375	0513777
245 x 65 x 5 x 3600 (Innenverstärkung)	KF 375	0668604
310 x 75 x 7 x 3000	KF 375	0513922
295 x 65 x 5 x 3000 (Innenverstärkung)	KF 375	0513926
- Baureihen CF85 und XF		
310 x 75 x 8.5 x 3000	KF 375	0513923
292 x 65 x 8.5 x 3000 (Innenverstärkung)	KF 375	nicht zutreffend
Kraftstoffanlage:		
- Schnellkupplung zum Anschluss zusätzlicher Kraftstoffverbraucher am Schwimmer des Kraftstoffbehälters.	8 mm PVC	1318421
- Luftleitung für den Einsatz mit zwei Kraftstoffbehältern; Länge = 10 Meter	(∅ 8 mm innen)	1399869
Elektrisches System: Elektrische Bauteile, Umformer		
- 24/12-Volt-Umformer	max. 10 A	1368353
- 24/12-Volt-Umformer	max. 20 A	1368354
Elektrische Bauteile zum Anschluss zusätzlicher Batterien		
- Diode	24 V; 20 A	0629678
- Steuerrelais	24 V; 150 A	1745069
- Trennrelais		1347161
Elektrische Bauteile zum Anschluss von CVSG-Armaturen		
- Zeitrelais (Relais schaltet nach 10 Sekunden ab)	24 V; max. 5 A	1651907
- DC/DC-Wandler	24 V-12 V/10 A	1726283
Nebenantriebsflansche:		
- Flansch, 6-Loch (DIN 75) für ZF-Nebenantrieb		0586358
- Flansch, 4-Loch (DIN 90) für ZF-Nebenantrieb		0208296
- Flansch, 6-Loch (DIN 100) für ZF-Nebenantrieb		0140796
- Flansch, 8-Loch (DIN 120) für ZF-Nebenantrieb		0258518
- Flansch, 6-Loch (DIN 100) für Chelsea-Nebenantrieb		1408266
Montageplatten für Sattelkupplungen:		
- Montageplatte (vorgebohrt) ⇒ KA-Maß-Verstellung 25 mm	Höhe 12 mm	1377195
	Höhe 26 mm	1377193
	Höhe 40 mm	1377192
	Höhe 80 mm	1377186 (1x) 1377185 (1x)
	Höhe 120 mm	1377592 (1x) 1377593 (1x)
- Montageplatte Sattelkupplung (vorgebohrt) ⇒ Es gibt 3 mögliche Einstellungen für das KA-Maß: KA = 470, 520 und 570 mm	Höhe 12 mm (FT-Tieflader)	1377194

Teilenummern

(1) Fahrgestelle CF65 ab KW 13 2005 (VIN- Code XLRAE65CC0E677039)
(2) Fahrgestelle CF65 bis einschließlich KW 12 2005

© 201004

ANTWORTFORMULAR

	Blatt	Datum
Anregungen/Vorschläge	411	201004

© 201004

Antwortformular

© 201004

14.ANTWORTFORMULAR

Anregungen/Vorschläge

Um die Qualität und Benutzerfreundlichkeit der DAF-Aufbaurichtlinien und der darin enthaltenen Informationen zu gewährleisten, habe ich folgende Anregungen und/oder Vorschläge.

Kapitel:

. . . . . .

Thema:

. . . . . .

Anregungen/Vorschläge:

. . . . . .

Bitte an folgende Anschrift senden:

DAF Trucks N.V.
Trucks Logistics, Abteilung Sales Engineering
Gebäude C0801100
Hugo van der Goeslaan
Postfach 90065
5600 PT
Eindhoven

Fax: +31 (0) 40 2143924

Absender:

. . . . . .

Antwortformular

© 201004

Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. DAF Trucks N.V. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produktspezifikationen vorzunehmen. Produkte und Dienstleistungen entsprechen den zum Zeitpunkt des Verkaufs geltenden europäischen Richtlinien, können aber von Land zu Land unterschiedlich sein. Die jeweils aktuellen Informationen erfragen Sie bitte bei einem autorisierten DAF-Händler.

DAF Trucks N.V.
Hugo van der Goeslaan 1
Postfach 90065
5600 PT Eindhoven
Niederlande
Tel.: +31 (0) 40 21 49 111
Fax: +31 (0) 40 21 44 325
www.daf.com

driven by quality

Environmental
Management
System

DAF
A PACCAR COMPANY