

Instrucciones para el carrozado

DAF LF, CF y XF105

Actualización: 2010-04

Las instrucciones del carrocero son una publicación de DAF Trucks N.V.
Esta información está también disponible a través de Internet. Será responsabilidad del usuario comprobar que trabaja con la documentación más reciente. Se podrán realizar copias de parte de la información proporcionada siempre que tales copias o reproducciones incluyan reseñas del original.

En interés de un constante desarrollo de sus productos, DAF se reserva en todo momento el derecho a modificar sin previo aviso los productos o las especificaciones de éstos. DAF no asume ninguna responsabilidad por cualquier información incorrecta que pueda aparecer en este manual, como tampoco por las consecuencias derivadas de la misma.

Esta publicación hace referencia a chasis con motores FR, GR, PR o MX que cumplen las normativas **Euro 3, Euro 4 y Euro 5 sobre emisiones**.

Nota
Para los chasis con motores CE, BE, PE o XE conformes a la normativa **Euro 3**, consulte la publicación digital disponible con el número de archivo **BBG0541.zip** de la página de noticias y archivo del sitio Web de información para carroceros.

Enero de 2010

GENERALIDADES 1

INFORMACIÓN DEL CHASIS 2

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS SUPERESTRUCTURAS 3

SUPERESTRUCTURAS 4

INFORMACIÓN SOBRE LA CABINA 5

TDF Y OTROS CONSUMIDORES DE ENERGÍA 6

SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL 7

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE DATOS 8

SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SERIE LF 9

SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SERIE CF 10

SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SERIE XF 11

LISTA DE NÚMEROS (CÓDIGOS) DE CONECTORES DE APLICACIÓN 12

NÚMERO DE PIEZA 13

FORMULARIO DE REACCIONES 14

© 201004

GENERALIDADES

		Página	Fecha
1.1	Finalidad	7	201004
1.2	Direcciones de contacto	7	201004
1.3	Comprobación de la superestructura	7	201004
1.4	Disposiciones legales	7	201004
1.5	Especificaciones del vehículo y planos	8	201004
1.6	Distribución del peso	8	201004
1.7	Tiempo de carrozado y de almacenaje	9	201004
1.8	Pintura del chasis y de los componentes	9	201004
1.9	Programa de vehículos DAF	9	201004
1.10	Dimensiones	13	201004
1.11	Modificaciones de los productos	13	201004
1.12	Formulario de observaciones	13	201004

1

© 201004

1. GENERALIDADES

1.1 FINALIDAD

Estas instrucciones de carrozado tienen por objeto facilitar las indicaciones de ensamblaje de la superestructura con el chasis de DAF para que éstos formen un conjunto homogéneo y de perfecto funcionamiento.

1.2 DIRECCIONES DE CONTACTO

A efectos de las presentes instrucciones, el término "DAF" hace referencia a la filial o al importador de DAF Trucks N.V. en el país de que se trate.

1.3 COMPROBACIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA

En relación con la seguridad de los vehículos, la responsabilidad por los productos y los requisitos de calidad que DAF exige de sus productos, **sin la previa consulta a DAF y su autorización por escrito** no está permitido introducir modificaciones constructivas.

Las carrocerías que se instalen de completo acuerdo con estas instrucciones no precisarán ninguna verificación. DAF atenderá gustosamente cualquier consulta que se le formule sobre el particular.

En todos los casos de desviación de las presentes instrucciones o en las situaciones no previstas en las mismas, será necesario consultar a DAF y solicitar su verificación especial.

Las solicitudes para dichas verificaciones pueden enviarse a DAF con una descripción funcional, planos y cálculos funcionales, **por duplicado**, de todos los sistemas afectados por la modificación prevista. Si todo es correcto, DAF devolverá un juego con una declaración escrita en una carta de "**conformidad**" (LONO) y acompañada, en su caso, de algunas observaciones relacionadas con la construcción a utilizar.

En cualquier caso, se deberá asegurar que todos los trabajos a llevar a cabo se ajusten plenamente a las normas de calidad correspondientes.

El fabricante de la carrocería deberá evitar que los elementos de la carrocería o los medios de montaje supongan obstáculo para el funcionamiento normal de los componentes móviles del chasis, en especial de los árboles de transmisión. Todos los componentes deberán quedar bien accesibles para el mantenimiento y las reparaciones. Los trabajos a realizar en el vehículo los deberá llevar a cabo siempre personal debidamente cualificado.

El suministrador de la superestructura será plenamente responsable, bajo cualquier circunstancia, del producto y, al respecto de la seguridad del usuario, deberá facilitar información, instrucciones o documentación de empleo que resulten bien claras, como también el equipo extra que pudiera necesitarse. El concesionario DAF deberá inspeccionar el vehículo con carrozado antes de su entrega al cliente. DAF no asumirá responsabilidad alguna por consecuencias derivadas de la actuación de terceros.

Directrices sobre maquinaria y marcas "CE"
Se deberán tener especialmente en cuenta la directriz sobre maquinaria y la marcas "CE" en los casos en que la superestructura (o parte de ésta) se pueda calificar como máquina. De ser necesario, consulte con los organismos correspondientes.

Para la integración de la superestructura con el sistema de vehículo correspondiente, consulte el capítulo 7: "Sistema eléctrico general".

1.4 DISPOSICIONES LEGALES

La superestructura y las posibles adaptaciones del vehículo con ella relacionadas deberán estar de completo acuerdo con las disposiciones legales vigentes en el país de que se trate.

Ya que DAF construye sus chasis de vehículos industriales de conformidad con las disposiciones legales en vigor, el vehículo **carrozado** será responsabilidad del fabricante de la carrocería.

Sólo el hecho de aprobar el vehículo carrozado, no responsabiliza a DAF frente a cualquier problema que se pueda originar por superestructuras o piezas instaladas o modificadas por terceros.

1.5 ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO Y PLANOS

Para determinar la combinación más adecuada del vehículo es necesario que cada una de las tres partes implicadas **(el cliente, el carrocero y DAF)** aporte su criterio profesional. Sólo a través de una consulta exhaustiva se podrá lograr un resultado óptimo. Para tomar la decisión más adecuada en cada caso, es necesario disponer de todos los Datos técnicos, como especificaciones del vehículo y planos (planos de DAF para el carrozado), como también tener la posibilidad de evaluar con rapidez las distintas opciones y sus ventajas e inconvenientes específicos.

El TOPEC de DAF (un sistema profesional de asesoramiento al transportista) se ha diseñado especialmente para este fin. Esta solución está también disponible para la industria carrocera. Con el TOPEC se pueden calcular con rapidez las consecuencias de un dimensionado determinado en lo que se refiere, por ejemplo, a la distribución del peso, la posición del acoplamiento, la curva descrita de viraje y los efectos de la descarga en los ejes. Las solicitudes de los cálculos realizados con el sistema TOPEC se pueden enviar a DAF.

Planos
Las posibilidades de carrozado se pueden determinar en base a los planos detallados de la cabina y el chasis, en los que se indican numerosas medidas y posiciones de componentes. Estos planos se pueden solicitar a DAF y están disponibles como archivo digital en el CD-ROM del TOPEC e Internet (www.daf.com).
Además, previa petición por número específico de chasis, DAF puede suministrar un archivo CAD con formato 3D-DXF o 3D-STEP 2.14 con la longitud del chasis principal que incluye el patrón de orificios completo. Para conocer casos de superestructuras complejas como grúas pesadas, póngase en contacto con DAF.

Disponibilidad del TOPEC para la industria carrocera
El programa TOPEC se ofrece en dos versiones: 'TOPEC View' y 'TOPEC Light' y puede encargarse a DAF a través de un sistema de suscripción.

TOPEC View: Con una suscripción al TOPEC View podrá disponer de un archivo digital completo de DAF de los planos de carrozado, en CD-ROM, el cual se actualiza periódicamente. De esta forma, siempre tendrá a su disposición el plano más reciente. Estos planos se pueden visualizar e imprimir con ayuda del visualizador TIFF que se suministra en el CD-ROM. Además, en este CD-ROM están almacenados en formato DXF los planos de los componentes (cabinas, suspensión de las ruedas y depósitos de combustible) y las vistas del chasis y la cabina (tal como aparecen en el plano de carrozado de DAF). Este formato DXF resulta apropiado para el sistema de diseño AutoCAD o cualquier otro programa compatible con este tipo de archivos.

TOPEC Light: Con una suscripción al TOPEC Light dispondrá, además del plano digital del componente y del chasis mencionado en formato DXF, de los módulos de cálculo necesarios para la realización de planos y para el cálculo de los pesos, la curva descrita de viraje y la resistencia del chasis.

1.6 DISTRIBUCIÓN DEL PESO

Al llevar a cabo la construcción de la superestructura, se deberá asegurar un reparto correcto del peso, de tal manera que se aprovechen al máximo las posibilidades de carga de los ejes, teniendo en cuenta las directrices siguientes:

- La longitud de la caja de carga y, con ello, la situación del punto de gravedad, puede variar dentro de las tolerancias admisibles por país en cuanto a la distribución del peso sobre los ejes.
- La diferencia de peso excesiva entre la rueda o ruedas de la izquierda y la derecha, en un determinado eje, no debe sobrepasar el 4%, con objeto de evitar que el vehículo se incline a un costado; consulte también el epígrafe siguiente, sobre estabilidad de rodaje del vehículo.
- El peso debajo del eje o ejes delanteros deberá ser en todos los casos como mínimo el 20% del peso total del vehículo, ya sea por libre o con un remolque acoplado, y de un mínimo del 30% del peso total del vehículo en combinación con un remolque de eje central.
- En el tráfico internacional, el peso debajo del eje o ejes motores deberá ser como mínimo un 25% del peso máximo total del vehículo o de la combinación de vehículos.
- El centro de gravedad resultante del conjunto de la superestructura, los eventuales equipos de carga y descarga y la carga del vehículo se deberá mantener en todo momento dentro de la distancia teórica entre los ejes; de no ser así, puede verse afectado negativamente el comportamiento del vehículo en carretera.

Los refuerzos del chasis y los componentes adicionales, como instalaciones de compresores, depósitos de combustible y equipo de carga y descarga repercuten en el peso y, por tanto, en el reparto del peso del vehículo que se va a carrozar. Por consiguiente, es de esencial importancia pesar el vehículo, incluyendo todos los extras instalados, antes de dar comienzo al carrozado. Sólo entonces se podrá apreciar a tiempo la repercusión que estos extras tienen en la ubicación del centro de gravedad del vehículo.

Estabilidad de rodaje (dinámica)
Las superestructuras altas, con o sin ubicación elevada del centro de gravedad de la carga, son sensibles al viento de costado y pueden tener un efecto negativo en la estabilidad de rodaje y, por extensión, en las propiedades de conducción del vehículo. Esto mismo puede ocurrir en los casos de:

- carga asimétrica
- reparto específico de cargas
- variación de la carga sobre los ejes con carga parcial
- variación de la carga sobre los ejes con carga móvil.

La responsabilidad última recaerá, en todos los casos, en el proveedor de la carrocería o en el usuario del vehículo.

1.7 TIEMPO DE CARROZADO Y DE ALMACENAJE

Cuando un vehículo tenga que permanecer inmovilizado durante un intervalo considerable debido, por ejemplo, a la duración de las operaciones de carrozado, deberán adoptarse medidas que garanticen permanentemente el mantenimiento de la calidad. Esto dependerá del plazo de almacenaje o carrozado previstos.

Las medidas normales que se deben adoptar pueden ser, por ejemplo:

- Cerrar las ventanillas y las trampillas del techo.
- Comprobar los niveles de líquidos y, si procede, reponerlos.
- Comprobar la presión de los neumáticos.
- Quitar las baterías, guardarlas y recargarlas.
- Comprobar el refrigerante/anticongelante.
- Retocar los defectos de la pintura.

Para las medidas que debe tomar en caso de un período de almacenaje prolongado, deberá ponerse en contacto con DAF.

1.8 PINTURA DEL CHASIS Y DE LOS COMPONENTES

Si se va a pintar el chasis (cabina) y sus componentes correspondientes, los elementos enumerados a continuación se deben recubrir antes de aplicar la pintura para evitar problemas con los sistemas eléctricos o mecánicos del vehículo.

- Los puntos de contacto entre el cubo y la llanta de las ruedas y las tuercas de brida.
- Las pastillas, pinzas y discos de freno.
- Las válvulas de ventilación de los componentes, como el diferencial, la unidad EAS, las válvulas ECAS, las válvulas de freno, etc.
- Las aberturas de admisión de aire en las unidades de filtro.
- Los sensores de NOx y las válvulas solenoide.
- Los paneles de protección térmica y los tubos de escape con aislamiento térmico (si están instalados).
- Las juntas deslizantes y sellos del árbol de transmisión.
- Las placas identificativas (en la caja de cambios, el eje de tracción, las válvulas, etc.).
- Los cierres de las puertas.
- Las ventanillas de la cabina, las luces indicadoras de freno y dirección, y reflectores.

Observación:
Muchos componentes, en particular los paneles de la cabina, se fabrican con diversos tipos de materiales que requieren un tratamiento con pintura específico. Póngase en contacto con un representante de DAF de su país para obtener las directrices (preparativos) de limpieza y dosificación publicadas por el departamento de servicio / postventa de DAF. Para aplicar la capa de revestimiento superior, siga siempre las instrucciones del fabricante.

1.9 PROGRAMA DE VEHÍCULOS DAF

El programa de vehículos DAF comprende distintos chasis tractores en la categoría superior a las 12 toneladas y una variedad aún mayor de camiones a partir de las 6 toneladas de peso total del vehículo (PTV).



20090503-035

Serie DAF LF45
Esta serie ofrece vehículos con PTV de 7,5 a 12 toneladas. Estos vehículos se destinan al uso intensivo en distribución urbana y regional, y van equipados con **motores diésel FR de cuatro cilindros y 4,5 litros** con potencias de 103 kW a 152 kW, o con **motores diésel GR de seis cilindros y 6,7 litros** con potencias de 165 kW a 184 kW.

Serie DAF LF55
Esta serie de vehículos, con un PTV de 12 a 19 toneladas, está destinada al transporte ligero-semipesado para la distribución de mercancías en el ámbito local y regional. Además, estos vehículos son los más indicados para todo tipo de aplicaciones en servicios municipales y de la administración. Esta serie de vehículos está equipada con **motores diésel FR de cuatro cilindros y 4,5 litros** con potencias de 136 kW a 152 kW o con **motores diésel GR de seis cilindros y 6,7 litros** con potencias de 165 kW a 220 kW.

Serie DAF CF



G000540

Serie DAF CF65
La serie DAF CF65 viene a subrayar la importancia de la segmentación del mercado y de los vehículos con características específicas para una extraordinaria diversidad de aplicaciones, tipos de carrocería y condiciones de utilización de la gama media. El DAF CF65 ha sido desarrollado como vehículo rígido de dos ejes para la distribución de mercancías en el ámbito local y regional, y especialmente, para aplicaciones como por ejemplo la limpieza municipal y los servicios de bomberos. Con un PTV de 19 toneladas, esta serie va equipada con **motores diésel GR de 6,7 litros,** con potencias de 165 kW a 220 kW.

Serie DAF CF75
La serie DAF CF75 es la más completa en cuanto a su adecuación a todo tipo de aplicaciones y se compone principalmente de vehículos con 2 y 3 ejes. Estos vehículos son los más indicados para el transporte semipesado a pesado de distribución tanto en recorridos regionales como nacionales, y para toda clase de aplicaciones en servicios públicos, como por ejemplo la limpieza municipal. Los **nuevos motores diésel PR de 9,2 litros** utilizan un método de combustión muy avanzado y disponen de 4 válvulas por cilindro. Con potencias de 183 kW a 265 kW, resultan idóneos para trenes de carretera de hasta 40 toneladas.

Serie DAF CF85

El DAF CF85 va equipado con **motores diésel MX de 12,9 litros**, que utilizan un método de combustión muy avanzado y 4 válvulas por cilindro. Con potencias de 265 kW a 375 kW, estos camiones están fabricados para el trabajo pesado. Se pueden especificar en versiones de dos, tres o cuatro ejes con uno o dos ejes motores. Se trata de un camión robusto para el transporte intensivo en recorridos medios con tren de carretera de gran peso (más de 40 t), capaz de responder en el exigente sector de la construcción o en aplicaciones de transporte pesado especial.

Serie DAF XF



G000392

Serie XF105

La serie DAF XF es el vehículo insignia del programa DAF. Con la serie XF105, DAF ha dado otro paso adelante en el continuo desarrollo tecnológico de vehículos y motores. El XF está equipado con **motores diésel MX de 12,9 litros,** que emplean un método de combustión muy avanzado y disponen de 4 válvulas por cilindro. Con potencias de 300 kW a 375 kW, estos vehículos son los más indicados para el transporte (internacional) de larga distancia, con trenes de carretera de 40 toneladas.

En la cabina Super Space Cab, el conductor encontrará una residencia móvil con todas las comodidades necesarias para cuando deba emprender trayectos largos de 1 a 3 semanas de duración. La serie DAF XF no escatima en nada. Combina una completa serie de comodidades para el conductor con un óptimo funcionamiento en carretera por un mínimo coste de propiedad para el transportista.


Descripción	Tipo	Tipo de chasis	Serie DAF					
			LF45	LF55	CF65	CF75	CF85	XF105
FA	4x2	Chasis de camión	■	■	■	■	■	■
FAR	6x2	Chasis de camión con eje arrastrado con rueda sencilla				■	■	■
FAS	6x2	Chasis de camión con eje arrastrado con ruedas gemelas				■	■	■
FAN	6x2	Chasis de camión con eje trasero direccionable		■		■	■	■
FAG	6x2	Chasis de camión con segundo eje direccionable				■	■	
FAT	6x4	Chasis de camión con eje tándem de doble tracción				■	■	■
FAC	8x2	Chasis de camión con 2 ejes delanteros, eje de tracción única y eje arrastrado con ruedas gemelas					■	

1

Descripción	Tipo	Tipo de chasis	Serie DAF					
			LF45	LF55	CF65	CF75	CF85	XF105
FAX	8x2	Chasis de camión con 2 ejes delanteros, eje de tracción única y eje arrastrado de dirección trasero con rueda sencilla					■	
FAK	8x2	Chasis de camión con tres ejes traseros, incluido eje arrastrado con ruedas gemelas					■	■
FAD	8x4	Chasis de camión con 2 ejes delanteros y eje tándem de doble tracción				■	■	■
FT	4x2	Chasis tractor		■		■	■	■
FTR	6x2	Chasis tractor con eje arrastrado con rueda sencilla					■	■
FTS	6x2	Chasis tractor con eje arrastrado con ruedas gemelas					■	■
FTG	6x2	Chasis tractor con segundo eje direccionable					■	■
FTP	6x2	Chasis tractor con segundo eje trasero no direccionable					■	■
FTT	6x4	Chasis tractor con eje tándem de doble tracción					■	■
FTM	8x4	Chasis tractor con tres ejes traseros; un eje direccionable anterior a un eje tándem de doble tracción						■

Indicación de distancia entre ejes y del voladizo posterior

La indicación de la distancia entre ejes y del voladizo posterior (WB/AE) utilizada por DAF en estas instrucciones del carrocero y en el resto de documentación de tipo general se puede consultar en la siguiente relación para cada tipo de vehículo:

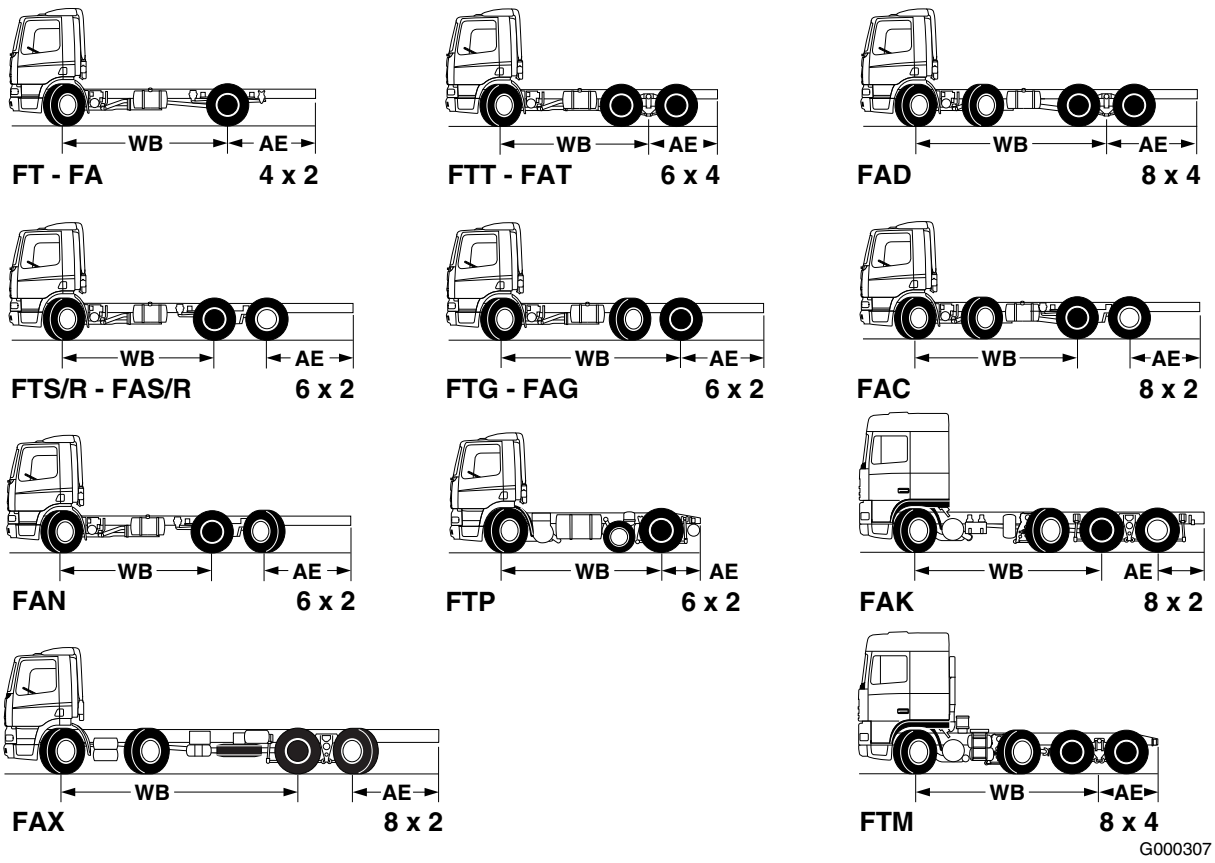

1.10 DIMENSIONES

Salvo que se indique otra cosa, todas las medidas que se hacen constar en estas instrucciones de carrozado son en milímetros.

1.11 MODIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS

En interés de un constante desarrollo de sus productos, DAF se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones o el diseño de los vehículos.

Además, las especificaciones de los vehículos pueden diferir de un país a otro según las circunstancias y la legislación locales. Para información precisa y actualizada, póngase en contacto con su organización local de ventas DAF.

1.12 FORMULARIO DE OBSERVACIONES

Para mantener la calidad actual y la sencillez de manejo del Manual de Instrucciones para el Carrozado de DAF y de la información del mismo, sus observaciones y sugerencias serán siempre bienvenidas.

Para cualquier información que desee realizar, le rogamos utilice el : "Formulario de comentarios" de las últimas páginas.

1

© 201004

INFORMACIÓN DEL CHASIS

		Página	Fecha
2.1	Nivelación del chasis	17	201004
2.2	Taladrado de orificios	17	201004
2.3	Soldaduras en el chasis	18	201004
2.4	Modificación del voladizo posterior	20	201004
2.5	Modificaciones de la distancia entre ejes	23	201004
2.6	Fijación de componentes al chasis	24	201004
2.7	Sustitución de remaches por tornillos	25	201004
2.8	Sistemas de admisión y de escape	26	201004
2.9	Sistema de combustible	27	201004
2.10	Dimensiones relacionadas con el chasis y la cabina	28	201004
2.11	Travesaño para la barra de tracción	33	201004
2.12	Soportes para las luces traseras	40	201004
2.13	Montaje de las ruedas	40	201004
2.14	Espacio libre del paso de rueda	41	201004
2.15	Posición de los guardabarros	44	201004
2.16	Dispositivo de protección trasera homologado por la Unión Europea	46	201004
2.17	Engrase automático	46	201004


2

© 201004

2. INFORMACIÓN DEL CHASIS

2.1 NIVELACIÓN DEL CHASIS

Para garantizar la calidad y la vida útil del vehículo completo es de esencial importancia que el chasis, antes de empezar el carrozado, se encuentre en perfecta horizontalidad. Los largueros han de estar paralelos y el bastidor del chasis no deberá estar sometido a torsiones.

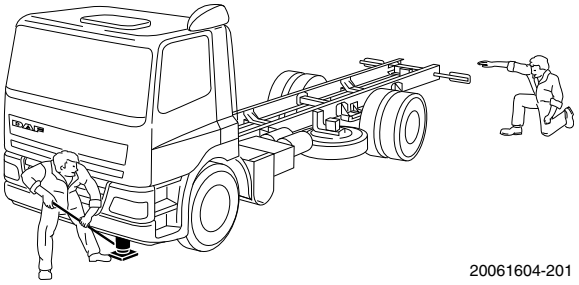
20061604-201

Para conseguir la nivelación en los chasis con suspensión neumática, tienen que usarse, como mínimo, 3 puntos de apoyo ajustables, que no se deberán retirarse en ningún momento durante el proceso de carrozado.


Cada vez que se mueva el vehículo se deberá proceder a situarlo de nuevo en posición completamente plana.

2.2 TALADRADO DE ORIFICIOS

Para el montaje de toda clase de componentes, en la medida de lo posible se utilizarán los orificios del bastidor del chasis, preferiblemente los que coinciden con **BAM 1 y 3** (consulte el apartado: 3.2: "Métodos de fijación de las carrocerías (BAM)"). Estos orificios se realizan en fábrica y están reservados exclusivamente para la superestructura. En los planos de carrozado aparece también la posición de estos orificios.

Para el taladrado de orificios en el bastidor del chasis se han de tener en cuenta las siguientes prescripciones:

- NUNCA se deberán hacer orificios en las alas de los largueros.
- NO se taladrará en la parte de sección decreciente del bastidor del chasis tractor.
- NO está permitido soldar piezas de relleno en los orificios sobrantes del bastidor del chasis.
- Para evitar la formación de fisuras desde los agujeros taladrados, se deberán eliminar de éstos siempre las rebabas, avellanarlos en 45° (a dos lados) y, seguidamente, aplicar imprimación/pintura.

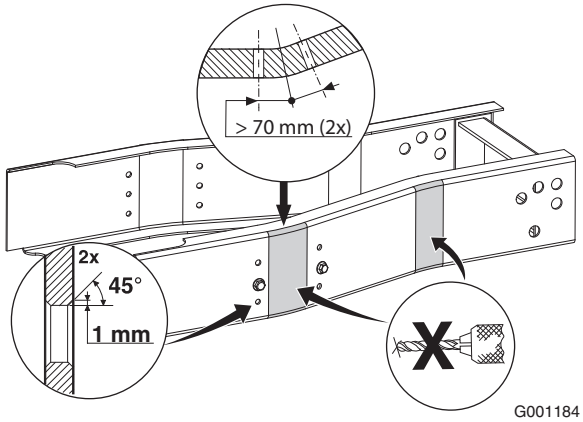


G001184

- No se permite taladrar agujeros en un radio de 70 mm de un doblez del bastidor del chasis.
- Un orificio taladrado por error en la zona próxima o en el radio de la sección estrechada del chasis se debe proteger de las grietas por fatiga. Para ello, en sus bordes se instalarán tuercas y pernos de brida de mayores dimensiones y convenientemente apretados.

Dimensiones para el taladrado de orificios en los largueros:

B > 3 x D (D = diámetro del orificio más grande; máx. 18 mm)
C > 70 mm (chasis tractor), 50 mm (chasis camión)

Para desviaciones de las dimensiones arriba indicadas se deberá consultar con DAF.

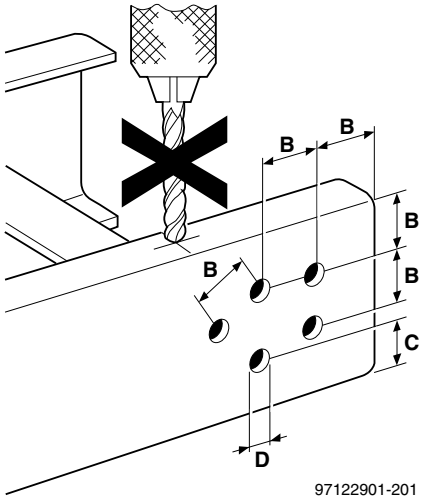

Distancias mínimas para taladrar orificios


2.3 SOLDADURAS EN EL CHASIS

No está permitido efectuar operaciones de soldadura en el chasis sin autorización por escrito de DAF, con excepción de las relacionadas con el alargamiento del voladizo posterior.

Siempre se deberán seguir las **instrucciones de DAF para los trabajos de soldadura** que se indican a continuación:

Soldaduras en el chasis

- Desenchufe siempre los conectores de los equipos eléctricos y electrónicos (sensores y actuadores) y los terminales de la batería si éstos se encuentran a menos de un metro de distancia de la pieza que se va a soldar o del borne de masa del equipo de soldadura.
- Si es preciso desconectar los terminales de la batería, se deberán desconectar también todas las unidades electrónicas montadas en el chasis y los conectores del pasacables del tabique del salpicadero.

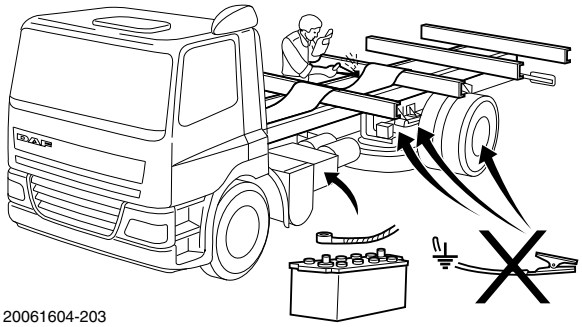

Medidas que se deben adoptar para la soldadura

Soldaduras en la cabina

- Desconecte siempre las baterías (primero el polo negativo).
- Desconecte los conectores entre la cabina y el chasis (pasacables del tabique del salpicadero).
- Desenchufe los conectores de los equipos eléctricos y electrónicos en el caso de que éstos se encuentren a menos de 50 cm de la pieza de la cabina que se va a soldar o del borne de masa del equipo de soldadura.

Soldaduras en la superestructura

- Siga las instrucciones del apartado anterior, "Soldaduras en el chasis", además de las instrucciones específicas del carrocero.

Generalidades

- La pinza de masa nunca se deberá sujetar a componentes del vehículo como el motor, los ejes o las ballestas. Asimismo, se prohíbe provocar chispas por contacto con estos componentes, ya que esto podría ocasionar daños, por ejemplo, en los cojinetes y las ballestas.
- El terminal de masa deberá sujetarse lo más cerca posible de la pieza que se va a soldar, teniéndose en cuenta, además, que haga buen contacto.
- Es preciso asegurarse de que los tubos de plástico, las piezas de goma y las ballestas parabólicas no resulten dañados por salpicaduras de soldadura ni queden expuestos a temperaturas superiores a 70° C.
- Nunca deberá estar puesta la llave del contacto del vehículo en la posición de accesorios o de contacto. Debe retirarse la llave del contacto.
- La conexión se efectúa en orden inverso al de desconexión. En todo momento deberá asegurarse una buena conexión de masa entre el chasis, el motor y la cabina.



Si no se desenchufan los conectores, se pueden ocasionar graves daños a las unidades electrónicas de mando (ECU) de los diversos sistemas instalados en el vehículo.

Para conocer las posiciones de los conectores en los vehículos LF, CF y XF, consulte 7.13: "Puntos de conexión y cargas permitidas".

2.4 MODIFICACIÓN DEL VOLADIZO POSTERIOR

Para obtener información sobre el material que se debe utilizar para alargar el voladizo posterior (si es necesario), consulte el apartado 13: "Número de pieza".

Alargamiento o acortamiento del voladizo posterior
Para alargar el voladizo posterior, se deberán tener en cuenta los puntos siguientes:


- El voladizo posterior (AE) se puede prolongar 500 mm como máximo, a condición de que su longitud total resultante no sobrepase el valor del 60% de la distancia entre ejes (WB).
- Al alargar o acortar el bastidor del chasis, no se debe suprimir el travesaño trasero.
- En el caso de que se acorte el voladizo posterior, deberán quedar al menos 30 mm por detrás de los soportes posteriores de las ballestas (chasis con suspensión por ballestas) o del soporte de la barra estabilizadora en el caso del chasis con suspensión neumática.
- Además, la distancia entre los travesaños del bastidor del chasis no debe ser superior a los 1200 mm.



NO está permitido modificar el voladizo posterior de los chasis tractores ni de los vehículos con largueros de material KF600.

Estrechamiento del extremo posterior de los largueros del chasis


En el caso de los vehículos utilizados para transportes de gran volumen (con el travesaño de la barra de remolque situado debajo) o equipados con elevadores situados bajo el chasis, se podrá estrechar la parte trasera del larguero según las dimensiones que se indican en la ilustración.

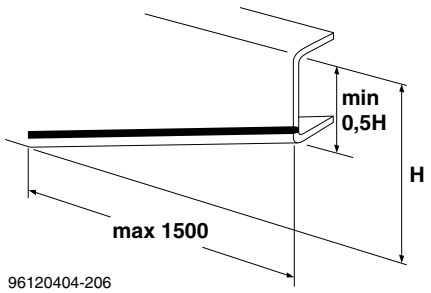

96120404-206

En el caso de determinadas aplicaciones, por ejemplo, portavehículos, se puede curvar el voladizo posterior. Para ello, se deberá eliminar una parte del larguero, comenzando por el lado inferior y asegurándose de que el reborde superior quede intacto de modo que una vez doblado el chasis, se puedan soldar de nuevo el cuerpo del larguero y el reborde inferior. Consulte la ilustración.

Al hacer esto se deberán seguir siempre las instrucciones para trabajos de soldadura.

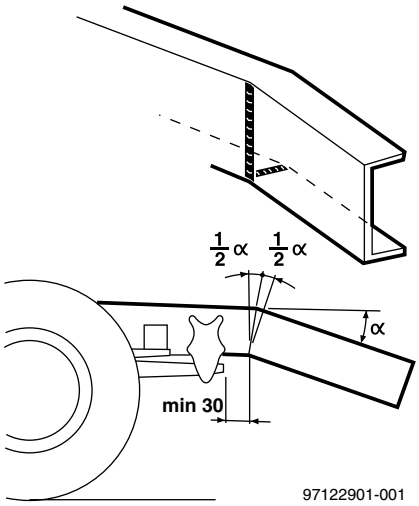

97122901-001

2

Instrucciones de soldadura para el alargamiento del voladizo posterior

La soldadura debe ajustarse siempre a la norma (europea) de calidad EN25817, clase B.

Perfil A del chasis principal

1. Bisele las piezas a soldar con un ángulo de 45°. Colóquelas una junto a la otra.
2. Realice puntos de soldadura provisionales (con un electrodo de 2,5 mm).
3. Rellene la costura con un electrodo de 3,5 mm de diámetro.
4. Rectifique la parte exterior hasta la soldadura.
5. Rellene la parte exterior con un electrodo de 2,5 o 3,5 mm.
6. Rectifique y pula la superficie exterior e interior de la soldadura.


Perfil B del refuerzo interior

1. Bisele el perfil interior a soldar con un ángulo de 45°. (No rectifique el perfil del chasis principal).
2. Realice la primera soldadura (usando un electrodo con un diámetro de 2,5 mm).
3. Bisele el perfil interior y colóquelo a aproximadamente 1 ó 2 mm desde la primera soldadura (usando un electrodo con un diámetro de 3,5 mm).
4. Realice la segunda soldadura (usando un electrodo con un diámetro de 2,5 mm).
5. Llene la soldadura hasta arriba (usando un electrodo con un diámetro de 3,5 mm).
6. Rectifique la superficie interior del perfil de refuerzo hasta que quede liso.

Observación:

En las fases 2 y 4, el primer y segundo cordón de soldadura unirán el perfil del chasis principal y del refuerzo interior.


La figura muestra cómo se ha de realizar la soldadura mediante un electrodo o varilla de soldar (MAG).

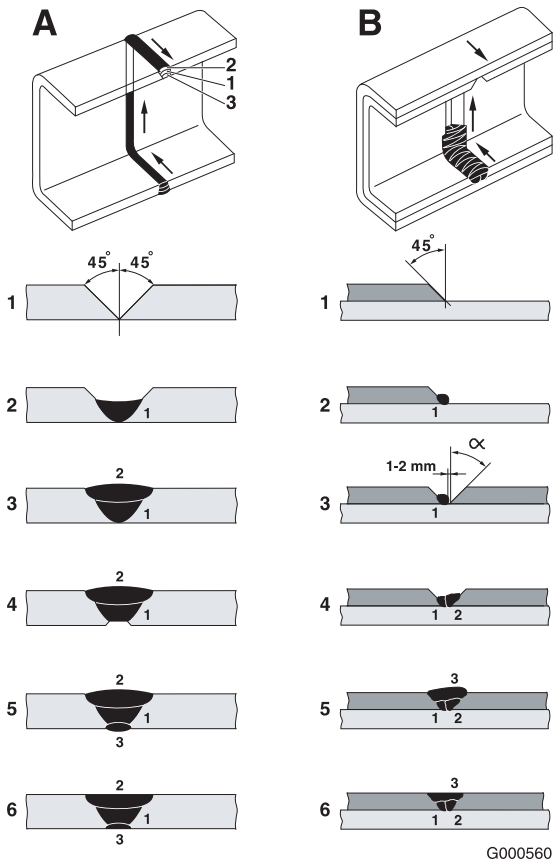

© 201004

Posición de las soldaduras entre el perfil principal y de refuerzo

Independientemente del proceso elegido, la distancia (A) entre las soldaduras independientes debe ser de al menos 100 mm para evitar una concentración de tensión inaceptable. Se recomienda redondear los bordes por encima de 50 mm en cada lado de la soldadura para reducir la posibilidad de que se produzcan muescas.

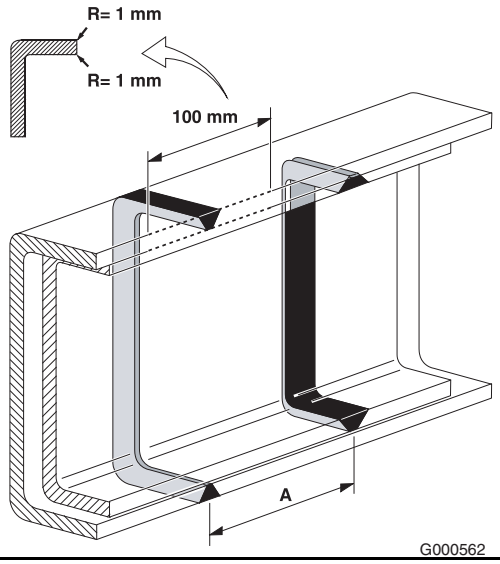

Especificación del material de soldadura		
ELECTRODO DE SOLDADURA Los **electrodos de soldadura** deben cumplir las especificaciones detalladas a continuación o ser de una calidad equivalente.		
Serie LF CF65	EN757	EY 4666 MN B
Series CF75 y CF85 Serie XF	AWS5.1 ISO 2560 DIN 1913 BS 639	E7016 - 1 E 515 B 24(H) E 5155 B 10 E 5154 B 24(H)
VARILLAS DE SOLDADURA Las varillas de soldadura deben cumplir las especificaciones detalladas a continuación o ser de una calidad equivalente.		
G 35 2 G2Si o G38 3 G3Si1 EN 440: 1994 Diámetro de soldadura: 0,8 mm Corriente de soldadura: 120 A Tensión: 17 - 18 V Mezcla de gases: 80% Ar y 20% CO_2		

2.5 MODIFICACIONES DE LA DISTANCIA ENTRE EJES

Sólo se pueden realizar modificaciones en la distancia entre ejes si se tiene consentimiento por escrito de DAF y según las normas DAF. Esta conformidad por escrito, así como las condiciones a las que está sujeta, se deben conservar siempre con la documentación del vehículo.

NO está permitido modificar la distancia entre ejes de los chasis tractores ni de los vehículos con largueros de material KF600.

2.6 FIJACIÓN DE COMPONENTES AL CHASIS

Los componentes, como cajas de herramientas, depósitos auxiliares de combustible, sistemas de indicación de peso a bordo, compresores y protecciones laterales, se fijan por lo general en el lateral del chasis. En todas las uniones con carga con el chasis, es obligatorio emplear tornillos de brida 10.9 o tornillos de la misma calidad en combinación con arandelas. En este caso, las arandelas deberán tener una dureza de 265-320 (HB) como mínimo. Además, las superficies de contacto de las uniones atornilladas deberán estar provistas de una capa delgada de imprimación (de 17-25 µm de espesor) y estar exentas de pintura u otras impurezas. En la primera revisión del vehículo se deberán volver a apretar todos los tornillos de fijación de la superestructura.

Si es necesario, consulte en las instrucciones de taller los pares de apriete de componentes como la dirección, el armazón de montaje del sistema de escape Euro 4 y 5, el sistema de suspensión de los ejes, la fijación de la cabina, etc.

Pares de apriete para tornillos de brida DAF (1)			
Tipo de tornillo	**Par de apriete en [Nm] (2) para una calidad de:**		
	8,8 calidad B	**10,9 calidad B**	**12,9 calidad B**
Tornillos de brida lisos; paso nominal			
M8 x 1,25	21	30	
M10 x 1,5	42	60	
M12 x 1,25	-	110	
M12 x 1,75	73	110	
M14 x 1,50	-	170	
M14 x 2	116	170	
M16 x 1,50	-	260	
M16 x 2	180	260	
M18 x 1,5 / M18 x 2,5	-	360	
M20 x 1,5 / M20 x 2,5	-	520	
M22 x 1,5 / M22 x 2,5	-	700	
Pernos de brida de apriete (3)			
M14			275
M16			425
M18			550


(1) Si no se utilizan tornillos DAF, siga las instrucciones del proveedor/fabricante.
(2) Estos pares de apriete se especifican para los tornillos DAF nuevos engrasados con cera o aceite. La tolerancia del par de apriete es del 16%.
(3) DAF ya no utiliza más los tornillos de apriete.

Según el peso total (G) y el centro de gravedad del componente con respecto al larguero (a) al que se va a unir el elemento, se podrá optar por una de las soluciones que aparecen en la ilustración.


Observación:
- Si el momento de carga del soporte de un componente es superior a 350 Nm para un bastidor de chasis **sin** refuerzo interior, o superior a 500 Nm para un bastidor de chasis **con** refuerzo interior, los dos largueros del chasis se deberán unir entre sí*. Es preferible que la unión de dichos travesaños sea una unión atornillada con silentbloc (con una rigidez mínima de 20 kN/mm) para que pueda absorber las fuerzas y vibraciones.
- No será necesario montar el travesaño adicional si el bastidor del chasis ya lleva uno de fábrica.
- En caso de cambio de ubicación de algún componente, se deberán utilizar siempre tornillos de igual calidad a la de los montados de fábrica. La longitud del tornillo deberá ir aumentando conforme mayor sea el grosor del material del soporte para el componente.

* Para los números de pieza, consulte el apartado 13.1: "Montajes".


Preste especial atención al montaje necesario para la protección lateral.

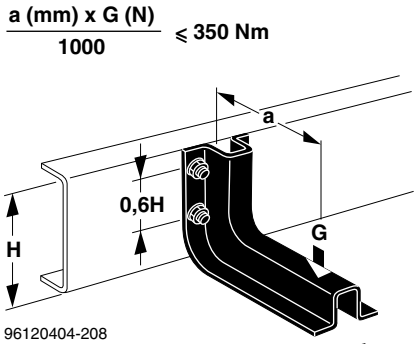

96120404-208

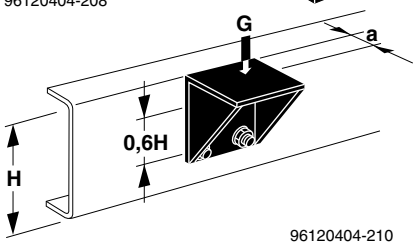


96120404-210

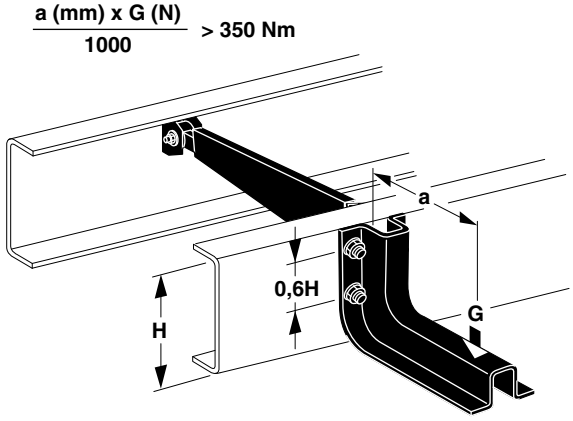

20090503-021

Distancia al suelo
Si se van a fijar componentes al chasis, tanto si se trata de cambiar la posición de componentes ya existentes como si se añaden otros componentes nuevos, será preciso asegurarse de que queda la suficiente distancia al suelo **en todo momento**.

La distancia mínima al suelo en condiciones normales de funcionamiento del vehículo es de **80 mm** en la posición de amortiguación total (metal con metal) del chasis, o bien **170 mm** en la posición de marcha (con el vehículo cargado).

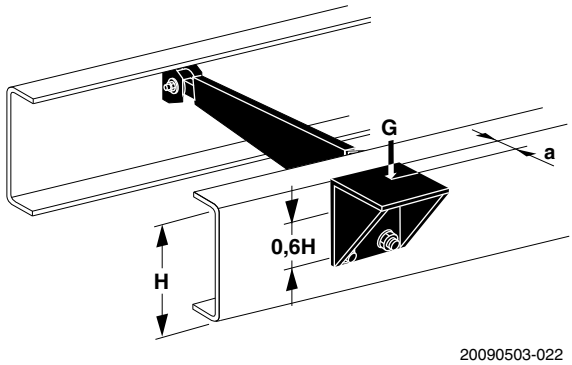

20090503-022

2.7 SUSTITUCIÓN DE REMACHES POR TORNILLOS


Si por cualquier circunstancia es necesario retirar remaches, estará permitido sustituirlos por tornillos o "Huckbolts".

El diámetro del orificio del remache retirado es de 13 mm. Se puede elegir una de las 3 soluciones siguientes:

- Poner un tornillo de reborde M14 8,8 en el orificio escariado hasta un diámetro de 14H7.
  Atención: es necesario un tramo de vástago sin rosca con longitud L, consulte la ilustración.
- Poner un tornillo de reborde M16 10,9 en el orificio con 17 mm de diámetro.
- Poner tornillos "Huckbolt" HP8 de 5/8".

Para obtener información sobre los pares de apriete de los tornillos de reborde de DAF, consulte la tabla correspondiente del apartado 2.6: "Fijación de componentes al chasis'".

$t_1 + t_2 > L > t_1 + 0{,}5 \times t_2$

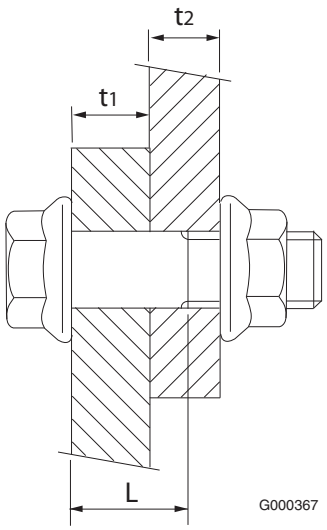

2.8 SISTEMAS DE ADMISIÓN Y DE ESCAPE

Si se realizan modificaciones en el **sistema de admisión** del motor, es necesario consultar a DAF para que pueda homologarlas y determinar el posible efecto sobre el rendimiento del motor y/o el consumo de combustible. La abertura del colector de admisión del sistema de admisión de aire estándar o modificado debe mantenerse siempre separada al menos 70 mm de los soportes o paneles de la carrocería para evitar la obstrucción del caudal de aire y el posible efecto negativo en el rendimiento del motor.

En caso de modificaciones en el **sistema de escape**, es necesario consultar a DAF para que pueda homologarlas y determinar el posible efecto sobre el rendimiento del motor y/o el consumo de combustible.


Otros factores a tener en cuenta en conexión con el sistema de escape son los siguientes:

- Se ha de tener especial cuidado en no instalar materiales inflamables cerca del sistema de escape. Como el material plástico no se debe exponer a temperaturas superiores a los 70°C, se deberá proteger con pantallas térmicas.

- Debe haber un espacio libre mínimo de como mínimo 50 mm entre el silenciador de escape / las tuberías de escape y el componente siguiente, tabique trasero de la cabina, caja de cambios y componentes del sistema de frenado.
- El sistema de escape completo de los vehículos Euro 4 y 5 consiste en los componentes siguientes: un silenciador, un depósito AdBlue, un módulo de bomba AdBlue y un módulo de dosificación AdBlue. La reubicación de todos los sistemas de escape o de piezas sólo es posible tras consultar con DAF.

2.9 SISTEMA DE COMBUSTIBLE


No podrá llevarse a cabo ninguna modificación del sistema de combustible sin la previa conformidad por escrito de DAF. Sí se podrá, no obstante, montar un depósito auxiliar de combustible. Sólo se pueden utilizar depósitos de combustible DAF.

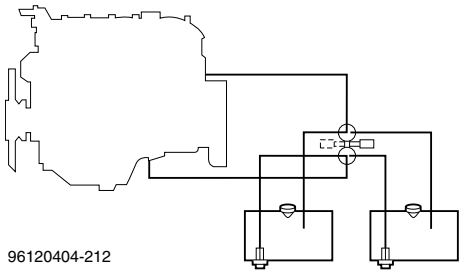

Existen tres formas de conectar estos depósitos auxiliares:

1. Aspiración sencilla o doble con conexión de paso.
2. Aspiración doble con válvula alternativa (consulte la ilustración).
3. Aspiración doble con pieza en T (sólo en depósitos de igual tamaño; consúltese a DAF).

Observaciones sobre el método 1:
La boca de llenado de ambos depósitos deberá encontrarse a la misma altura. Para asegurar una indicación correcta del nivel del combustible, se deberá evitar el uso de depósitos de altura diferente. Además, y a consecuencia de esto, incluso pueden quedar invalidadas (en parte) las ventajas del depósito extra de combustible. Todos los depósitos de combustible DAF van provistos de un orificio roscado M22 para el tapón de drenaje y no están adaptados para la conexión por la parte inferior. Los depósitos de combustible DAF equipados con una abertura de posición baja (interna ∅ 30 mm) para la conexión por la parte inferior sólo están disponibles como componentes de servicio. Para evitar diferencias de presión de aire (= diferencias de nivel de combustible) entre los dos depósitos, debe instalarse una tubería de aire (∅ 8 mm)entre las tuberías de retorno de los dos flotadores para los consumidores extra de combustible.

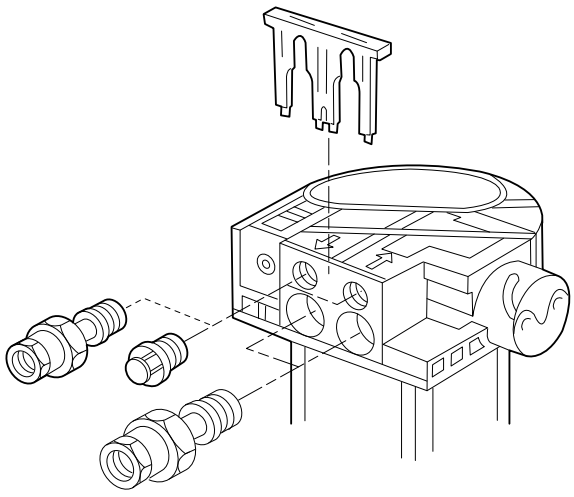


Para la conexión de consumidores adicionales de combustible, el depósito puede llevar una tubería más de aspiración y de retorno acoplada al flotador existente del depósito. Estas conexiones van provistas de serie de tapones de cierre, que se mantienen unidos por medio de la tapa de retención. Al quitar esta tapa, se pueden retirar también los tapones para sustituirlos por acoplamientos rápidos para una tubería de combustible de 8 mm. Consulte también la ilustración de al lado.

Para conocer los números de referencia de las piezas, consulte la sección 13: "Número de pieza".

2.10 DIMENSIONES RELACIONADAS CON EL CHASIS Y LA CABINA

Para obtener información sobre el chasis (por ejemplo, la posición de los refuerzos interiores) y la disposición de los componentes, consulte el plano del carrocero del vehículo de que se trate. Estos planos se pueden solicitar a DAF y están disponibles en Internet (www.daf.com). Los usuarios suscritos al programa **TOPEC** los tienen disponibles como archivos digitales en formato CD-ROM (véase el apartado 1.5: "Especificaciones del vehículo y planos").

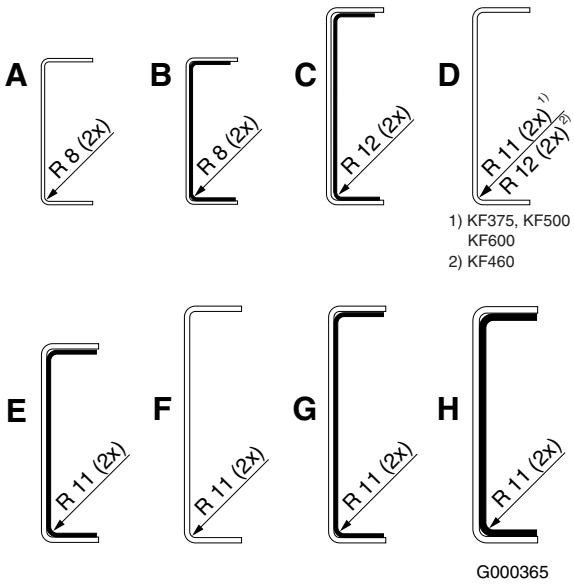

1) KF375, KF500 KF600
2) KF460

G000365

Especificación del chasis: tractores y rígidos

Tipo de vehículo (1) (4)	Dimensiones del larguero [mm]	Sección del chasis	Dimensiones de los refuerzos [mm]	Sección del chasis	Wx_{chasis} (2) [cm^3]		Material, σ_v (3) [N/mm^2]
	[--------]		[[----------]]		[--------]	[[------]]	
FT (LF55)	260x75x6	D	-	-	322	-	460
FT	260x75x6	D	+ 245x65x5	E	322	524	600
	260x75x7	D	+ 245x65x5	E	368	584	500
FTG	260x75x7	D	+ 245x65x5	E	368	584	500
FTP	260x75x6	D	-	-	322	-	600
FTR FTS FTT	260x75x7	D	+ 245x65x5	E	368	584	500
	310x75x7	F	+ 295x65x5	G	476	766	375
FTM	310x75x8,5	-	+ 292x65x8,5	H	-	1004	375
FA (LF45)	192x66,5x4,5	D	+ 180x47/62x4	B	148	238	460
FA (LF55)	260x75x6	D	+ 245x60x5	C	322	524	460
FA/N FAR/S	260x75x7	F	+ 245x65x5	E	368	584	375
	310x75x7	D	+ 295x65x5	G	476	766	375
FAN (LF55)	260x75x6	D	+ 245x60x5	C	322	524	460 (5)
FAT	260x75x7	D	+ 245x65x5	E	368	584	500
	260x75x7 (6)	D	+ 245x65x5	E	368	584	375
	310x75x6	F	+ 295x65x5	G	417	696	600
	310x75x7	F	+ 295x65x5	G	476	766	375
	310x75x8,5	-	+ 292x65x8,5	H	-	1004	375
FAX	310x75x7	F	-	-	-	696	375
	310x75x8,5	-	+ 292x65x8,5	H	-	1004	375
FAD	310x75x6	F	+ 295x65x5	G	417	696	600
	310x75x7	F	+ 295x65x5	G	476	766	375
	310x75x8,5	-	+ 292x65x8,5	H	-	1004	375
FAK/G	310x75x7	F	+ 295x65x5	G	476	696	375


(1) Consulte siempre las especificaciones del vehículo o los planos del carrocero disponibles en DAF. No se derivará ningún tipo de derecho de entrega de la relación del chasis y las especificaciones.
(2) Par de resistencia Wx [cm^3] del chasis contra la flexión (precaución: los valores expresados se aplican a 2 largueros).
(3) Material del chasis: 0,2% límite de elasticidad [N/mm^2], como mínimo. Carga admisible 0,4x (dinámica).
(4) Los tipos de chasis con bastidor de 192x66,5x4,5 o 260x75x 6 (7) mm, provistos de refuerzos interiores **continuos** (entre los que se incluye también el chasis G(V)), requieren refuerzo o rigidez adicionales que se consiguen mediante una estructura de bastidor auxiliar/superestructura (consulte también el texto del diseño del chasis y el capítulo 4).
(5) Estándar para los materiales: BSEN 10149-2:1996:S460MC.
(6) Chasis FAT con distancia entre ejes de 600 cm con voladizo posterior de 325 o 360 cm (AE).

2

Especificación del chasis: dimensiones principales

Tipo de vehículo (1)	A	B	RBV	RBA
Serie LF45	-	-	859	859
Serie LF55, 12-15 toneladas	693	284	862	790
Serie LF55, 18-19 toneladas Serie CF65	643	284	862	790
Serie CF75-85	1100	800	930	790
FAD CF75-85 FAC/X CF85 FAD XF	1500	800	930	790
Serie XF	1100	800	930	790


(1) Los valores A, B, RBV o RBA pueden diferir para el chasis FTT/FAT con ejes traseros con suspensión neumática. Consulte a DAF para más información.

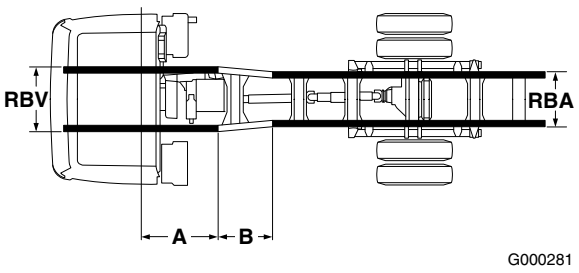

G000281

Dimensiones relacionadas con la cabina y dimensión CB para el montaje de la superestructura

Para obtener más detalles relacionados con las dimensiones de la cabina (por ejemplo, para el espacio destinado al parachoques en cabinas basculadas), véase el detalle **"Z"** de los planos del carrocero.

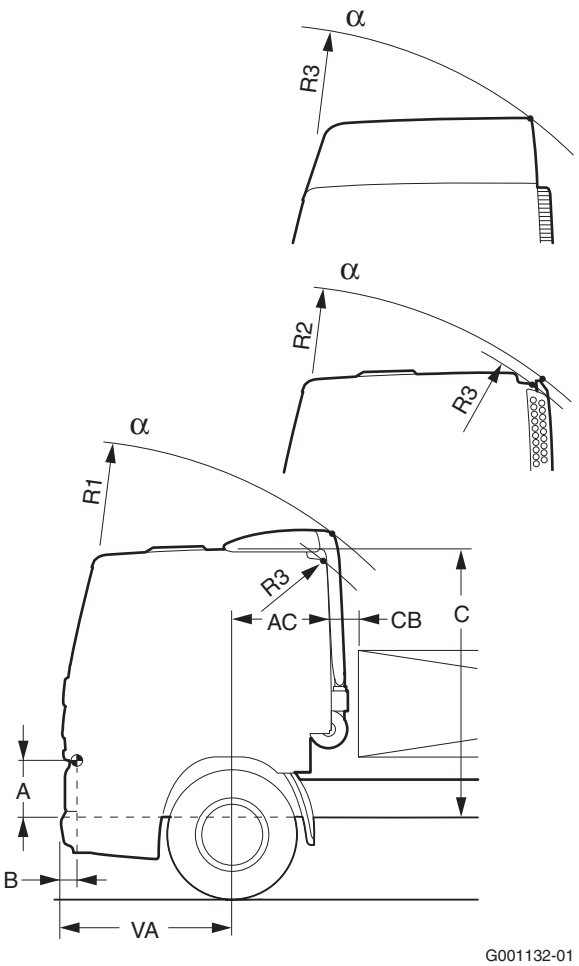

G001132-01

Dimensiones relacionadas con la cabina y dimensión CB

Serie	Cabina	A	B	C (2)	VA	AC	CB (1)	R1	R2	R3	∝ (3)
LF 45	Corta (4)	141	122	2082	1275	330	70	2580	--	2450	53°
	Con litera	141	122	2082	1275	730	70	2865	--	2715	53°
LF 55 (12-15 t)	Corta (4)	209	44	2150	1325	280	70	2580	--	2450	55°
	Con litera	209	44	2150	1325	680	70	2865	--	2715	55°
LF 55 (18-19 t)	Corta	209	44	2150	1375	230	120	2580	--	2450	55°
	Con litera	209	44	2150	1375	630	70	2865	--	2715	55°
CF (Corta)	(CF65)	320	110	2119	1380	390	160	2580	2350	2350	60°
	(CF75)	310									
	(CF85)	410		2219							
CF (Con litera)	(CF65)	320	110	2119	1380	820	150	2875	2670	2650	60°
	(CF75)	310									
	(CF85)	410		2219							
CF (Space Cab)	(CF65)	320	110	2800	1380	820	150	--	--	3190	60°
	(CF75)	310									
	(CF85)	410		2900							
XF105	Comfort Cab	500	100	2475	1370	880	190	--	--	2896	60°
	Space Cab	500	100	2775	1370	880	190	--	--	3095	60°
	Super Space Cab	500	100	3165	1370	880	190	--	--	3337	60°

(1) Distancia desde el tabique trasero de la cabina hasta el comienzo de la superestructura, incluido el espacio libre mínimo necesario. Los valores indicados para los chasis LF45 y LF55 (12-15 t) son con el motor de 4 cilindros y para el chasis LF55 (18-19 t) con el motor de 6 cilindros y para toda la serie LF con suspensión de cabina helicoidal.
Observación: en los siguientes casos es de aplicación una dimensión CB mayor:
Serie LF con:
- cabina corta LF55 y motor FR (4 cilindros) en combinación con carrocería instalada en el chasis sin bastidor auxiliar: CB = 130 mm (holgura adicional para palanca de cambio de marchas).
- cabina corta y motor GR (6 cilindros): CB = 130 mm.
- admisión de aire arriba: CB = 175 mm.
- tubería vertical de escape en LF45: CB = 182 mm
- tubería vertical de escape en LF55: CB = 272
- silenciador de escape vertical en chasis LF: CB = 400 mm (unidad de filtro de aire no incluida); CB = 660 mm (unidad de filtro de admisión de aire incluida)

CF65
- tubería vertical de escape: CB = 276 mm.

Serie CF75-85 con:
- filtro ciclónico con apertura de admisión de aire ubicada en la parte superior del panel del techo: CB = 200 mm.
- filtro ciclónico con apertura de admisión de aire en el tabique trasero de la cabina: CB = 160 mm (cabina corta) o 150 mm (cabina con litera).
- tubería vertical de escape: CB = 240 mm.
- tubería vertical de escape con filtro de hollín vertical integrado: CB = 370 mm

Serie XF con:
- filtro ciclónico: CB = 260 mm.
- tubería admisión de aire debajo de la cabina: CB = 100 mm.
- tubería vertical de escape: CB = 240 mm (tubo final en transversal 90 con respecto al sentido de marcha).
- tubería vertical de escape: CB = 340 mm (tubo final orientado hacia atrás).

(2) Punto de máxima altura tubería de admisión de aire en techo de la cabina: cabina corta serie LF C + 130 mm, serie CF C + 139 mm.

(3) El ángulo máximo de basculamiento para la serie LF puede estar limitado si la litera superior está montada en el techo de la cabina, consulte 5.2: "Pesos máximos adicionales autorizados en la cabina".

(4) Para la serie LF45 con suspensión de cabina de goma: A = 151, B = 152, C = 2052, R1 = 2535, R3 = 2415.
Para la serie LF55 con suspensión de cabina de goma: A = 219, B = 74, C = 2120, R1 = 2535, R3 = 2415.

Diseño del chasis
DAF utiliza distintas denominaciones para determinados tipos de chasis, para indicar las aplicaciones especiales de éstos. Véase la relación siguiente:

- Chasis tractor Low Deck "LD"

Sólo se suministra en su versión de chasis tractor FT CF85 y XF, adecuado para una posición lo más baja posible de la quinta rueda para combinarlo con remolques de gran tamaño (altura interior ± 3 m).

- Chasis de camión rígido Low-Deck

Chasis bajo de camión rígido (parte superior del bastidor totalmente plana), previamente denominado Versión (gran) volumen "G)V", equipado de serie con largueros de 260 mm de altura; según la versión, provisto de suspensión rebajada de los ejes o compensación de la altura de marcha, adecuado para carrocerías (desmontables) con el máximo de altura interna. Estos vehículos requieren un refuerzo adicional de la caja de carga o bien un bastidor auxiliar. Consulte la sección de carrocería de (gran) volumen en 4: "Superestructuras" o póngase en contacto con DAF si desea obtener más información.

- - FA LF45 con PBV = 10 – 12 toneladas a lo largo de la placa de asiento de las ruedas

Chasis FA LF45 con placa de asiento de las ruedas superior a los 5400 mm (disponible si se solicita) largueros altos de 192 mm. Estos vehículos requieren un refuerzo adicional de la caja de carga o bien un bastidor auxiliar. Consulte el capítulo 4.1: "Carrocería fija" o póngase en contacto con DAF para obtener más información.

- Versión volquete "UK"

Disponibles para chasis de camión 6x4 y 8x4 (gamas FAT y FAD) y aptos para **carrocerías de volquete de peso ligero sin bastidor auxiliar**, están especialmente desarrollados para el mercado británico. Estos chasis van provistos de fábrica de un voladizo posterior corto con travesaño resistente a la torsión y van preparados para montaje sencillo del punto de articulación del volquete. Consulte a DAF para obtener más información.

Las presentes instrucciones del carrocero son únicamente válidas para vehículos que cumplan con las especificaciones estándar de DAF, de acuerdo con los planos del carrocero existentes. En caso de duda, se deberá consultar a DAF. Los chasis estándar sin bastidor auxiliar están diseñados, y son

los adecuados, para el transporte de una carga uniformemente distribuida, partiendo de las cargas nominales admitidas, excepto en los vehículos equipados con larguero de 260 mm o 192 mm de altura con refuerzo interior continuo como, por ejemplo, las versiones Low-Deck o FA LF45. Estos vehículos requieren una rigidez adicional del bastidor auxiliar o de la superestructura.

Si la carga sobre el chasis no se distribuye uniformemente, debe prestarse especial atención a los niveles de tensión del chasis. Para conocer las características del material del chasis, consulte la tabla "Especificación del chasis: tractores y rígidos". En caso de duda, puede consultar a DAF Trucks como se ha mencionado en la sección 1.3: "Comprobación de la superestructura". Para obtener instrucciones del bastidor auxiliar relacionadas con determinados tipos de carrocería, consulte el texto correspondiente de la sección "Superestructuras".


Disposición de los componentes
Con vistas al carrocero, DAF presta atención a la ubicación de todos los componentes del vehículo, ya sea en la parte interior o en la exterior del bastidor del chasis. No obstante, para determinadas carrocerías puede ser necesario cambiar de sitio algún componente. Para las series CF75-85 y XF, DAF maneja, entre otros, los siguientes principios: posición de los depósitos de combustible delante del eje trasero, en la parte derecha (a la izquierda para la serie LF y CF65, inmediatamente detrás de la cabina), con espacio suficiente para twistlocks y apoyos de grúa (silenciador de escape compacto), espacio libre estándar para guardabarros en el (los) eje(s) trasero(s) y, de ser posible, ningún componente en el voladizo posterior del chasis. Para obtener más información sobre la disposición de los componentes, consúltese el plano del carrocero del vehículo en cuestión.

2.11 TRAVESAÑO PARA LA BARRA DE TRACCIÓN

El travesaño trasero del chasis puede montarse como viga final (en versiones de camión rígido no se utiliza para las combinaciones tractor/remolque). En esta viga final no se puede montar un gancho de remolque ni otros elementos similares.

El travesaño trasero también se puede montar como travesaño para la barra de tracción adecuado para el ajuste de un gancho de remolque. En todo momento, el travesaño para la barra de tracción suministrada de fábrica y sus soportes de transporte se fabrican según las directrices de la directiva 94/20 CE. Además, cualquier construcción de barra de tracción y soportes de transporte de un proveedor distinto a DAF que se entregue a DAF para su aprobación debe satisfacer la misma directiva.

El travesaño para la barra de tracción se puede suministrar de fábrica (por encargo especial) en la posición deseada en combinación con un voladizo posterior (AE) adaptado. Si la posición definitiva del travesaño para la barra de tracción no se conoce hasta un momento posterior, se podrá solicitar que se monte en fábrica un travesaño de más fácil desmontaje, que se acoplará al chasis en posición invertida para facilitar su identificación.

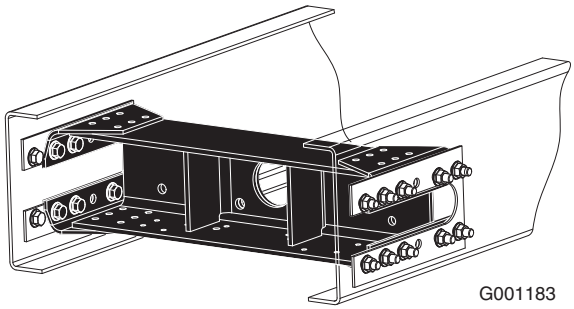
G001183

De ser necesario, se podrá cambiar de sitio el travesaño para la barra de tracción montada en el chasis. En tal caso, habrá que asegurarse de utilizar siempre la **cantidad correcta** de pernos de fijación de la **clase adecuada**.

Tenga en cuenta que los tornillos de brida no se deben volver a utilizar a no ser que se pueda enroscar a mano una tuerca nueva en toda la longitud del tornillo. Para obtener información sobre los pares de apriete para tornillos de reborde DAF, consulte el apartado 2.6: "Fijación de componentes al chasis".

En condiciones normales (con las ruedas en línea recta y la carretera llana), la posición del brazo o barra de unión del remolque no podrá desviarse más de unos 10° con respecto a una línea imaginaria paralela a la carretera.

Cuando se utilicen remolques de eje central o con acoplamiento corto forzado que puedan ejercer fuerzas laterales sobre el voladizo posterior del vehículo motriz, se deberá añadir al voladizo posterior un refuerzo lateral interior hasta el travesaño para la barra de tracción para así garantizar la estabilidad suficiente durante la marcha del remolque. Este refuerzo lateral puede consistir, por ejemplo, en largueros diagonales en el bastidor del chasis o, si lo lleva, en el bastidor auxiliar (perfil en U con altura mínima de 60 mm). Si el vehículo motriz va provisto de carrocería resistente a la torsión, no será necesario instalar ningún refuerzo lateral.

Los remolques con eje central están sometidos a una carga vertical (S) a la altura del cáncamo de remolque. Esta carga de acoplamiento vertical, junto con la distancia entre el eje trasero y el bulón de acoplamiento (AK), influye en las características de conducción del vehículo. Por eso se ha limitado esta distancia. Consulte la tabla "Dimensión AK máxima".

Valor D
Por valor D se entiende el valor teórico de referencia de la fuerza **horizontal** entre el vehículo motriz y el remolque, tomándose dicho valor, por tanto, como criterio básico para calcular la carga máxima en movimiento. Por medio de las fórmulas (I/II) que figuran a continuación se puede determinar el valor D mínimo exigido para el travesaño para la barra de tracción o el peso máximo del remolque.

Valor Dc
Por valor Dc se entiende el valor teórico de referencia de la fuerza **horizontal** entre el vehículo motriz y el **remolque de eje central**, tomándose dicho valor, por tanto, como criterio básico para calcular la carga máxima en movimiento. Por medio de las fórmulas (III/IV) que figuran a continuación se puede determinar el valor Dc mínimo necesario para el travesaño para la barra de tracción o para el peso máximo del remolque:

GA = Masa máxima autorizada del vehículo remolque (toneladas)
GT = Masa máxima autorizada del vehículo motriz (toneladas)
GT' = Masa máxima autorizada del vehículo motriz incluida la carga vertical (estática) sobre el travesaño para la barra de tracción. (toneladas)
D = Valor del travesaño para la barra de tracción (kN)
g = Aceleración gravitacional ($\approx 10\ m/s^2$)

El valor D admisible depende de las dimensiones del travesaño para la barra de tracción y de los patrones de orificios para el gancho del remolque; consulte también la tabla sobre datos del travesaño para la barra de tracción.


Para calcular la masa máxima autorizada del remolque se ha de tener en cuenta no sólo el valor D/Dc del travesaño para la barra de tracción y el gancho de remolque, sino también las prescripciones legales que puedan ser de aplicación, además del valor máximo mencionado en la documentación de homologación o de matriculación del vehículo.

$$D = g \times \frac{GA \times GT}{GA + GT} \quad (I) \qquad GA = \frac{GT \times D/g}{GT - D/g} \quad (II)$$

$$D_c = g \times \frac{GA \times GT'}{GA + GT'} \quad (III) \qquad GA = \frac{GT' \times Dc/g}{GT' - Dc/g} \quad (IV)$$

SE0001

(Véase también la tabla de datos del travesaño para la barra de tracción.)

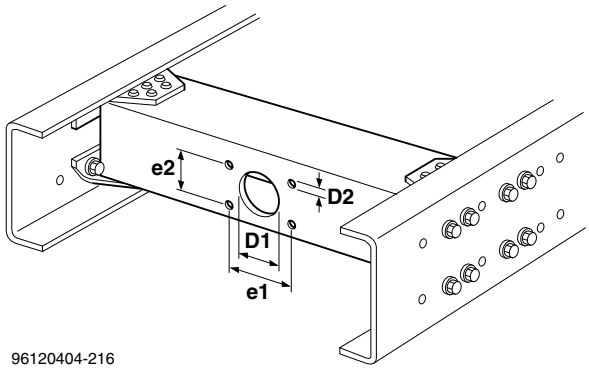

96120404-216

Travesaño estándar para la barra de tracción fijada al chasis

2

Valor V

En algunos países, para combinaciones con un **remolque de eje central de más de 3,5 toneladas** no sólo es importante el valor Dc, sino que también el valor V del acoplamiento debe cumplir con la directiva de la Unión Europea 94/20.

Por valor V se entiende la fuerza teórica de referencia para la amplitud de la fuerza **vertical** entre el vehículo motriz y el remolque de eje central, tomándose dicho valor, por tanto, como criterio básico para calcular la carga máxima en movimiento. Mediante la siguiente fórmula (III) se puede determinar el valor V mínimo requerido para el travesaño para la barra de tracción:


$$V = a \times \frac{X^2 \times C}{L^2} \quad \text{(III)}$$

SE0002

Donde:

- a = Aceleración equivalente en el punto de acoplamiento:
  - ⇒1,8 m/s^2 para vehículo motriz con suspensión neumática o
  - ⇒2,4 m/s^2 para vehículo motriz con otro tipo de sistema de suspensión.
- X = Longitud del cuerpo del remolque. (metros)
- L = Distancia entre el centro del eje trasero portador y el extremo de la barra de tracción. (metros)
- C = ∑ cargas de los ejes del remolque. (toneladas)
- V = Valor V del travesaño para la barra de tracción. (kN)

Ya que el valor "V" normalmente es necesario para el travesaño para la barra de tracción, si se utiliza un remolque con eje central, DAF recomienda montar un travesaño para la barra de tracción D19 de hasta un valor V máximo calculado de 50 kN (consulte también la tabla sobre los datos del travesaño para la barra de tracción).

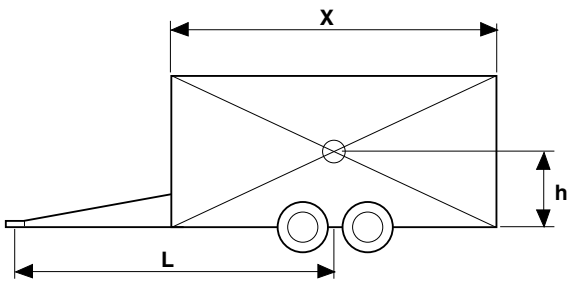

97122901-202

Dimensiones del remolque de eje central

en todos los casos X^2/L^2 debe ser ≥ 1; consulte los datos sobre el travesaño para la barra de tracción.

Datos sobre el travesaño para la barra de tracción										
Tipo de vehículo	**D Valor [kN]**	**Valor Dc [kN]**	**V Valor [kN]**	**GA [toneladas] (1)**	**S vertical carga [kg]**	**Tornillo**	**D1**	**D2**	**e1**	**e2**
Tractores										
FT CF75-85 y XF	43	-	-	-	-	M14	-	15	120	55
FTG/P CF85-XF	43	-	-	-	-	M14	-	15	120	55

Datos sobre el travesaño para la barra de tracción										
Tipo de vehículo	**D Valor [kN]**	**Valor Dc [kN]**	**V Valor [kN]**	**GA [toneladas] (1)**	**S vertical carga [kg]**	**Tornillo**	**D1**	**D2**	**e1**	**e2**
FTS CF85 - XF FTR XF	43	-	-	-	-	M14	-	15	120	55
FTT CF85-XF	43	-	-	-	-	M14	-	15	120	55
FTM XF	43	-	-	-	-	M14	-	15	120	55
Rígidos										
FA LF45	70	50	30	15	650	M14	75	15	120	55
FA LF55 13-15 t	75	50	18	15	650	M14	75	15	120	55
FA LF55 16-18 t FA CF65	100	70	25	25	900	M16	85	17	140	80
FA CF65 (4)	130	90	28	25	1000	M20	95	21	160	100
CF75/85 y XF	130	90	28	40	1000	M20	95	21	160	100
CF75/85 y XF	190	120	50	65	1000	M20	95	21	160	100
Versión rebajada (2)	114 (3)	114	43,2	24	1000	M20	95	21	160	100

(1) Para calcular de acuerdo con la fórmula II o IV, hasta el valor máximo admisible indicado en la columna. Los requisitos específicos o suplementarios pueden variar de un país a otro y limitar aun más el peso máximo autorizado del remolque (GA).
(2) Para obtener información sobre este travesaño para la barra de tracción DAF de la versión baja, consulte el párrafo siguiente.
(3) Verificación y aprobación conforme a las normas TÜV/Unión Europea. Si el valor D es > 114 kN, no se puede utilizar un remolque de eje central. No obstante, en países en los que las normas TÜV y de la Unión Europea no son de aplicación, se admite un valor $D_{máx}$ = 130 kN.
(4) Válido para el chasis CF65 fabricado hasta la semana 12 de 2005 (ésta inclusive).

Dimensión AK máxima (distancia desde centro de eje trasero hasta centro del acoplamiento)


Valor V [kN]	**Travesaño para la barra de tracción en voladizo posterior (1) (2)**		**Travesaño rebajado para la barra de tracción DAF (1) (2)**	
	Eje trasero sencillo	**Dos o más ejes traseros**	**Eje trasero sencillo**	**Dos o más ejes traseros**
≤ 25	3000	3500	2300	2950
≤ 40	1900	2200	1450	1850
≤ 43,2	1750	2050	1350	1700
≤ 50	1550	1750	1150	1500

(1) Los requisitos adicionales según el país pueden limitar aun más la dimensión AK. En caso de utilización de un travesaño para la barra de tracción con un valor V mayor, se deberá consultar con DAF.
(2) Una carga vertical en el acoplamiento afecta a la distribución de carga sobre los ejes del vehículo motriz; compruebe siempre que los ejes delanteros soportan un mínimo del 30% del peso total del vehículo. Consulte el subapartado 1.6: "Distribución del peso"

2

Versión baja

Para las series CF75/85 y XF, se puede solicitar a DAF un travesaño bajo y desplazado hacia delante para la barra de tracción. Para solicitar estos travesaños, deberá indicar las dimensiones X e Y. El travesaño para la barra de tracción se debe montar según las prescripciones de DAF. Hay más información disponible sobre sus dimensiones totales y la posición de montaje del chasis en el plano detallado del chasis: 1668101 que está disponible en Internet (sitio Web corporativo de DAF: www.daf.com -> consulte "Productos"). Para la verificación de estructuras diferentes a las de DAF, el concesionario o el carrocero deberá presentar a DAF un plano por duplicado. Para obtener información sobre los requisitos legales implicados, consulte los primeros párrafos de este subcapítulo.

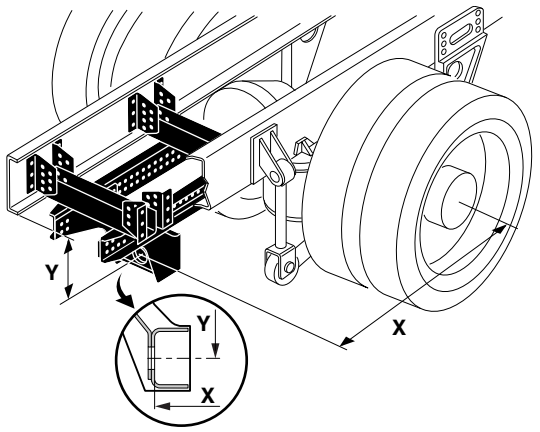

20090503-029

Distancia desde el centro del eje trasero hasta el plano de montaje de la parte interior del travesaño para la barra de tracción

Posición del travesaño bajo para la barra de tracción con respecto al eje trasero				
Serie	**Vehículo tipo (4)**	**Tipo de suspensión**	**Distancia X (alcance): distancia entre el centro del eje posterior al plano de montaje de la parte interior del travesaño de la barra de tracción [mm]**	**Distancia Y: alcance (máximo) [mm]**
			X (1)	**Y (2)**
XF y CF (3)	FA / FAS (5) + (G)V	suspensión neumática	de 690 a 1140	de 250 a 360
	FAR + G(V)	suspensión neumática de 6 fuelles	de 615 a 1065	de 250 a 360
		suspensión neumática de 6 fuelles	de 565 a 1065	de 272 a 360


(1) Para este intervalo, el paso de ajuste es de 50 mm para el montaje del travesaño de barra de tracción baja. Las características de marcha del vehículo se pueden ver reducidas si el acoplamiento se desplaza más hacia atrás en combinación con el uso de remolques con eje central. Se deberán tener en cuenta también las disposiciones locales, que pueden diferir según el país. En caso de duda, se deberá consultar a DAF.
(2) Para este intervalo, el paso de ajuste es de 22 mm para el montaje del travesaño de barra de tracción baja. Se puede solicitar de fábrica una de seis posiciones Y, consulte la tabla siguiente de esta sección para conocer las posibilidades y sus números de código de selección correspondientes.
(3) No se incluye el chasis FA CF65 fabricado a partir de la semana 13 de 2005.
(4) (G)V = tipo de chasis Low Deck (previamente denominado chasis de gran volumen).
(5) Entrega del travesaño para la barra de tracción en posición baja del chasis FAS sólo bajo solicitud POV.

Relación de número SELCO y la posición Y correspondiente de fábrica:

Número Selco	Posición Y [mm] (1)
4948	250
4952	272
4953	294
4954	316
4955	338
4956	360

(1) La posición X puede limitar la elección de cualquiera de las posiciones Y disponibles. Consulte la tabla anterior para conocer más detalles.


Distancia desde el centro del eje posterior hasta el centro del acoplamiento (dimensión AK)
Según la marca y el tipo de gancho de remolque, la dimensión AK viene determinada por la dimensión X + 150/190 mm (± "mín/máx"). Hay que asegurarse de que, estando el tren de carretera en cualquier posición sobre un piso plano, en todo momento deberá quedar entre el vehículo motriz y el remolque un espacio libre suficiente que permita aún formar un ángulo de **por lo menos 4°**.

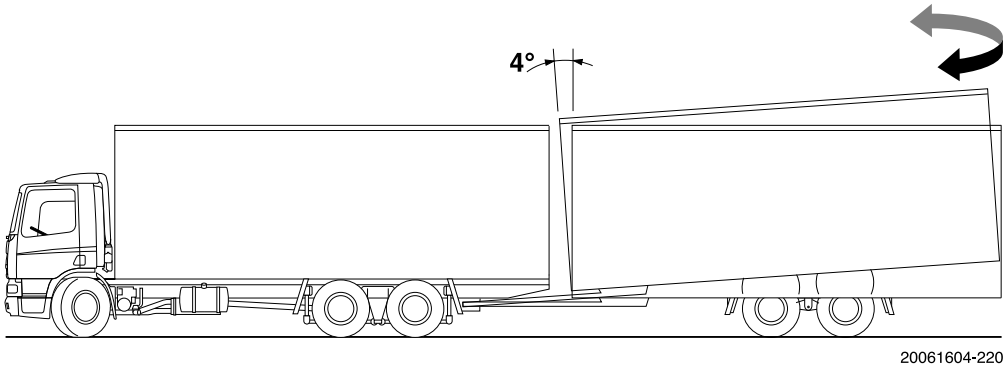

20061604-220

Si se utiliza un travesaño semibajo para la barra de tracción, para la verificación, el concesionario o el carrocero deberán enviar a DAF un plano por duplicado de esta estructura. Para obtener información sobre los requisitos legales implicados, consulte los primeros párrafos de este subcapítulo.

Hay una serie de casos en los que está permitido montar un travesaño para la barra de tracción en el chasis tractor a efectos de una utilización combinada como tractora/ remolque. En tales casos siempre será necesario ponerse en contacto con DAF en primer lugar.

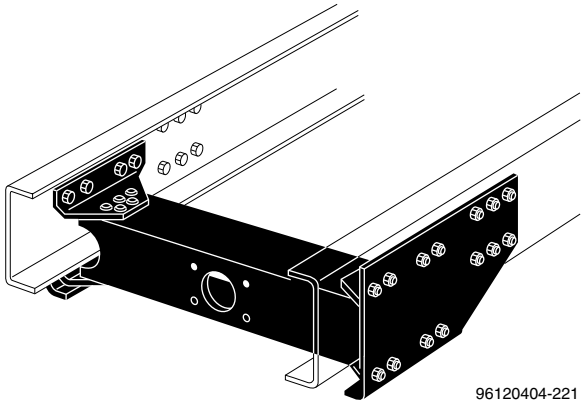
96120404-221
Travesaño semibajo para la barra de tracción

2.12 SOPORTES PARA LAS LUCES TRASERAS

El chasis se entrega siempre con soportes para las luces traseras. Sin embargo, si las unidades de luz trasera se van a integrar en la carrocería o en la superestructura, podrá solicitarse a fábrica un soporte para 'transporte'. Téngase en cuenta que este soporte para transporte, que consta de un panel de chapa metálica preformada, deberá sustituirse siempre por una estructura más sólida.

2.13 MONTAJE DE LAS RUEDAS

Todos los vehículos DAF llevan ruedas con centrado al cubo. Para efectuar un montaje en forma segura y sin problemas es muy importante que la superficie de contacto entre la llanta y el tambor del freno esté bien limpia.

Una capa de pintura no debe tener nunca un espesor de más de 0,05 mm. Esto supone, en la práctica, que antes de aplicar una capa de pintura nueva hay que eliminar la vieja.

Las tuercas de las ruedas se deberán apretar en cruz y con el par correcto.

Pares de apriete para tuercas de rueda (1)	
Tuerca de rueda	**Par de apriete [Nm]**
M 18 x 1,5 - serie FA LF45 -7,5/08 t y eje trasero anterior FTP	340 - 400
M 20 x 1,5 - serie FA LF45 - 10/12 t, FA LF55 - 12 t/m 15 t y eje de dirección trasero FAN LF55	450 - 520
M 22 x 1,5 - Serie LF55 - 18 t/m 19 t, CF y XF	700


(1) Todas las tuercas de las ruedas llevan rosca a la DERECHA.

2.14 ESPACIO LIBRE DEL PASO DE RUEDA

Para obtener la suficiente libertad de movimiento de las ruedas, al efectuar el carrozado del vehículo y montar los guardabarros o los pasos de rueda, se deberá proceder como sigue:


1. Mida el movimiento vertical máximo del eje "v" (metal con metal) en el vehículo.
2. Calcule el espacio vertical total (**s**), sumando un espacio extra (véase la tabla) necesario para el movimiento vertical del eje y la consiguiente inclinación de la superestructura, que se originan durante el rodaje en curvas o en terreno desigual.
3. Determine el movimiento lateral (**b**) de los neumáticos (véase la tabla). En los ejes de dirección se ha de tener en cuenta, además, el ángulo máximo de viraje de la rueda.
4. Hay que tener presente que en los vehículos multiejes el espacio libre necesario para las ruedas puede diferir para cada eje.
5. Tener en cuenta asimismo el espacio (extra) necesario cuando se trate de un eje trasero o eje de dirección trasero elevable y del eje arrastrado rígido.

En los chasis tractores que llevan guardabarros de plástico o de goma, que sólo se utilizan sobre firmes asfaltados y en condiciones "normales", los guardabarros se pueden montar sin ninguna holgura extra. En ese caso "s" es igual a "v".

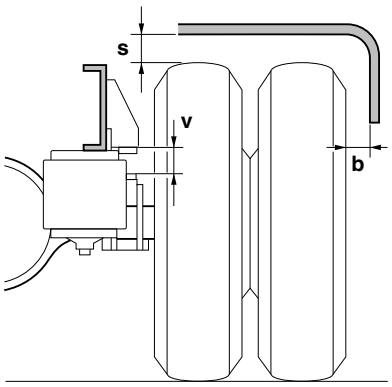

96120404-222

Suspensión neumática

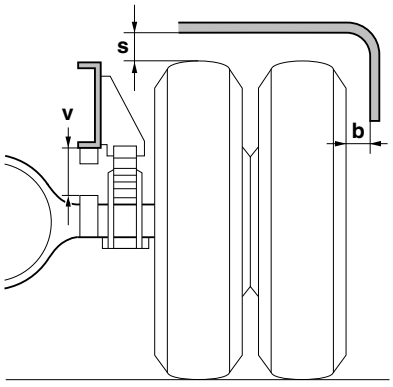

20090503-008

Suspensión de ballestas

Espacio libre del paso de rueda			
Condiciones de utilización	**Espacio extra**	**Espacio total 's'** (1)	**Espacio lateral 'b'**
Para rodaje en carretera normal Para rodaje "todo terreno"	25 75	**v** + 25 **v** + 75	15 25
Con cadenas para nieve: - rodaje en carretera normal - rodaje "todo terreno"	 60 110	 **v** + 60 **v** +110	 60 70

(1) No aplicable en chasis Low Deck.

Cota de relleno

Si todavía no se dispone del chasis para el carrozado, el espacio libre del paso de rueda también se podrá determinar a partir del plano del carrocero. A partir de este plano, se puede determinar la altura del chasis y la cota HBV/HBT/HBA (metal con metal) mediante una fórmula. Para la determinación de la cota de relleno (U), es posible que haya que aumentar la cota HBV/HBT/HBA calculada con el espacio extra necesario de acuerdo con la tabla que figura más arriba.

Cada plano del chasis del carrocero hace referencia al plano nº **1260799/..** (series CF75-85 y XF) o **NSEA383/..** (series LF y CF65) en el que aparece un gran número de datos del vehículo, como el radio de los neumáticos, el ancho de vía y la anchura máxima de los distintos ejes delanteros y traseros. Siempre se deberá consultar este plano (la última modificación del mismo).

Los planos del carrocero mencionados anteriormente y el plano nº 1260799 están disponibles en el CD ROM de TOPEC y en Internet (www.daf.com).

Alturas del chasis


Con el programa de cálculo de alturas del chasis TOPEC se puede calcular la altura del chasis en el eje delantero (cota HV) y en el eje trasero (cota HA) para los tamaños de neumático más corrientes (medidas según la norma ETRTO). Además, se indican también la altura del neumático por encima del chasis (cota HBV/HBT/HBA) y la cota de paso (U) del eje motor trasero.

A continuación figuran las fórmulas con las que se calculan las alturas de los chasis y los valores correspondientes según los planos del carrocero de DAF:

Determinación de la altura del chasis según el plano del carrocero (3)	
EJE DELANTERO:	HV = R + Y + A (2) AHV (mín.) = R - C
EJE TRASERO:	HA = R + Z + A (2) AHA (mín.) = R - D
	HBV (máx.) = Ro - A - Z, metal contra metal en el punto del eje motor.
	HBA (máx.) = Ro - A - X, metal contra metal, en el punto del eje arrastrado. HBA (máx.) = Ro - A - Z, metal contra metal en el segundo eje motor
	HBT (máx.) = Ro - A - V, metal contra metal, en el segundo eje delantero/ eje trasero (de dirección o estándar)
	U = HBV + 25 mm. (1)
	AHA (mín.) = R - D

(1) La cota U que se indica aquí se aplica al rodaje en carretera normal. Para conocer el resto de condiciones de utilización, consulte el apartado "Condiciones de rodaje".
(2) Las alturas de los chasis calculadas sólo se aplican a los lugares marcados con HV y HA en el plano del carrocero.
(3) Para alturas de chasis no indicadas en el plano del carrocero, se deberán consultar las hojas de especificaciones de DAF y/o los datos de los cálculos de diseño del TOPEC (si se dispone de ellos).

Los parámetros que se expresan en estas fórmulas aparecen en las tablas incluidas en los planos del carrocero correspondientes. También se pueden calcular valiéndose del plano 1260799 citado anteriormente Por lo tanto, conviene consultar siempre este plano detallado.

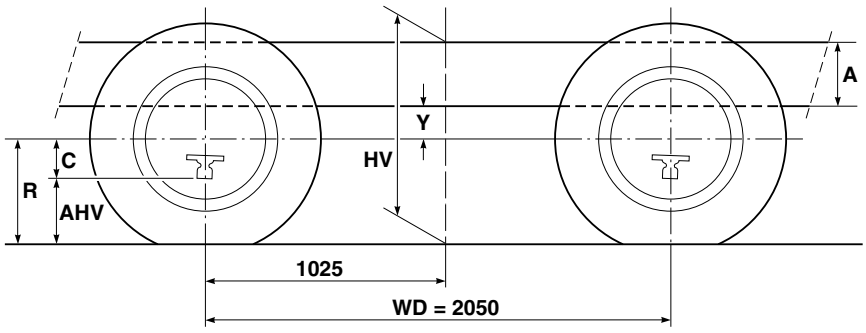


Eje delantero doble: altura del chasis


Condiciones de rodaje

La cota **U** es el paso mínimo entre la parte superior del larguero del chasis y la parte inferior del piso de la carrocería o del guardabarros en condiciones normales de rodaje. En condiciones de rodaje diferentes, se necesita un paso de rueda adicional:

- Si se utilizan cadenas para nieve: **U' = U + 35 mm**
- Para rodaje "todo terreno": **U' = U + 50 mm**
- para rodaje "todo terreno" + cadenas para nieve:
  U' =U +85 mm

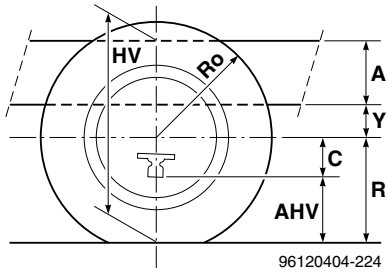


Eje delantero sencillo: altura del chasis

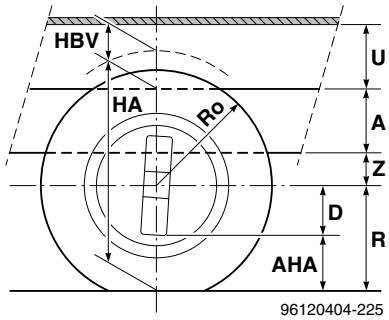


Eje trasero: paso de rueda de la altura del chasis/ cota de paso (U)

En los vehículos multieje, hay que fijarse en cuál es el eje que determina la cota de paso mínima; véase también el plano del carrocero correspondiente.

Compruebe siempre el vehículo para verificar las medidas obtenidas.

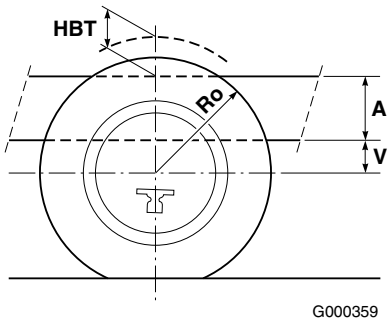

Neumático por encima del chasis en segundo eje delantero/segundo eje de dirección

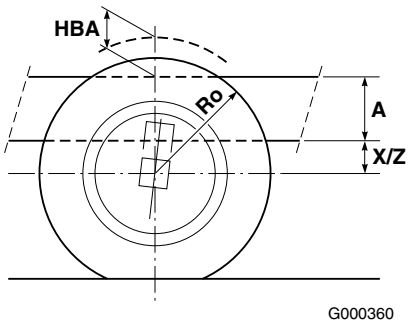


Neumático por encima del chasis en eje arrastrado/eje de dirección trasero (X) o segundo eje trasero de dirección (Z)

2.15 POSICIÓN DE LOS GUARDABARROS

En los vehículos de las series LF55 y CF los **guardabarros delanteros** se pueden montar en las distintas posiciones que se indican a continuación. La posición en que van montados depende del tipo del vehículo, y de los neumáticos y ruedas que haya encargado el cliente.

Posición de los guardabarros					
Tamaño	**LF55 18-19t**	**CF65 (1)**	**CF**		
			Baja	**Media**	**Alta**
A	835	778	778	778	778
B	778	527	372	464	517
C	530	584	457	540	575
D	-	-	398	498	541
E	91	240	240	240	240

(1) Valores válidos para chasis CF65 fabricados a partir de la semana 13 de 2005 (código V.I.N.: XLRAE65CC0E677039).

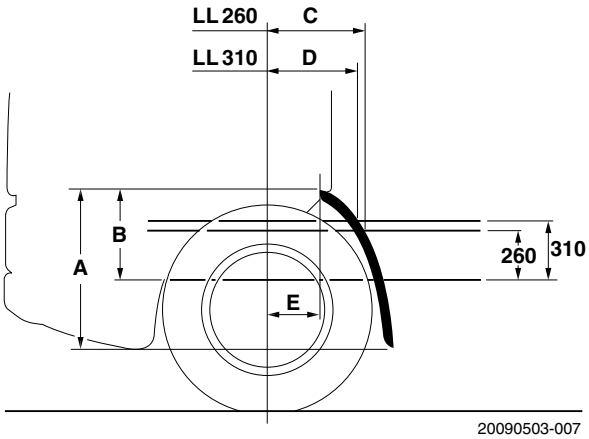

Posición de los guardabarros delanteros en las series LF55 y CF

© 201004


Los guardabarros se montan de fábrica de acuerdo con la directiva 91/226/CE; no obstante, si no es aplicable la legislación sobre protección contra salpicaduras, los guardabarros se montan en posición alta.

En determinados casos, en las **cabinas cortas** de la serie CF, los guardabarros montados de fábrica pueden estorbar a la hora de montar la superestructura De ser así, y si una posición más baja no soluciona el problema, se pueden cortar los guardabarros de plástico, aunque en ningún caso por debajo de la parte superior de los largueros. En este caso, el carrocero deberá asegurarse de que se respetan las disposiciones sobre protección de las ruedas de la legislación vigente.

Si en un vehículo dotado de suspensión de ballestas no se pueden fijar al bastidor auxiliar o a la carrocería los **guardabarros posteriores**, éstos se podrán sujetar a los largueros del chasis mediante tornillos. Para ello se deberán utilizar en la medida de lo posible los orificios que ya existen en el chasis. Los vehículos con suspensión neumática ya llevan orificios en el soporte del tirante de reacción para este propósito.

Para algunos chasis tractores, DAF suministra además soportes normalizados que permiten la fijación de los guardabarros al chasis a distintas alturas, según el tamaño de los neumáticos.


Los tractores se pueden suministrar de fábrica con estos guardabarros traseros (de 3 piezas).

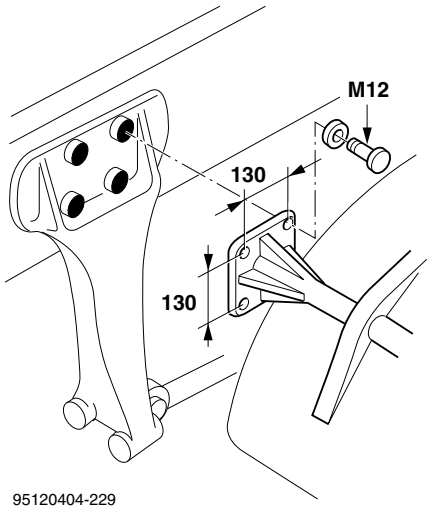

Montaje del soporte del eje motor de suspensión neumática (FA LF55 16-18 toneladas, series CF y XF)

2.16 DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TRASERA HOMOLOGADO POR LA UNIÓN EUROPEA

Para determinados vehículos se suministra opcionalmente un dispositivo de protección trasera homologado por la Unión Europea (con certificado Nº E4-70/221/92006). Para los chasis de camión rígido Low-Deck (vehículos de gran volumen) rige una excepción general. En el caso del chasis CF75/85 y el chasis XF, se pueden seleccionar tres alturas estándar para los dispositivos de protección trasera de fábrica: 270 mm, 300 mm o 330 mm por debajo del chasis. En el caso del chasis LF y el chasis CF65, está disponible una altura para el dispositivo de protección trasera (245 mm) de fábrica. Si se desea, también se puede suministrar aparte esta barra para su montaje posterior.

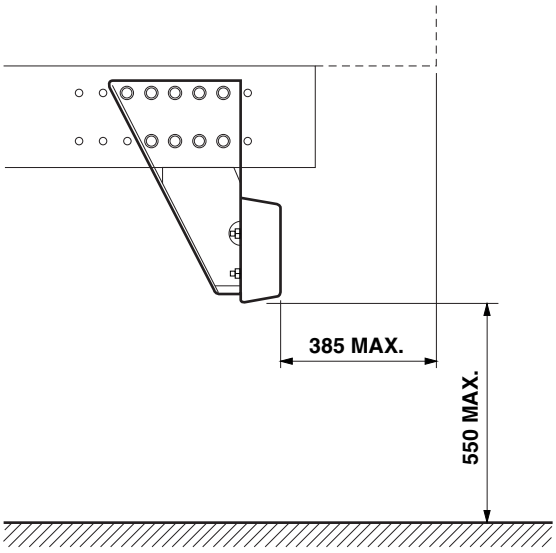

G000274

El dispositivo de protección trasera homologado por la Unión Europea se debe montar de la siguiente forma:

- Como máximo a 550 mm de la superficie de la carretera, en todos los casos, con vehículos cargados y sin cargar.
- Distancia horizontal máxima de 385 mm, desde el extremo posterior del vehículo al extremo posterior del dispositivo de protección trasera. Esta distancia de 385 mm se basa en la distancia máxima legal de 400 mm incluida la deformación si se aplica una carga de prueba.

2.17 ENGRASE AUTOMÁTICO

En algunos casos se puede dotar a los vehículos que se suministran de fábrica con **sistema de engrase** con varios puntos adicionales de engrase para la superestructura. Según la aplicación y el tipo de vehículo de que se trate y el número de puntos de engrase para la superestructura que se requiera, se podrá añadir una pieza en T a la bomba para el acoplamiento de un segundo tubo principal, en paralelo con el sistema existente. No existe ninguna restricción respecto a la longitud del segundo tubo principal agregado entre la bomba y el punto de distribución. No obstante, el tubo acoplado entre el punto de distribución y el de engrase no deberá medir más de 5 metros. Para obtener más información, se deberá consultar a DAF.

© 201004

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS SUPERESTRUCTURAS

		Página	Fecha
3.1	Superestructura con bastidor auxiliar	49	201004
3.2	Métodos de fijación de las carrocerías (BAM)	53	201004
3.3	Primer punto de fijación	59	201004
3.4	Tipo de superestructura/matriz de fijación (BAM)	61	201004
3.5	Prescripciones BAM en general	62	201004
3.6	FA LF45	64	201004
3.7	FA LF55	68	201004
3.8	FA LF55 18t	72	201004
3.9	FA CF65	76	201004
3.10	FA CF y XF	80	201004
3.11	FAR/FAS CF y XF	85	201004
3.12	FAG CF	90	201004
3.13	FAN LF	95	201004
3.14	FAN CF y XF	98	201004
3.15	FAT CF y XF	101	201004
3.16	FAC/FAX CF	105	201004
3.17	FAD CF y XF	107	201004
3.18	FAK CF y XF	109	201004

Información general sobre las superestructuras

© 201004


3. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS SUPERESTRUCTURAS

3.1 SUPERESTRUCTURA CON BASTIDOR AUXILIAR

En un gran número de tipos de superestructura hay que montar un bastidor auxiliar, no para asegurar la resistencia y rigidez del chasis sino para conseguir suficiente paso de rueda. Para ello es necesario utilizar una **fijación deslizante**. Con el bastidor auxiliar, la carga se reparte uniformemente, se obtiene suficiente paso de rueda y se pueden fijar componentes o unidades adicionales. Por lo general, para el bastidor auxiliar se puede emplear un material de calidad inferior al de los largueros del chasis (como, por ejemplo, aluminio). No obstante, si el chasis se ha de someter a cargas o tensiones más altas, se deberán calcular las dimensiones del bastidor auxiliar de acuerdo con las cargas previstas y utilizando una **fijación antideslizante** por medio de chapas de fijación.


Construcción del bastidor auxiliar
Las siguientes directrices son aplicables a la construcción y al montaje de todos los bastidores auxiliares:

- El bastidor auxiliar deberá prolongarse de manera **ininterrumpida** y a todo a lo largo del chasis. El bastidor auxiliar **prolongado todo lo posible hacia el frente** disminuye el riesgo de frecuencias propias molestas (dependientes de la velocidad), las denominadas vibraciones de flexión, que en algunos casos pueden afectar al confort de la conducción. En su parte delantera, delante del primer punto de fijación, el bastidor auxiliar deberá biselarse o ensamblarse mediante cola de milano para evitar que se produzcan cambios abruptos en la rigidez entre el bastidor auxiliar y el bastidor del chasis. Finalmente, para que no se produzcan muescas o roces se deberá redondear la parte delantera inferior del bastidor auxiliar. El radio debe ser de 5 mm como mínimo.
- En términos generales, un perfil en U (de un grosor mínimo de 5 mm) es lo más adecuado para fabricar un bastidor auxiliar para los largueros. Para algunas aplicaciones, por ejemplo una autogrúa, puede que sea necesario cerrar el perfil en U en una parte del bastidor auxiliar, formándose así perfiles rectangulares. En este caso, será necesario asegurarse nuevamente de la transición gradual de la rigidez en la unión, utilizando para esto una cola de milano.

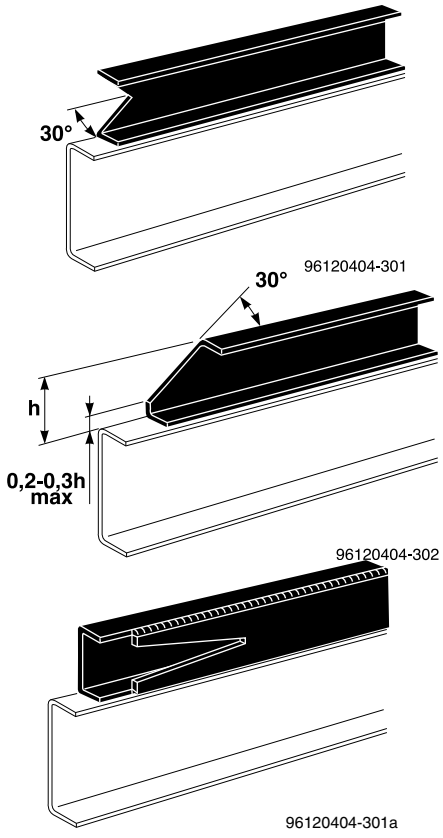


Información general sobre las superestructuras

- En un bastidor auxiliar montado en régimen antideslizante, el material que tenga las características mecánicas más bajas siempre será determinante para conseguir la resistencia y rigidez de la estructura. Por lo tanto será preferible realizar el bastidor auxiliar de un material que sea al menos de la misma calidad que el del bastidor del chasis; consulte la introducción sobre las dimensiones de los largueros en el apartado 2.10: "Dimensiones relacionadas con el chasis y la cabina". En montajes antideslizantes con un bastidor auxiliar de un material **que no sea acero**, para determinar la forma y las dimensiones se deberán tener en cuenta las propiedades específicas del material en cuestión. Consulte a DAF para más información.

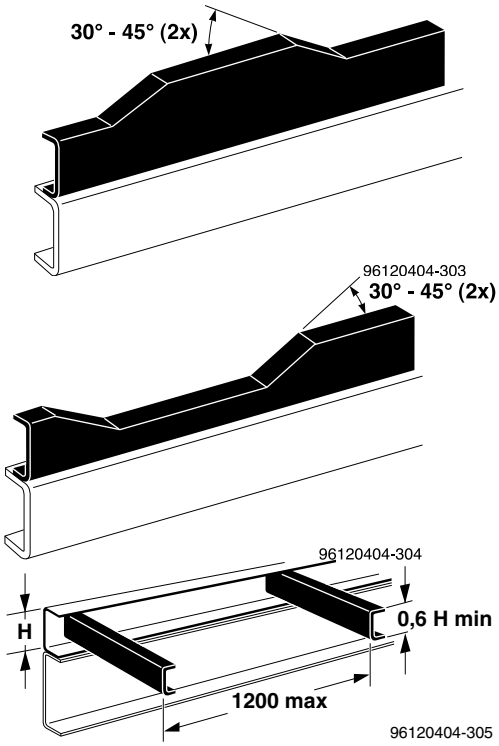

- El diseño del perfil de una construcción debe ser siempre uniforme. Cualquier añadidura a la estructura, por ejemplo refuerzos, deberá garantizar una continuidad uniforme del momento lineal de inercia. Si un bastidor auxiliar por la razón que fuera se eleva o se rebaja, deberá quedar asegurada la transición gradual de la rigidez.
- La distancia máxima permitida entre un travesaño y el siguiente, esté situado en el bastidor auxiliar o encima de éste, es de 1200 mm.

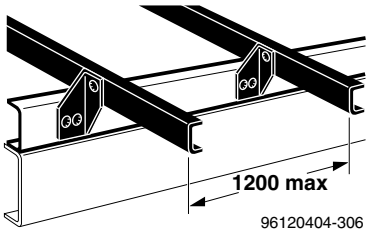

- Los travesaños del bastidor auxiliar deberán tener, como mínimo, 0,6 veces la altura de los largueros del bastidor auxiliar y deberán montarse de forma que puedan seguir los movimientos del bastidor del chasis.
- Se recomienda **no** soldar los travesaños a las alas del bastidor auxiliar.

La aplicación de fuerzas verticales al chasis se deberá realizar a través del cuerpo de los largueros y no a través de las alas del mismo. La función de las alas superiores e inferiores es conferir suficiente rigidez y resistencia al perfil, y pueden deformarse fácilmente si se ven sometidas a cargas incorrectas por parte de fuerzas transversales ejercidas sobre los extremos. Si, pese a todo, ocurre esto, se deberá reforzar de forma adecuada la parte interior del perfil (entre las alas), de modo que se eviten deformaciones y/o desperfectos. La fijación de elementos a las alas está prohibida.


Relleno entre el chasis y el bastidor auxiliar
Cuando sea necesario poner un relleno entre el chasis y el bastidor auxiliar (por ejemplo cuando se trate de un bastidor auxiliar de aluminio), se deberá utilizar siempre un relleno indeformable (preferiblemente de plástico) a lo largo de todo el chasis.

Nunca utilice relleno si el bastidor auxiliar tiene un montaje total o parcialmente antideslizante (BAM 2, 3 y 4).


Estabilidad mediante refuerzos antitorsión del bastidor auxiliar
Algunas superestructuras (las que se pueden deformar) necesitan un refuerzo antitorsión en el voladizo posterior para garantizar la estabilidad del vehículo. Este refuerzo puede estar formado por elementos de la propia carrocería (por ejemplo, un estabilizador de volquete), por travesaños de refuerzo antitorsión independientes o por refuerzos cruciformes del bastidor auxiliar; véanse las ilustraciones siguientes. En los casos en que esto es necesario, se indica en el texto correspondiente del capítulo 4: "Superestructuras".

Observación:
Los refuerzos cruciformes deben instalarse lo más cerca posible del bastidor del chasis y empezando desde 1000 mm delante de la línea central del último eje hasta el final del bastidor auxiliar.

La estabilidad del vehículo durante el funcionamiento de cualquier sistema de superestructura es responsabilidad tanto de su fabricante como del usuario. Este último deberá cerciorarse siempre de que queda garantizada la estabilidad del vehículo. Por tanto, es de suma importancia que el vehículo cuente con las instrucciones de utilización de la superestructura.

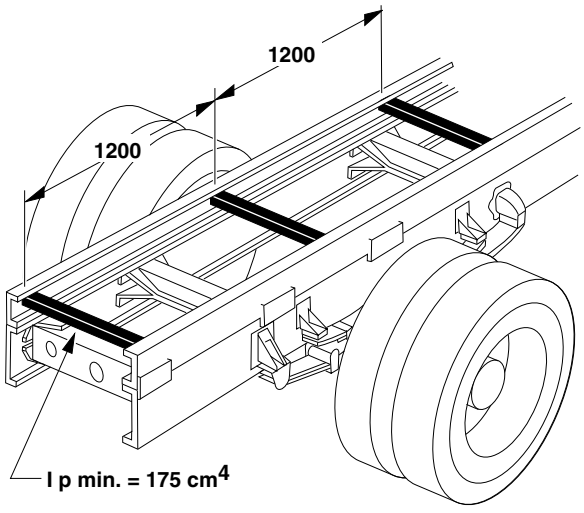

Travesaños para refuerzo antitorsión

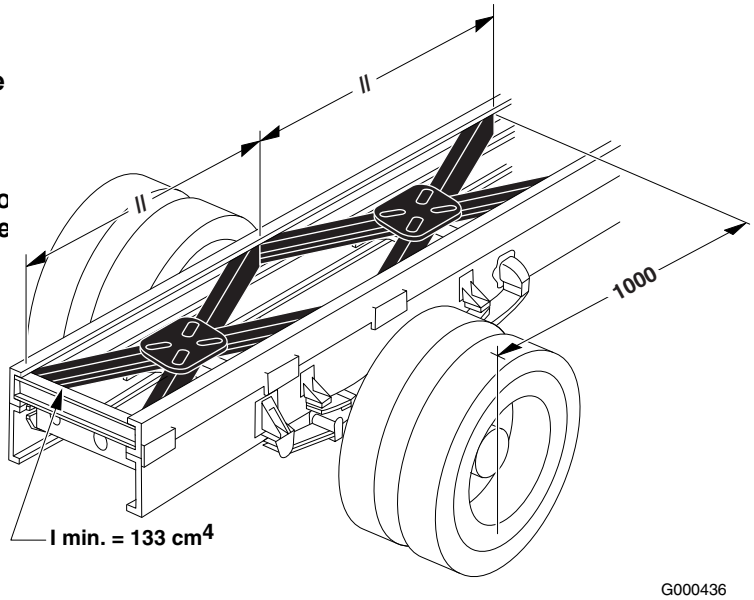

Armadura cruciforme para refuerzo antitorsión

Información general sobre las superestructuras

Tabla comparativa de perfiles para bastidores auxiliares

Denominación del perfil (1)	Superficie de la sección transversal A [cm^2]	Peso específico del perfil M [kg/m]	Par de resistencia W_X a carga vertical [cm^3]	Momento de inercia I_X a carga vertical [cm^4]
Perfil en U laminado en caliente				
UNP 60	6,5	5,17	10,5	31,6
UNP 65	9,0	7,2	17,7	57,5
UNP 80	11,0	8,9	26,5	106,0
UNP 100	13,5	10,8	41,2	206,0
UNP 120	17,0	13,7	60,7	364,0
UNP 140	20,4	16,4	86,4	605,0
UNP 160	24,0	19,2	116,0	925,0
UNP 180	28,0	22,5	150,0	1350,0
Perfil en U laminado en frío				
U 60x30x4	4,36	3,49	7,8	23,5
U 60x40x4	5,16	4,13	9,9	29,8
U 80x50x6	9,80	7,8	24,5	98,0
U 100x50x6	11,0	8,8	33,4	166,8
U 100x60x4	8,36	6,69	27,3	136,6
U 100x65x6	12,8	10,24	41,3	206,6
U 120x60x5	11,3	9,0	42,3	254,0
U 120x60x6	13,4	10,7	49,5	297,1
U 140x60x4	9,9	8,0	42,7	298,7
U 140x60x6	14,6	11,7	61,2	428,3
U 160x60x6	15,8	12,6	73,7	589,2
U 160x70x5	14,3	11,4	70,2	561,2
U 180x60x5	14,3	11,4	73,8	664,2
U 180x60x6	16,9	12,9	83,9	755
U 200x60x6	18,1	13,9	97,6	976
Perfil tubular				
□ 80x80x6	17,2	13,9	40,7	163
□ 80x80x7	20,4	16,0	45,8	183,2
□ 80x100x8	26,2	20,6	60,8	243,2
□ 80x120x8	29,4	23,1	71,2	284,8
□ 100x100x8	29,4	23,1	83,7	418,4
□ 100x120x7	28,8	22,6	87,6	438,1
□ 100x150x8	37,4	29,4	117,6	588,1
□ 120x120x8	35,8	28,1	125,5	753,1
□ 120x120x10	44,0	34,5	149,1	894,7
□ 120x120x12	48,0	40,7	151,5	959,4


Denominación del perfil (1)	Superficie de la sección transversal A [cm^2]	Peso específico del perfil M [kg/m]	Par de resistencia W_X a carga vertical [cm^3]	Momento de inercia I_X a carga vertical [cm^4]
□ 140x140x12	61,4	48,2	241,8	1692
□ 150x150x12	66,2	51,5	282,4	2118

(1) En la tabla anterior se ofrece información acerca de algunos de los perfiles que más se utilizan para bastidores auxiliares. Esta tabla también puede ser de utilidad para la selección de materiales alternativos con propiedades equivalentes. Las dimensiones, los pesos y los datos estáticos se aplican a los perfiles sencillos.


3.2 MÉTODOS DE FIJACIÓN DE LAS CARROCERÍAS (BAM)

Relación de métodos BAM (Body Attachment Method, método de fijación de las carrocerías)


DAF utiliza **cinco** métodos (BAM 1, 2, 3, 4 y 5) para el montaje de superestructuras. Con una de las tres técnicas básicas (o una combinación de ellas), se puede obtener una fijación superestructura-chasis perfecta y homogénea para cada tipo de superestructura. Éstas son las técnicas básicas: montaje no rígido, montaje rígido y montaje por medio de ménsulas.

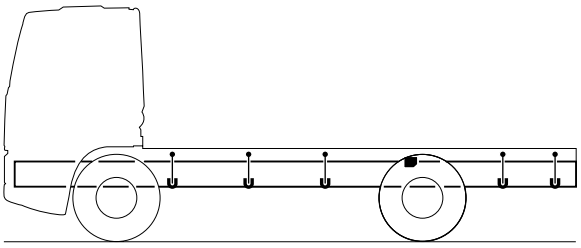


BAM 1: montaje totalmente no rígido (Series CF75-85 y XF)

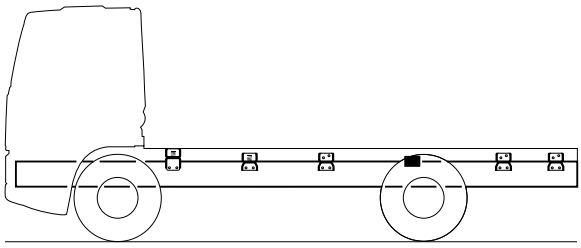

BAM 1: montaje totalmente no rígido (Series LF y CF65)

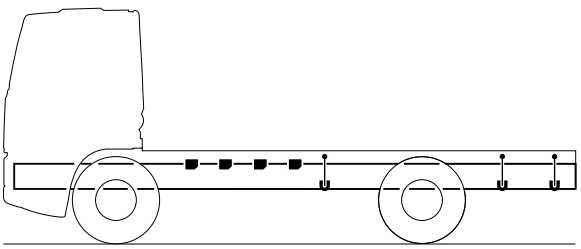


BAM 2: montaje rígido delantero (Series CF75-85 y XF)

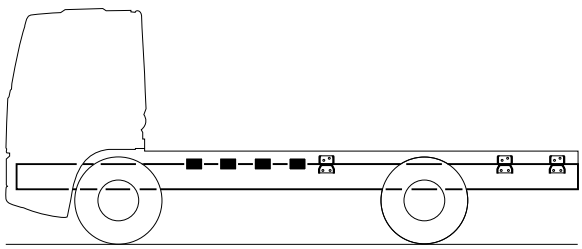


BAM 2: montaje rígido delantero (Series LF y CF65)

Información general sobre las superestructuras

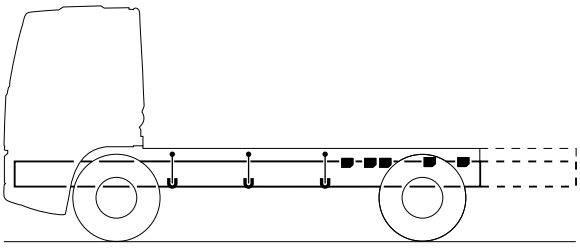


96120404-311

BAM 3a + 3b: montaje rígido trasero (Series CF75-85 y XF)

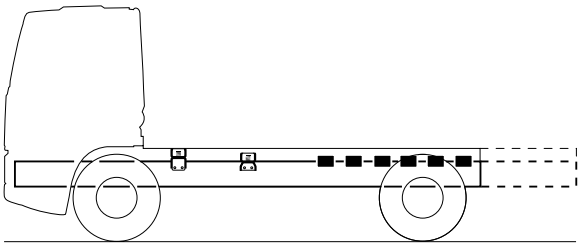


G000431

BAM 3: montaje rígido trasero (Series LF y CF65)

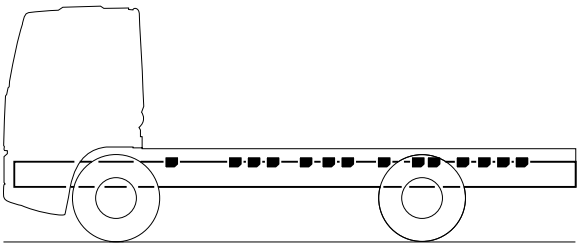

96120404-312

BAM 4: montaje totalmente rígido

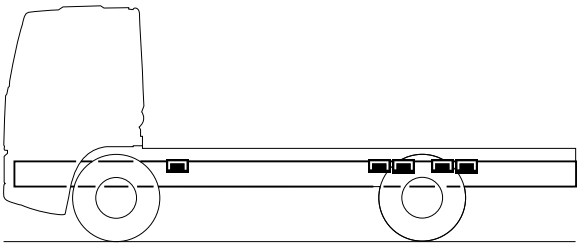

96120404-313

BAM 5: montaje con ménsulas

Tres principios de fijación

DAF utiliza tres métodos básicos para el montaje de superestructuras. Con una de estas tres técnicas básicas (o una combinación de ellas), se puede obtener una fijación superestructura-chasis perfecta y homogénea para cada tipo de superestructura. Las técnicas de fijación de DAF están basadas en los últimos avances tecnológicos en lo que se refiere a rigidez del chasis y sistemas de amortiguación. El cumplimiento de las recomendaciones para la fijación de la superestructura garantiza que el comportamiento dinámico de la carrocería del vehículo será igual al definido y probado por DAF.

© 201004

- Varillas de tensión

Este método proporciona una unión **no rígida** que permite realizar ligeros desplazamientos de la superestructura en sentido longitudinal. Se reduce la resistencia a la torsión, de modo que durante la marcha sobre pavimentos irregulares, el bastidor del chasis y la superestructura van bien armonizados entre sí. El resultado es un buen equilibrio entre estabilidad en carretera y nivel de confort.


Par de apriete de la tuerca M16 para varilla de tensión (series CF75-85 y XF): 55 Nm


A: = 60 mm para la serie CF75-85
= 60 - 70 mm para la serie XF

Esta técnica se puede emplear para superestructuras con o sin bastidor auxiliar, de acuerdo con las siguientes directrices:

- En caso de que se emplee este método de fijación, se debe instalar siempre **como mínimo una chapa de fijación** cerca del eje trasero, para la sujeción de la superestructura en sentido longitudinal.
- Los soportes de fijación se deben montar mediante tornillos de brida cerca de los puntos de anclaje para los travesaños del bastidor del chasis. La distancia máxima permitida entre las varillas de tensión es de **1200 mm**. La varilla de tensión se debe colocar en el larguero del chasis, lo que evita que se produzcan desplazamientos laterales del bastidor auxiliar o de la superestructura.
- La varilla de tensión ha de tener una **longitud** útil de **150 mm** como mínimo. A elección propia, la varilla de tensión se puede fijar a los travesaños de la superestructura o al bastidor auxiliar mediante tornillos (o soldadura). Las varillas de tensión siempre deben montarse en posición vertical.
- Como alternativa se puede utilizar también un espárrago (M16) de esta longitud.
- La **calidad del material** de las varillas de tensión deberá ser en todo caso como **mínimo 8.8**.
- En caso de utilizarse tornillos para la fijación de las varillas de tensión al bastidor auxiliar, éste deberá tener un grosor de 5 mm como mínimo.
- Para la fijación de las varillas de tensión se deben emplear, exclusivamente, tuercas autoblocantes o contratuercas.

Para obtener información sobre los pares de apriete para tornillos de reborde DAF, consulte el apartado 2.6: "Fijación de componentes al chasis".

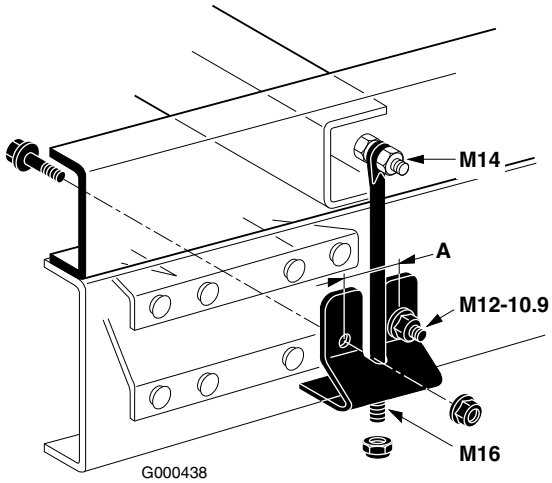

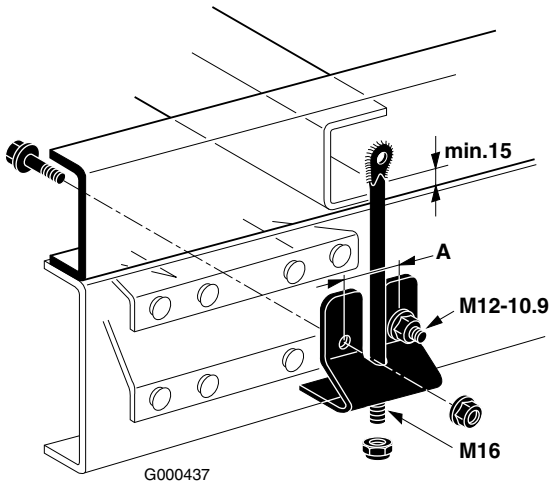

Varilla de tensión

Información general sobre las superestructuras

- Ménsulas

DAF hace una diferencia entre los modelos de ménsula que se montan en la sección vertical del perfil del chasis (modelo A) y las ménsulas cuyo peso descansa además en el ala superior a todo lo largo del chasis principal (modelo B). Debido a sus características específicas, DAF recomienda utilizar la ménsula del modelo B con soporte adicional en el ala del chasis con el montaje BAM 5 (que se describe más adelante en este mismo capítulo).


Ménsula; modelo A (sólo series LF y CF65)

Estas ménsulas pueden estar equipadas con o sin resortes para proporcionar una unión no rígida o rígida, similar a la unión mediante una varilla de tensión y chapa de fijación que se describe más adelante en este mismo capítulo.

La unión rígida de la ménsula tipo DAF puede, no obstante, no tener la misma clasificación que la unión con chapa de fijación debido a las diferencias de dimensión y al número de elementos de fijación utilizados.

Esta técnica se puede emplear para superestructuras con bastidor auxiliar de acuerdo con las siguientes directrices:

- Las superficies de contacto de la ménsula con el bastidor auxiliar y con el bastidor del chasis no deben estar pintadas ni tener impurezas. Sólo se permite la presencia de una capa delgada de imprimación (17 - 25 µm de espesor).
- Las ménsulas suministradas por DAF tienen orificios de fijación alargados en sus alas. Por tanto, sólo deben utilizarse tornillos de brida y tuercas para fijar las ménsulas DAF a las ménsulas o soportes de bastidor auxiliar. Los elementos de fijación sin reborde pueden utilizarse únicamente junto con arandelas de 4 mm de grosor con un diámetro exterior de al menos 34 mm debajo de las cabezas de tuerca y perno.

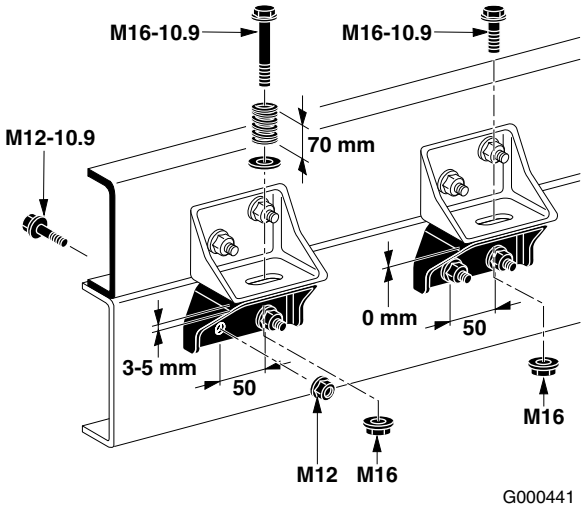

Ménsulas (modelo A) con y sin resortes

© 201004

- En el caso de ménsulas dotadas de resortes, la carga inicial de cada resorte deberá ser de 1,5 kN. Esta carga inicial, en los resortes incluidos en el programa DAF, se obtiene al enroscar los mencionados resortes hasta una longitud de 70 mm. Los resortes se pueden colocar en la ménsula superior del bastidor auxiliar o debajo de la ménsula inferior a todo lo largo del chasis.
- En el caso del método de montaje rígido, las ménsulas deben colocarse de tal forma que las superficies de contacto toquen la longitud total sin que haya holgura entre ellas. Esto evitará cualquier tensión innecesaria en las alas de la ménsula, bastidor auxiliar y a todo lo largo del chasis.

Para obtener información sobre los pares de apriete para tornillos de reborde DAF, consulte el apartado 2.6: "Fijación de componentes al chasis".

- Chapas de fijación


Si se utilizan chapas de fijación se consigue una **unión rígida** entre el bastidor auxiliar de la superestructura y el bastidor del chasis (siempre que se utilicen suficientes tornillos de brida), de forma que el bastidor auxiliar contribuye a la resistencia y rigidez del bastidor del chasis.

A: M12 - 10.9 (series LF45, LF55 y CF65)
M16 - 10.9 (series CF75-CF85 y XF)


Los montajes rígidos con chapas de fijación sólo se utilizan si se necesita dotar de resistencia al conjunto.

Esta técnica sólo se puede emplear para superestructuras con bastidor auxiliar de acuerdo con las siguientes directrices:

- Las superficies de contacto de la chapa de fijación con el bastidor auxiliar y con el bastidor del chasis no deben estar pintadas ni tener impurezas. Sólo se permite la presencia de una capa delgada de imprimación (17 - 25 µm de espesor).
- Al montar las chapas de fijación se deben utilizar, siempre que sea posible, los orificios que para tal fin ya existen en el chasis.
- En caso de que no se utilice bastidor auxiliar y la superestructura se monte por medio de varillas de tensión, se deberá utilizar una chapa de fijación sobre una pieza de unión adicional dispuesta entre dos travesaños de la superestructura (cerca del eje trasero), con objeto de fijar la superestructura en el sentido de marcha. Esto se hará de acuerdo con BAM 1.

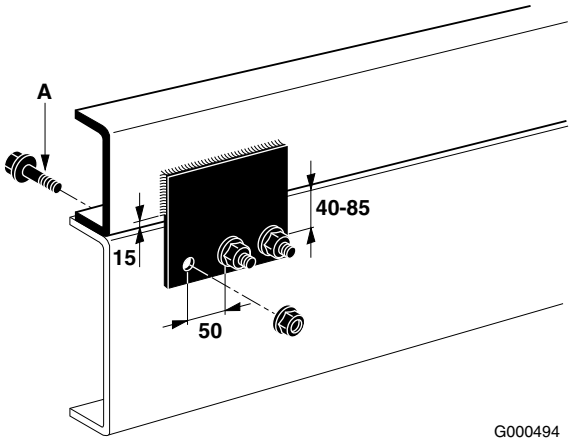

Posición de la chapa de fijación (chasis CF75-85 y XF)

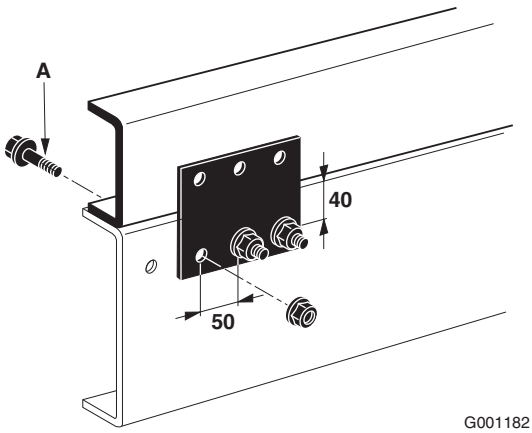

Posición de la chapa de fijación (chasis LF y CF65)

Información general sobre las superestructuras


Para obtener información sobre los pares de apriete para tornillos de reborde DAF, consulte el apartado 2.6: "Fijación de componentes al chasis".

Observación:
Las chapas de fijación de los chasis LF y CF65, si se solicitan de fábrica, se instalan próximas y sobre el eje trasero en el segundo, tercer y cuarto orificio (13 mm) para pernos de la serie pretaladrada de cuatro orificios.


- Ménsulas; modelo B (para montajes BAM 5)
Las ménsulas permiten la fijación al bastidor del chasis de superestructuras rígidas resistentes a la torsión, como cisternas y estructuras similares, sin sobrecargar ni la superestructura ni el chasis. El montaje se realizará de modo que la capacidad de torsión del chasis no se vea reducida cuando se conduzca por pavimentos irregulares.

Esta técnica se puede emplear para superestructuras sin bastidor auxiliar de acuerdo con las siguientes directrices:

- Las ménsulas han de guiar la superestructura tanto en sentido transversal como longitudinal. En el sentido vertical sólo está permitido el movimiento reducido como consecuencia de la torsión que se origina en el chasis. La superestructura se puede montar en las ménsulas en régimen fijo o amortiguado, según el tipo de superestructura y las condiciones de funcionamiento.
- Cuando se trate de un montaje fijo de la superestructura, deberán instalarse casquillos distanciadores de un mínimo de 30 mm para poder utilizar tornillos de longitud suficiente como para permitir un cierto alargamiento.
- Para una carga de ménsula estática vertical de 20 kN, se deben usar dos resortes con una precarga inicial de 3 kN cada uno. La admisión de presión mínima por resorte es de 225 N/mm.
- El montaje de la ménsula implica la presencia de un punto vertical de carga que ocasiona la aparición de tensión en el chasis. Por tanto, el chasis se debe reforzar a todo lo largo con un revestimiento interior, o un bastidor auxiliar si la primera opción no fuese posible.
- El montaje de la ménsula puede también ocasionar torsión lateral a lo largo del chasis. Esta torsión debe eliminarse con un travesaño que refuerce el chasis a todo lo largo desde el interior. Consulte el apartado 2.6: "Fijación de componentes al chasis".

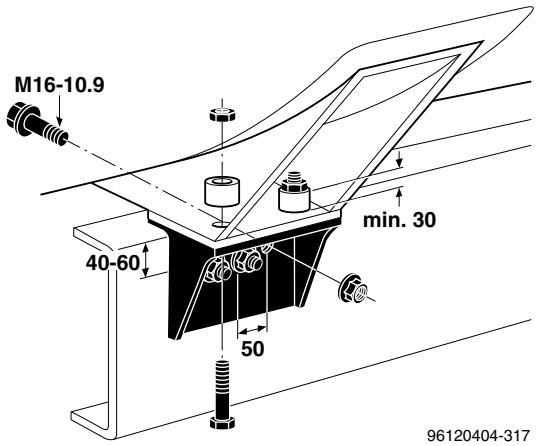

Ménsula (modelo B) con montaje fijo

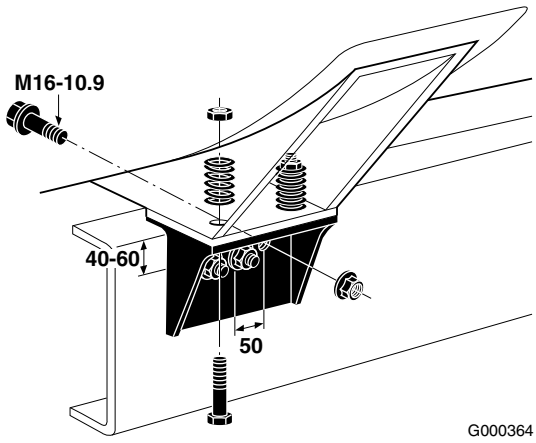

Ménsula (modelo B) con resortes

© 201004

Para obtener información sobre los pares de apriete para tornillos de reborde DAF, consulte el apartado 2.6: "Fijación de componentes al chasis".

3.3 PRIMER PUNTO DE FIJACIÓN


Primer punto de fijación
Los chasis DAF van preparados con una provisión para el primer punto de fijación (no rígido), a efectos de aplicación de los métodos de fijación BAM 1 y BAM 3.

En el caso de que este punto de fijación no corresponda a un soporte estándar de la varilla d tensión DAF, sino a otro soporte o a un orificio roscado de un soporte de resorte, se deberá utilizar un espárrago M16 normal (calidad 8.8). La longitud útil de este espárrago deberá ser de 150 mm como mínimo. La ménsula o la chapa por medio de la cual se fija este espárrago al bastidor auxiliar se deberá **proyectar siempre como mínimo 30 mm** hacia abajo a lo largo del **bastidor del chasis**. Esto es necesario para evitar que se produzcan desplazamientos transversales del bastidor auxiliar.


En las series LF y CF65 con montaje delantero no rígido (BAM 1 + 3) la primera y la segunda ménsula deben ir siempre equipadas con un resorte precargado para garantizar un montaje no rígido suficiente. Para evitar que se produzcan desplazamientos transversales del bastidor auxiliar, o bien la primera ménsula debe estar proyectada un mínimo de 30 mm por encima del bastidor del chasis, o bien se debe instalar una chapa de fijación adicional en el bastidor auxiliar que se proyecte un mínimo de 30 mm hacia abajo, a lo largo del bastidor del chasis. Consulte el capítulo anterior si desea información más detallada.

Para ver algunos ejemplos de primeros puntos de fijación, que se pueden encontrar en distintas series de vehículos, consulte las ilustraciones de esta sección.


Observación:
Para conocer las posiciones provistas de fábrica del primer punto de fijación con respecto al centro del eje delantero, consulte la tabla que se encuentra al final de este capítulo.

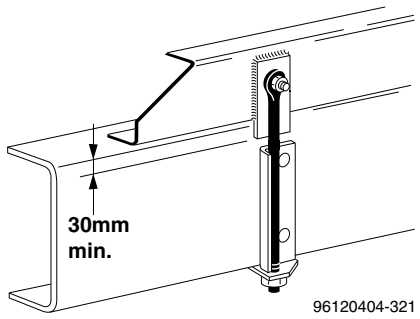

Primer punto de fijación, series CF75-85 y XF

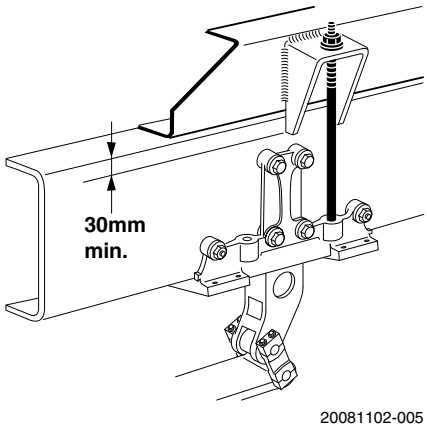

Con espárrago en soporte de resorte, series CF75-85 y XF

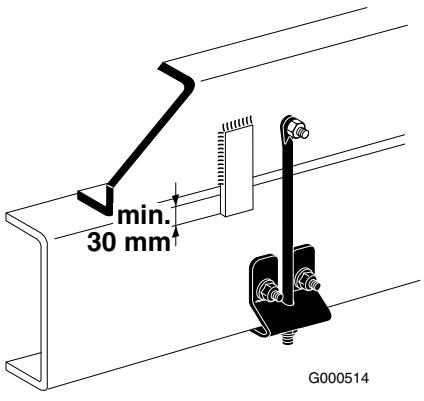


Primer punto de fijación, serie FAT CF75-85 con cabina corta (sin sistema de escape vertical)

Información general sobre las superestructuras


Excepción

En condiciones extremas, como en el caso de las superestructuras resistentes a la torsión, se recomienda darle cierta flexibilidad al primer punto de fijación. Para ello, se pueden utilizar resortes o goma. El grado de flexibilidad dependerá de las condiciones de circulación (uso del vehículo), la rigidez relativa a la torsión de la superestructura y la experiencia del carrocero con este tipo de situaciones. Para ello se pueden utilizar también los resortes DAF. Consulte la apartado 8: "Números de pedidos de piezas de DAF".

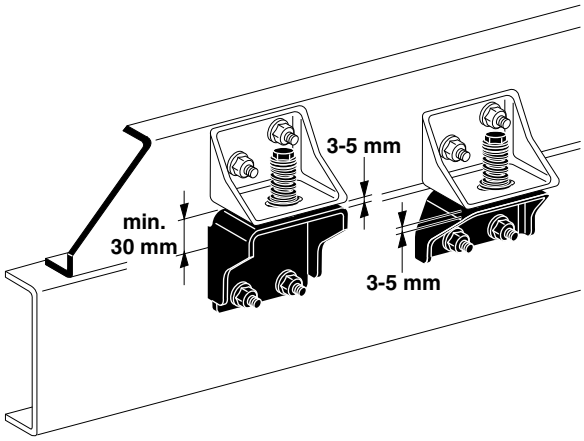

G000425

Primer y segundo punto de fijación, series LF y CF65

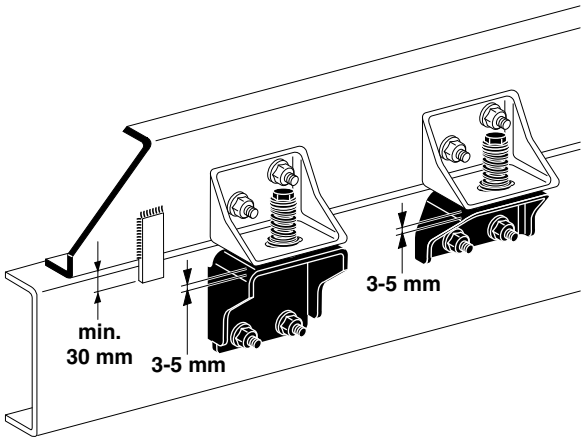

G000453

Primer y segundo punto de fijación con chapa de fijación, series LF y CF65

Posición de primer punto de fijación (no rígido) con respecto al centro del eje delantero								
Tipo de vehículo	Suspensión de ballesta de hojas en eje delantero				Suspensión neumática en eje delantero			
	Cabina corta		Cabina con litera		Cabina corta		Cabina con litera	
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
FA LF45 7,5/12 toneladas	611 (2)		1.205	1.198 (1)	-		-	
FA/N LF55 12/15 toneladas	620 (2)		894		-		-	
FA LF55 18-19 toneladas	570 (2)		844		-		-	
FA CF65	851 (2)		1.040		-		-	
FA CF75-85	619 (3)		1.072		562		922	
FA XF	-		1.072		-		-	
FAS/R/N CF75-85	562 (2)		922		562		922	
FAN XF	-		922		-		922	

© 201004

Posición de primer punto de fijación (no rígido) con respecto al centro del eje delantero								
Tipo de vehículo	Suspensión de ballesta de hojas en eje delantero				Suspensión neumática en eje delantero			
	Cabina corta		Cabina con litera		Cabina corta		Cabina con litera	
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
FAT CF75-85	619 (3)		1.072		-		-	
FAT CF75-85	571 (2)		922		-		-	
FAT XF	-		922		-		-	
FAD XF	-		1.015		-		-	
FAD CF75	619 (2)		1.015		-		-	
FAC/D/X CF85	619 (2)		1.015		-		-	
FAK XF	-		1.067	1.048	-		-	

(1) Distancia válida para chasis equipados con baterías de 125 Ah. Si se han instalado baterías de 175 Ah, entonces la distancia es de 1.281 mm.
(2) Si se ha instalado un sistema de escape vertical (tubería), utilice los valores de la cabina con litera.
(3) Si se ha instalado un sistema de escape vertical (tubería), entonces la distancia es de 677 mm.

3.4 TIPO DE SUPERESTRUCTURA/ MATRIZ DE FIJACIÓN (BAM)

La tabla siguiente muestra el método de fijación especificado por DAF para los tipos de superestructura más corrientes. El objetivo es lograr el mejor equilibrio posible entre la resistencia y la rigidez del chasis con respecto a superestructuras específicas, por un lado, y flexibilidad máxima en cuanto a confort del vehículo, por otro. Para variantes de superestructura no incluidas en esta matriz, se deberá consultar a DAF.

Relación de métodos BAM de acuerdo con el tipo de superestructura						
TIPO DE SUPERESTRUCTURA	BAM 1	BAM 2	BAM 3a (1)	BAM 3b (1)	BAM 4	BAM 5
Carrocería fija	■					
Carrocería desmontable con bastidor auxiliar	■					
Carrocería de (gran) volumen	■		■			
Carrocería con plataforma elevadora				■		
Camión cisterna con bastidor auxiliar	■					
Camión cisterna con fijación por ménsulas						■
Camión de recogida de basuras con triturador	■		■			■
Camión de recogida de basuras con tambor rotativo					■	

Información general sobre las superestructuras

Relación de métodos BAM de acuerdo con el tipo de superestructura						
TIPO DE SUPERESTRUCTURA	**BAM 1**	**BAM 2**	**BAM 3a (1)**	**BAM 3b (1)**	**BAM 4**	**BAM 5**
Barredora	■		■			
Aspirador de alcantarillas	■		■			
Volquete con cilindro elevador frontal			■			
Volquete con cilindro elevador central			■			
Volquete trilateral			■		■	
Carrocería desmontable basculante					■	
Sistema con brazo de carga					■	
Hormigonera y bomba de hormigón					■	
Autogrúa detrás de la cabina		■			■	
Autogrúa en la parte trasera del chasis			■		■	
Camión grúa					■	
Plataforma hidráulica (según el tipo)	■				■	
Carretilla elevadora transportable				■		
Vehículo contra incendios (autobomba)	■					■

(1) Para el chasis LF y CF65, utilice BAM3 en lugar de BAM3a o BAM3b.



Debe tenerse en cuenta que los medios de montaje no supongan obstáculo para el funcionamiento normal de los componentes móviles del chasis. Además, los componentes del vehículo deberán quedar bien accesibles para el mantenimiento y las reparaciones.

3.5 PRESCRIPCIONES BAM EN GENERAL

Para llevar a cabo correctamente la fijación del bastidor auxiliar, habrá que atenerse a las siguientes normas de carrozado:

A. Deben respetarse estrictamente los números mínimos de elementos de fijación que se indican en las páginas siguientes. Estos elementos de fijación se deben repartir uniformemente por las zonas I, II y III que se indican en los dibujos de las páginas siguientes. Las medidas de longitud de las zonas I, II y III son orientativas.

B. Las cantidades mencionadas se refieren siempre a una sola viga del chasis.

C. En los métodos de fijación **BAM 1, 2, 3a, 3b y 4**, la distancia mínima entre dos puntos de fijación nunca deberá ser mayor de 1200 mm. La única excepción a esta regla es el método BAM 2, que no permite montar tirantes entre los apoyos de las ballestas del eje trasero.

D. El bastidor auxiliar debe prolongarse hacia adelante todo lo posible y debe sujetarse al primer punto de fijación.

E. La parte delantera de la carrocería nunca debe sobresalir por delante del primer punto de fijación más de 300 mm.

F. Los puntos de fijación podrán quedar desplazados entre sí longitudinalmente, vistos por la izquierda y por la derecha, hasta un máximo de 300 mm.

G. La parte trasera de la carrocería nunca debe sobresalir por detrás del punto de fijación posterior más de 450 mm.


H. En algunos casos se indican dos números para la cantidad de elementos de fijación. La cantidad depende de los agujeros pretaladrados y/o del tipo de voladizo posterior seleccionado, debiendo cumplir con las normas arriba citadas.

I. Si al aplicar los métodos BAM que se desarrollan en las páginas siguientes no se pudiera cumplir con las instrucciones indicadas anteriormente, siempre se deberá establecer contacto con DAF.

J. En los vehículos LF, CF y XF, los patrones de orificios para BAM 1 y BAM 3 ya están preparados parcialmente. En algunos casos, estos orificios también se pueden utilizar, naturalmente, para los métodos de fijación BAM 4 y/o BAM 5.


K. El bastidor del chasis de todas las series de vehículos (a excepción del FA LF45) presenta un estrechamiento en el tabique trasero de la cabina. El bastidor auxiliar utilizado deberá seguir la forma del bastidor del chasis.

L. En algunos vehículos las chapas delanteras de fijación de la carrocería coinciden con los soportes de fijación de los componentes del vehículo. Entre el larguero y los soportes se podrá colocar una chapa de fijación para la carrocería de un grosor máximo de 8 mm. Además, se deberá asegurar que la fijación y la posición del componente en el chasis sea similar a la construcción original.

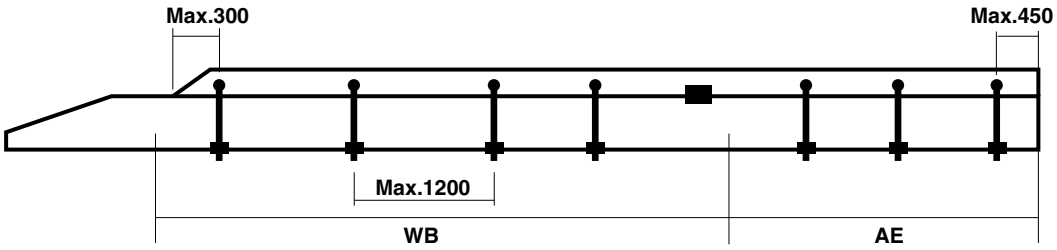

96120404-322

Series CF75-85 y XF

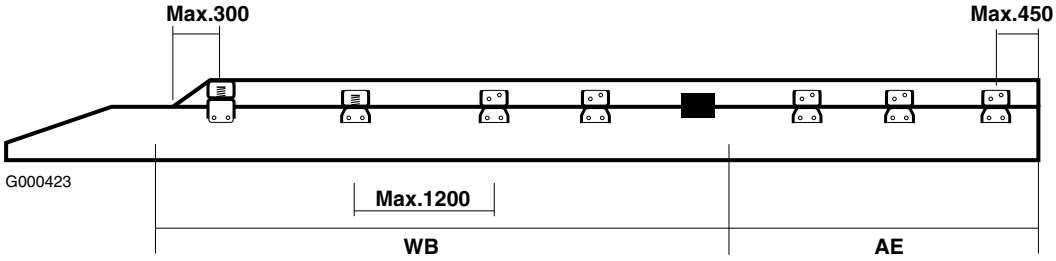


Series LF y CF65


3

3.6 FA LF45

FA LF45, BAM 1.

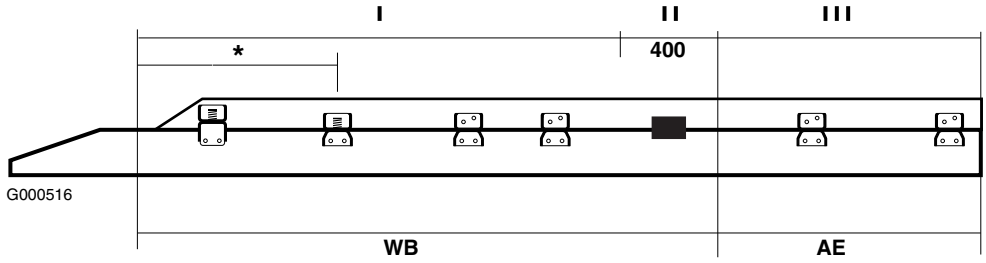

* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

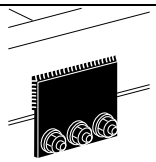
Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I (1)	II	III
		 G000426	 -325	 G000426
≤ 3,55	Parabólica + neumática	3	1	2
≤ 4,30	Parabólica + neumática	4	1	3
≤ 5,00	Parabólica + neumática	5	1	4
≤ 5,40	Parabólica + neumática	5	1	3


(1) La primera y segunda ménsulas están siempre accionadas por resorte; consulte 3.3: "Primer punto de fijación"

Observación:
Los soportes montados en el chasis BAM 1 (ilustrados en negro en la tabla) se pueden solicitar de fábrica con el código: 0126.


En el capítulo 13.1: "Montajes" encontrará los números de pieza de ménsulas / soportes disponibles a través del servicio postventa de DAF.

FA LF45, BAM 2.


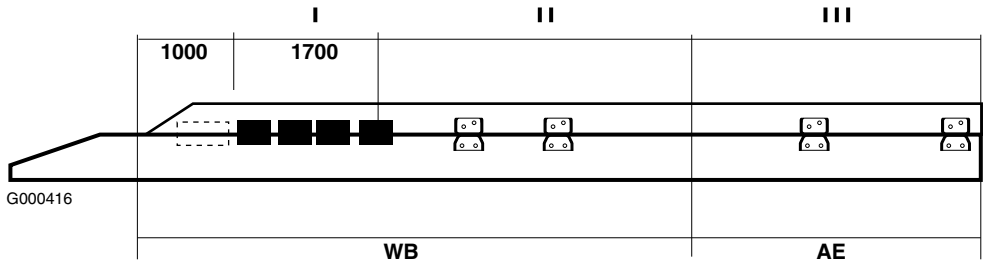


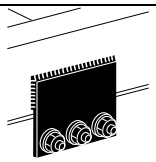Distancia entre ejes [m]	Susp. eje trasero	I	II	III
		 -325	 G000426	 G000426
≤ 3.55	Parabólica + neumática	2	1	2
≤ 4.30	Parabólica + neumática	2	2	3
≤ 5.00	Parabólica + neumática	2	3	4
≤ 5.40	Parabólica + neumática	2	3	3

FA LF45, BAM 3.

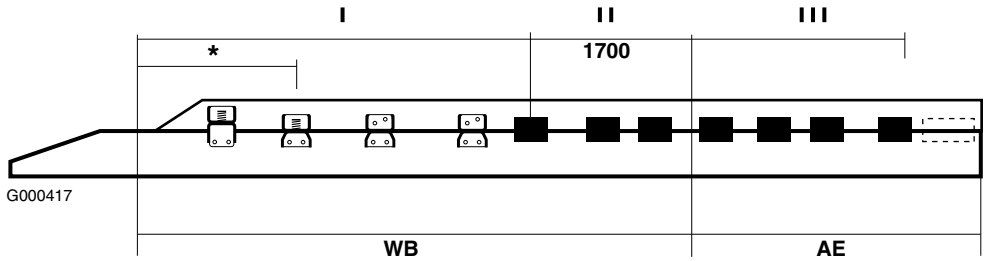


* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".


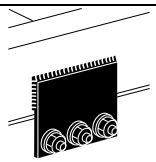
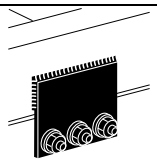
Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I (1)  G000426	II  -325	III  -325
≤ 3,00	Asimétrica	1	3	1
≤ 3,15	paraból	1	3	2
≤ 3,15	neumát	2	2	2
≤ 3,55	Parabólica + neumática	2	2	2
≤ 3,90	Parabólica + neumática	2	3	3
≤ 4,30	Parabólica + neumática	3	2	3
≤ 4,65	Parabólica + neumática	4	2	4
≤ 5,00	Parabólica + neumática	3	3	4
≤ 5,40	Parabólica + neumática	4	2	3

(1) La primera y segunda ménsulas están siempre accionadas por resorte, consulte 3.3: "Primer punto de fijación"

Observación:
Los soportes montados en el chasis BAM 3 (ilustrados en negro en la tabla) se pueden solicitar de fábrica mediante POV.
En el capítulo 13.1: "Montajes" encontrará los números de pieza de ménsulas / soportes disponibles a través del servicio postventa de DAF.



FA LF45, BAM 4.

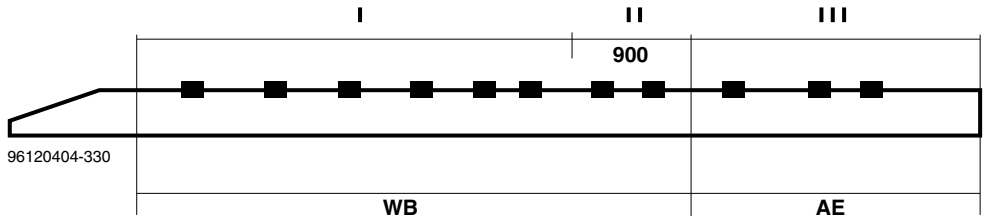

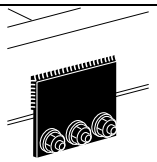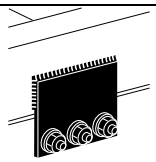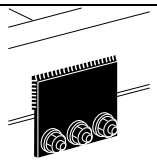
Distancia entre ejes [m]	Susp. eje trasero	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 3.00	Asimétrica	2	2	1
≤ 3.15	Parabólica + neumática	2	2	2
≤ 3.55	Parabólica + neumática	3	1	2
≤ 4.30	Parabólica + neumática	4	1	3
≤ 5.00	Parabólica + neumática	5	1	4
≤ 5.40	Parabólica + neumática	5	1	3

FA LF45, BAM 5.

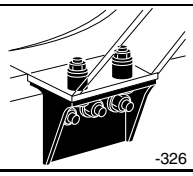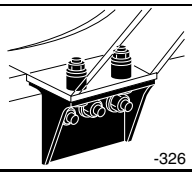


Distancia entre ejes [m]	Suspensión eje trasero	I	II	III
		 -326		 -326
≤ 3,55	Parabólica + neumática	1	-	1

FA LF55 13-15T, BAM 1.

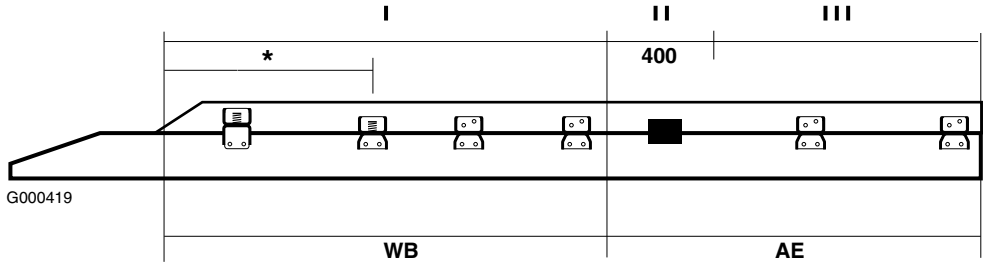


* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación"

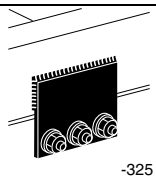
Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I (1)  G000426	II  -325	III  G000426
≤ 3,50	Parabólica + neumática	3	1	2
≤ 4,20	Parabólica + neumática	4	1	3
≤ 4,80	Parabólica + neumática	5	1	3
≤ 5,90	Parabólica + neumática	6	1	4
≤ 6,30	Parabólica + neumática	7	1	4

(1) La primera y segunda ménsulas están siempre accionadas por resorte, consulte 3.3: "Primer punto de fijación"


Observación:
Los soportes montados en el chasis BAM 1 (ilustrados en negro en la tabla) se pueden solicitar de fábrica con el código: 0126.
En el capítulo 13.1: "Montajes" encontrará los números de pieza de ménsulas / soportes disponibles a través del servicio postventa de DAF.

FA LF55 13-15T, BAM 2.


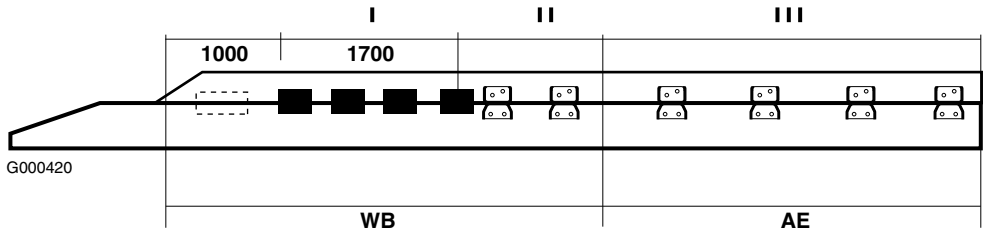


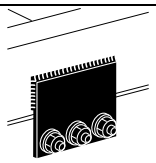Distancia entre ejes [m]	Susp. eje trasero	I	II	III
		 -325	 G000426	 G000426
≤ 3.50	Parabólica + neumática	2	1	2
≤ 4.20	Parabólica + neumática	2	2	3
≤ 4.80	Parabólica + neumática	2	3	3
≤ 5.90	Parabólica + neumática	2	4	4
≤ 6.30	Parabólica + neumática	2	5	4

FA LF55 13-15T, BAM 3.

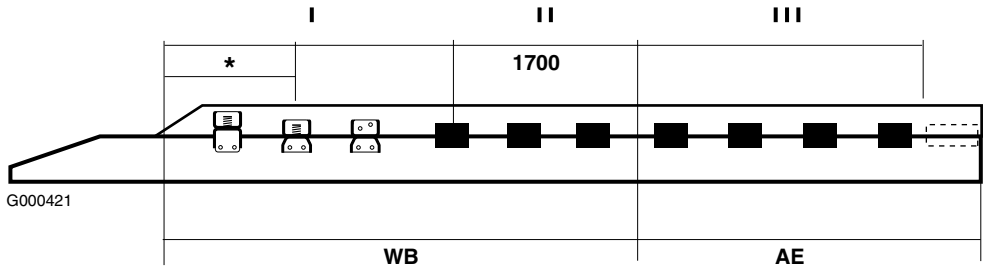


* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".


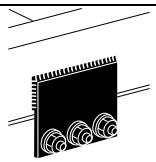
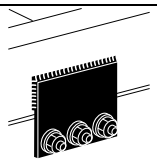
Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I (1)	II	III
		 G000426	 -325	 -325
≤ 3,50	Parabólica + neumática	2	2	2
≤ 3,80	Parabólica + neumática	2	3	3
≤ 4,20	Parabólica + neumática	3	2	3
≤ 4,50	Parabólica + neumática	3	3	3
≤ 4,80	Parabólica + neumática	4	2	3
≤ 5,35	Parabólica + neumática	5	2	4
≤ 5,90	Parabólica + neumática	5	2	4
≤ 6,30	Parabólica + neumática	6	2	4

(1) La primera y segunda ménsulas están siempre accionadas por resorte, consulte 3.3: "Primer punto de fijación"


Observación:
Los soportes montados en el chasis BAM 3 (ilustrados en negro en la tabla) se pueden solicitar de fábrica mediante POV.
En el capítulo 13.1: "Montajes" encontrará los números de pieza de ménsulas / soportes disponibles a través del servicio postventa de DAF.




FA LF55 13-15T, BAM 4.

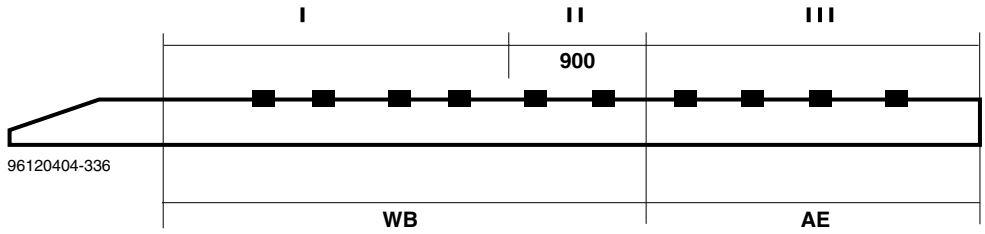

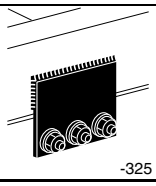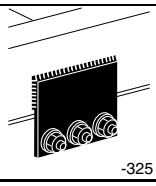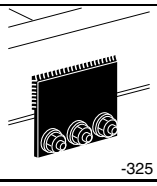
Distancia entre ejes [m]	Susp. eje trasero	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 3.50	Parabólica + neumática	3	1	2
≤ 3.80	Parabólica	3	2	3
≤ 3.80	Neumática	4	1	3
≤ 4.20	Parabólica + neumática	4	1	3
≤ 4.80	Parabólica + neumática	5	1	3
≤ 5.90	Parabólica + neumática	6	1	4
≤ 6.30	Parabólica + neumática	7	1	4

FA LF55 13-15 T, BAM 5.

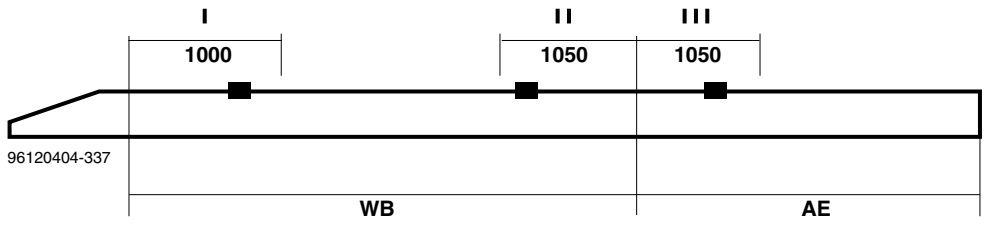


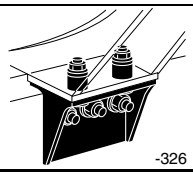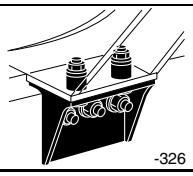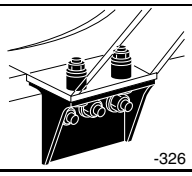Distancia entre ejes [m]	Suspensión eje trasero	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Todas	Parabólica + neumática	1	1	1

FA LF55 18T, BAM 1.

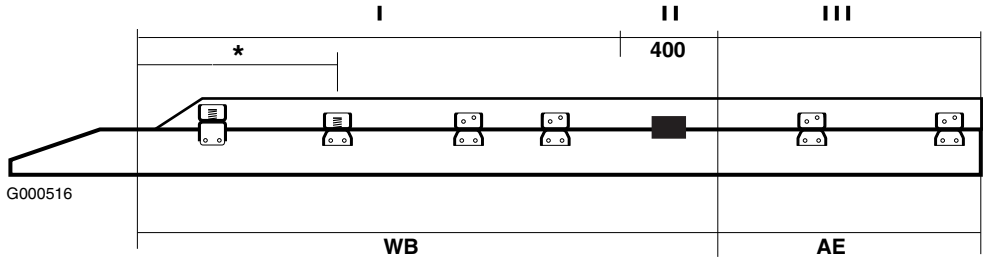


* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

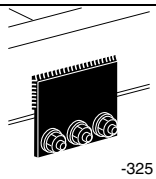
Distancia entre ejes [m]	Eje trasero suspensión	I (1)  G000426	II  -325	III  G000426
≤ 3,45	Parabólica + neumática	3	1	2
≤ 3,75	Parabólica + neumática	4	1	2
≤ 4,15	Parabólica + neumática	4	1	3
≤ 4,75	Parabólica + neumática	5	1	3
≤ 5,80	Parabólica + neumática	6	1	3
≤ 6,25	Parabólica + neumática	7	1	4

(1) La primera y segunda ménsulas están siempre accionadas por resorte, consulte 3.3: "Primer punto de fijación"


Observación:
Los soportes montados en el chasis BAM 1 (ilustrados en negro en la tabla) se pueden solicitar de fábrica con el código: 0126.
En el capítulo 13.1: "Montajes" encontrará los números de pieza de ménsulas / soportes disponibles a través del servicio postventa de DAF.

FA LF55 18T, BAM 2.


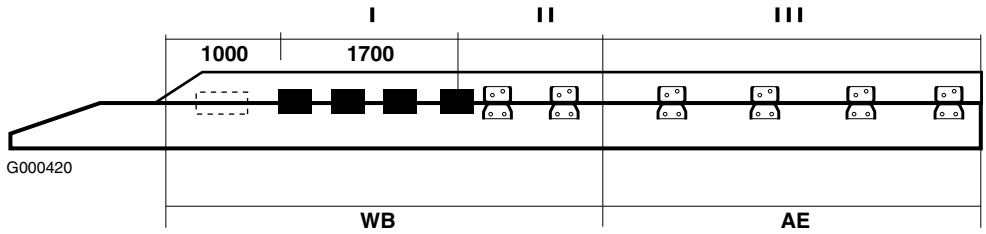


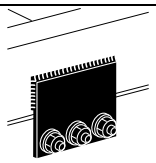Distancia entre ejes [m]	Susp. eje trasero	I	II	III
		 -325	 G000426	 G000426
≤ 3.45	Parabólica + neumática	2	0	2
≤ 3.75	Parabólica + neumática	2	2	2
≤ 4.15	Parabólica + neumática	2	2	3
≤ 4.75	Parabólica + neumática	2	3	3
≤ 5.80	Parabólica + neumática	2	4	3
≤ 6.25	Parabólica + neumática	2	5	4

FA LF55 18T, BAM 3.

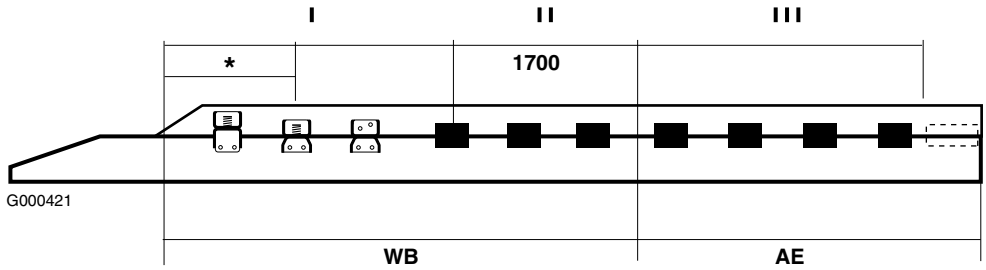


* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".


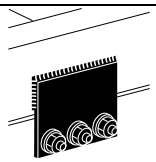
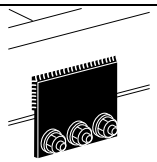
Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I (1)	II	III
		 G000426	 -325	 -325
≤ 3,45	Parabólica + neumática	2	2	2
≤ 3,75	Parabólica + neumática	2	3	2
≤ 4,15	Parabólica + neumática	3	2	3
≤ 4,45	Parabólica + neumática	3	3	3
≤ 4,75	Parabólica + neumática	4	2	3
≤ 5,85	Parabólica + neumática	5	2	3
≤ 6,25	Parabólica + neumática	6	2	4

(1) La primera y segunda ménsulas están siempre accionadas por resorte, consulte 3.3: "Primer punto de fijación"


Observación:
Los soportes montados en el chasis BAM 3 (ilustrados en negro en la tabla) se pueden solicitar de fábrica mediante POV.
En el capítulo 13.1: "Montajes" encontrará los números de pieza de ménsulas / soportes disponibles a través del servicio postventa de DAF.




FA LF55 18T, BAM 4.

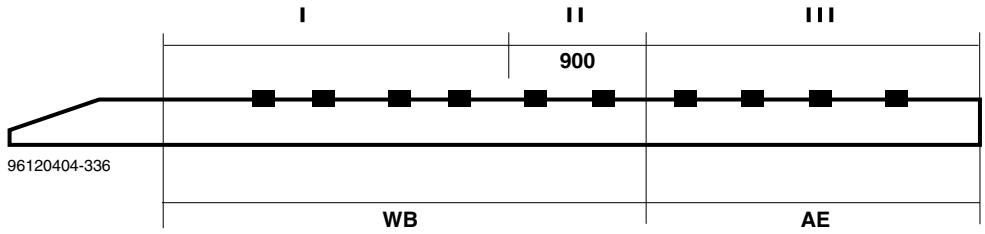

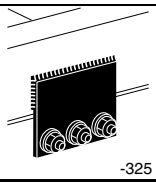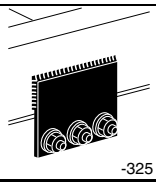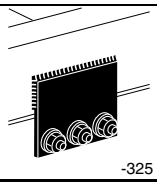
Distancia entre ejes [m]	Susp. eje trasero	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 3.45	Parabólica + neumática	3	1	2
≤ 3.75	Parabólica	3	2	2
≤ 3.75	Neumática	4	1	2
≤ 4.15	Parabólica + neumática	4	1	3
≤ 4.75	Parabólica + neumática	5	1	3
≤ 5.25	Parabólica + neumática	6	1	3
≤ 5.85	Parabólica + neumática	7	1	4

FA LF55 18T, BAM 5.

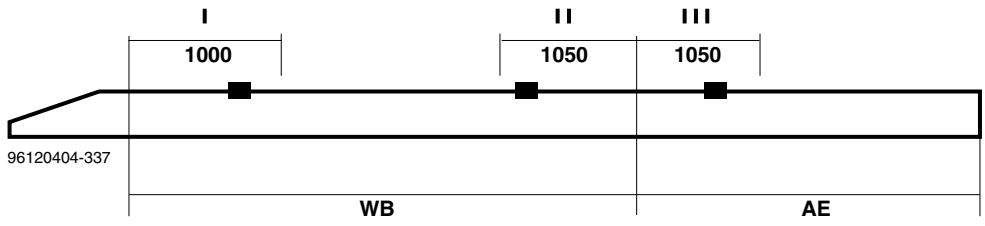


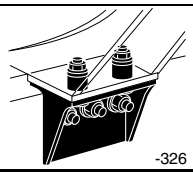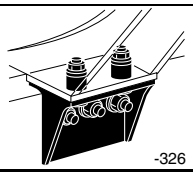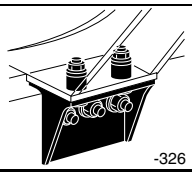Distancia entre ejes [m]	Susp. eje trasero	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Todas	Parabólica + neumática	1	1	1

FA CF65, BAM 1.

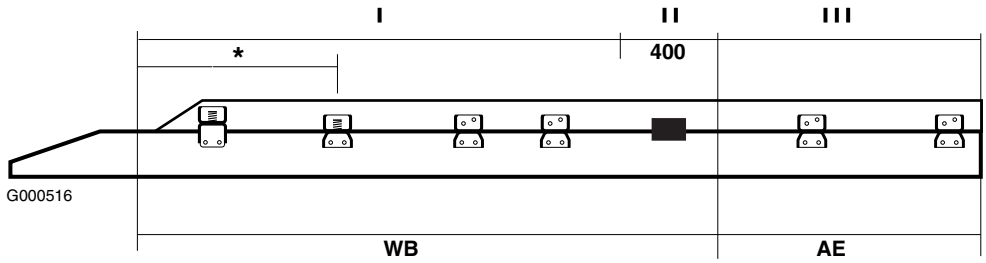


* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

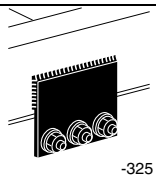
Distancia entre ejes [m]	Eje trasero suspensión	I (1)  G000426	II  -325	III  G000426
≤ 4,15	Parabólica + neumática	4	1	3
≤ 4,90	Parabólica + neumática	5	1	3
≤ 5,70	Parabólica + neumática	6	1	3/4
≤ 6,10	Parabólica + neumática	6	1	4
≤ 6,60	Parabólica + neumática	7	1	4
≤ 6,90	Parabólica + neumática	7	1	4/5
≤ 7,30	Parabólica + neumática	7	1	4

(1) La primera y segunda ménsulas están siempre accionadas por resorte, consulte 3.3: "Primer punto de fijación"


Observación:
Los soportes montados en el chasis BAM 1 (ilustrados en negro en la tabla) se pueden solicitar de fábrica con el código: 0126.
En el capítulo 13.1: "Montajes" encontrará los números de pieza de ménsulas / soportes disponibles a través del servicio postventa de DAF.

FA CF65, BAM 2.


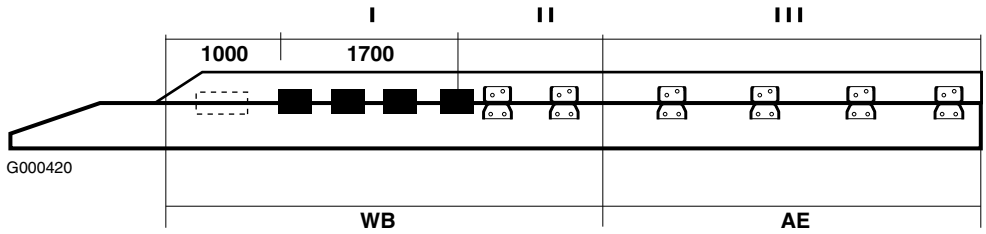


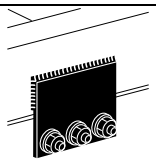Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -325	 G000426	 G000426
≤ 4,15	Parabólica + neumática	2	3	3
≤ 4,90	Parabólica + neumática	2	4	3
≤ 5,70	Parabólica + neumática	2	5	3/4
≤ 6,10	Parabólica + neumática	2	5	4
≤ 6,60	Parabólica + neumática	2	6	4
≤ 6,90	Parabólica + neumática	2	6	4/5
≤ 7,30	Parabólica + neumática	2	6	4

FA CF65, BAM 3.

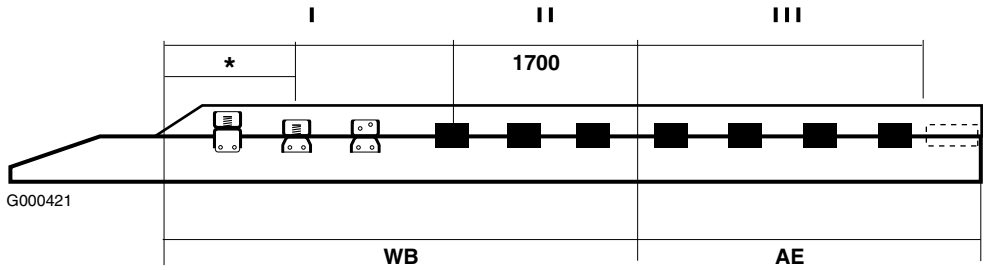





* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

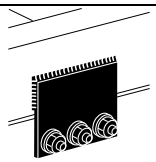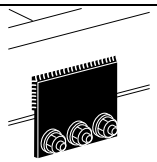Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I (1)  G000426	II  -325	III  -325
≤ 4,15	Parabólica + neumática	3	2	3
≤ 4,90	Parabólica + neumática	4	2	3
≤ 5,70	Parabólica + neumática	5	2	3/4
≤ 6,10	Parabólica + neumática	5	2	4
≤ 6,60	Parabólica + neumática	6	2	4
≤ 6,90	Parabólica + neumática	6	2	4/5
≤ 7,30	Parabólica + neumática	6	2	4


(1) La primera y segunda ménsulas están siempre accionadas por resorte, consulte 3.3: "Primer punto de fijación"




FA CF65, BAM 4.

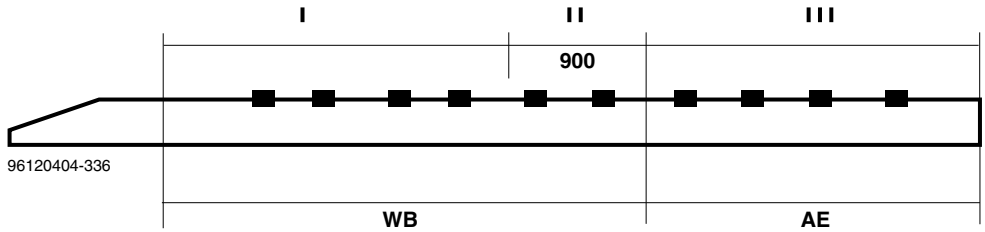

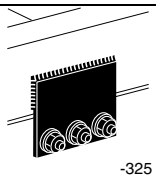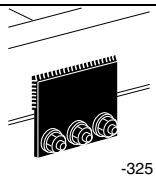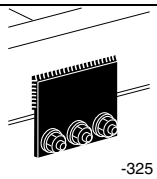Distancia entre ejes [m]	Susp. eje trasero	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 4.15	Parabólica + neumática	4	1	3
≤ 4.90	Parabólica + neumática	5	1	3
≤ 5.70	Parabólica + neumática	6	1	3/4
≤ 6.10	Parabólica + neumática	6	1	4
≤ 6.60	Parabólica + neumática	7	1	4
≤ 6.90	Parabólica + neumática	7	1	4/5
≤ 7.30	Parabólica + neumática	7	1	4


FA CF65, BAM 5.

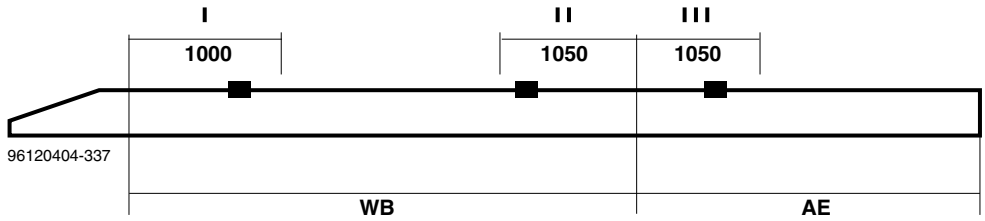

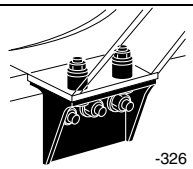
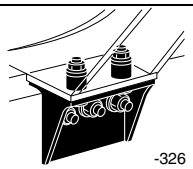
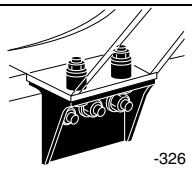
Distancia entre ejes [m]	Susp. eje trasero	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Todas	Parabólica + neumática	1	2	1

3.10 FA CF Y XF


FA CF75-85 y XF, BAM1.

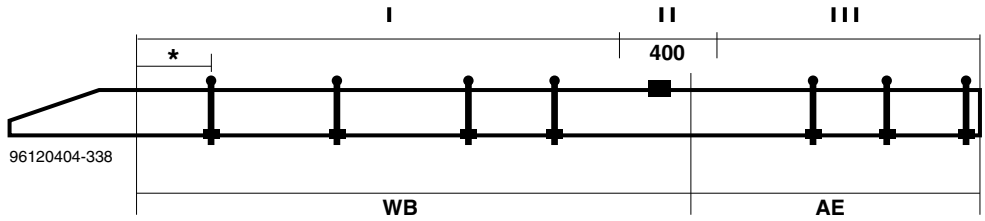




* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

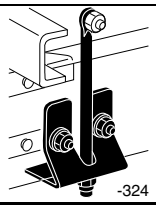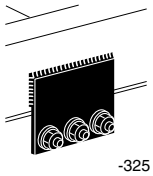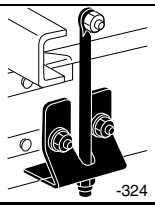Distancia entre ejes [m]	Susp. eje trasero	I	II	III
		 -324	 -325	 -324
≤ 3.80	Parabólica	4	1	2
≤ 4.90	Parabólica + neumática	5	1	2
≤ 6.10	Parabólica + neumática	6	1	2/3
≤ 6.90	Parabólica + neumática	6 / 7	1	4
≤ 7.50	Parabólica + neumática	7	1	4


FA CF75-85 y XF, BAM2.

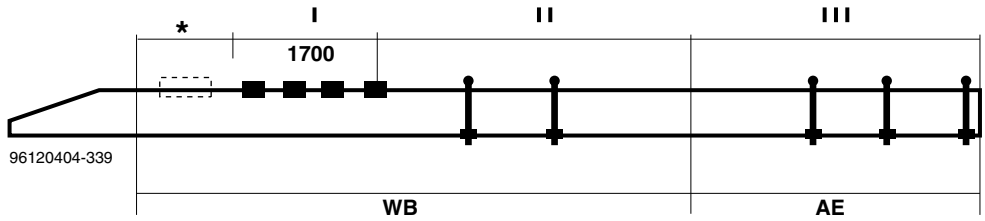




* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

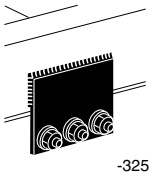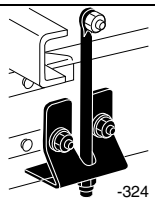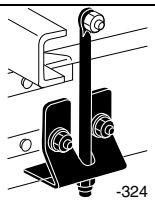Distancia entre ejes [m]	Susp. eje trasero	I	II	III
		 -325	 -324	 -324
≤ 4.50	Parabólica + neumática	4	1	2
≤ 5.50	Parabólica + neumática	4	2	2/3
≤ 6.10	Parabólica + neumática	4	3	2/3
≤ 6.90	Parabólica + neumática	4 / 5	4	4
≤ 7.50	Parabólica + neumática	5	4	4

FA CF75-85 y XF, BAM 3a.

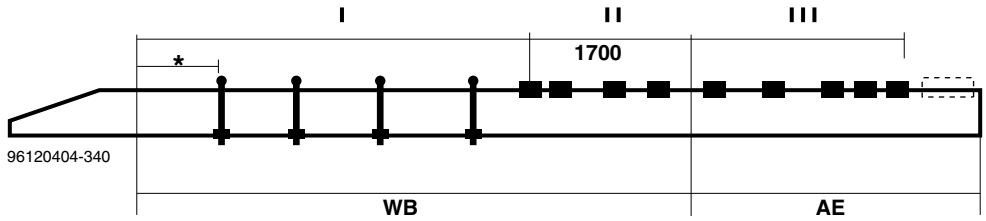


* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

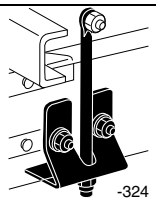
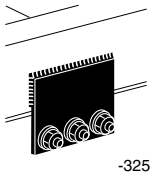
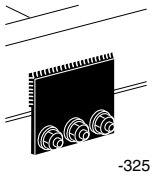
Distancia entre ejes [m]	Susp. eje trasero	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 4.20	Parabólica + neumática	3	3	4
≤ 4.90	Parabólica + neumática	3	4	4
≤ 6.90	Parabólica + neumática	4	4	5
≤ 7.50	Parabólica + neumática	4	4	5

© 201004


FA CF75-85 y XF, BAM 3b.



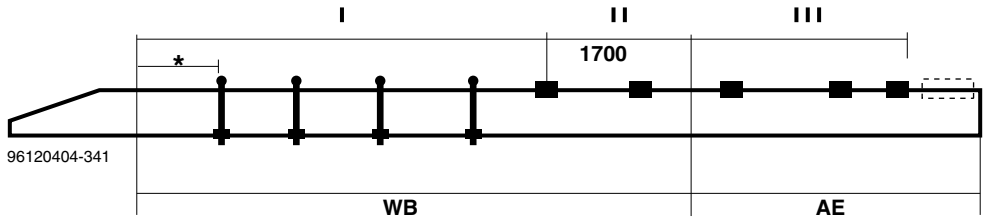


* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

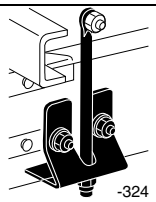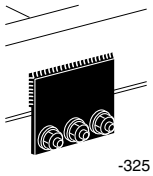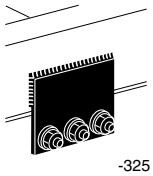
Distancia entre ejes [m]	Susp. eje trasero	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 4.20	Parabólica + neumática	3	1	2
≤ 4.90	Parabólica + neumática	3	2	2
≤ 6.90	Parabólica + neumática	4	2	3
≤ 7.50	Parabólica + neumática	4	2	4




FA CF75-85 y XF, BAM 4.

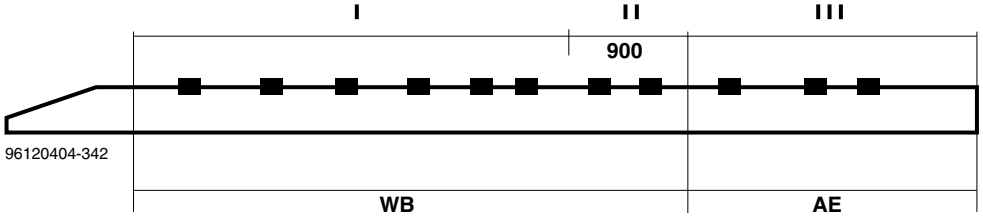

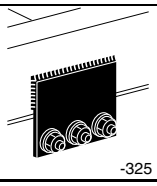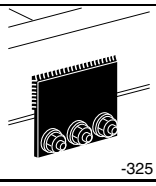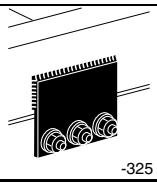Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 4,20	Parabólica + neumática	6	1	3
≤ 4,90	Parabólica + neumática	6	1	3
≤ 6,10	Parabólica + neumática	6	1	3
≤ 6,90	Parabólica + neumática	6	1	4
≤ 7,50	Parabólica + neumática	6	1	4


FA CF75-85 y XF, BAM 5.

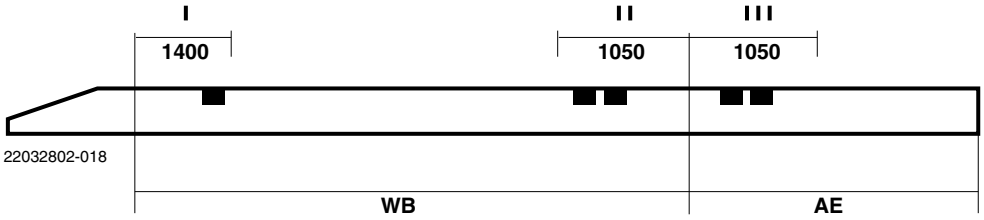

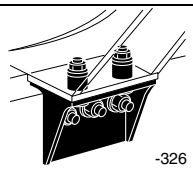
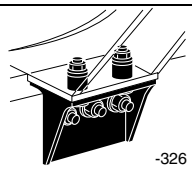
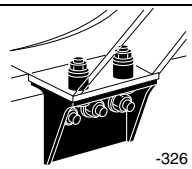
Distancia entre ejes [m]	Susp. eje trasero	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Todas	Parabólica + neumática	1	2	1

3.11 FAR/FAS CF Y XF


FAR/FAS CF75-85 y XF, BAM 1.

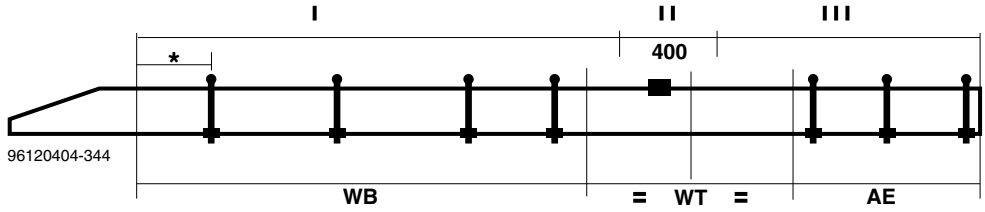




* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

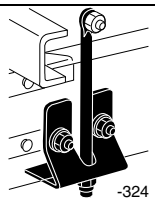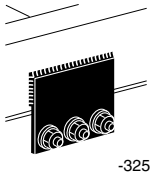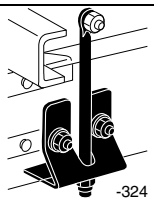Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -324	 -325	 -324
≤ 3,80	Parabólica + neumática	3	1	2/3
≤ 4,80	Parabólica + neumática	5	1	3
≤ 5,30	Parabólica + neumática	6	1	4
≤ 6,10	Parabólica + neumática	7	1	4


FAR/FAS CF75-85 y XF, BAM 2.

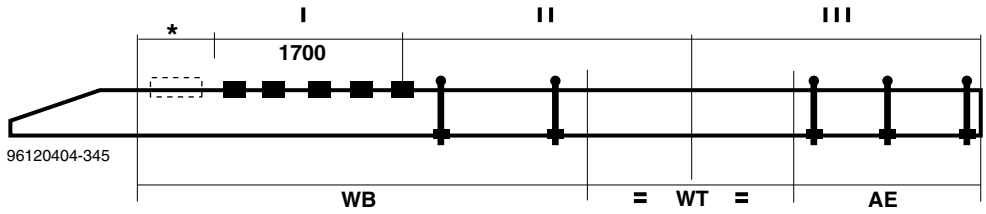




* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

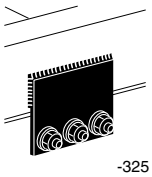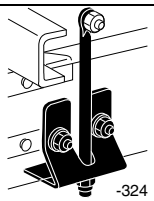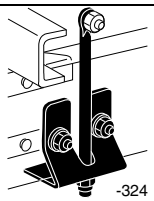Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -325	 -324	 -324
≤ 3,80	Parabólica + neumática	5	1	2/3
≤ 4,80	Parabólica + neumática	5	3	3
≤ 5,30	Parabólica + neumática	5	3	4
≤ 6,10	Parabólica + neumática	5	4	4


FAR/FAS CF75-85 y XF, BAM 3a.

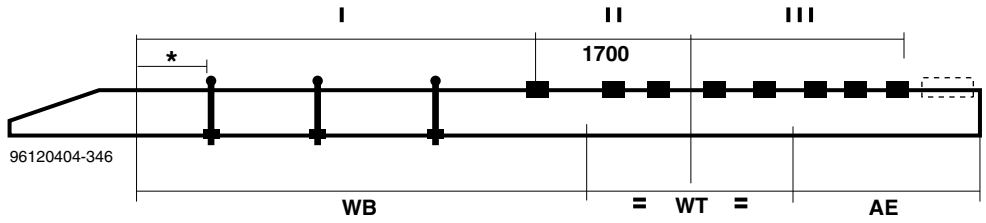




* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

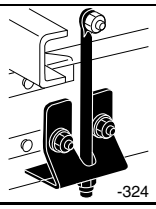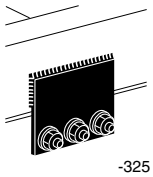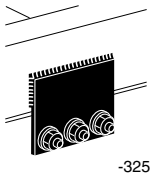Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 3,80	Parabólica + neumática	2	5	3
≤ 4,80	Parabólica + neumática	4	5	4
≤ 5,30	Parabólica + neumática	4	5	4
≤ 6,10	Parabólica + neumática	5	5	4


FAR/FAS CF75-85 y XF, BAM 3b.



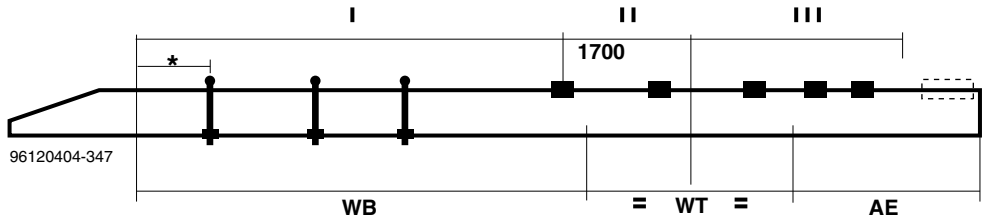


* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

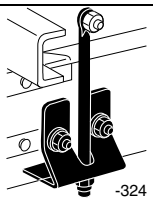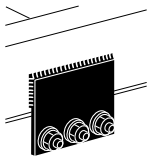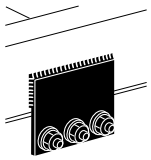
Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 3,80	Parabólica + neumática	2	2	2
≤ 4,80	Parabólica + neumática	4	2	2
≤ 5,30	Parabólica + neumática	4	2	3
≤ 6,10	Parabólica + neumática	5	2	3




FAR/FAS CF75-85 y XF, BAM 4.

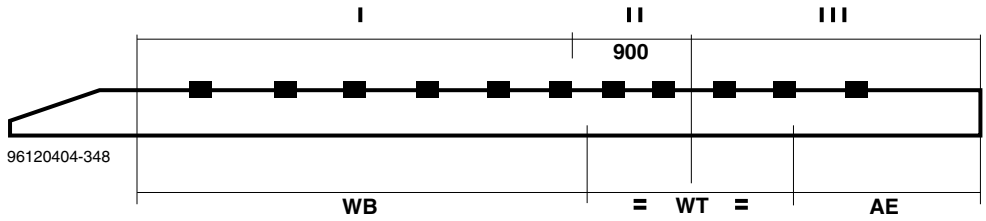

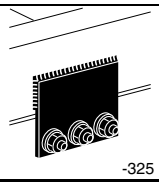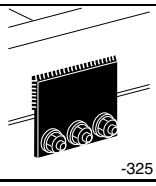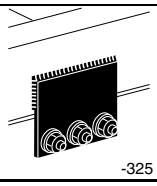
Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 3,80	Parabólica + neumática	6	3	3
≤ 4,80	Parabólica + neumática	7	3	4
≤ 5,30	Parabólica + neumática	8	3	4
≤ 6,10	Parabólica + neumática	9	3	4

FAR/FAS CF75-85 y XF, BAM 5.



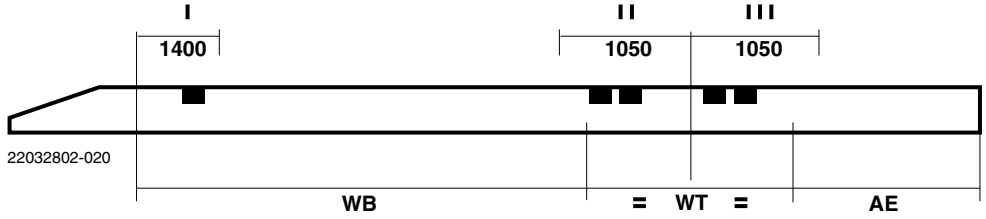


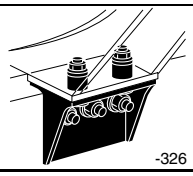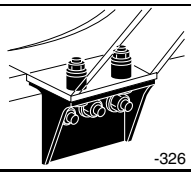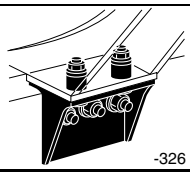Distancia entre ejes [m]	Susp. eje trasero	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Todas	Parabólica + neumática	1	2	2


FAG CF75-85, BAM 1.

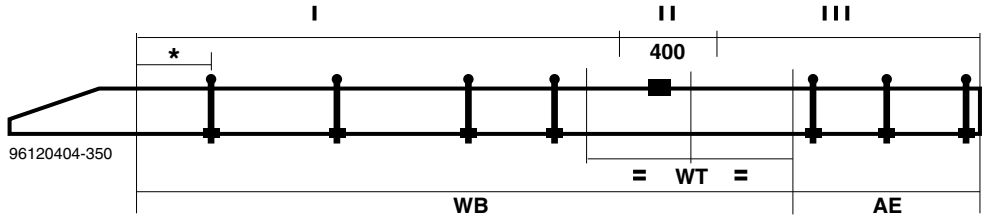




* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

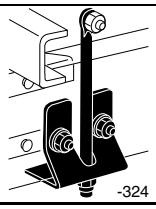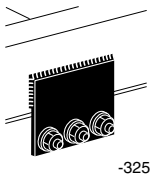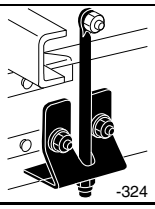Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -324	 -325	 -324
≤ 4,80	Parabólica + neumática	4	1	1/2
≤ 5,35	Parabólica + neumática	5	1	3
≤ 5,90	Parabólica + neumática	6	1	3
≤ 6,60	Parabólica + neumática	6	1	3


FAG CF75-85, BAM 2.

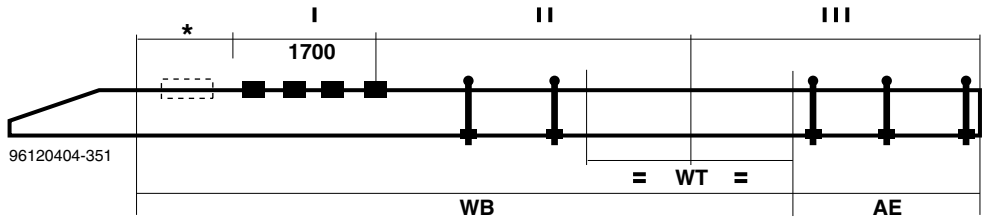




* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

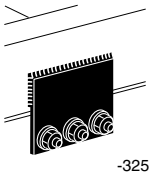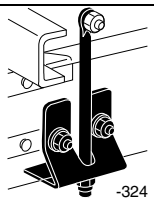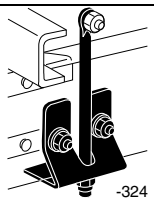Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -325	 -324	 -324
≤ 4,80	Parabólica + neumática	4	2	2
≤ 5,35	Parabólica + neumática	4	3	3
≤ 5,90	Parabólica + neumática	4	3	3
≤ 6,60	Parabólica + neumática	4	4	3


FAG CF75-85, BAM 3a.

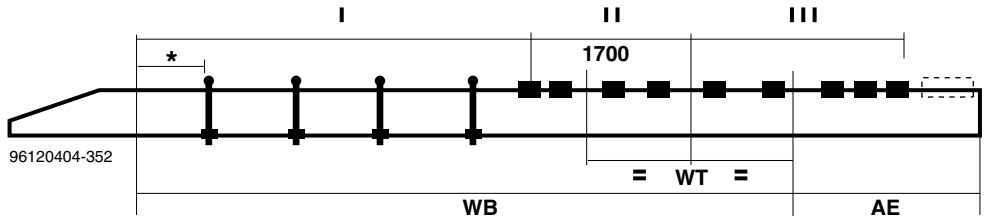




* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

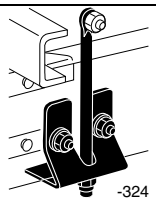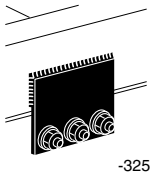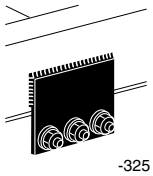Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 4,80	Parabólica + neumática	3	4	4
≤ 5,35	Parabólica + neumática	4	4	4
≤ 5,90	Parabólica + neumática	5	4	4
≤ 6,60	Parabólica + neumática	5	4	5


FAG CF75-85, BAM 3b.



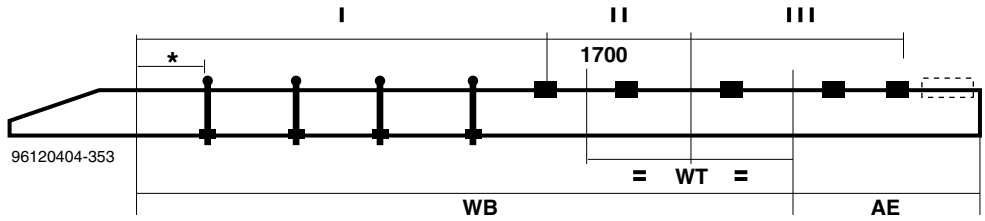


* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

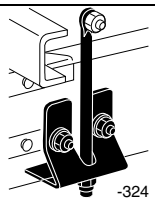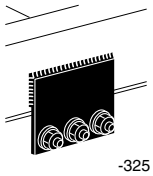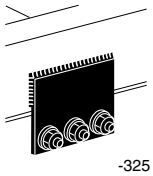
Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 4,80	Parabólica + neumática	3	2	2
≤ 5,35	Parabólica + neumática	4	2	2
≤ 5,90	Parabólica + neumática	5	2	2
≤ 6,60	Parabólica + neumática	5	3	3




FAG CF75-85, BAM 4.

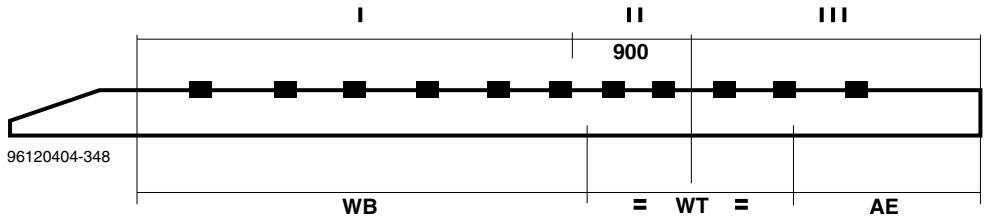

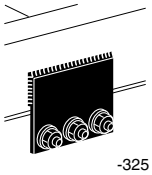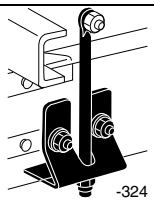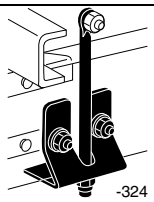Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -325	 -324	 -324
≤ 4,80	Parabólica + neumática	5	4	3
≤ 5,35	Parabólica + neumática	6	4	4
≤ 5,90	Parabólica + neumática	7	4	4
≤ 6,60	Parabólica + neumática	8	4	4


FAG CF75-85, BAM 5.

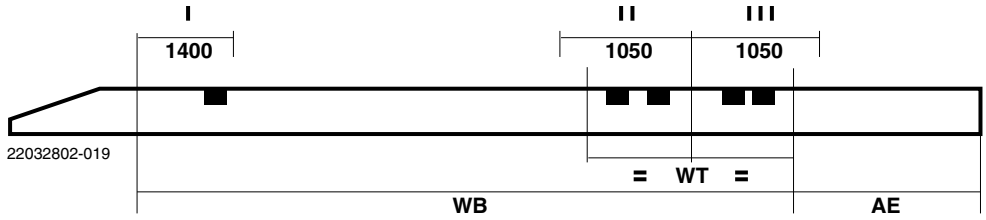

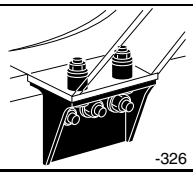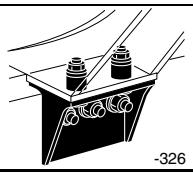
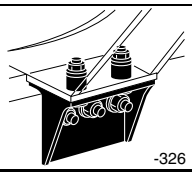
Distancia entre ejes [m]	Suspensión eje trasero	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Todas	Parabólica + neumática	1	2	2

3.13 FAN LF

FAN LF55, BAM1.

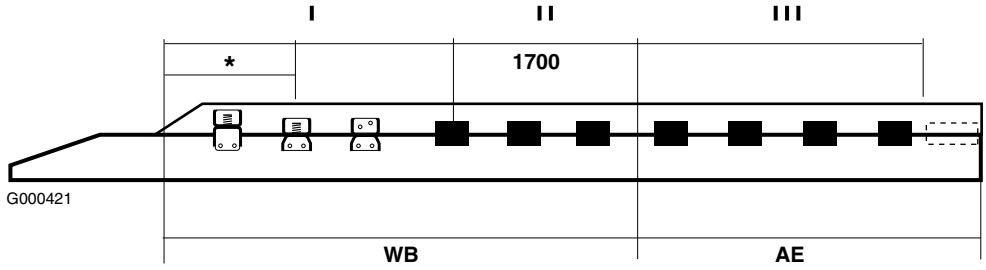


* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

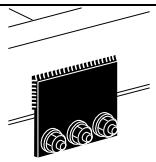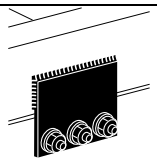
Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I (1)	II	III
		 G000426	 -325	 -325
≤ 4,20	neumática	4	1	4
≤ 4,50	neumática	5	1	4
≤ 4,80	neumática	5	1	5
≤ 5.30	neumática	6	1	5

(1) La primera y segunda ménsulas están siempre accionadas por resorte, consulte 3.3: "Primer punto de fijación"

FAN LF55, BAM 2.

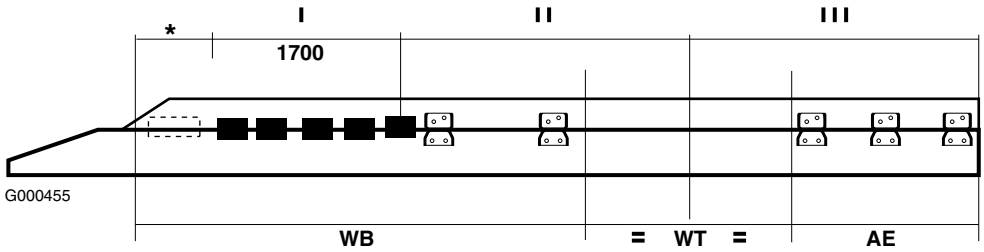


* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

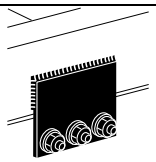Distancia entre ejes [m]	Susp. eje trasero	I (1)	II	III
		 -325	 G000426	 G000426
≤ 4.20	Neumática	2	2	4
≤ 4.50	Neumática	2	3	4
≤ 4.80	Neumática	2	3	5
≤ 5.30	Neumática	2	4	5



(1) La primera y segunda ménsula están equipadas siempre con resorte, consulte 3.3: "Primer punto de fijación"

© 201004

FAN LF55, BAM 3.

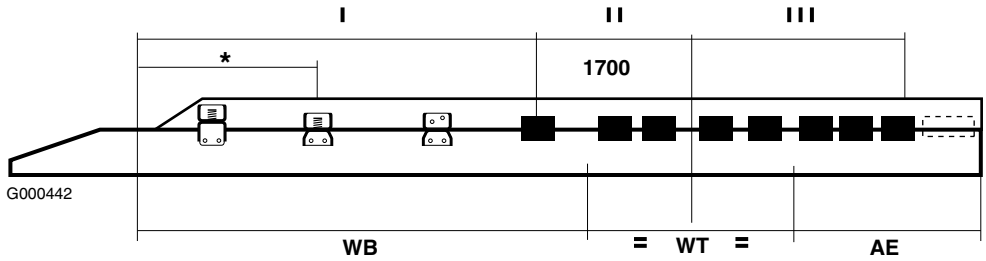





* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

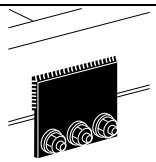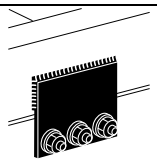Distancia entre ejes [m]	Susp. eje trasero	I (1)	II	III
		 G000426	 -325	 -325
≤ 3.80	Neumática	2	3	4
≤ 4.20	Neumática	3	2	4
≤ 4.50	Neumática	3	3	4
≤ 4.80	Neumática	4	2	5
≤ 5.35	Neumática	5	2	5


(1) La primera y segunda ménsula están equipadas siempre con resorte, consulte 3.3: "Primer punto de fijación"




FAN LF55, BAM 4.

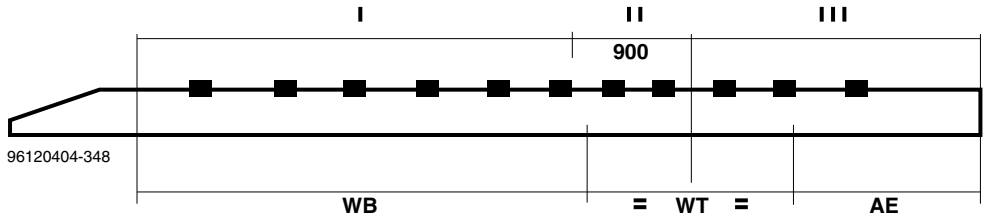

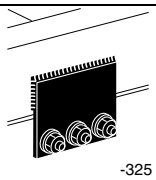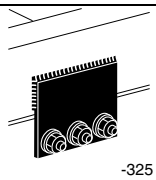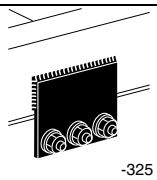Distancia entre ejes [m]	Susp. eje trasero	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 4.20	Neumática	4	1	4
≤ 4.50	Neumática	5	1	4
≤ 4.80	Neumática	5	1	5
≤ 5.30	Neumática	6	1	5


FAN LF55, BAM 5.

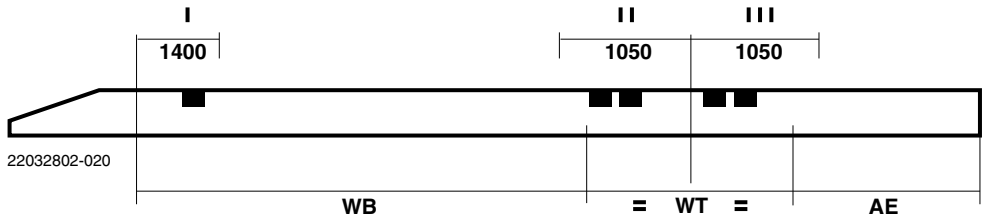

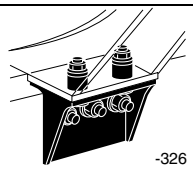
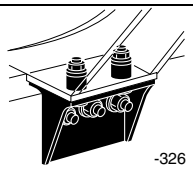
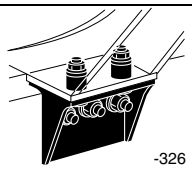
Distancia entre ejes [m]	Suspensión eje trasero	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Todas	Neumática	1	2	2

3.14 FAN CF Y XF


FAN CF75-85 y XF, BAM1.

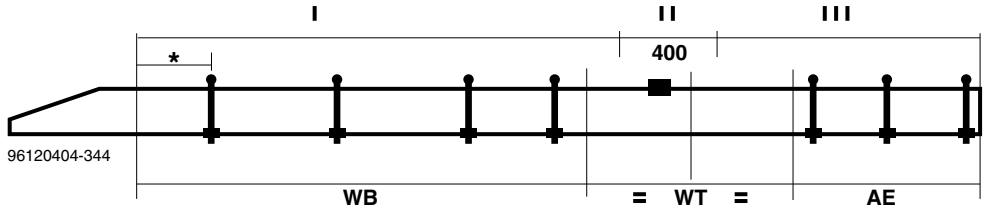




* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

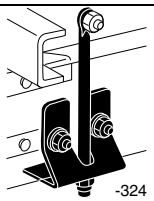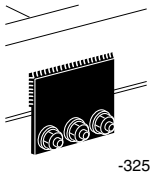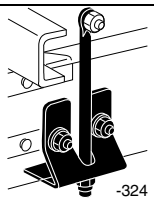Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -324	 -325	 -324
≤ 4,20	neumática	4	1	3
≤ 4,40	neumática	4	1	3
≤ 4,80	neumática	5	1	3
≤ 6,10	neumática	7	1	4
≤ 6,65	neumática	8	1	4


FAN CF75-85 y XF, BAM 2.

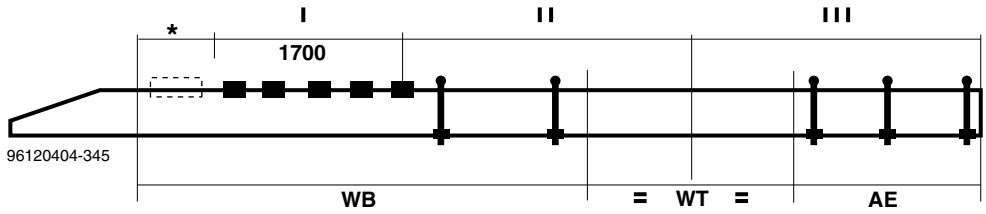




* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

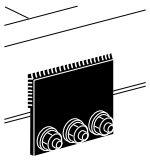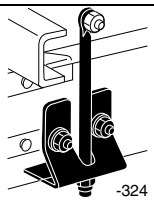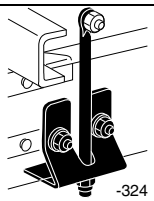Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -325	 -324	 -324
≤ 4,20	neumática	5	2	3
≤ 4,40	neumática	5	3	3
≤ 4,80	neumática	5	3	3
≤ 6,10	neumática	5	4	4
≤ 6,65	neumática	5	5	4


FAN CF75-85 y XF, BAM 3a.

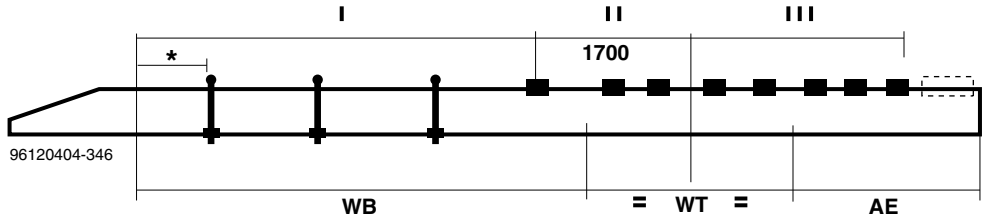




* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

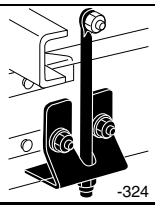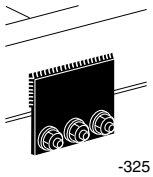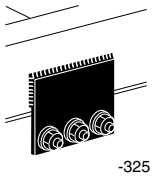Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 4,20	neumática	3	4	3
≤ 4,40	neumática	3	4	3
≤ 4,80	neumática	4	4	4
≤ 6,10	neumática	5	4	4
≤ 6,65	neumática	6	4	5


FAN CF75-85 y XF, BAM 3b.



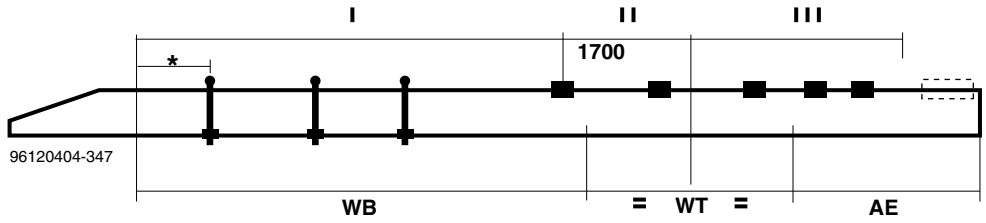


* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

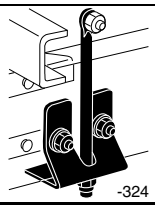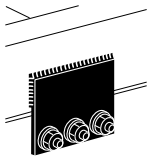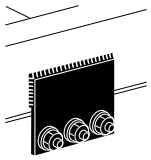
Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 4,20	neumática	3	2	2
≤ 4,40	neumática	3	2	2
≤ 4,80	neumática	4	2	2
≤ 6,10	neumática	5	2	2
≤ 6,65	neumática	6	2	3




FAN CF75-85 y XF, BAM 4.

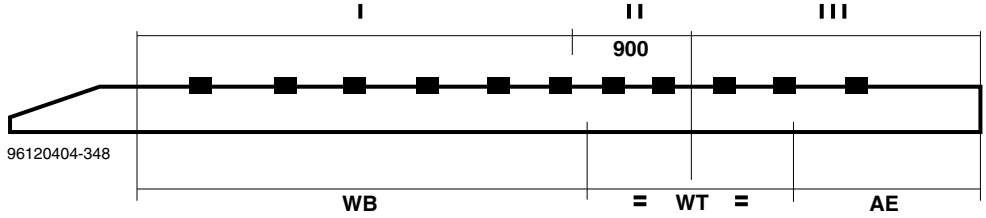

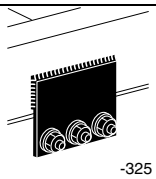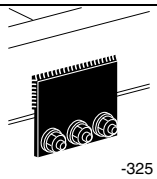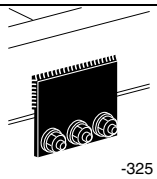Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 4,20	neumática	6	3	2
≤ 4,40	neumática	6/7	3	3
≤ 4,80	neumática	7	3	4
≤ 6,10	neumática	8	3	4
≤ 6,65	neumática	8	3	4


FAN CF75-85 y XF, BAM 5.

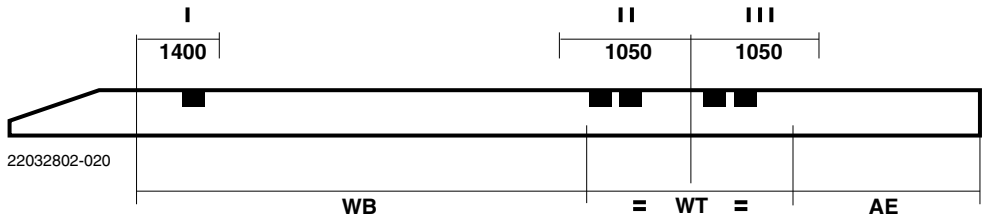

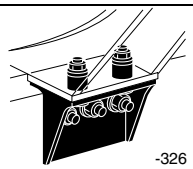
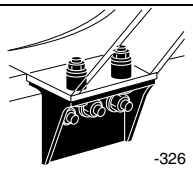
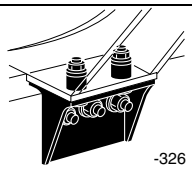
Distancia entre ejes [m]	Susp. eje trasero	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Todas	Neumática	1	2	2

3.15 FAT CF Y XF


FAT CF75-85 y XF, BAM 1.

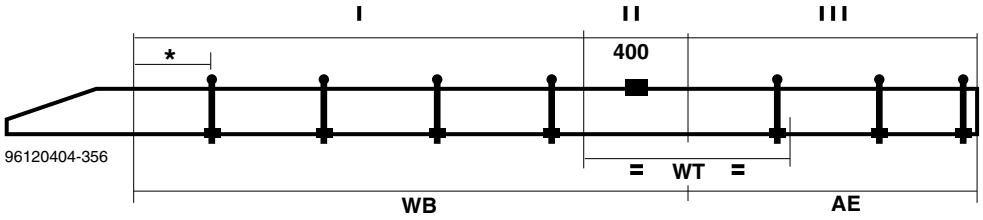




* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

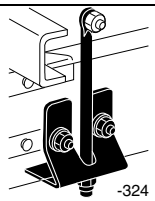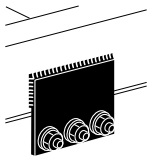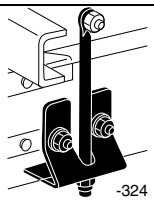Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -324	 -325	 -324
≤ 4,05	Ballestas + neumática	4	1	3
≤ 4,55	Ballestas + neumática	4	1	3
≤ 5,00	Ballestas + neumática	5	1	3
≤ 5,55	Ballestas + neumática	6	1	3


FAT CF75-85 y XF, BAM 2.

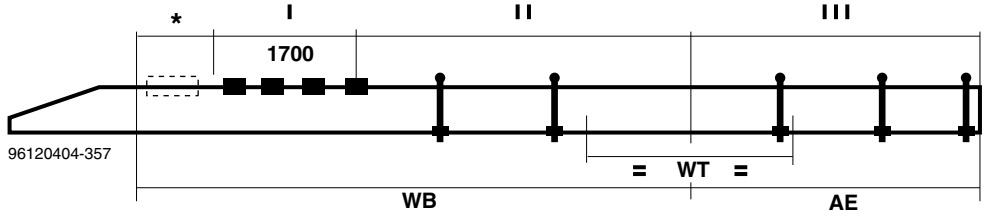




* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

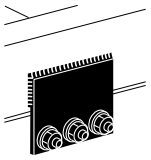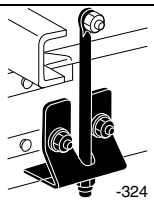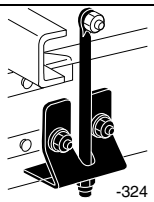Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -325	 -324	 -324
≤ 4,05	Ballestas + neumática	5	1	3
≤ 4,55	Ballestas + neumática	5	1	3
≤ 5,00	Ballestas + neumática	5	2	3
≤ 5,55	Ballestas + neumática	5	2	3


FAT CF75-85 y XF, BAM 3a.



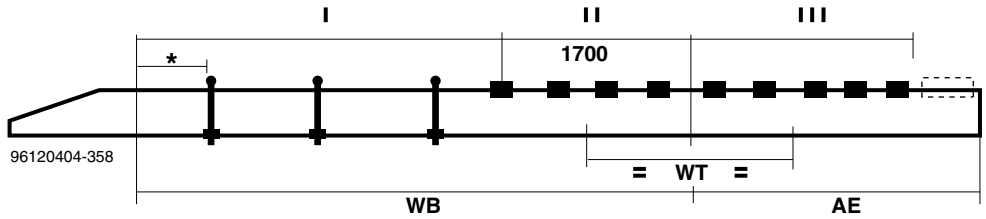


* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

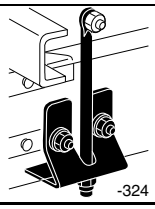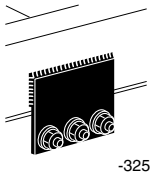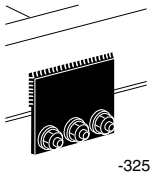
Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 4,05	Ballestas + neumática	3	5	4
≤ 4,55	Ballestas + neumática	3	5	4
≤ 5,00	Ballestas + neumática	4	5	4
≤ 5,55	Ballestas + neumática	5	5	4




FAT CF75-85 y XF, BAM 4.

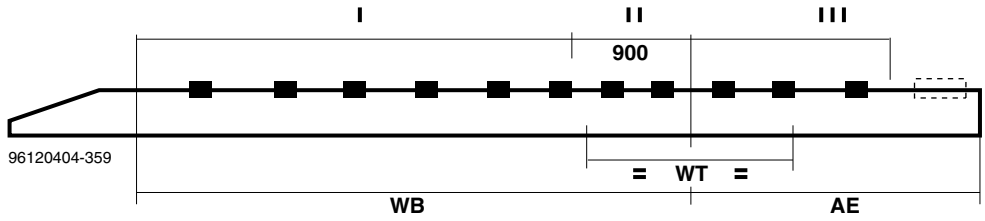

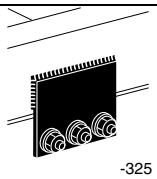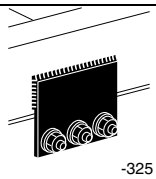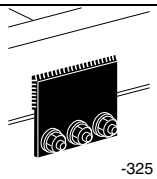Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 4,05	Ballestas + neumática	8	3	4
≤ 4,55	Ballestas + neumática	8	3	4
≤ 5,00	Ballestas + neumática	9	3	4
≤ 5,55	Ballestas + neumática	9	3	4


FAT CF75-85 y XF, BAM 5.

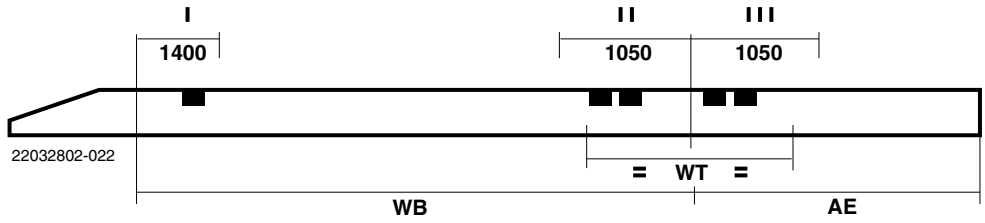

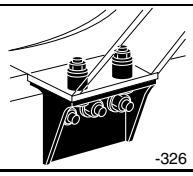
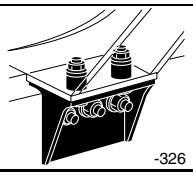
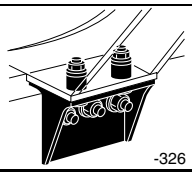
Distancia entre ejes [m]	Susp. eje trasero	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Todas	Ballestas + neumática	1	2	2

3.16 FAC/FAX CF


FAC/FAX CF85, BAM 2.

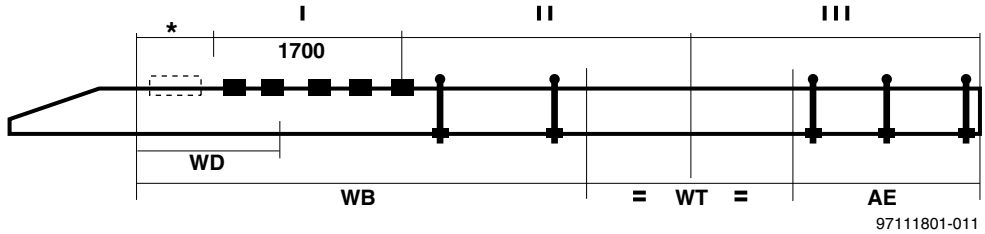




* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

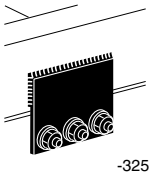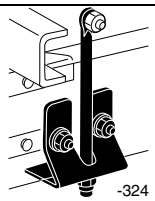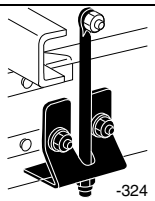Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -325	 -324	 -324
≤ 5,00	Parabólica + neumática	5	2	2
≤ 5,70	Parabólica + neumática	5	3	3
≤ 6,40	Parabólica + neumática	5	3	4


FAC/FAX CF85, BAM 3a.



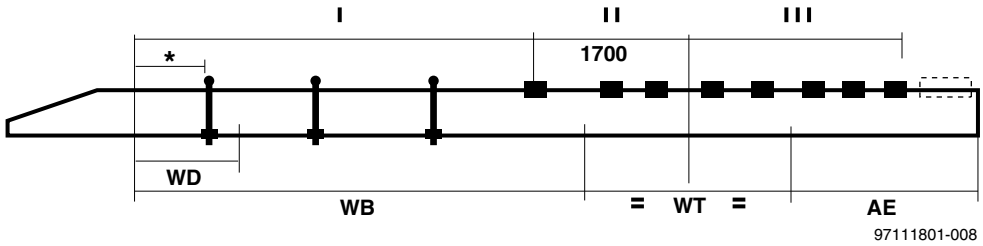


* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

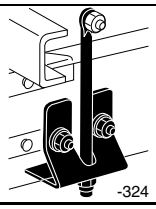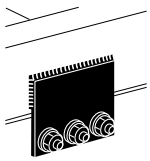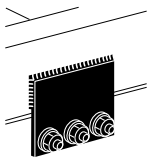
Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 5,00	Parabólica + neumática	3	5	4/5
≤ 5,70	Parabólica + neumática	4	6	4/5
≤ 6,40	Parabólica + neumática	5	7	5




FAC/FAX CF85, BAM 4.

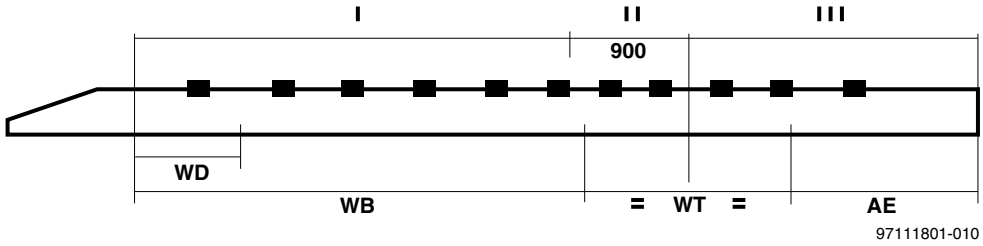

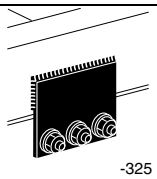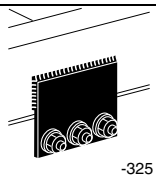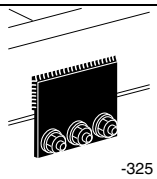Distancia entre ejes [m]	Suspensión eje trasero	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 5,00	Parabólica + neumática	7	3	4/5
≤ 5,70	Parabólica + neumática	8	3	4/5
≤ 6,40	Parabólica + neumática	9	3	5


FAC/FAX CF 85, BAM 5.

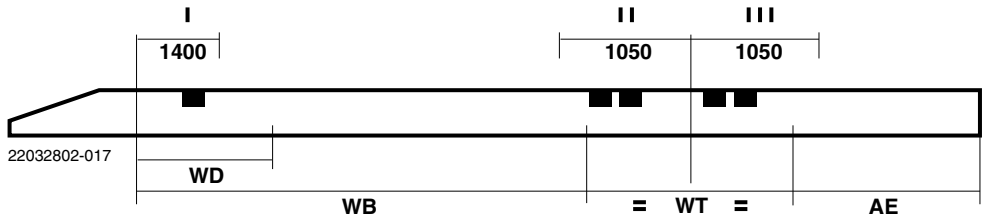

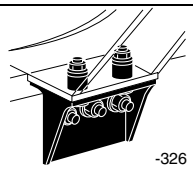
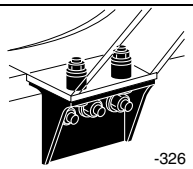
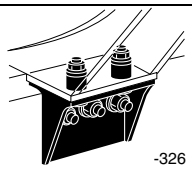
Distancia entre ejes [m]	Suspensión eje trasero	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Todas	Parabólica + neumática	2	2	2

3.17 FAD CF Y XF


FAD CF75 - 85 y XF, BAM 2.

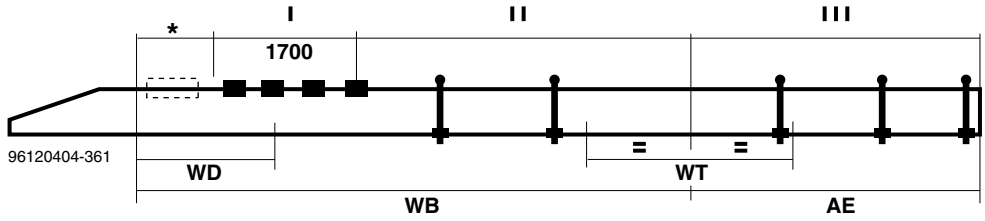




* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

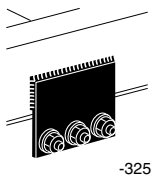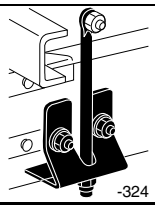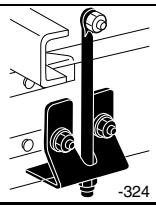Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -325	 -324	 -324
≤ 5,05	Ballestas + neumática	5	2	2
≤ 5,70	Ballestas + neumática	5	3	2/3
≤ 7,10	Ballestas + neumática	5	4	4


FAD CF75 - 85 y XF, BAM 3a.



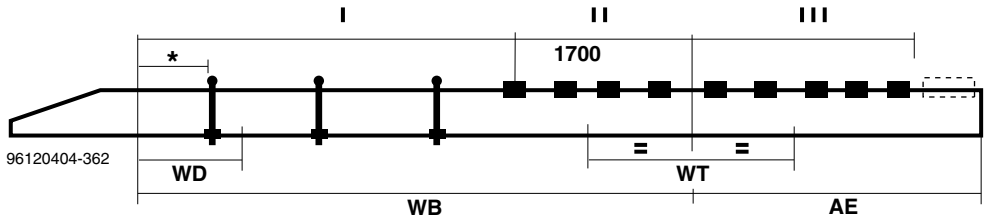


* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

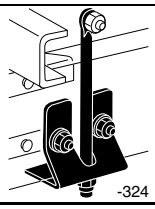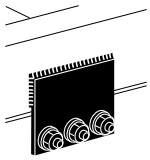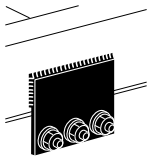
Distancia entre ejes [m]	Susp. eje trasero	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 5.05	Ballestas + neumática	4	6	4/5
≤ 5.70	Ballestas + neumática	5	6	4/5
≤ 7.10	Ballestas + neumática	5	7	5




FAD CF75 - 85 y XF, BAM 4.

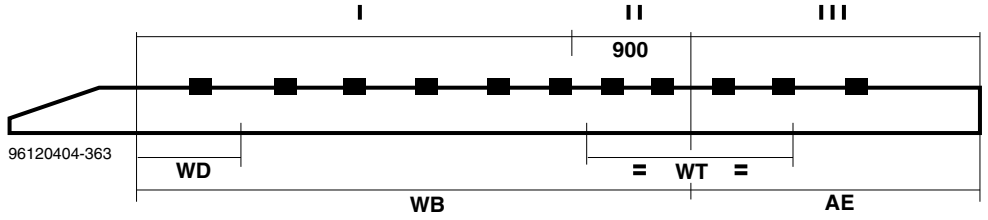

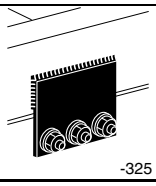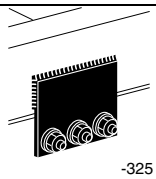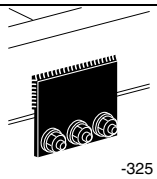Distancia entre ejes [m]	Susp. eje trasero	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 5.05	Ballestas + neumática	8	2	4
≤ 5.70	Ballestas + neumática	9	2	4
≤ 7.10	Ballestas + neumática	9	2	4


FAD CF75 - 85 y XF, BAM 5.

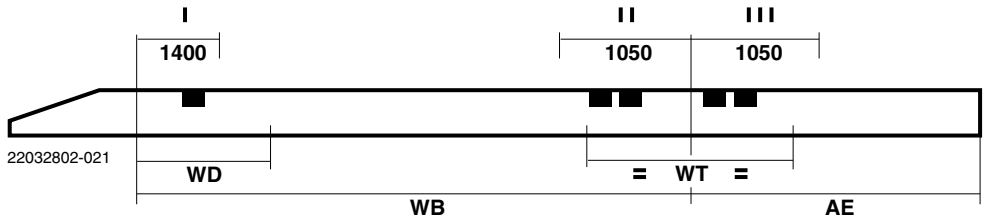

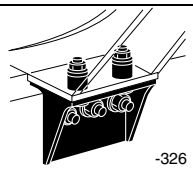
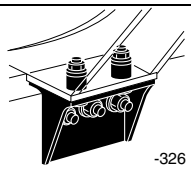
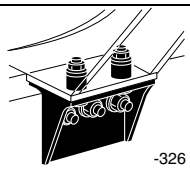
Distancia entre ejes [m]	Susp. eje trasero	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Todas	Ballestas + neumática	2	2	2

3.18 FAK CF Y XF


FAK CF85 y XF, BAM 2.

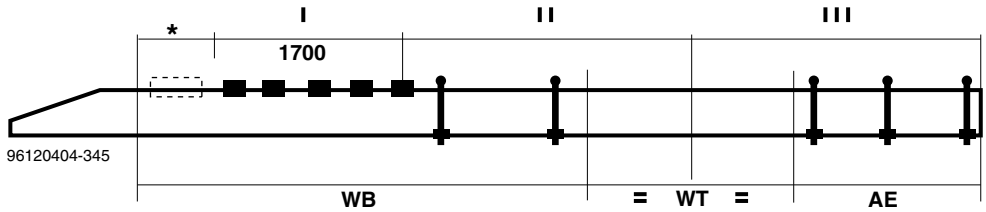




* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

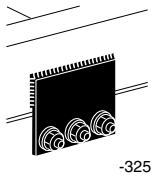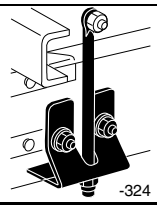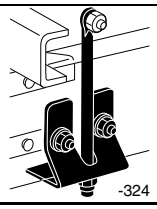Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -325	 -324	 -324
≤ 4,70	neumát	5	2	2
≤ 5,30	neumát	5	3	2


FAK CF85 y XF, BAM 3a.



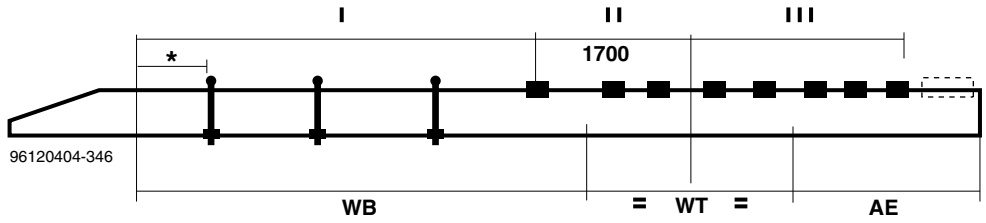


* Consulte 3.3: "Primer punto de fijación".

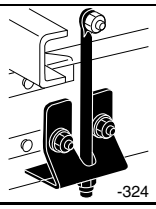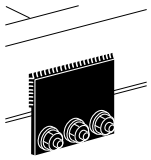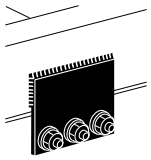
Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -324	 -325	 -325
≤ 4,70	neumát	4	6	4/5
≤ 5,30	neumát	5	6	4/5




FAK CF85 y XF, BAM 4.

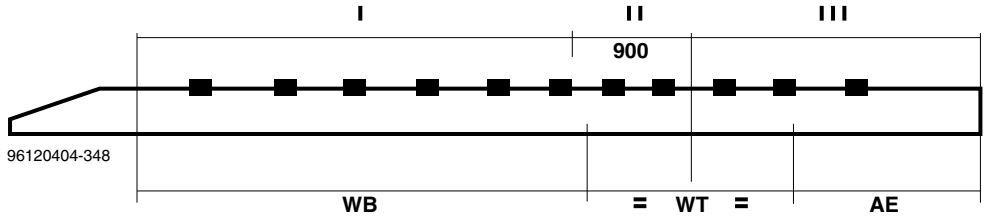

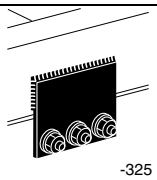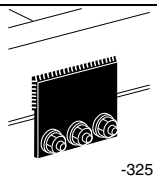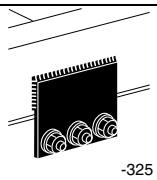Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -325	 -325	 -325
≤ 4,70	neumát	9	3	4
≤ 5,30	neumát	10	3	4

FAK CF85 y XF, BAM 5.

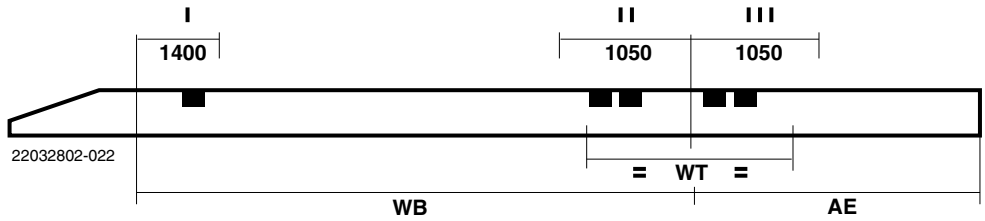

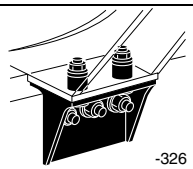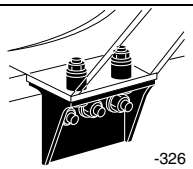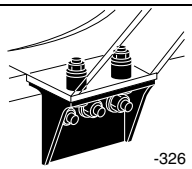Distancia entre ejes [m]	Suspensión del eje trasero	I	II	III
		 -326	 -326	 -326
Todas	neumát	2	2	2

Información general sobre las superestructuras

© 201004

SUPERESTRUCTURAS

		Página	Fecha
4.1	Carrocería fija	115	201004
4.2	Carrocería con plataforma elevadora	118	201004
4.3	Autogrúas	120	201004
4.4	Carrocerías de volquete	127	201004
4.5	Camión cisterna	132	201004
4.6	Hormigoneras y bombas de hormigón	137	201004
4.7	Vehículos para servicios públicos	138	201004
4.8	Equipo de montaje frontal	141	201004
4.9	Quinta rueda	142	201004

© 201004

4. SUPERESTRUCTURAS

4.1 CARROCERÍA FIJA


Para todas las superestructuras que se describen en este apartado, véase también 3: "Información general sobre las superestructuras".

Para el montaje de una **carrocería fija o desmontable con bastidor auxiliar**, la mayoría de las veces basta con el método de fijación **BAM 1**.


Los tirantes se deben fijar a los largueros del chasis, a ser posible a la altura de los travesaños o a su mismo nivel. Entre los soportes delantero y trasero de las ballestas de los ejes traseros se debe montar siempre al menos una chapa de fijación.

El bastidor auxiliar no es necesario, pero se puede montar para lograr el paso de rueda requerido. Consulte también los apartados 2.10: "Dimensiones relacionadas con el chasis y la cabina" y 2.14: "Espacio libre del paso de rueda".


En el chasis se ha de montar como mínimo una pletina o una pieza angular a los que se puedan soldar los travesaños de la caja de carga. Para el montaje de cajas de carga cerradas **sin bastidor auxiliar**, DAF recomienda montar una cantidad adicional de travesaños en el piso de la caja de carga, lo más cerca posible alrededor de los ejes del vehículo o en la zona de los ejes. A consecuencia de la flexión del chasis se ejercen fuerzas extra de tracción y de presión en el piso de la caja de carga. No obstante, el fabricante de la carrocería será responsable en todo caso por la idoneidad de la construcción y por la resistencia de la carrocería autoportante.

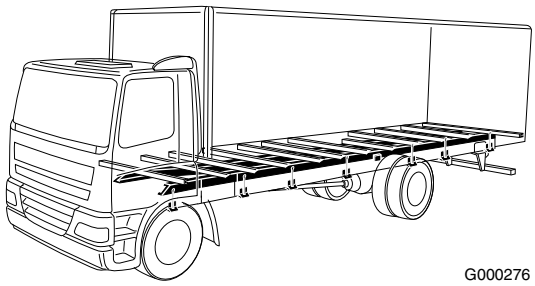

Carrocería fija con bastidor auxiliar, BAM 1

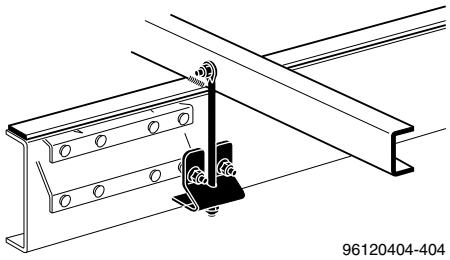


Montaje de tirante, carrocería sin bastidor auxiliar (con pletina de montaje)

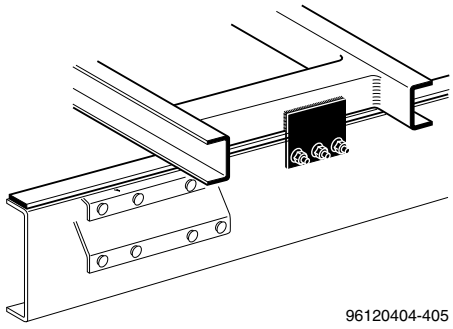

Chapa de fijación, carrocería sin bastidor auxiliar (con pletina de montaje)

Carrocería de (gran) volumen
En el caso de las aplicaciones de (gran) volumen, DAF ofrece varios chasis de camión rígido "Low-Deck" con bastidor rebajado (260 mm con refuerzo interior continuo). Si se desea, algunos de estos vehículos (por ejemplo, FA/S/R Low-Deck) se pueden suministrar con una suspensión de los ejes también rebajada, regulación de altura en función de la velocidad y compensación de la compresión de los neumáticos. Estos chasis exigen una mayor resistencia y/o rigidez de la superestructura.

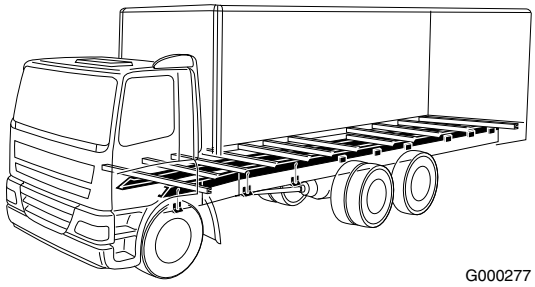

Carrocería de volumen fijo con bastidor auxiliar, BAM 3a

En estos tipos de chasis se pueden montar carrocerías fijas (semi)autoportantes o desmontables, con o sin bastidor auxiliar. La fijación de la superestructura se debe realizar según el método de fijación BAM 1 o BAM 3a. La elección viene determinada por el momento de inercia del bastidor auxiliar o del piso de la carrocería fija. Esto también se aplica al momento de inercia mínimo que se exige al piso de las carrocerías desmontables. Para conocer las dimensiones del bastidor auxiliar, consulte la tabla.

Método de montaje según BAM 1

Dimensiones mínimas requeridas de carrocería/bastidor auxiliar para el chasis con larguero de 192 mm o 260 mm de altura provisto de refuerzo interior continuo				
Distancia entre ejes [m]	**Voladizo trasero del chasis (AE) [m]**	**Dimensiones del larguero (A)**	**Dimensiones del perfil del bastidor auxiliar; st52 [mm]**	
			FA (4x2)	**FAR/S (6x2)**
WB > 5,40 - ≤ 6,00 (2)	AE ≤ 0,5 x WB	192x66,5x4,5 + 180x47/62x4	U 180x60x6	no aplicable
WB ≤ 5,00	AE ≤ 0,6 x WB	260x75x 6 + 245x65x5	-	U 200x70x7
WB ≤ 5,40 (1)	AE ≤ 0,5 x WB	260x75x6 + 246x60x5	U 100x60x6	no aplicable
WB ≤ 5,90	AE ≤ 0,6 x WB	260x75x7 + 245x65x5	U 80x50x6	U 220x80x8
WB ≤ 7,30 (1)	AE ≤ 0,5 x WB	260x75x6 + 246x60x5	U 180x60x6	no aplicable

(1) Chasis de FA LF45/55 y CF65. Chasis longitudinal de 260 mm de alto con perfil de refuerzo interior continuo hasta el soporte colgante del primer resorte del eje trasero.
(2) FA LF45

Método de montaje según BAM 3a

Dimensiones mínimas requeridas de carrocería/bastidor auxiliar para el chasis con larguero de 192 mm o 260 mm de altura provisto de refuerzo interior continuo				
Distancia entre ejes [m]	**Voladizo trasero del chasis (AE) [m]**	**Dimensiones del larguero (A)**	**Dimensiones del perfil del bastidor auxiliar; st52 [mm]**	
			FA (4x2)	**FAR/S (6x2)**
WB > 5,40 - ≤ 6,00 (2)	AE ≤ 0,6 x WB	192x66,5x4,5 + 180x47/62x4	U 80x50x6	no aplicable
WB ≤ 5,00	AE ≤ 0,6 x WB	260x75x7 + 245x65x5	-	U 100x65x6
WB ≤ 5,40 (1)	AE ≤ 0,6 x WB	260x75x6 + 246x60x5	U 80x50x6	no aplicable
WB ≤ 5,90	AE ≤ 0,6 x WB	260x75x7 + 245x65x5	U 80x50x6	U 120x60x6
WB ≤ 7,30 (1)	AE ≤ 0,6 x WB	260x75x6 + 246x60x5	U 140x60x6	no aplicable

(1) Chasis de FA LF45/55 y CF65. Chasis longitudinal de 260 mm de alto con perfil de refuerzo interior continuo hasta el soporte colgante del primer resorte del eje trasero.
(2) FA LF45

Espacio libre del paso de rueda en parte trasera

En versiones con regulación de altura en función de la velocidad y compensación de la compresión de los neumáticos, el espacio libre mínimo necesario por encima del neumático en el eje motor se ha reducido a 10 mm con los topes totalmente comprimidos (metal contra metal). Consulte el apartado 2.14: "Espacio libre del paso de rueda".

Caja de carga con twistlocks
Al montar carrocerías (desmontables) **sin bastidor auxiliar** con twistlocks directamente en el chasis del vehículo, estos twistlocks se deberán fijar al lateral del bastidor del chasis con un mínimo de 6 tornillos de brida M16 para cada uno de ellos.

Para las carrocerías desmontables (autoportantes) que se apoyan uniformemente en toda la longitud del chasis, no se establece ningún requisito especial en cuanto a la ubicación de los twistlocks, pudiendo desviarse uno de las cotas abajo indicadas.

Los soportes de los twistlocks se deberán colocar cerca de un travesaño del chasis. Si es imposible, consulte el apartado 2.6: "Fijación de componentes al chasis".


No obstante, si las cajas intercambiables sólo están apoyadas en algunos puntos, se deberán respetar las posiciones de los twistlocks que se indican. Si los puntos de apoyo están en otra posición, p. ej. como en los contenedores ISO, se deberá consultar a DAF.

Posición de los twistlocks:

A: 1000 (LF)
1400 (CF - XF)


Para el montaje de carrocerías de cajas de carga (desmontables) **con bastidor auxiliar**, en las que vayan incluidos los twistlocks, se prescribe en la mayoría de los casos el método **BAM 1** (sin plataforma elevadora).

Tener en cuenta que las cajas intercambiables se apoyen sobre el bastidor auxiliar, o bien sobre las vigas del chasis, pero en ningún caso directamente sobre los twistlocks.

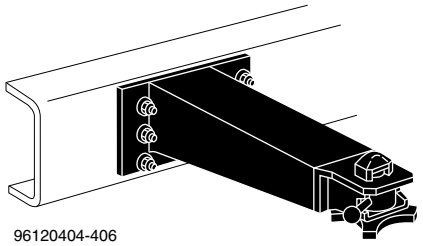


96120404-406

Conexión de twistlocks

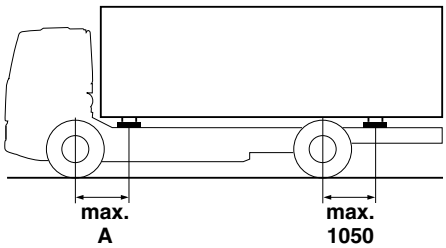

22032802-012

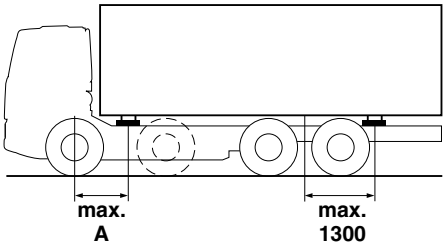


22032802-023

Posición de los twistlocks

4.2 CARROCERÍA CON PLATAFORMA ELEVADORA

Carrocería con plataforma elevadora
En la tabla siguiente figuran las dimensiones mínimas que debe tener el bastidor auxiliar de una carrocería equipada con plataforma elevadora trasera con una **capacidad de hasta 2000 kg**, según el tipo de vehículo, la distancia entre ejes, las dimensiones del chasis y la longitud del voladizo posterior. **Para plataformas elevadoras traseras con una capacidad mayor a la que aparece en la tabla, deberá**

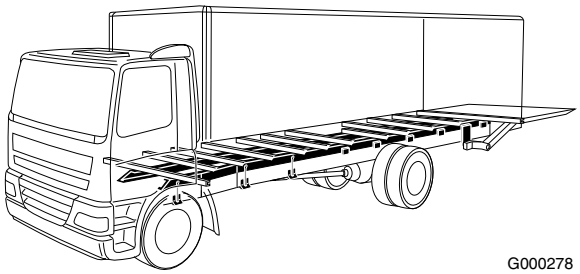

G000278


ponerse en contacto con DAF. En el caso de plataformas elevadoras con una capacidad superior a 2500 kg, se deberán instalar patas estabilizadoras que sirvan de apoyo al vehículo durante las operaciones de carga y descarga.

En el caso del montaje del bastidor auxiliar para superestructuras con plataforma elevadora trasera se recomienda, en la mayor parte de los casos, utilizar el método BAM 3b (CF75-85) o BAM3 (LF / CF65).

Si según DAF no es necesario instalar un bastidor auxiliar para ayudar a la resistencia o debido a la flexión del chasis (véase la nota [5)]), éste se podrá instalar aún así conforme al método BAM 1 si fuera necesario, por ejemplo, para conseguir el paso de rueda deseado.

Se debe tener en cuenta la influencia que ejerce la plataforma elevadora trasera en la distribución del peso del vehículo cuando éste se encuentra total y parcialmente cargado. Si es necesario, consulte los cálculos **TOPEC** relacionados con la distribución de la carga sobre los ejes en un vehículo parcialmente cargado.

Montaje de la plataforma elevadora trasera
En este tipo de superestructura la fijación de la plataforma elevadora también se puede utilizar para fijar el bastidor auxiliar al chasis. En ese caso la plataforma elevadora se sujeta al chasis con tornillos y al bastidor auxiliar mediante tornillos o soldadura.

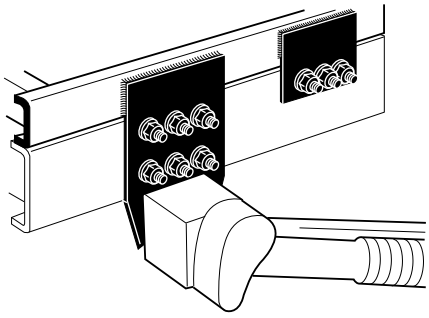

96120404-409

Montaje de la plataforma elevadora según BAM 3b

Superestructura con montacargas
El montacargas se debe fijar siempre a la carrocería. Para las instrucciones de montaje, póngase en contacto con el proveedor del montacargas.

Dimensiones del bastidor auxiliar

En la tabla siguiente se especifican las dimensiones mínimas requeridas del bastidor auxiliar.

Dimensiones mínimas del bastidor auxiliar para una plataforma elevadora o montacargas con capacidad de hasta 2000 kg (1)				
Tipo de vehículo	**Distancia entre ejes [m]**	**Dimensiones chasis en voladizo posterior**	**AE máximo (5)**	**Bastidor auxiliar, (2) perfiles**
FA LF45 (3)	≤ 4,30	192x66,5 x4,5	0,50xWB	U 120x60x6
	≤ 5,40			U 140x60x6
FA LF45 (4) 12 t peso bruto vehículo	≤ 4,30	192x66,5x4,5+180x62x4		U 120x60x6
	≤ 5,40			U 140x60x6
FA LF55 FA CF65	≤ 4,20	260x75x6		U 80x60x6
	≤ 5,35			U 120x60x6
	≤ 6,30			U 160x60x6
	≤ 7,30			U 180x60x6
FAN LF55	≤ 4,20	260x75x6	0,55xWB	U 180x60x6
	≤ 5,35			U 200x60x6
FA CF75-85 FA XF	≤ 4,90	260x75x7	0,50xWB	U 160x60x6
		310x75x7		U 80x60x6
	≤ 5,70	260x75x7		U 160x60x6
		310x75x7		U 100x65x6
		260x75x7 + 245x65x5		U 100x65x6
	≤ 6,90	310x75x7		U 120x60x6
FAT CF75-85	≤ 5,35	310x75x7 + 295x65x5	0,40xWB	U 80x60x6
	≤ 6,60	310x75x7 + 295x65x5		U 140x60x6
FAS/R CF75 FAS/R CF85 FAS/R XF FAN CF75-85 FAN XF	≤ 3,80	260x75x7 + 245x65x5	0,55xWB	U 100x60x6
		310x75x7		U 160x60x6
	≤ 5,50	310x75x7		U 200x60x6
	≤ 4,20	310x75x7 + 295x65x5		U 100x65x6
	≤ 4,80	260x75x7 + 245x65x5		U 180x60x6
	≤ 5,30	310x75x7 + 295x65x5		U 160x60x6
	≤ 5,90	260x75x7 + 245x65x5		U 200x60x6
	≤ 6,10	310x75x7 + 295x65x5		U 200x60x6

(1) Consulte a DAF para plataformas elevadoras o montacargas con una capacidad superior, o bien para otras combinaciones no incluidas en esta tabla.
(2) Para determinar las dimensiones del bastidor auxiliar se ha partido del uso de acero 37 (Fe 360 B según EN10025).
(3) Capacidad de la plataforma elevadora ≤ 1000 kg.
(4) Capacidad de la plataforma elevadora ≤ 1500 kg.
(5) Determinar la longitud de la carrocería y de AE mediante el cálculo de la carga sobre los ejes; utilizar el TOPEC.

4.3 AUTOGRÚAS

El método de fijación de una autogrúa depende de la posición de la grúa, a saber:

- grúa inmediatamente detrás de la cabina: **BAM 2**, o

- grúa en la parte trasera del chasis:**BAM 3a**.
  o **BAM 3** (series LF y CF65)
- grúa en combinación con más de 2 soportes:
  BAM 4.


Para posiciones de la grúa distintas de las 2 indicadas anteriormente, por ejemplo en la zona central, se deberá consultar con DAF.

Serie del vehículo	Dimensiones del larguero [mm]	Dimensiones de los refuerzos [mm]	Capacidad máx. de la grúa		Número de soportes de la grúa
			Grúa detrás de la cabina. (1) [kNm]	Grúa en el voladizo trasero (1) [kNm]	
FA LF45	192x66x4,5	(180x62x4) (2)	100	75	2
FA CF65 FA / FAN LF55	260x75x6	(245x60x5) (2)	150	100	
FA CF75-85 FA XF	260x75x7	-			
	310x75x7	(295x65x5) (2)	200	150	
FAS/R FAG FAN CF75-85 XF	260x75x7	245x65x5	250	170	2 / 4
	310x75x7	-	300	200	
	310x75x7	295x65x5			
	310x75x8,5	292x65x8,5			
FAC FAD FAK FAX CF85 XF	310x75x6	295x65x5	400	250	4
	310x75x7	295x65x5			
	310x75x8,5	292x65x8,5			

(1) Posición de la grúa; grúa detrás de la cabina, consulte gráfico A, y grúa en el voladizo posterior, consulte gráfico B.
(2) Según el plano del vehículo, consulte la ilustración del chasis.

Montaje del pie de la grúa

El número de tornillos de fijación que se deben colocar debajo del pie de la grúa depende del método de fijación y de la capacidad máxima de la grúa. Esto lo debe determinar siempre, bajo su propia responsabilidad, el fabricante de la grúa. En cualquier caso, la zona del bastidor auxiliar en la que se va a montar la autogrúa, se debe fijar al bastidor del chasis del vehículo mediante chapas de fijación de gran tamaño y tornillos de brida.

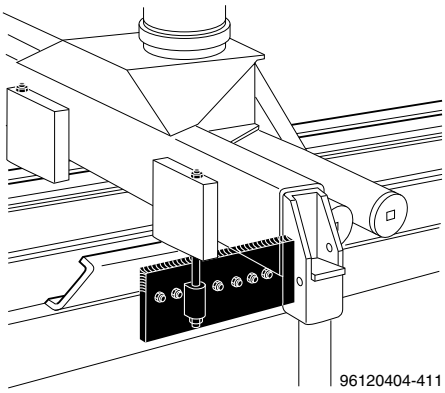

Montaje del pie de la grúa


Dimensiones del bastidor auxiliar
Utilice siempre un bastidor auxiliar para fijar una superestructura de grúa a un bastidor del chasis. Para averiguar las dimensiones del bastidor auxiliar necesario en cada caso, consulte uno de los dos gráficos que aparecen más adelante. La siguiente información le ayudará a determinar el gráfico aplicable en cada caso:


Los dos gráficos (A y B) se pueden utilizar para determinar las dimensiones del bastidor auxiliar de la siguiente forma. Gráfico A: partiendo de una capacidad de grúa de, por ejemplo, 140 kNm, trace una línea horizontal imaginaria hacia la derecha hasta que se cruce con la línea vertical del larguero, por ejemplo 260x75x 6 (LF55). Las dimensiones del bastidor auxiliar son el perfil rectangular 160x80x8. Las dimensiones de los largueros del chasis (posiblemente con refuerzos) en las zonas importantes (*; consultar ilustración) del chasis indicadas se pueden ver ahora en los planos de carrozado.

Estos planos se pueden solicitar a DAF y están disponibles como archivo digital en el CD-ROM del TOPEC e Internet (www.daf.com).

Gráfico A: Grúa inmediatamente detrás de la cabina
Material del bastidor auxiliar: Fe 510 D, según EN 10025 (acero St 52-3 según DIN 17100).

Gráfico B: Grúa en la parte posterior del chasis
Material del bastidor auxiliar: Fe 510 D, según EN 10025 (acero St 52-3 según DIN 17100).

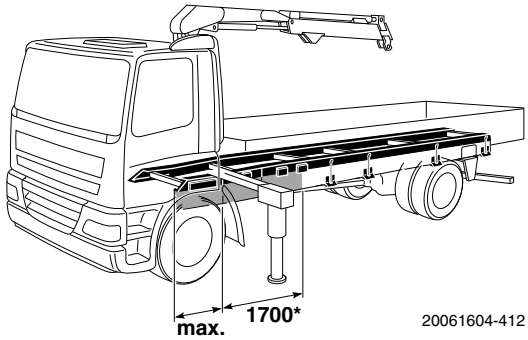

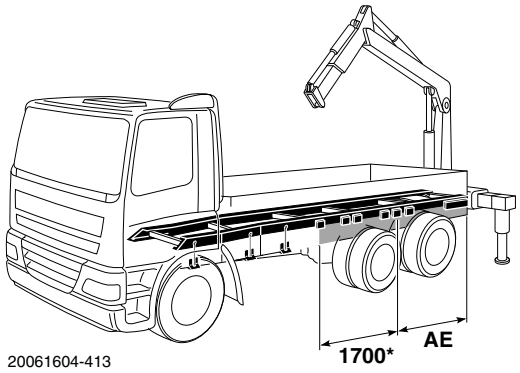

Zonas importantes para el montaje de grúas


Resistencia a la torsión
Si se va a montar una autogrúa en la parte posterior del chasis, se deberá acoplar un refuerzo antitorsión en el voladizo posterior. Este refuerzo puede proporcionarlo la propia superestructura o un refuerzo en el bastidor auxiliar; véase también "Estabilidad mediante refuerzos antitorsión del bastidor auxiliar" en el apartado 3.1: "Superestructura con bastidor auxiliar". La estabilidad viene determinada por el vehículo, la carga, la posición de las patas de apoyo y la estructura de la superficie que hay bajo las patas de apoyo. **Vehículos con suspensión de ballesta delantera y neumática trasera o suspensión neumática total.** Durante el funcionamiento de la grúa; si se desinfla la suspensión del vehículo y se eleva el chasis mediante las patas estabilizadoras de la grúa, se pueden dañar los fuelles de aire. Por lo tanto, la suspensión neumática ECAS debe contar con la


opción para desinflar la suspensión neumática con el fin de reducir la presión residual y proteger así los fuelles de aire. Para instalar esta función, póngase en contacto con el departamento de ingeniería de ventas DAF.

La estabilidad del vehículo durante los trabajos con cualquier sistema de superestructura es responsabilidad del carrocero y también del usuario de ésta. Este último deberá cerciorarse siempre de que queda garantizada la estabilidad del vehículo. Por tanto, es de suma importancia que se adjunten o se faciliten instrucciones claras de utilización para la carrocería y que se lleven éstas en el vehículo.

Gráfico A
Dimensiones mínimas del bastidor auxiliar para:

- **grúa inmediatamente detrás de la cabina**,
- material del bastidor auxiliar: **Fe 510 D**.

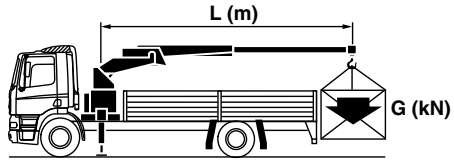

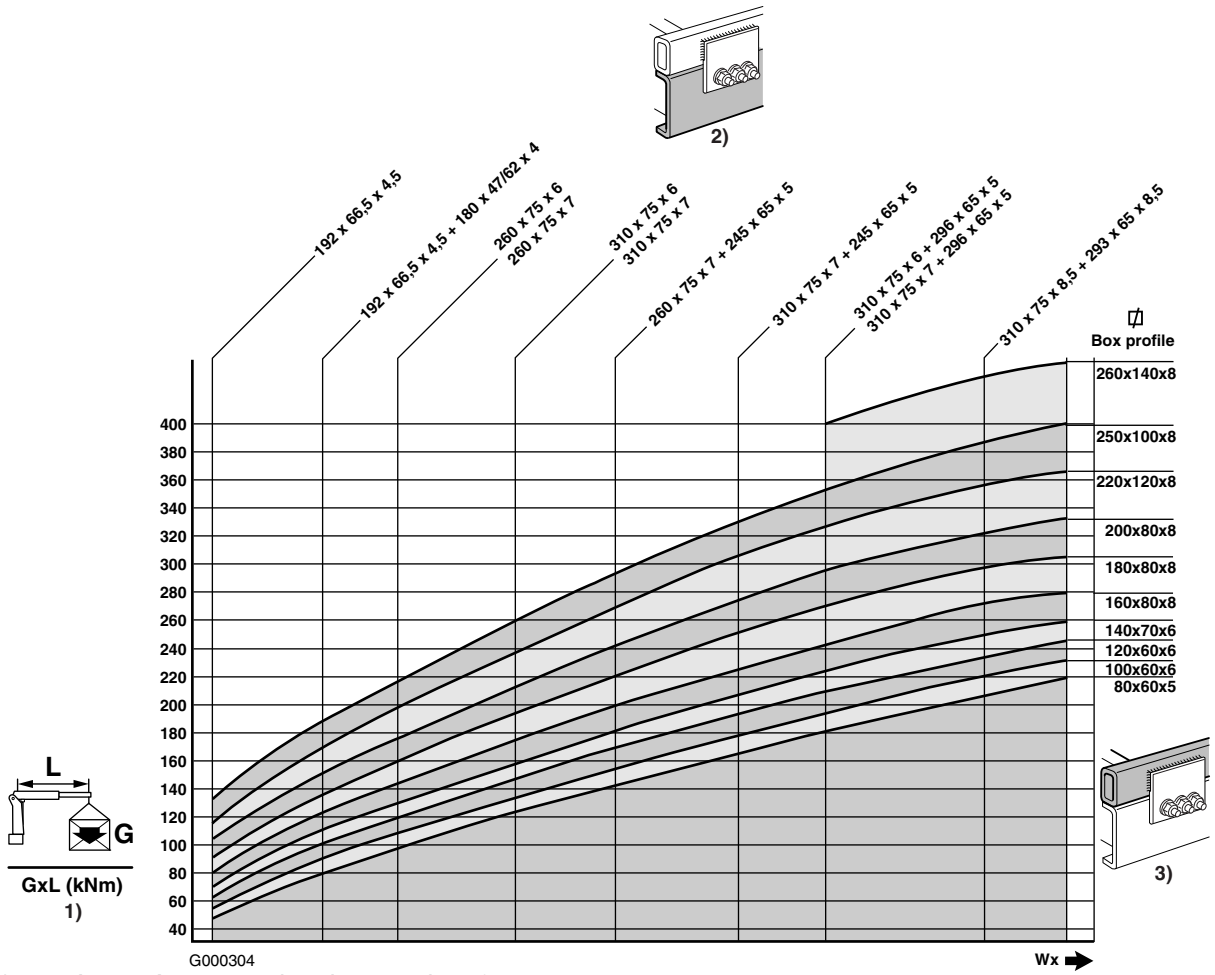



1. Autogrúas; consulte el apartado 4.3.
2. Dimensiones del chasis; consulte el apartado 2.10: "Dimensiones relacionadas con el chasis y la cabina".
3. Superestructura con bastidor auxiliar; consulte el apartado 3.1: "Superestructura con bastidor auxiliar".

Gráfico B

Dimensiones mínimas del bastidor auxiliar para:

- **grúa en la parte trasera del chasis**,
- material del bastidor auxiliar: **Fe 510 D**.

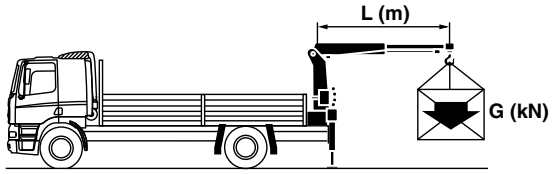


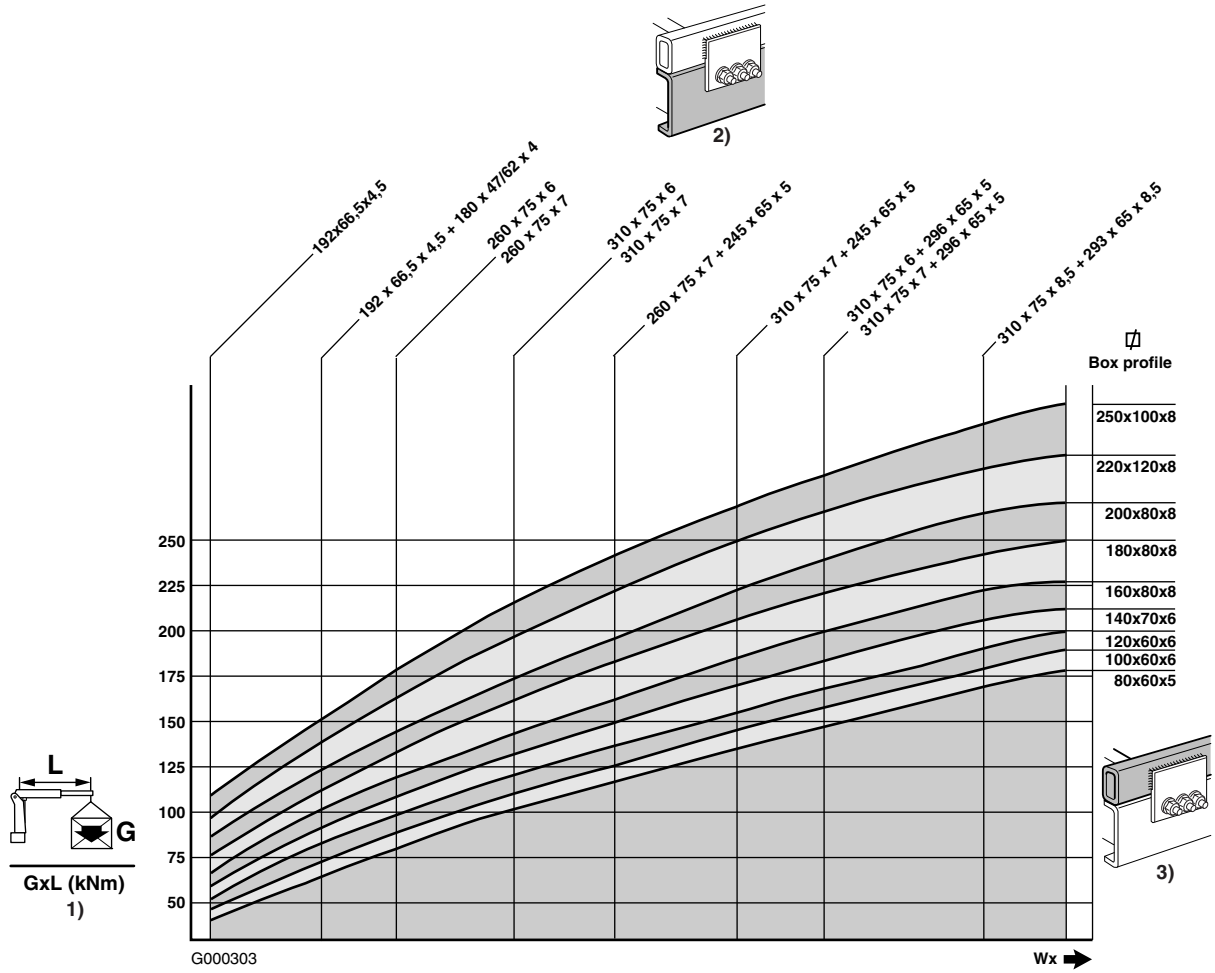


1. Autogrúas; consulte el apartado 4.3.
2. Dimensiones del chasis; consulte el apartado 2.10: "Dimensiones relacionadas con el chasis y la cabina".
3. Superestructura con bastidor auxiliar; consulte el apartado 3.1: "Superestructura con bastidor auxiliar".

Camiones grúa y elevadores telescópicos

La superestructura se debe fijar siempre al chasis mediante un bastidor auxiliar o con una estructura de bastidor auxiliar autoportante (el llamado "pontón"). Cuando se trata de una estructura de tipo pontón, en la mayoría de los casos no es posible realizar una fijación antideslizante debido a la diferencia entre la resistencia y la rigidez del chasis y del bastidor auxiliar y, por ello, a la ubicación de la línea neutral resultante. Si el bastidor del chasis del vehículo tiene que contribuir a la resistencia de la carrocería, se deberá consultar a DAF.

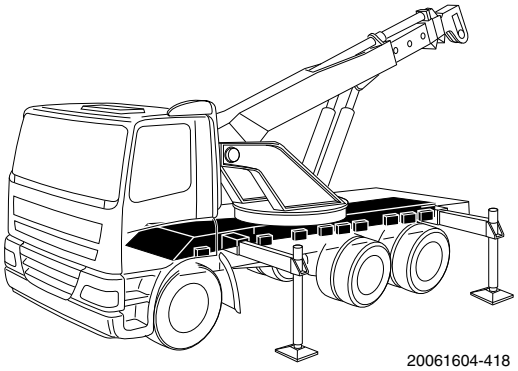

Camión grúa, BAM 4

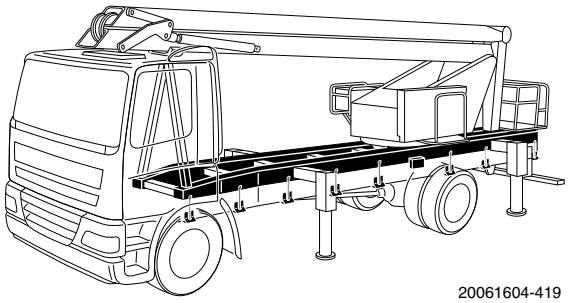

Elevador telescópico con bastidor auxiliar "tipo pontón", BAM 1

Vehículos con suspensión de ballesta delantera y neumática trasera o suspensión neumática total

Durante el funcionamiento de la grúa; si se desinfla la suspensión del vehículo y se eleva el chasis mediante las patas estabilizadoras de la grúa, se pueden dañar los fuelles de aire. Por lo tanto, la suspensión neumática ECAS debe contar con la opción para desinflar la suspensión neumática con el fin de reducir la presión residual y proteger así los fuelles de aire. Para instalar esta función, póngase en contacto con el departamento de ingeniería de ventas DAF.

Observación:

La estabilidad del vehículo durante los trabajos con cualquier sistema de superestructura es responsabilidad del carrocero y también del usuario de ésta. Este último deberá cerciorarse siempre de que queda garantizada la estabilidad del vehículo. Por tanto, es de suma importancia que se adjunten o se faciliten instrucciones claras de utilización para la carrocería y que se lleven éstas en el vehículo.


4.4 CARROCERÍAS DE VOLQUETE

Bases de montaje para carrocerías de volquete		
Volquete con cilindro elevador frontal	Versión 1	BAM 3a
Volquete con cilindro elevador central	Versión 2	BAM 3a
Volquete trilateral	Versión 3	BAM 4 o BAM3a
Carrocería desmontable basculante	Versión 4	BAM 4

Las normas generales que figuran a continuación son aplicables en todo momento a todas las carrocerías basculantes:


- Las carrocerías de volquete se deberán montar preferiblemente en chasis con largueros altos de 310 mm. Sin embargo, considerando el campo de aplicación, cabe la posibilidad de ajustar las carrocerías de volquete a un chasis con largueros de 192 o 260 mm; en ese caso, será necesario instalar un bastidor auxiliar más resistente que el que se utiliza con el chasis de largueros de 310 mm.
- **Vehículos con suspensión de ballesta delantera y neumática trasera o suspensión neumática total.** Durante la basculación o el cambio de desmontables, la suspensión neumática debe reducirse hasta el bloque de tope. Esta opción se puede activar de forma automática o manual; póngase en contacto con el departamento de ingeniería de ventas DAF.
- No está permitido fijar carrocerías de volquete a los chasis FAN LF55 y FAR (tipo 6x2 con ruedas sencillas en el eje trasero portador) y a los chasis FAX (tipo 8x2 con ruedas sencillas en el eje trasero portador), ya que este tipo de vehículos no ha sido diseñado para esta aplicación. En los casos en que para determinadas aplicaciones sea **indispensable** el uso de una carrocería de volquete en estos chasis, se deberá consultar a DAF, por un lado para la verificación del proceso y, por otro, para tener la certeza de que se pueden cumplir las condiciones establecidas.

En la tabla se indican los datos de los bastidores auxiliares para diversos modelos de volquete, así como la distancia máxima (B) permitida entre el punto de articulación y el eje trasero.

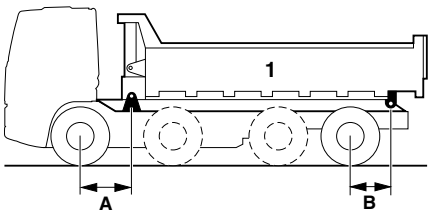


G000300

Volquete con cilindro elevador frontal

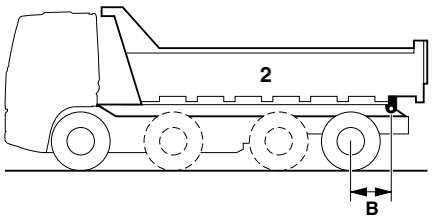


G000299

Volquete con cilindro elevador central

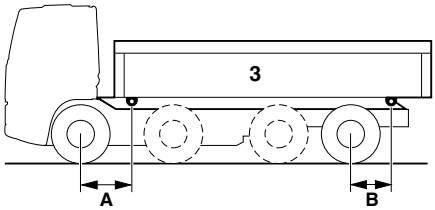

G000298

Volquete trilateral

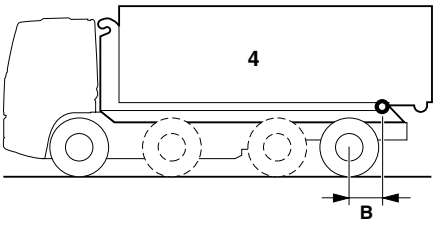

G000297

Carrocería desmontable basculante


Dimensiones del bastidor auxiliar

Datos para carrocerías de volquete y bastidores auxiliares							
Tipo de vehículo	**MMA máx. [toneladas]**	**Distancia entre ejes [m]**	**Sección del chasis junto a eje trasero [mm]**	**Tipo de volquete**	**A máx. [mm]**	**B máx. [mm]**	**$W_{x,mín}$ (1) [cm^3]**
FA LF45	7,5-12	≤3,65	192x66,5x4,5	1,-,-,-	1000	1050	(2)
				-,2,3,4	1000	1050	41,0
FA LF55	13-18	≤4,30	260x75x6	1,-,-,-	1000	1200	(2)
				-,2,3,4	1000	1200	41,0
FA CF65	19	≤4,45	260x75x6	1,-,-,-	1200	1050	61,0
				-,2-3-4	1200	1050	86,0
FA CF65 FA CF75-85 FA XF	20,5	≤4,90	310x75x7	1,2,3,4	1200	1050	26,5
				1,2,-,-	1200	1300	41,0
FA CF65 FA CF75-85 FA XF	20,5	≤4,90	260x75x7	1,2,3,4	1200	1050	61,0
				1,2,-,-	1200	1300	86,0
FAT CF75-85	28	≤5,90	310x75x7+ 295x65x5	1,2,3,4	1200	1050	85,0
				1,2,-,-,	1200	1300	115,0
FAS CF75-85 FAS XF FAN CF75-85	28	≤4,20	310x75x7	1,2,3,4	1200	650	116,0
				1,2,-,-	1200	800 (4)	150,0
FAS CF75-85 FAS XF FAN CF75-85	28	≤4,80	310x75x7 + 295x65x5	1,2,3,4	1200	650	26,5
				1,2,-,-	1200	800 (4)	41,0
FAT CF75-85 FAT XF	28	≤5,55	310x75x7 + 295x65x5	1,2,3,4	1200	650	85,0
				1,2,-,-	1200	800 (3)	115,0
FAT CF85 FAT XF	33	≤5,55	310x75x8,5 + 292x65x8,5	1,2,3,4	1200	650	85,0
				1,2,-,-	1200	800 (3)	115,0
FAX CF85	34 (6)	≤5,70	310x75x7 + 295x65x5	1,2,-,-	1200	650	85,0
					1200	800 (3)	115,0
FAC CF85	34 (6)	≤5,70	310x75x7 + 295x65x5	1,2,3,4	1200	650	85,0
				1,2,-,-	1200	800 (3)	115,0
FAC CF85	37 (6)	≤6,20	310x75x8,5 + 292x65x8,5	1,2,3,4	1200	650	85,0
				1,2,-,-	1200	800 (3)	115,0
FAD CF85 FAD XF	34 (6)	≤6,40	310x75x7 + 295x65x5	1,2,3,4	1200	650	85,0
				1,2,-,-	1200	800 (3)	115,0
FAD CF85 FAD XF	37 (6)	≤6,40	310x75x8,5 + 292x65x8,5	1,2,3,4	1200	650	85,0
				1,2,-,-	1200	800 (3)	115,0
FAD CF85 FAD XF	44 (6)	≤6,40	310x75x8,5 + 292x65x8,5	1,2,3,4	1200	650	250
				1,2,-,-	1200	800 (3)	285
FAK XF	35,5 (6)	≤5,30	310x75x7 + 295x65x5	1,2,3,4	1200	1000 (5)	160


(1) Par de resistencia mínimo necesario por larguero del bastidor auxiliar.
(2) A efectos de la resistencia o flexión del chasis no es necesario un bastidor auxiliar, pero éste no obstante se puede montar para lograr, por ejemplo, el espacio libre necesario en el paso de rueda.
(3) Suspensión neumática de ejes traseros B máx. es de 1000 mm.
(4) FAS suspensión neumática de ejes traseros B máx. es de 1000 mm.
(5) Suspensión neumática de los ejes traseros.
(6) Se recomienda un soporte del chasis independiente en el voladizo posterior para aumentar la estabilidad del vehículo durante el funcionamiento del volquete.

Montaje del cilindro elevador y punto de articulación del volquete

Tanto el cilindro elevador frontal como el central se deben fijar al bastidor auxiliar. Al hacer esto hay que tener en cuenta el espacio necesario para el movimiento de la transmisión. La bisagra de basculamiento de la parte trasera de la caja basculante se debe fijar al bastidor auxiliar.

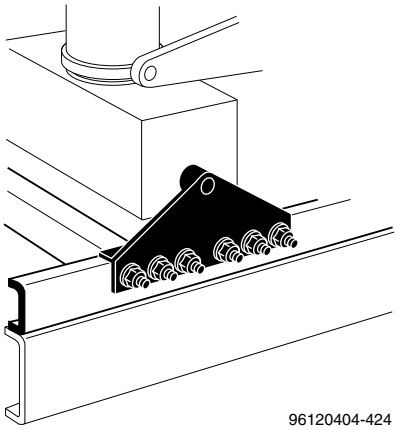


Montaje del cilindro elevador frontal

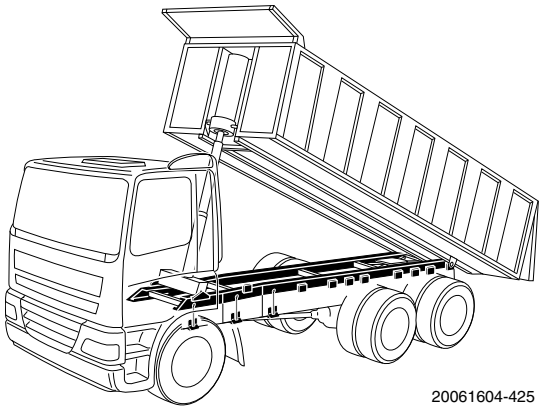

Volquete con cilindro elevador frontal

Fijación de la chapa de guía

En la parte delantera de la caja basculante, el bastidor auxiliar debe ir provisto de chapas guía para impedir el desplazamiento lateral de la caja. Para evitar la torsión del bastidor auxiliar, se recomienda montar también en este punto un travesaño en el bastidor auxiliar.

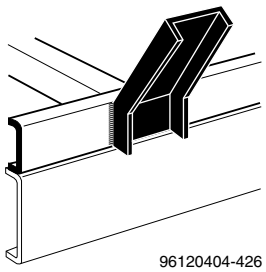

96120404-426

Chapa de guía




20061604-427

Volquete con cilindro elevador central


Fijación de la articulación de rótula (volquete trilateral)

Las bisagras o articulaciones de la caja se deben fijar al bastidor auxiliar. Se pueden poner refuerzos con una unión atornillada que, si se fijan al bastidor auxiliar, hacen también la función de chapa de anclaje.

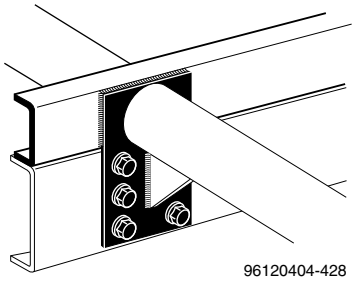

96120404-428

Fijación de la articulación de rótula

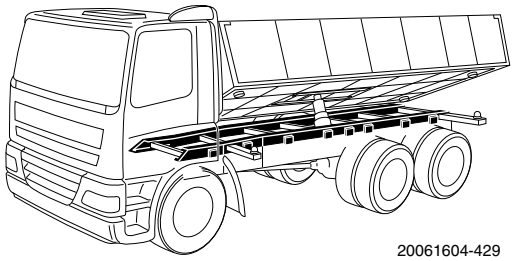


20061604-429


Volquete trilateral

© 201004

Fijación del sistema desmontable
Cualquiera que sea el tipo de sistema, el sistema desmontable se deberá fijar al bastidor auxiliar. Si el bastidor del sistema desmontable es más ancho que el bastidor del chasis del vehículo, se podrán utilizar ménsulas DAF para montar el sistema desmontable. Deben quedar a ras con el bastidor del chasis por la parte superior. Si para esto se utilizan ménsulas DAF, se deberá quitar el borde de encaje de la parte superior del tabique trasero. Las ménsulas se pueden soldar al bastidor auxiliar y fijarse al chasis con tornillos de brida; vea también la sección 3.2: "Métodos de fijación de las carrocerías (BAM)".

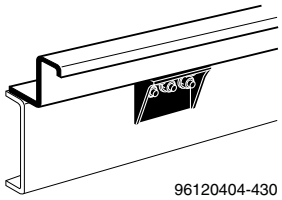

Fijación del bastidor auxiliar con ménsula

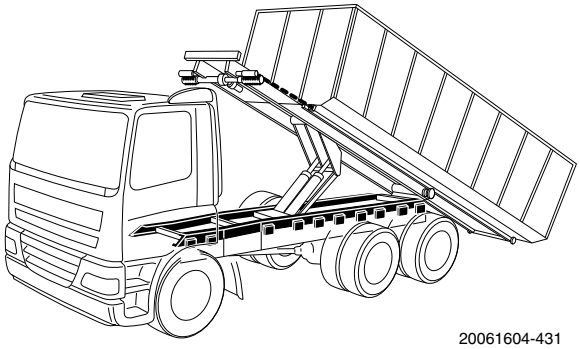

Carrocería desmontable basculante

Estabilidad mediante refuerzos antitorsión
En todos los casos, los refuerzos antitorsión se deben fijar al voladizo posterior del bastidor auxiliar; consulte: "Estabilidad mediante refuerzos antitorsión del bastidor auxiliar" de la sección 3.1: "Superestructura con bastidor auxiliar". La estabilidad durante el funcionamiento del volquete depende de una serie de factores, y ésta se ve influenciada positivamente, entre otros, por los siguientes aspectos:

- Mayor rigidez del chasis/voladizo posterior y de la carrocería.
- Cilindros elevadores colocados lo más hacia delante posible (cilindro elevador frontal).
- Voladizo posterior lo más corto posible y posición correcta del punto de articulación del volquete.
- Soporte del chasis independiente en el voladizo posterior. Este soporte del chasis se puede fijar al eje trasero, sin embargo la carga del eje no podrá exceder el doble de la carga técnica máxima del mismo. Se pueden montar otros soportes del chasis en el extremo del mismo y soportes en el suelo.
- estabilizador de basculamiento (construcción de tijera) entre la carrocería y el chasis.
- manejo profesional y un suelo firme y horizontal para el vehículo.

La estabilidad del vehículo durante los trabajos con cualquier sistema de superestructura es responsabilidad del carrocero y también del usuario de ésta. Este último deberá cerciorarse siempre de que

queda garantizada la estabilidad del vehículo. Por tanto, es de suma importancia que se adjunten o se faciliten instrucciones claras de utilización para la carrocería y que se lleven éstas en el vehículo.

4.5 CAMIÓN CISTERNA

Generalidades
Para carrocerías (autoportantes) rígidas a la torsión, como, por ejemplo, cisternas, se puede optar por montaje mediante ménsulas. A determinadas velocidades y en ciertas circunstancias, pueden originarse en el bastidor vibraciones de flexión molestas, que, además, podrán tener un efecto muy negativo en el confort de la conducción. Por tanto, es importante no rebasar las posiciones máximas indicadas para los puntos de fijación en el bastidor.

En el capítulo 3 se muestra cuántas ménsulas se necesitan por tipo de vehículo y segmento de chasis. Si se utilizan menos ménsulas por segmento, dichas ménsulas deben alargarse para que la superficie haga contacto en sentido longitudinal. La carga que el soporte de la cisterna ejerce sobre el chasis debe estar de acuerdo con las dimensiones de la ménsula y el montaje.

El montaje de la ménsula implica la presencia de un punto vertical de carga que ocasiona la localización de resistencia en el chasis. Por tanto, el chasis se debe reforzar a todo lo largo con un revestimiento interior, o un bastidor auxiliar si la primera opción no fuese posible.

El centro de gravedad de la carrocería de la cisterna debe ser lo más bajo posible para reducir el riesgo de vuelco del vehículo.

Para camiones con cisternas destinados a transportar líquidos, debe considerarse la necesidad de utilizar deflectores longitudinales y transversales.

El fabricante de la carrocería podrá seleccionar entre los sistemas de fijación que a continuación se mencionan, según el que mejor se adapte a la carrocería en cuestión (de acuerdo con su criterio y experiencia). En cualquier caso, será responsabilidad del fabricante de la carrocería que la estructura de la cisterna sea lo suficientemente resistente para el método de fijación o de suspensión de la cisterna.


Carrocería de cisterna con bastidor auxiliar
Para cisternas con bastidor auxiliar se utiliza el **método de fijación BAM 1**. Hay que asegurar una distribución uniforme de la carga sobre el bastidor auxiliar mediante los soportes suficientes para la cisterna. Consulte también la ilustración de al lado.

A: 1000 (LF)
1400 (CF - XF)


Carrocerías de cisterna en ménsulas (con o sin sistema de indicación de peso a bordo)
El montaje de la ménsula implica la presencia de un punto vertical de carga que ocasiona la aparición de tensión en el chasis. Por tanto, el chasis se debe reforzar a todo lo largo con un revestimiento interior, o un bastidor auxiliar si la primera opción no fuese posible. El montaje de la ménsula puede también ocasionar torsión lateral a lo largo del chasis. Para eliminar esta torsión lateral, se deberá montar un travesaño. Consulte las ménsulas en la sección 3.2: "Métodos de fijación de las carrocerías (BAM)".

Fijación mediante ménsulas; montaje fijo
Para este fin se utiliza el **método de fijación BAM 5**. El montaje fijo de la cisterna es especialmente apropiado para vehículos de dos ejes. Se deberán utilizar casquillos espaciadores con una longitud mínima de 30 mm (véase el apartado 3.4: "Tipo de superestructura/matriz de fijación (BAM)").

A: 1000 (LF)
1400 (CF - XF)

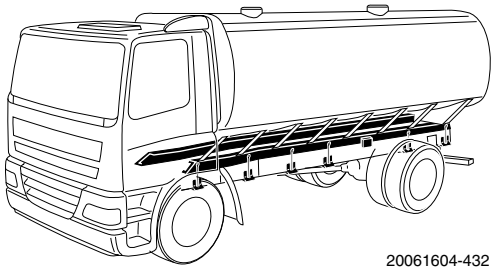

20061604-432

Carrocería de cisterna con bastidor auxiliar

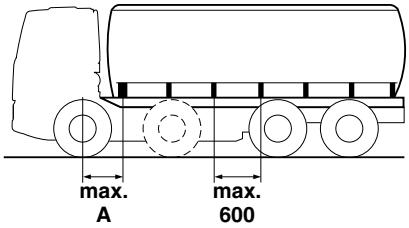


22032802-015

Posiciones de los puntos de montaje de la superestructura

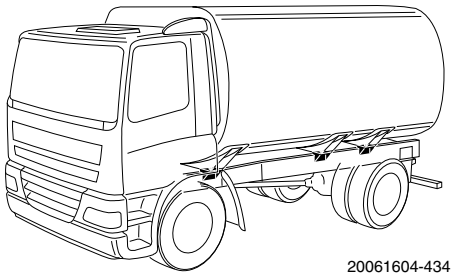
20061604-434

Fijación mediante ménsulas

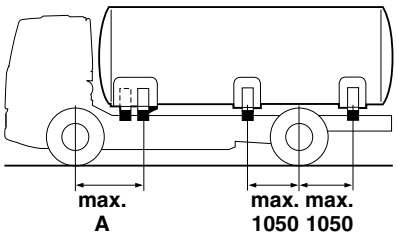


22032802-014


Posiciones de ménsulas en vehículos de dos ejes

Fijación mediante ménsulas; montaje semielástico

Para este fin se utiliza el **método de fijación BAM 5**. En la parte delantera se montan ménsulas con un sistema de muelles. La pretensión inicial de los muelles deberá ser de 3 kN por muelle. Para una carga de ménsula estática vertical de 20 kN, se deben usar dos muelles con una precarga inicial de 3 kN cada uno. La admisión de presión mínima por muelle es de 225 N/mm. En la parte trasera se utilizan ménsulas de montaje fijo. Para esto se deberán utilizar casquillos espaciadores con una longitud mínima de 30 mm (véase el apartado 3.4: "Tipo de superestructura/matriz de fijación (BAM)").

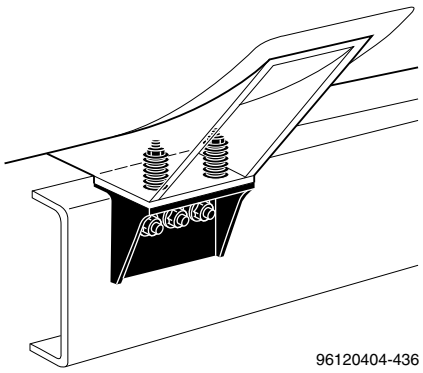

Ménsulas con resortes

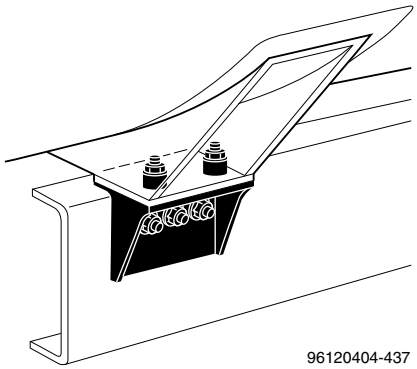


Ménsula con montaje fijo

Fijación mediante ménsulas; montaje elástico


Para este fin se utiliza el **método de fijación BAM 5**. En la parte delantera y trasera se montan ménsulas con un sistema de muelles. En la parte trasera, se añaden elementos de goma. Estos elementos de goma deben descansar siempre directamente en la ménsula y no se deben poner, por ejemplo, sobre casquillos espaciadores. Los elementos de goma pueden flexionar un máximo de 1 mm bajo carga estática.

En las ménsulas con sistema de muelles o elementos de goma se deben utilizar soportes de cisterna con un dispositivo para fijar la superestructura en sentido longitudinal y transversal.

A: 1000 (LF)
1400 (CF - XF)

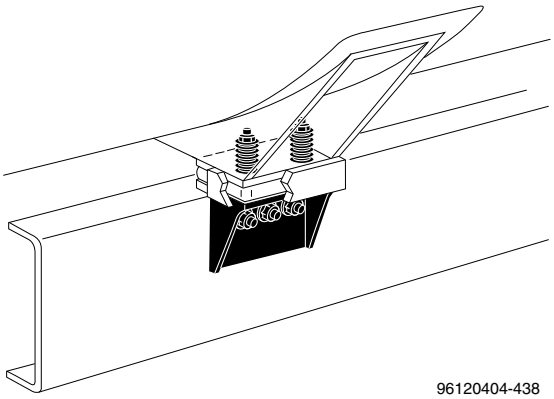

Ménsula con resortes y elementos de goma

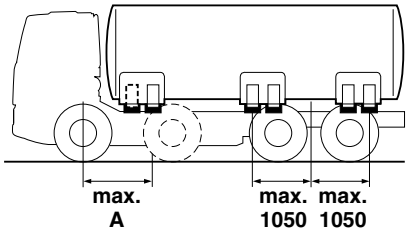


Posiciones de ménsulas en vehículos multieje


Fijación de ménsulas con suspensión de tres puntos
(vehículos de dos ejes)

Para este fin se utiliza el **método de fijación BAM 5**. El punto de suspensión delantero de la cisterna consiste en una construcción flotante con resortes. Para una carga de ménsula estática vertical de 20 kN a cada lado, se puede observar una elasticidad específica en el gráfico. A una determinada cota "a", que representa la distancia entre los resortes de la ménsula, le corresponde una elasticidad "P".
Las ménsulas que se colocan delante del eje trasero van provistas de una construcción de resorte. Las ménsulas que se montan detrás del centro de los ejes traseros van montadas en régimen fijo.


A: 1000 (LF)
1400 (CF - XF)

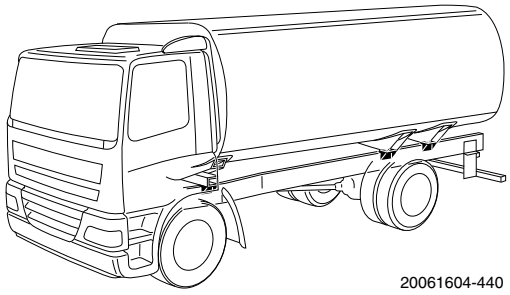


Fijación de sistemas de suspensión de tres puntos en vehículos de dos ejes

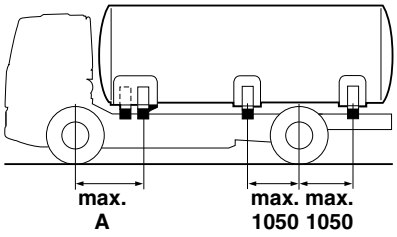

Posición de las ménsulas

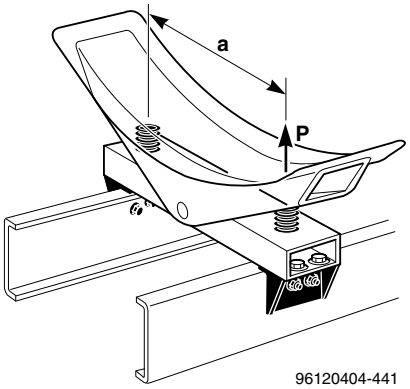

Unidad basculante

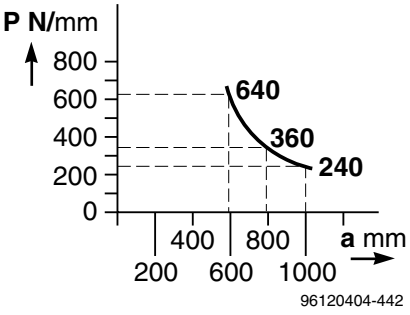

Gráfico

Fijación de ménsulas con suspensión de tres puntos
(vehículos multieje)


Para este fin se utiliza el **método de fijación BAM 5**. El punto de montaje delantero consiste en un soporte de cisterna que va sujeto con gomas y resortes a un travesaño que descansa en las ménsulas.

La elasticidad de las gomas que se utilicen deberá ser la siguiente:

- vertical: 6 + 0,5 kN/mm,
- horizontal: 7 + 0,5 kN/mm.


Las ménsulas que se colocan delante del centro de los ejes traseros van provistas de una construcción de resorte. Las ménsulas que se montan detrás del centro de los ejes traseros van montadas en régimen fijo.

A: 1000 (LF)
1400 (CF - XF)

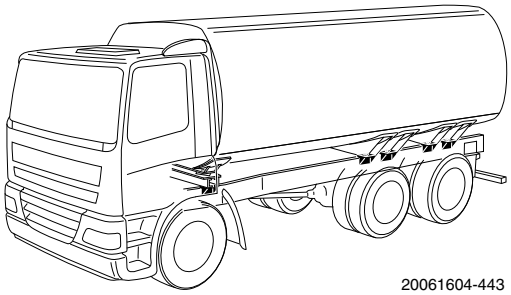


20061604-443

Fijación de sistemas de suspensión de tres puntos en vehículos multieje

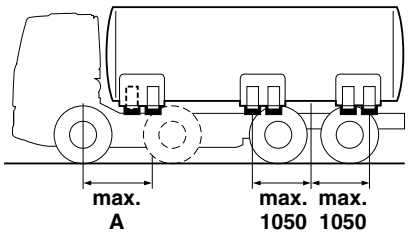


22032802-013

Posiciones de ménsulas en vehículos multieje

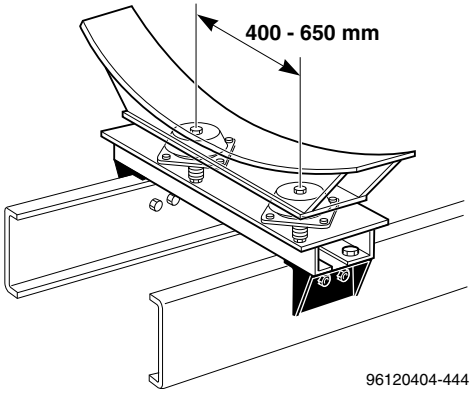

96120404-444

Montaje delantero

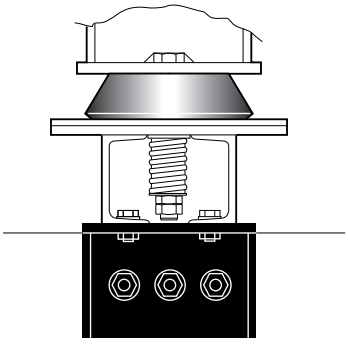


96120404-445

Montaje de elementos de goma


4.6 HORMIGONERAS Y BOMBAS DE HORMIGÓN

Para superestructuras de hormigonera, de bomba de hormigón o de ambas combinadas, se deberá utilizar siempre un bastidor auxiliar. Este bastidor auxiliar se deberá montar en régimen totalmente antideslizante (BAM 4).


Para saber el tipo de bastidor auxiliar que se debe seleccionar, se deberá consultar a DAF.

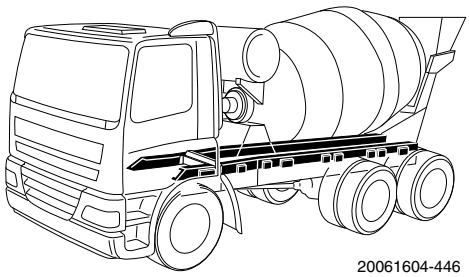

Superestructura de hormigonera

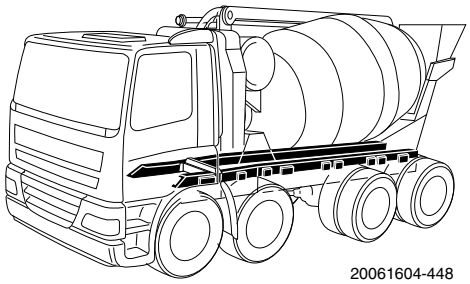

Superestructura de bomba de hormigón

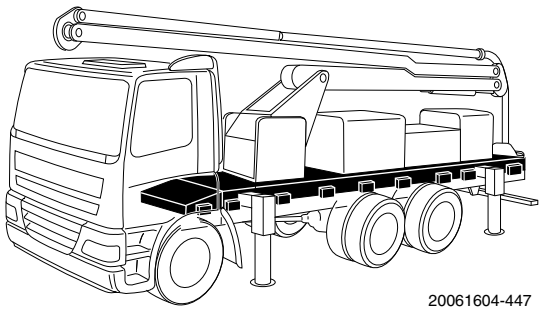


Superestructura de hormigonera/bomba de hormigón combinada

Resistencia a la torsión
En el voladizo posterior del vehículo se deberán montar **en todos los casos** refuerzos antitorsión de acuerdo con "Estabilidad mediante refuerzos antitorsión del bastidor auxiliar", en el apartado 3.1: "Superestructura con bastidor auxiliar".

La estabilidad del vehículo durante el funcionamiento de cualquier sistema de superestructura es responsabilidad tanto de su fabricante como del usuario. Este último deberá cerciorarse siempre de que queda garantizada la estabilidad del vehículo. Por tanto, es de suma importancia que el vehículo cuente con las instrucciones de utilización de la superestructura.


4.7 VEHÍCULOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS

Los vehículos para servicios de limpieza pueden presentarse en un gran número de modelos avanzados, que suelen considerarse más máquinas que medios de transporte. A continuación se indican los métodos de fijación habituales para las carrocerías más corrientes. En caso de duda o de que surjan cuestiones técnicas acerca de las modificaciones necesarias en el vehículo, se deberá consultar con DAF. Las carrocerías de camiones de recogida de basura con triturado de prensado en la parte trasera generan una carga local extremadamente alta (más de 7500 kg) en el voladizo trasero del bastidor del chasis. Para soportar esta carga alta en dirección lateral y por torsión, es necesario reforzar el extremo trasero del bastidor del chasis con un refuerzo de tipo cruciforme antitorsión. Puede ver un ejemplo del refuerzo cruciforme antitorsión en el apartado "Estabilidad mediante refuerzos antitorsión del bastidor auxiliar" del capítulo 3.1: "Superestructura con bastidor auxiliar".

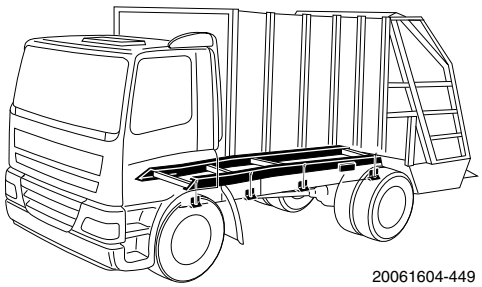

Camión de recogida de basuras con bastidor auxiliar

Observación:
En ocasiones especiales, se puede solicitar a DAF una preinstalación alternativa para el chasis de recogida de basuras FAG. Este bastidor FAG, con un voladizo trasero corto de 740, 920 o 1000 mm, tiene un bastidor de 310x75x7 mm con perfil de refuerzo del chasis interior completo (295x75x5 mm) y está equipado con un travesaño para condiciones extremas en la ubicación del eje trasero. Para este chasis alternativo no se necesita bastidor auxiliar adicional ni refuerzo antitorsión.

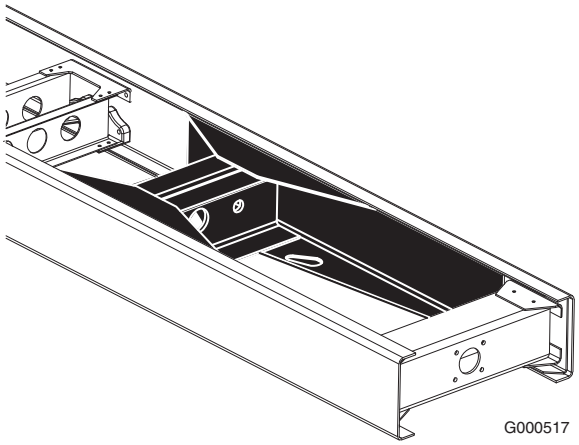


Travesaño para condiciones extremas

© 201004

Camión de recogida de basuras con bastidor auxiliar


Para la superestructura con bastidor auxiliar se utiliza el **método de fijación BAM 1**. Si se utilizan construcciones sumamente resistentes a la torsión, se deberá consultar con DAF.

A: 1000 (LF)
1400 (CF - XF)

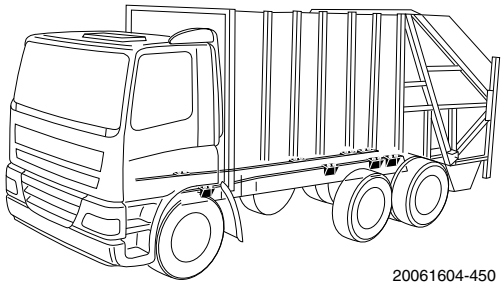

20061604-450

Fijación mediante ménsulas

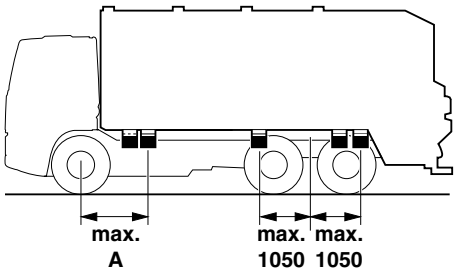


22032802-024

Posición de las ménsulas


Camión de recogida de basuras sobre ménsulas (con o sin sistema de indicación de peso a bordo)

El montaje de la ménsula (BAM5) implica la presencia de un punto vertical de carga que ocasiona la aparición de tensión en el chasis. Por tanto, el chasis se debe reforzar a todo lo largo con un revestimiento interior y, en vehículos multieje con triturador trasero, se requiere también un travesaño para condiciones extremas o un bastidor auxiliar si la primera opción no fuese posible. El montaje de la ménsula puede también ocasionar torsión lateral a lo largo del chasis. Para eliminar esta torsión lateral, se deberá montar un travesaño, en el lugar de la ménsula, si no está instalado. Consulte las ménsulas en la sección 3.2: "Métodos de fijación de las carrocerías (BAM)".

Para este fin se utiliza el **método de fijación BAM 5**. Para una carga de ménsula estática vertical de 20 kN, se deben usar dos resortes con una precarga inicial de 3 kN cada uno. La admisión de presión mínima por resorte es de 225 N/mm. En la parte delantera se montan ménsulas con resortes. La pretensión inicial de los muelles deberá ser de 3 kN por muelle. En la parte trasera se utilizan sujeciones fijas de superestructura a ménsula. Para esto se deberán utilizar casquillos espaciadores con una longitud mínima de 30 mm (véase el apartado 3.4: "Tipo de superestructura/matriz de fijación (BAM)").

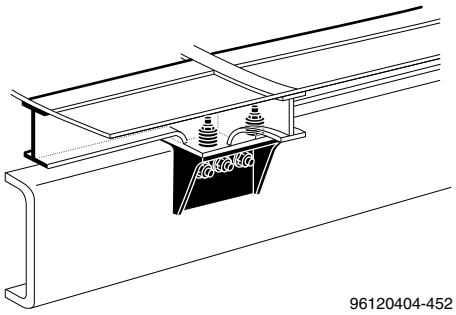


Ménsulas con resortes

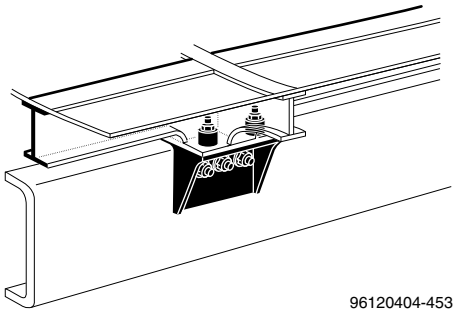

Ménsula con montaje fijo

Camión de recogida de basuras con tambor rotativo


Esta superestructura se debe montar siempre en el chasis con un bastidor auxiliar y por medio de una cantidad suficiente de placas de fijación, según el **método de fijación BAM 4**.

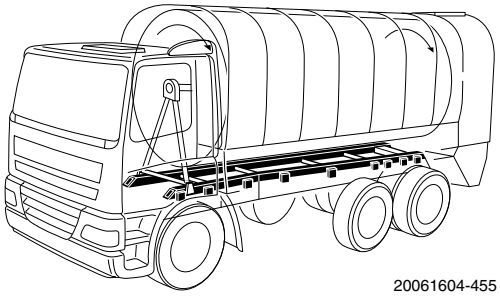

Camión de recogida de basuras con tambor rotativo


Barredora

Esta superestructura se deberá montar siempre con un bastidor auxiliar según el **método de fijación BAM 1**. No obstante, se utilizar el método **BAM 3a** para la superestructura de una barredora basculante. Consulte la sección 4.4: "Carrocerías de volquete" para obtener información sobre las dimensiones necesarias para el bastidor auxiliar.

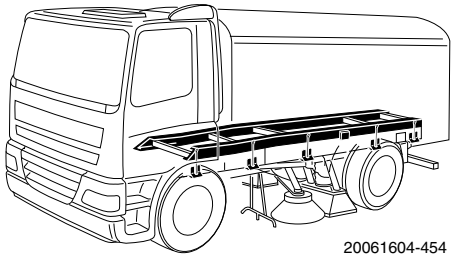


Barredoras con bastidor auxiliar

Vehículos aspiradores de alcantarillas (basculantes)
Esta superestructura se deberá montar siempre con un bastidor auxiliar según el **método de fijación BAM 1**. Use el método **BAM 3a** para superestructuras basculantes. Consulte la sección 4.4: "Carrocerías de volquete" para obtener información sobre las dimensiones necesarias para el bastidor auxiliar. En el voladizo posterior del chasis se debe montar un refuerzo antitorsión (según "Estabilidad a la torsión mediante bastidor auxiliar" de la sección 3.1: "Superestructura con bastidor auxiliar").

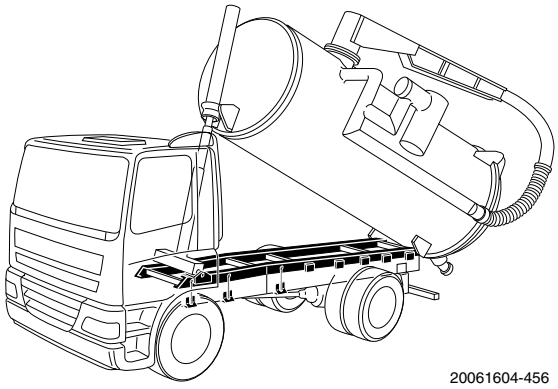

Vehículos aspiradores de alcantarillas (basculantes)

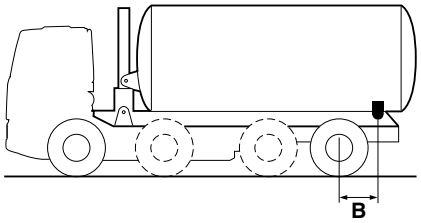


Posición del punto de articulación del volquete

4.8 EQUIPO DE MONTAJE FRONTAL

Área de montaje frontal en las series CF75-85 y XF
El equipo de montaje frontal suele fijarse a una placa de montaje conforme a los requisitos de DIN 76060. El área de montaje frontal del vehículo tiene dos puntos de fijación en cada larguero del chasis. Los puntos de fijación del chasis son:

- Parte superior para los cáncamos de remolque (uno en cada larguero).
- Parte inferior para dos áreas de la superficie frontal de la viga FUP (Front Underrun Protection, protector inferior delantero).

Para la parte superior, se recomienda medir el diámetro del pasador de fijación del cáncamo de remolque, según se suministra en la caja de herramientas, para garantizar un ajuste rígido y de tolerancia cerrada. Para la parte inferior de la construcción de montaje frontal, se deben usar las secciones reforzadas de la viga FUP. Estas son las áreas marcadas en gris (consulte la ilustración) que quedan directamente frente al soporte colgante de la ballesta (o suspensión neumática) derecha e izquierda. No se permiten

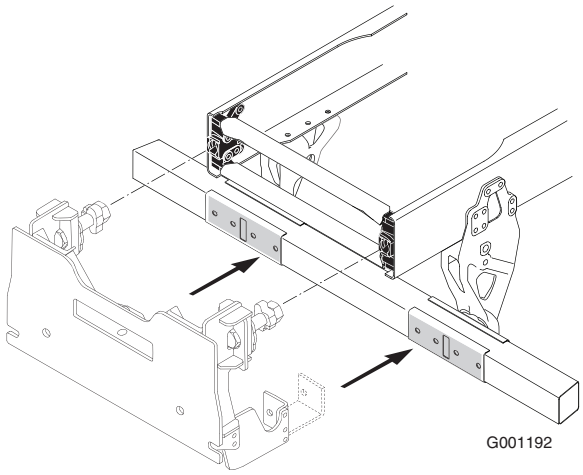

Ejemplo de instalación de equipo de montaje frontal.


soportes ni espárragos soldados en el FUP. Debido a las fuerzas de tracción (p. ej. remolque), los soportes de fijación deben sustentar preferiblemente (parcialmente) la viga FUP en los puntos de fijación designados.

La distancia y carga máximas permitidas para una construcción suspendida como se ilustra en la imagen son las siguientes:

G: 15 kN

a: 1200 mm

Observación:
El equipo de montaje frontal debe cumplir la normativa ECE R61 o la directiva CE 92/114 para protección externa de las cabinas. Para los equipos que sujetan soportes DIN con una construcción de cáncamo de remolque integrado, el peso máximo permitido del vehículo remolcado (con carga) es de 40 toneladas. El remolque no se puede realizar en un ángulo mayor de 20° respecto a la línea central del vehículo.

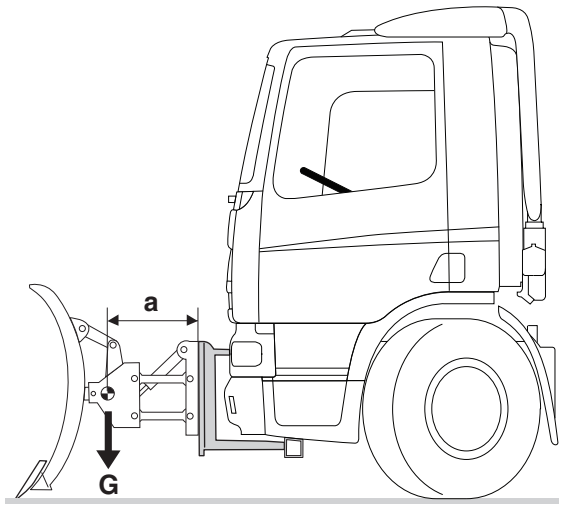

G001189

Observación:
Toda la información se aplica a las series CF 75 - 85 y XF fabricadas a partir de la semana 49 y 21 de 2009, respectivamente. El chasis fabricado antes de estas fechas requiere un soporte de refuerzo en la parte frontal (sustituye al estándar) y uno adicional en la parte trasera de la viga FUP orientado a lo largo del chasis principal. Póngase en contacto con DAF en caso de duda.

4.9 QUINTA RUEDA


Los chasis tractores DAF van equipados con perfiles angulares para facilitar el montaje de la quinta rueda. Para poder aprovechar al máximo la combinación tractor/semirremolque, es muy importante coordinar con precisión las especificaciones técnicas del chasis del tractor y las del semirremolque. Sólo así se podrá determinar tanto la ubicación correcta (cota **KA**) como la altura de montaje correcta (cota **HK**) de la quinta rueda.

Para poder asegurar la calidad y la duración de la estructura completa, sólo se deberán utilizar quintas ruedas y placas de asiento aprobadas por DAF.

Altura de montaje y libertad de movimiento
Debido a la **libertad de movimiento** que necesita el semirremolque, la altura de montaje de la **quinta rueda** viene determinada por una serie de factores adicionales:

- El semirremolque se debe poder mover libremente, en posición de marcha recta, 6° hacia adelante, 7° hacia atrás y 3° en sentido lateral (tomado de la norma ISO R 1726).
- Al girar, las esquinas delanteras del semirremolque no deben tocar el tabique trasero de la cabina. La distancia entre el tabique trasero de la cabina y el radio de giro de la cabeza del semirremolque deberá ser, como mínimo, de 200 mm. Esta distancia mínima depende en gran parte de los componentes que haya en el tabique trasero de la cabina, como, por ejemplo, el sistema de admisión de aire, el tubo de escape u otros accesorios que se hayan instalado. Para cumplir los requisitos mínimos, puede que sea necesario desplazar el soporte de las conexiones de aire y de luces.
- Durante las maniobras, el semirremolque no deberá entrar en contacto con ninguna pieza del chasis tractor, como guardabarros, soportes o lámparas. La altura mínima de montaje de la quinta rueda por encima del chasis viene también determinada por lo que sobresalen los neumáticos por encima del chasis con los topes totalmente comprimidos (metal con metal). En los tractores FTS, FTP y FTG se debe tener en cuenta también el paso de rueda del eje de dirección trasero elevado o del segundo eje. Consulte el apartado 2.14: "Espacio libre del paso de rueda".
- En los semirremolques de gran volumen que se utilizan con tractores con una posición baja de la quinta rueda, debe quedar siempre un espacio libre de al menos 160 mm entre la parte superior de los largueros del chasis y la inferior del semirremolque con el fin de facilitar las maniobras en lugares como, por ejemplo, andenes de carga. Si, además, se le incorporan guardabarros traseros de tres piezas, puede que sea necesario desmontar las piezas centrales cuando se le vaya a acoplar el semirremolque.

Para otras referencias relacionadas con la libertad de movimientos del semirremolque, véase también la norma ISO: R 1726: 1989 E.

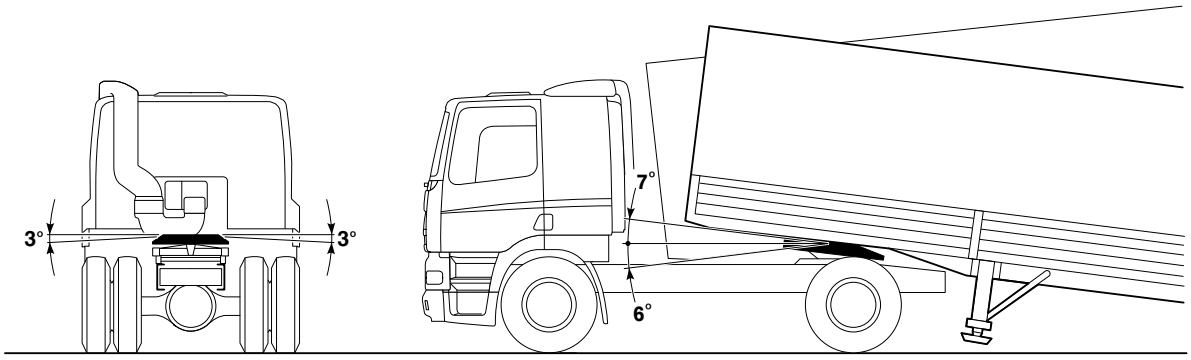

Libertad de movimientos necesaria

Valor D de la quinta rueda

Por valor D se entiende el valor teórico de referencia de la fuerza **horizontal** entre, en este caso, la unidad tractora y el semirremolque, tomándose dicho valor, por tanto, como criterio básico para calcular la carga máxima en movimiento. Mediante la siguiente fórmula (de la directiva CE 94/20) se puede determinar el valor D mínimo requerido para la quinta rueda:

$$D = g \times \frac{0,6\ GT \times GA}{GT + GA - F}\ [kN]$$

SE0004


donde:

GA	=	Masa máxima autorizada del semirremolque.	(toneladas)
GT	=	Masa máxima autorizada de la unidad tractora.	(toneladas)
F	=	Masa vertical máxima autorizada sobre la quinta rueda.	(toneladas)
D	=	Valor D de la quinta rueda.	(kN)
g	=	Aceleración de la fuerza de gravedad.	(≈10 m/s^2)

Placa de asiento de la quinta rueda

Se deberán aplicar las siguientes normas para el montaje de la quinta rueda y la placa de asiento:

- Para el montaje de la quinta rueda se deberá utilizar una placa de asiento DAF, que ha sido verificada **como componente del vehículo** y que, como tal, se incluye en el certificado de éste. DAF también ofrece diversas placas de asiento sueltas. Consulte el apartado 13.13: "Piezas varias" para conocer los números de pieza disponibles.
- Las placas de asiento pretaladradas se deberán fijar a los perfiles angulares del chasis, utilizando como mínimo **12 *** tornillos. Sólo está permitido utilizar **tornillos de reborde M16 x 2** (calidad 10.9). Las cabezas de los tornillos deberán estar orientadas hacia abajo para facilitar la comprobación visual. En los perfiles angulares pretaladrados los agujeros tienen una distancia entre centros de 50 mm. Girando la placa de asiento 180° (véanse los

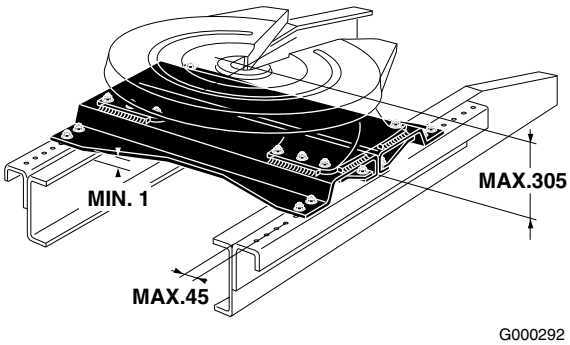

Montaje de la placa de asiento


números DAF en el apartado 13.13: "Piezas varias") se puede obtener una posición de acoplamiento cada 25 mm. Como resultado, se conseguirá el ajuste simple de la posición de la quinta rueda (dentro de la dimensión KA mínima y máxima) dentro de los límites de carga máxima del eje o del chasis permitidos.
  - * Hasta una carga máxima de la quinta rueda de 20 toneladas. Para las placas de asiento de 12 mm basta con 8 tornillos para una carga máxima de la quinta rueda de 15 t.

- La altura de montaje máxima permitida para la quinta rueda y la placa de asiento es de 305 mm.
- Para evitar que se aflojen los tornillos se deberán utilizar **dos tornillos de fijación** en cada uno de los cuatro ángulos de la placa de asiento. Si se utilizan placas de asiento en las que sólo se puede utilizar un tornillo en cada esquina, debajo de la cabeza del tornillo se deberá colocar un casquillo espaciador de 40 mm (además de utilizar tornillos de reborde más largos).
- La distancia máxima entre la cara exterior del bastidor del chasis y los tornillos de fijación en los perfiles angulares (si no están pretaladrados) es de 45 mm.
- El espacio mínimo entre la cara inferior de la placa de asiento y la superior de las alas de los largueros es en todos los casos de 1 mm.
- Para trabajos que exijan muchas maniobras y rodaje en todo tipo de terrenos, son preferibles las placas de asiento de dos piezas.
- Las placas de asiento DAF con una altura de 80 y 120 mm son, por lo tanto, de serie de dos piezas.
- La fijación de la quinta rueda se deberá realizar según las instrucciones del proveedor.

Para obtener información sobre los pares de apriete de los tornillos de reborde de DAF, consulte la tabla correspondiente del apartado 2.6: "Fijación de componentes al chasis".

Plataforma

Si se monta una plataforma, se deberá fijar al bastidor del chasis mediante bloques de goma. Téngase en cuenta que siempre deberá quedar espacio libre suficiente para el movimiento del semirremolque en todas las posibles circunstancias.

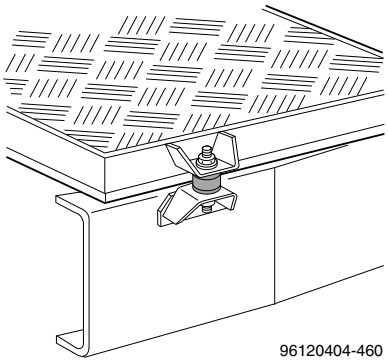

Montaje de la plataforma

© 201004

INFORMACIÓN SOBRE LA CABINA

		Página	Fecha
5.1	Modificación de la cabina	149	201004
5.2	Pesos máximos adicionales autorizados en la cabina	149	201004
5.3	Posiciones de montaje de los accesorios	154	201004
5.4	Ajuste del deflector de techo	161	201004

© 201004

5. INFORMACIÓN SOBRE LA CABINA

5.1 MODIFICACIÓN DE LA CABINA

No se debe introducir ninguna modificación en la construcción, posición o suspensión de la cabina sin la previa autorización por escrito de DAF. Tampoco se debe efectuar ninguna soldadura en las vigas principales de la cabina, ya que éstas han sido templadas mediante un procedimiento especial.

Si se han de realizar orificios en el chasis, se deberá tener en cuenta que éstos no presenten rebabas, adoptar medidas para evitar la corrosión y que los orificios vayan bien sellados mediante arandelas aislantes o pasta de sellado.



Antes de realizar cualquier trabajo debajo de la cabina deberá bascularse ésta por completo (hasta el tope de bloqueo mecánico). En todos los demás casos, el carrocero deberá montar un bloqueo aparte por medio de un soporte.

5.2 PESOS MÁXIMOS ADICIONALES AUTORIZADOS EN LA CABINA

A continuación se muestra la información sobre el peso máximo que se puede añadir a las cabinas de las distintas series de vehículos, con las posibles consecuencias que se pueden derivar de ello. Para aumentos de peso superiores a los aquí indicados, se deberá consultar a DAF.


Serie DAF LF

Peso máximo adicional en la cabina [kg]		
Ubicación del peso añadido	**Cabina corta**	**Cabina con litera**
En el techo, apoyado en las tuercas de soldadura M8	40	40
En el techo, apoyado en los tabiques de la cabina (consultar también el apartado "Montaje de la litera superior en las cabinas de la serie LF" que aparece más adelante)	150	150
Repartido uniformemente en los guardaobjetos debajo de la litera	-	50
Repartido uniformemente sobre la litera	-	125 (1)
En los guardaobjetos, encima del parabrisas	5 (2)	5 (2)

(1) Situación estática y vehículo estacionado.
(2) Peso total distribuido por la superficie de almacenamiento total de los compartimentos.

Montaje de la litera superior en las cabinas de la serie LF

La suspensión de la cabina se ha calculado para una versión dotada de deflectores y demás accesorios aprobados para el vehículo. Si es necesario instalar una litera superior, se deberá solicitar a la fábrica un chasis con suspensión de cabina mecánica reforzada. La suspensión de cabina reforzada evita que la cabina se mueva en exceso si se añade carga adicional al techo de la misma, y su ángulo de basculación está limitado a 45°.

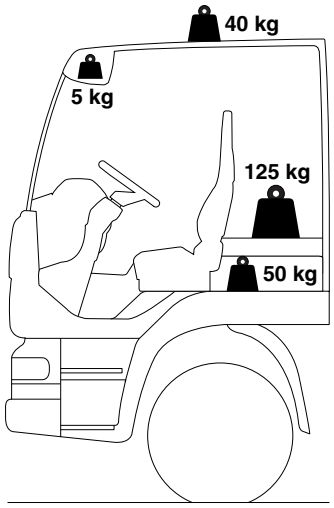

22032802-054


Carga máxima de la litera

En la cabina con litera, la carga máxima permitida sobre la litera, **durante la marcha** es de 25 kg. En el caso de que sea necesario desviarse de esta norma, se deberá consultar a DAF.


Serie DAF CF

Peso máximo en la cabina [kg]			
Ubicación del peso añadido	**Cabina corta**	**Cabina con litera**	**Space Cab**
Sobre el techo, distribuido sobre las 4x/6x tuercas de soldadura M10 de las que va provisto (1)	150	150	40
En los guardaobjetos, encima del parabrisas	15	15	15
En los guardaobjetos del techo de la cabina Space Cab			20
Repartido uniformemente sobre la litera		150	150
Repartido uniformemente en los guardaobjetos debajo de la litera (litera en posición más alta)		50	50
En los guardaobjetos a la izquierda y la derecha del túnel del motor		2 x 25	2 x 25
Si la hay, en la 2ª litera (vehículo parado)		100	100
Si la hay, en la 2ª litera (plegada y en marcha)		50	50

(1) El techo de la cabina Space Cab no lleva tuercas de soldadura. Por medio de hendiduras se indica la posición de los 8 bloques de aluminio.

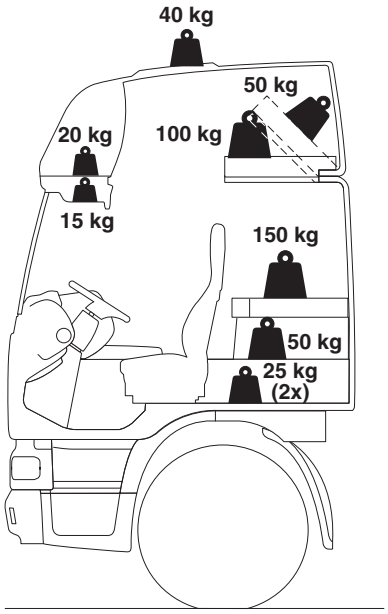


Carga en Space Cab CF

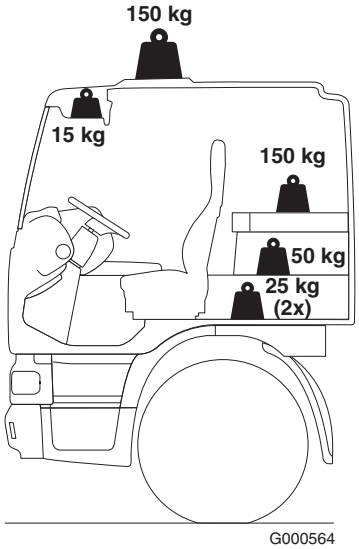


Carga en cabinas de la serie CF

Ajuste de los muelles helicoidales
Los muelles helicoidales se pueden ajustar en 4 etapas: los muelles helicoidales de la parte delantera, en etapas de 9 kg por muelle; los de la parte trasera, en etapas de 13,5 kg por muelle. Para realizar el ajuste de los muelles en la parte delantera es necesario desmontar el parachoques.

Con carga extra, se deberá comprobar la altura de la cabina de suspensión por muelles y, si fuera necesario, habrá que volver a ajustar los muelles helicoidales.

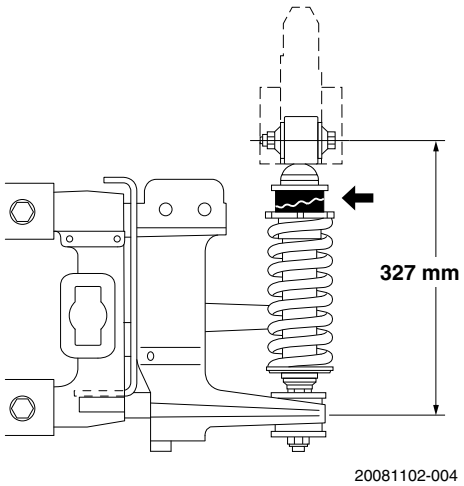

Suspensión de la cabina de la serie CF75-85, frontal

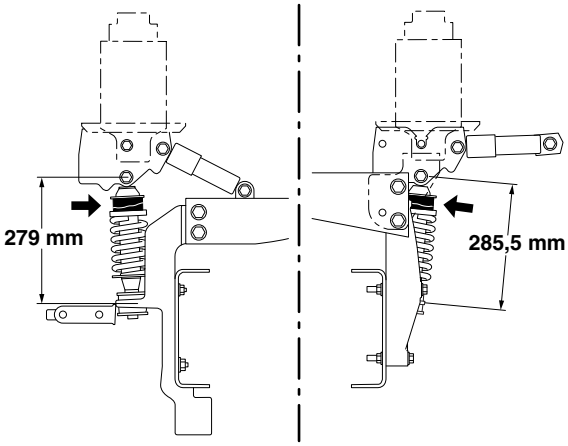

22032802-010

Suspensión trasera de la cabina corta/con litera de la serie CF75-85

Montaje de la litera superior en cabinas de la serie CF


Para el montaje de una litera superior en una cabina corta se debe consultar a DAF antes de adquirir el vehículo. En este caso, para limitar los movimientos de la cabina, se deberán sustituir todos los muelles del sistema de suspensión de la cabina, o bien la fábrica deberá suministrar la versión correcta de los mismos de serie. Para los números de pieza, consulte el apartado 13.1: "Montajes". El proceso de ajuste de los muelles helicoidales para casos de carga adicional se ha descrito anteriormente.

Serie DAF XF

Peso máximo adicional en la cabina (1) [kg]			
Ubicación del peso añadido	**Comfort Cab**	**Space Cab**	**Super Space Cab**
Sobre el techo, distribuidos sobre las 4 tuercas de soldadura M10 de las que va provisto	65	65	65
En los guardaobjetos del XF, situados encima del parabrisas	2 x 15	25 + 40 + 15	15 + 50 + 15
Carga máxima en el guardaobjetos abierto del XF bajo el compartimento central encima del parabrisas	-	-	10
Distribución equitativa en los guardaobjetos del XF encima de cada puerta	-	-	10
Repartidos uniformemente sobre la litera inferior	150	150	150
En los guardaobjetos situados debajo de la litera	200	200	200
Repartidos uniformemente sobre la litera superior	100	100	100
Peso máximo adicional			

Peso máximo adicional en la cabina (1) [kg]			
Ubicación del peso añadido	**Comfort Cab**	**Space Cab**	**Super Space Cab**
Suspensión de la cabina de muelles	300	235	-
Suspensión de la cabina neumática	480	390	300


(1) Si se añade a la cabina un peso superior al que se indica en la tabla, podrá verse afectado el confort de conducción.

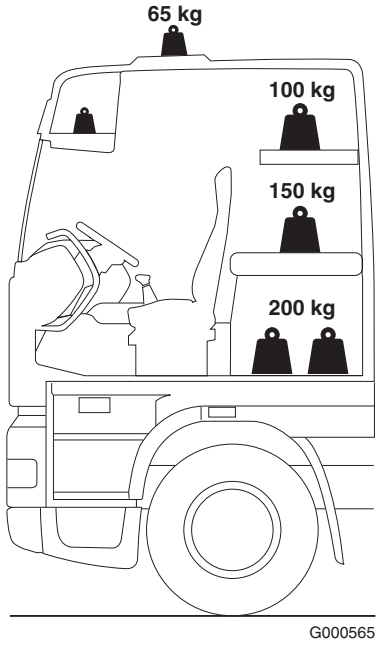


Carga en cabinas de la serie XF

Ajuste de los muelles helicoidales
Los muelles helicoidales pueden reajustarse en cuatro pasos, los muelles helicoidales de la parte delantera y trasera en etapas de 18 kg por muelle. Para acceder a los muelles helicoidales de la parte delantera es necesario desmontar la parrilla inferior.

Con carga extra, se deberá comprobar la altura de la cabina de suspensión por muelles y, si fuera necesario, habrá que volver a ajustar los muelles helicoidales.

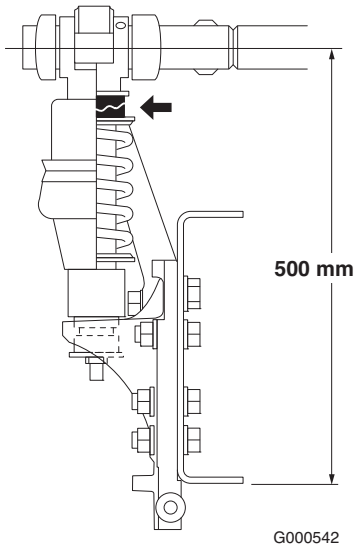

Suspensión de la cabina de la serie XF, frontal

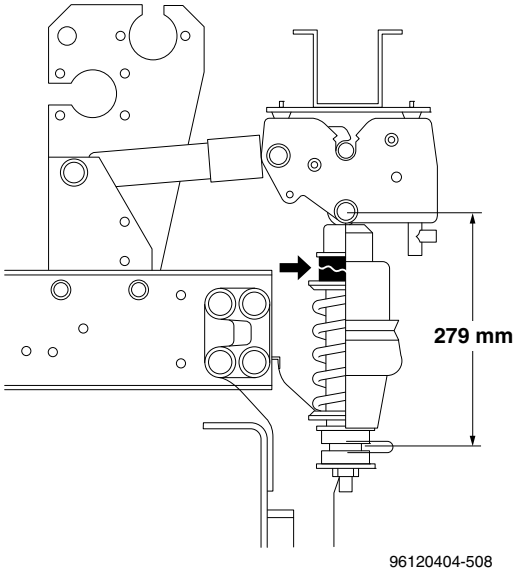

Suspensión de la cabina de la serie XF, trasera

5.3 POSICIONES DE MONTAJE DE LOS ACCESORIOS


Para los accesorios suministrados por DAF puede atenerse uno a las posiciones que abajo se indican.

El patrón de orificios que aquí se muestra para el XF permite montar todos los accesorios. Los orificios F y G para antenas van incluidos de fábrica.

En todos los techos de las cabinas de las series CF y XF, las cuatro, seis u ocho posiciones (A) para el montaje del deflector vienen indicadas por embutidos superficiales. Debajo de estos embutidos, en el interior del techo, hay tuercas soldadas M10 o bloques de aluminio (en cabinas Space Cab CF). Para el montaje de los faros de largo alcance se han provisto tuercas soldadas M8 o bloques de aluminio en las posiciones indicadas del interior del techo. Téngase en cuenta, sin embargo, que sólo se indican con embutidos superficiales en el techo los cuatro orificios inferiores. El techo de la cabina Space Cab CF y el techo de la cabina Super Space Cab XF **no** llevan embutidos superficiales en la parte delantera.

Los paneles del techo de la cabina de la serie LF siempre llevan embutidos superficiales en la parte externa (sólo en la parte superior) para indicar la posición de las tuercas soldadas; estas tuercas, sin embargo, no siempre van montadas. Antes de comenzar a taladrar se deberá controlar siempre, en los chasis con número anterior a 0L232487, si va montado el deflector de techo y/o el armazón de montaje del parasol en la parte interior de la plancha del techo de la cabina. De no ser así, se deberá montar dicho armazón. El armazón de montaje del parasol para la parte interior del panel del techo de la cabina no va montado de serie. Para incorporar un parasol posteriormente se deberá montar siempre este armazón. En caso de duda se deberá consultar a DAF.

Cabinas corta y con litera LF

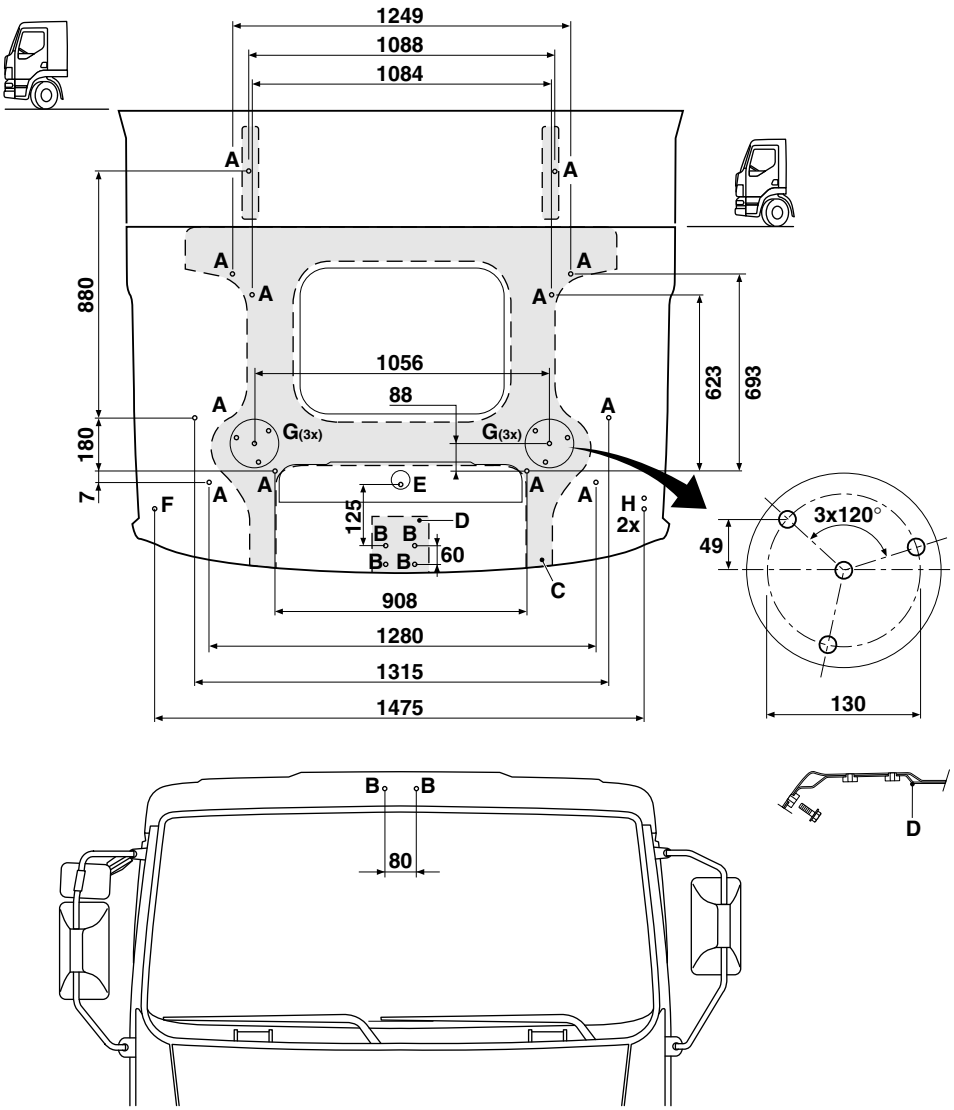



G000312

A: puntos de fijación deflector de techo (4 o 6 tuercas soldada M8)
B: puntos de fijación parasol u otros accesorios (6 tuercas soldada M8)
C: armazón de montaje del deflector de techo + 2 perfiles de alargamiento para la cabina con litera (los perfiles van montados de serie a partir del número de chasis: 0L232487)
D: armazón de montaje situado en el centro para el parasol
Nota:
En el panel del techo no hay embutidos superficiales que indiquen las posiciones de las tuercas soldadas para el armazón de montaje del parasol; los puntos que se deben taladrar se pueden determinar fijando tornillos M8 en el armazón de montaje del parasol de la parte interior de la cabina.
E: antena de radio
F: antena de teléfono (1)
G: luz (1)
H: antena CB (1)

(1) sólo embutidos superficiales; no hay tuercas soldadas ni placa de refuerzo en el interior del panel del techo. Los embutidos superficiales adicionales de las posiciones G (sólo lateral izquierdo) y H se utilizan para pasar los cables.


Cabinas corta y con litera CF

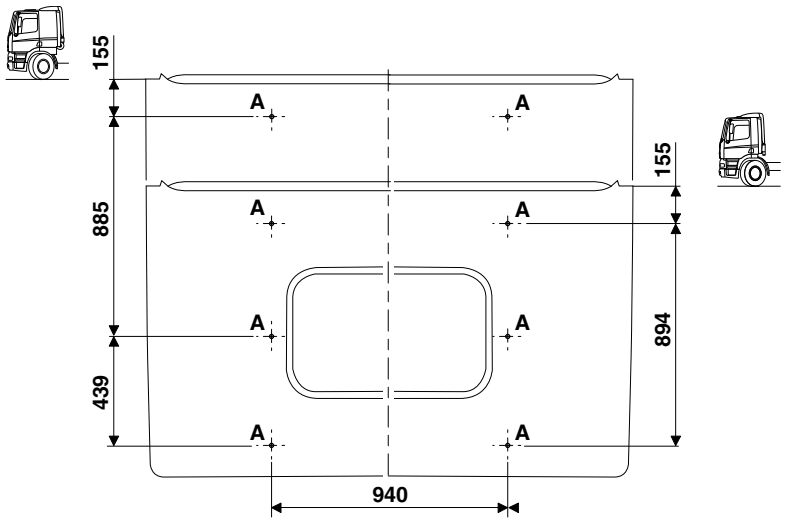

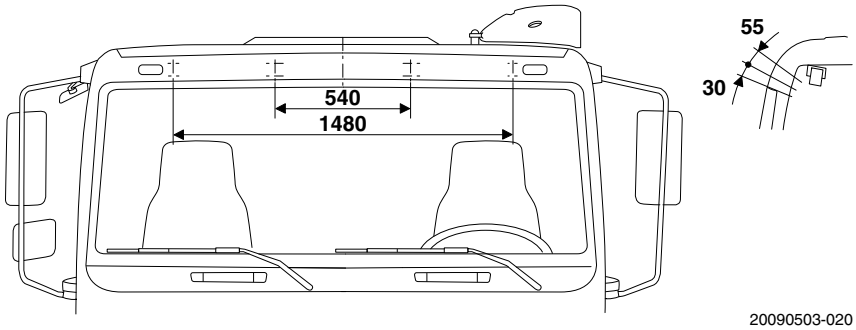

A: puntos de fijación deflector de techo (4 o 6 tuercas soldadas M10)

Cabina Space Cab CF

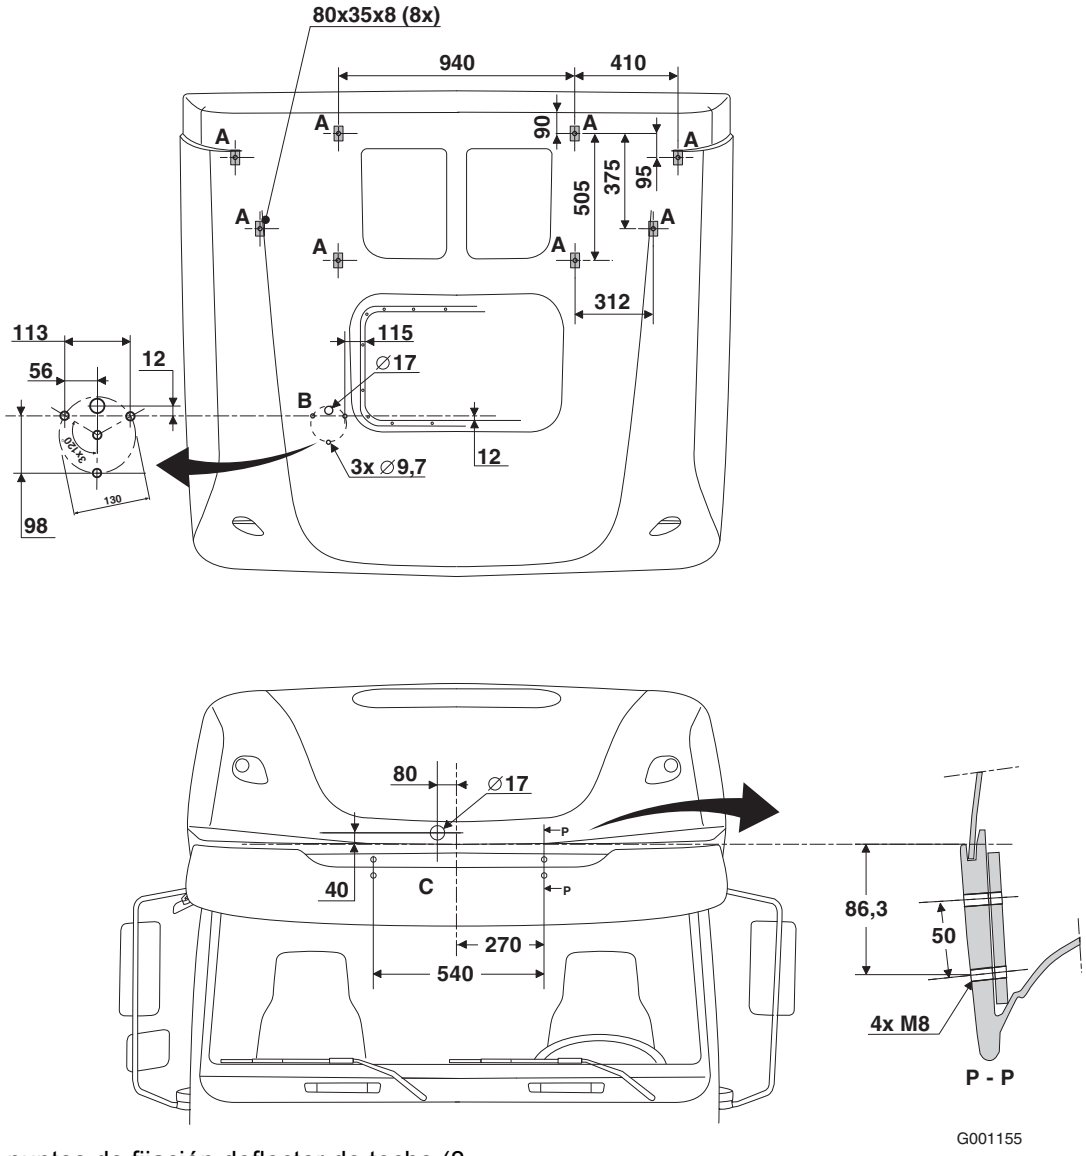

A: puntos de fijación deflector de techo (8 bloques aluminio).


B: puntos de fijación de luz intermitente del lado derecho (imagen reflejada para el montaje en el lado izquierdo).

C: puntos de fijación del soporte de luz de largo alcance.

Observación:
No hay embutidos superficiales en el frontal del techo de la cabina Space Cab.

Observación:
Las distancias para fijar el parasol y las luces de largo alcance de DAF se miden desde el borde de la parte frontal de la cabina Space Cab.

Cabina Comfort Cab XF

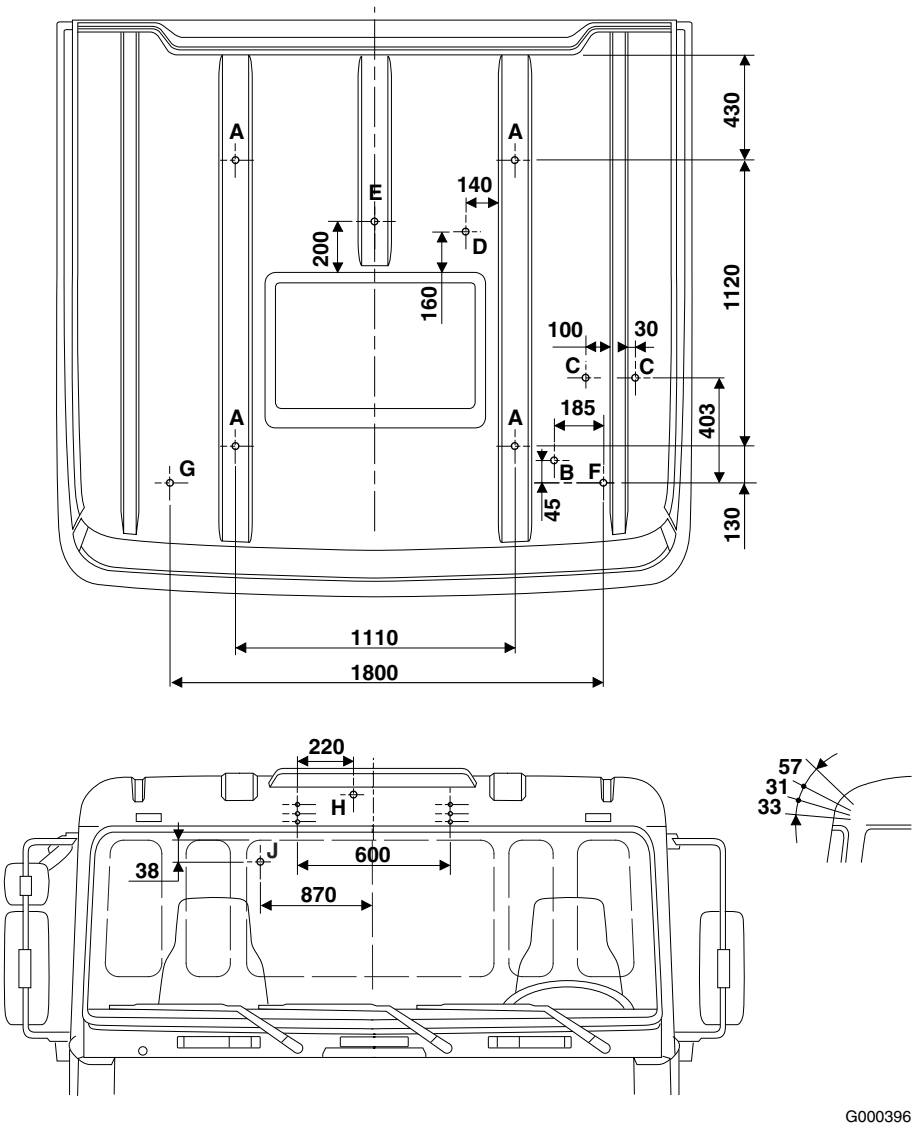


Dibujo correspondiente a la versión con volante a la izquierda

A: deflector de techo
B: orificio pasacables para luz de señalización giratoria (1)
C: orificio pasacables de manguito para bocina (1)
D: antena Satcom (comunicación vía satélite)
E: antena (MAUT - Toll Collect) (1) (2)
F: antena combinada (Radio & GSM & GPS) (1) (2)
G: antena combinada, (Radio & GSM & GPS) (1) (2)
H: luces de largo alcance (1)
J: antena CB (2)(contra panel trasero de la cabina)

(1) Versión con volante a la derecha (RHD), imagen reflejada
(2) Orificio = corte rectangular de 15 x 15 mm (a partir de mayo de 2004)

Cabina Space Cab XF

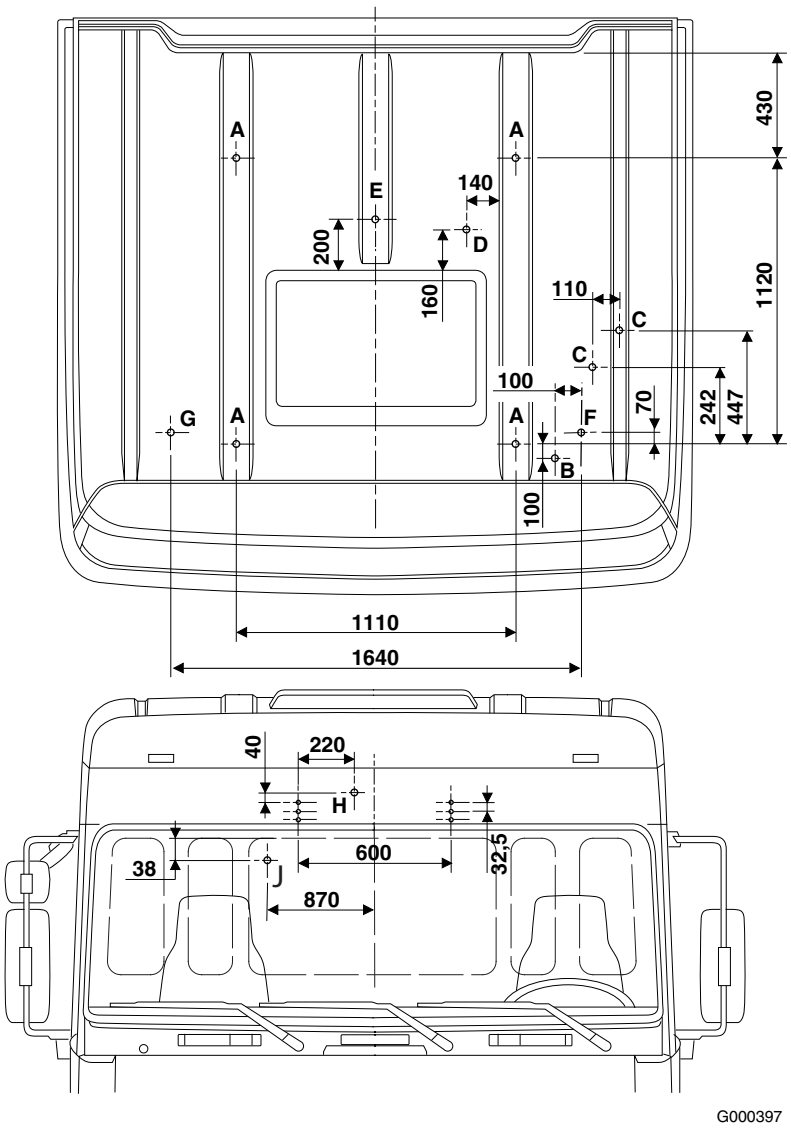

Dibujo correspondiente a la versión con volante a la izquierda

A: deflector de techo
B: orificio pasacables para luz de señalización giratoria (1)
C: orificio pasacables de manguito para bocina (1)
D: antena Satcom (comunicación por satélite)
E: antena (MAUT - Toll Collect) (1) (2)
F: antena combinada (Radio & GSM & GPS) (1) (2)
G: antena combinada (Radio & GSM & GPS) (1) (2)
H: luces largo alcance (1)
J: antena CB (2) (contra panel trasero de la cabina)

(1) Versión con volante a la derecha (RHD), imagen reflejada
(2) Orificio = corte rectangular de 15 x 15 mm (a partir de mayo de 2004)

5.4 AJUSTE DEL DEFLECTOR DE TECHO

Para mejorar la aerodinámica de un vehículo equipado con una superestructura más alta o más ancha que la cabina, DAF ha diseñado deflectores de techo con alargadores y alerones traseros para todos los vehículos.


El montaje de estos elementos puede reducir notablemente el consumo de combustible; el ahorro de combustible depende, no obstante, de la cantidad de accesorios montados, la forma de la superestructura y las condiciones de marcha.

La altura correcta del deflector de techo es de importancia esencial; ésta se puede calcular de la siguiente manera:


- Determine la línea de simetría del vehículo. Coloque una regleta en el techo de la superestructura que sobresalga en dirección a la cabina.
- Coloque una segunda regleta, como línea de contacto, en el borde extremo del deflector de techo (P), orientada a la superestructura.
- El punto de intersección de las dos regletas debe situarse a media distancia entre el borde del deflector de techo y el punto de comienzo de la superestructura.

Este procedimiento de ajuste es válido para todos los deflectores de techo con y sin alargadores, como también para el deflector "básico" de techo, en gran parte abierto.

La altura deseada del deflector de techo se puede variar por medio del mecanismo de ajuste (B). Para el margen de ajuste de los deflectores de techo para diversos tipos de cabina, véase la tabla siguiente.

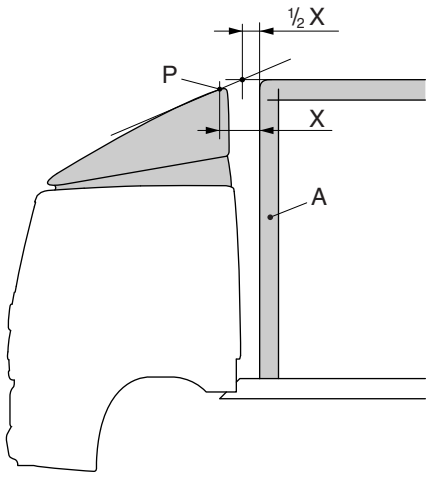

20090503-026

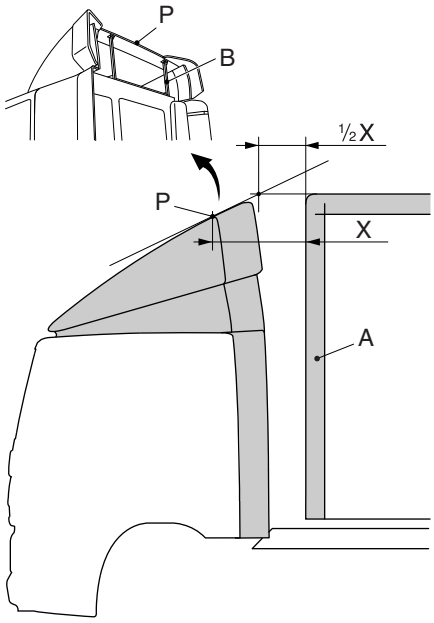

22032802-026

Margen de ajuste del deflector de techo aerodinámico [mm]

LF	CF	XF	(1)
540 - 770	760 - 1040	nvt	Cabina corta
540 - 770	760 - 1060	630 - 810	Cabina con litera (LF-CF) Cabina Comfort (XF)
-	215 - 340	370 - 515	Space Cab

(1) Distancia medida entre el borde superior del deflector de techo (P) y el eje longitudinal del vehículo en el panel del techo de la cabina.

Los ajustes se pueden realizar en pasos de:

- 45,5 mm (7x) para cabina corta/con litera CF
- 26 mm (5x) para cabina Space Cab CF
- 36 mm para la cabina XF (4x para Space Cab, 5x para Comfort Cab).

Los deflectores de techo aerodinámicos no regulables para la cabina corta y con litera de la serie LF tienen una altura fija de 600 mm (cabina corta), 900 o 1100 mm.

Deflector de techo básico

Margen de ajuste del deflector de techo básico [mm]

Serie	Cabinas corta y con litera (1)
LF	560 a 800
CF	525 a 775

(1) Distancia medida entre el borde superior del deflector de techo (P) y el eje longitudinal del vehículo en el panel del techo de la cabina.

Con los deflectores DAF se suministran instrucciones de montaje, o bien se pueden consultar éstas en el sistema de documentación de RAPIDO.

Forma de la superestructura
Aparte de la mejora que se puede lograr con los elementos aerodinámicos en la cabina, también se puede reducir en gran medida la resistencia al viento si la carrocería lleva ángulos redondeados (A) o faldones laterales.

Por un lado, así se consigue una mejor transición de la corriente de aire desde el deflector de techo o el borde de los alerones de costado a la parte delantera de la superestructura; por otro lado, se reduce también el vacío en la parte trasera de la superestructura (siempre que los ángulos sean aquí también redondeados). El ahorro de combustible que se puede lograr depende siempre de la forma (aerodinámica) de la superestructura y de las condiciones de marcha del vehículo.

TDF Y OTROS CONSUMIDORES DE ENERGÍA

		Página	Fecha
6.1	Generalidades	166	201004
6.2	Tomas de fuerza (T. de F.)	168	201004
6.3	Especificación de la toma de fuerza, generalidades	170	201004
6.4	TDF independiente del embrague	177	201004
6.5	TDF dependiente del embrague	185	201004
6.6	TDF primera	186	201004
6.7	TDF segunda	198	201004
6.8	Caja reductora	199	201004
6.9	Funcionamiento de la TDF	199	201004
6.10	Sistema de aire comprimido	201	201004
6.11	Alimentación de aire, preinstalación para volquete	205	201004
6.12	Sistema de calefacción	205	201004

© 201004

6. TDF Y OTROS CONSUMIDORES DE ENERGÍA

6.1 GENERALIDADES

En los vehículos DAF se pueden suministrar las siguientes cajas de cambios.

Relación de cajas de cambios [1]ZF							
Tipo	**Relaciones**	**LF45**	**LF55**	**CF65**	**CF75**	**CF85**	**XF105**
S5-42	4,65 - 0,77	■					
	5,72 - 0,76	■					
6S700	6,02 - 0,79	■					
6S800	6,58 - 0,78	■	■	■			
6S1000	6,75 - 0,78	■	■	■			
6AS700	6,02 - 0,79	■					
6AS800	6,58 - 0,78	■	■				
6AS1000	6,75 - 0,78	■	■	■			
9S1110	12,73 - 1				■		
	9,48 - 0,75				■		
9S1310	9,48 - 0,75				■		
8S1620	13,80 - 1				■		
16S1620	16,41 - 1				■		
8S1820	11,54 - 0,84				■	■	
16S1820	13,80 - 0,84				■	■	
16S1920	16,41 - 1					■	
16S2020	16,41 - 1					■	■
8S2220	11,54 - 0,84					■	
16S2220	13,80 - 0,84					■	■
16S2320	16,41 - 1					■	■
16S2520	13,80 - 0,84					■	■
12S2150	15,57 - 1,00				■	■	■
12S2330	15,57 - 1,00					■	■
12S2830	15,57 - 1,00					■	■
12AS1220	12,79 - 1				■		
12AS1420	12,79 - 1				■		
	10,37 - 0,81				■		
12AS1620	10,37 - 0,81				■		
12AS1630	15,86 - 1				■		
12AS1930	15,86 - 1					■	
	12,33 - 0,78				■	■	
12AS2130	15,86 - 1					■	■
	12,33 - 0,78					■	■
12AS2330	15,86 - 1					■	■
	12,33 - 0,78					■	■
12AS2530	12,33 - 0,78					■	■

Relación de cajas de cambios (1)ZF							
Tipo	**Relaciones**	**LF45**	**LF55**	**CF65**	**CF75**	**CF85**	**XF105**
12AS2540	15,86 - 1					■	■
	12,29 - 0,78					■	■
16AS2630	14,12 - 0,83					■	■

(1) El tipo de la caja de cambios viene determinado en parte por el tipo del vehículo, la potencia del motor, el eje trasero (y su relación) y, eventualmente, las aplicaciones específicas. ZF ofrece diversas variantes que se utilizan en las distintas series de vehículos DAF en base a estos criterios. Compruebe siempre el modelo de la caja de cambios y el tipo de relaciones que tiene, por ejemplo, consultando la placa de fábrica de la caja de cambios.

Relación de cajas de cambios							
Tipo	**Relaciones**	**LF45**	**LF55**	**CF65**	**CF75**	**CF85**	**XF105**
Caja de cambios ALLISON							
Serie 2500	3,51 - 0,74	■					
Serie 3000	3,49 - 0,75		■	■	■		
	3,49 - 0,65				■		
Serie 3200	3,49 - 0,75				■		
	3,49 - 0,65				■		
Serie 3500	4,59 - 0,75				■		
	4,59 - 0,65				■		
Caja de cambios EATON							
6309	12,57 - 1		■	■			
8309	12,57 - 1		■	■			

Observación:
En las **series LF, CF y XF**, el eje longitudinal de la caja de cambios **coincide con** el eje longitudinal del vehículo.

Observación:
La descripción utilizada en Sprint es diferente de la utilizada por los proveedores de la caja de cambios.

Cajas de cambios ZF
Las primeras cifras indican el número de marchas, 6 - 8 - 9 - 12 o 16 velocidades.
Las letras siguientes indican S = caja de cambios manual, y AS = caja de cambios AS-Tronic.
Las cuatro cifras restantes indican la serie de la caja de cambios.


Cajas de cambios Eaton
Las primeras dos cifras indican la serie de la caja de cambios.
Las dos últimas cifras indican el número de marchas, 6 o 9 velocidades.

Cajas de cambios Allison

Automática de 5 velocidades con relación de sobremarcha de 0,75:1
Automática de 6 velocidades con relación de sobremarcha de 0,65:1

6.2 TOMAS DE FUERZA (T. DE F.)

Cuando la energía que necesita la superestructura se toma del vehículo, se utiliza normalmente una toma de fuerza. Existen otras posibilidades de conexión, por ejemplo, al sistema eléctrico del vehículo. Los vehículos DAF pueden ir preparados de fábrica para diversos consumidores adicionales de energía. DAF suministra los siguientes elementos, aunque también se pueden incorporar posteriormente al vehículo.

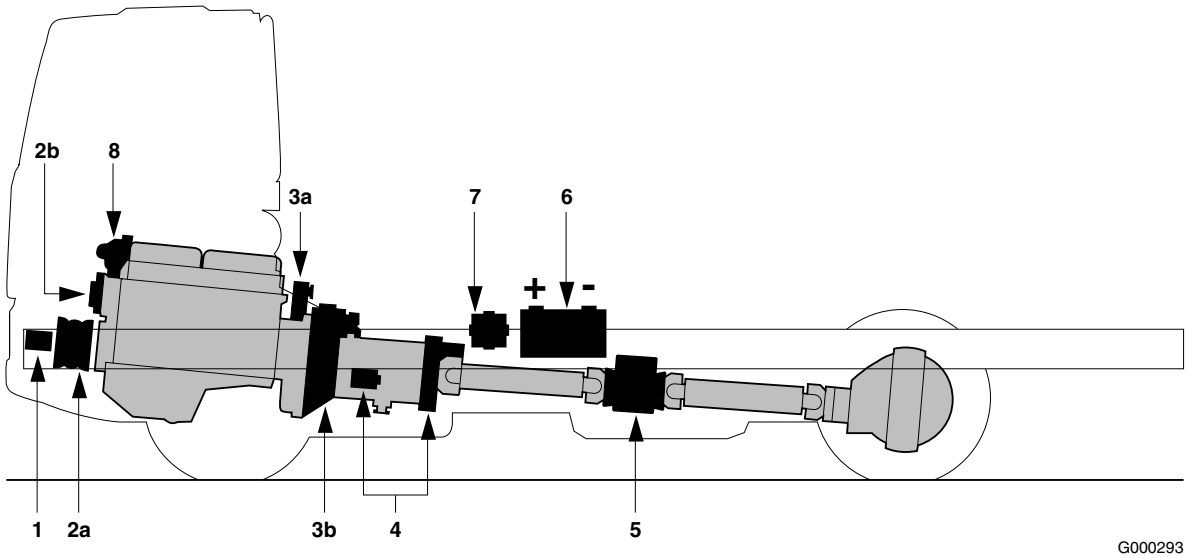

1 = T. de F. directa en parte delantera (sólo serie LF)
2a = T. de F. indirecta en parte delantera, polea del cigüeñal
2b = T. de F. indirecta en parte delantera, accionamiento del alternador
2c = T. de F. indirecta en parte delantera, para bomba hidráulica
2d = T. de F. indirecta en parte delantera, polea de la bomba de refrigerante
3a = T. de F. al motor DAF
3b = T. de F. al volante (ZF)
4 = T. de F. a la caja de cambios
5 = T. de F. a la caja reductora
6 = Conexión instalación eléctrica
7 = Conexión sistema de presión neumática
8 = Conexión sistema de refrigeración del motor

Observación:
Para las conexiones a la instalación eléctrica, consúltese el capítulo 9: "Sistema eléctrico de la serie LF".

© 201004

Tipo de superestructura/matriz de suministro de energía

Suministradores de energía												
Aplicación	**1**	**2a**	**2b**	**2c**	**2d**	**3a**	**3b**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Aire acondicionado		■			■					■		
Autogrúa								■				
Hormigonera	■					■						
Bomba de hormigón	■					■	■	■	■			
Compresor								■				
Contenedor móvil								■				
Alternador (dinamo)		■	■					■				
Bomba de alta presión						■	■	■	■			
Elevador telescópico		■						■				
Camión para basura con prensa	■					■		■				
Volquete								■				
Transporte frigorífico		■	■	■	■	■						
Aspirador de alcantarillas	■					■	■	■				
Plataforma elevadora trasera										■		
Cabrestante								■		■		
Consumidores de aire comprimido											■	
Calefacción superestructura	■											■
Cisterna (por ej para recogida de leche)								■				
Bomba de agua (servicio bomberos)							■	■	■			

1 = T. de F. directa en parte delantera (sólo serie LF)
2a = T. de F. indirecta en parte delantera, polea del cigüeñal
2b = T. de F. indirecta en parte delantera, accionamiento del alternador
2c = T. de F. indirecta en parte delantera, para bomba hidráulica
2d = T. de F. indirecta en parte delantera, polea de la bomba de refrigerante
3a = T. de F. al motor DAF
3b = T. de F. al volante (ZF)
4 = T. de F. a la caja de cambios
5 = T. de F. a la caja reductora
6 = Conexión instalación eléctrica
7 = Conexión sistema de presión neumática
8 = Conexión sistema de refrigeración del motor

6.3 ESPECIFICACIÓN DE LA TOMA DE FUERZA, GENERALIDADES

A la hora de seleccionar una toma de fuerza (TDF), condiciones de utilización tales como el par que se va a transmitir, la velocidad y la dirección de rotación del motor, la duración y la frecuencia de utilización desempeñan un importante papel. También se deben tener en cuenta las cargas (o picos de carga) irregulares, las vibraciones y los pares de arranque elevados.

Otro factor igualmente importante es si la TDF **depende del embrague**. Normalmente se prefieren las TDF a la caja de cambios, con vistas al precio, a la posición y al gran número de reducciones que las hacen adecuadas para numerosas aplicaciones. DAF suministra también las denominadas TDF dependientes del motor, con conexiones situadas en la parte delantera del cigüeñal (TDF en parte delantera), o en la parte trasera del volante (TDF DAF al motor o ZF/NMV). Una TDF dependiente del motor **no depende del embrague**, utilizándose principalmente para sistemas de accionamiento auxiliares que se utilizan durante la marcha o en las maniobras. En este capítulo se tratarán ambos tipos de TDF.

Cuando el consumidor auxiliar exige grandes pares, se debe comprobar si el motor está en condiciones de entregar la potencia requerida a la velocidad especificada. También se debe tener en cuenta la pérdida de rendimiento entre el motor y el consumidor auxiliar correspondiente.

Por último, existen diferentes versiones con brida DIN de salida o con conexión de bomba, aptas para la fijación directa de una bomba hidráulica de acuerdo con la norma ISO 7653 (tipo D).



El motor y la transmisión no deberán verse obstruidos en sus movimientos por la instalación de una TDF y los consumidores auxiliares conectados a ésta.

Condiciones de utilización
La activación de la TDF a una caja de cambios concreta se debe realizar con el vehículo parado y con el motor al ralentí. Al pisar el embrague se deberá esperar de 2 a 3 segundos hasta que el eje intermedio de la caja de cambios esté completamente parado, tras lo cual se podrá activar la TDF. Se deberá evitar en todo momento las fricciones bruscas entre los engranajes. Después de aumentar la velocidad del motor hasta 1000 rpm, se podrá ir soltando lentamente el embrague. Régimen mínimo al utilizar la TDF: 1000 rpm.

© 201004

Los vehículos con caja de cambios AS-Tronic disponen de un procedimiento de acoplamiento (automático) controlado electrónicamente que funciona de acuerdo con un ajuste de parámetros (software) definidos por el usuario o en fábrica.

La TDF permisible para TDF de motor en combinación con una caja de cambios AS-Tronic es el 10% de la potencia del motor con un máximo de 32 kW. Para la TDF de motor en combinación con las cajas de cambios AS-Tronic Lite, debe ponerse en contacto con el departamento de ingeniería de ventas DAF.

En cuanto se haya seleccionado la TDF y la bomba, se podrá calcular la toma de fuerza máxima en función del valor del par y la potencia. En términos generales, las tomas de fuerza se pueden dividir en tres categorías denominadas ligera, media y pesada para aplicaciones de uso momentáneo, intermitente o continuo. Consulte la tabla siguiente.

Catego-ría	Par nominal T [Nm]	Uso (1)
Ligera	T < 400	Intermitente
Media	400 < T < 1000	Continuo
Pesada	T > 1000	Continuo

(1) Consultar las tablas de la TDF

Según los requisitos de potencia y el tiempo efectivo de servicio en el que se utilice la toma de fuerza, habrá que optar por una toma de fuerza media (en lugar de ligera) en caso de que se aplique alguno de los factores siguientes:

- Uso prolongado; hay que tener en cuenta el posible exceso de temperatura del aceite en la caja de cambios.
- Carga no uniforme (normalmente generada por un funcionamiento incorrecto); menos riesgo en los accionamiento hidráulicos.
- Vibraciones; una toma de fuerza idónea puede mantener las vibraciones dentro de límites razonables.
- Pares de arranque extremadamente altos, debidos, por ejemplo, a la inercia del equipo propulsado.

Protección
Los pares de TDF máximos proporcionados por DAF parten de cargas uniformes (sin vibraciones) en las que no hay fuerzas axiales individuales. **Los pares de arranque máximos no deberán sobrepasar nunca el doble del valor indicado en la especificación de la TDF.** Si se pueden producir pares todavía más elevados, se deberá montar un dispositivo de protección de sobrecarga en la transmisión en

forma de acoplamiento deslizante o brida de seguridad. Además, el embrague debe contar con una protección adicional para evitar que la TDF se active demasiado pronto. Con tal protección, es preciso pisar a fondo el pedal del embrague para activar el funcionamiento de la TDF. Según las condiciones de conexión de la VIC (consulte el apartado 7.21: "Mando/ protección de la TDF"), la VIC sólo comprueba si se ha "tocado" o no el pedal del embrague. Si se encarga una toma de fuerza N/10 de fábrica, siempre se instala este amplio sistema de seguridad del embrague. Si necesita obtener más información sobre este particular, póngase en contacto con DAF.

Para las TDF a la caja de cambios ZF, los pares máximos que se indican en las tablas se han calculado a un régimen de la TDF de 1500 rpm y para una vida útil nominal de 500 horas.

Temperatura del aceite
En los casos de utilización prolongada de la TDF, la temperatura del aceite de la caja de cambios no deberá superar los 110 °C. Se puede alcanzar una temperatura de 130 °C, pero sólo momentáneamente (períodos de un máximo de 30 minutos). Si es necesario, (compruébelo para asegurarse) deberá montarse un refrigerador de aceite adicional en la caja de cambios. En ese caso se deberá consultar a DAF.

Cálculo del par y la potencia
- Selección de la TDF
Para poder seleccionar la toma de fuerza correcta, se deberá calcular el par de accionamiento (I) basándose en el número de revoluciones de la TDF deseado (II) y la potencia efectiva necesaria (III), partiendo del supuesto de que se conocen estos datos del equipo propulsado:

- Selección de la bomba
Para seleccionar la bomba adecuada en los sistemas con accionamiento hidráulico se deberá, en primer lugar, determinar la potencia hidráulica efectiva de la bomba (P_e) en función del caudal necesario de la bomba (IV), la presión de servicio de la instalación (V) y el rendimiento (III). Por lo tanto, se pueden calcular el par de accionamiento de la TDF (I) seleccionada basándose en los datos mencionados anteriormente:

Donde:

© 201004

n_{TDF} = rpm de la unidad de toma de fuerza [min^{-1}]
n_{mot} = rpm del motor del camión [min^{-1}]
or
rev = revoluciones del eje de la bomba hidráulica
i = factor de reducción de la TDF [-]
M = par de accionamiento de la TDF [Nm]
P_n = potencia nominal calculada [kW]
P_e = potencia efectiva necesaria [kW]
C = capacidad específica de la bomba [cm^3/rev]
Q = caudal real necesario [l/min]
p = presión de servicio del sistema hidráulico [bares]
η = rendimiento: $\eta = \eta_1 x \eta_2 x \eta_3 x...$ etc. [-]

$$M\ [Nm] = \frac{P_e\ [kW] \times 9552}{n_{pto}\ [min^{-1}]} \quad (I)$$

$$n_{pto}\ [min^{-1}] = i\ [-] \times n_{engine}\ [min^{-1}] \quad (II)$$

$$P_e\ [kW] = P_n\ [kW] / \eta\ [-] \quad (III)$$

$$Q\ [l/min] = \frac{C\ [cm^3/rev] \times n_{pto}\ [min^{-1}]}{1000} \quad (IV)$$

$$P_n\ [kW] = \frac{Q\ [l/min] \times p\ [bar]}{600} \quad (V)$$


G000354

Factor de velocidad
Si la carga calculada resulta ser superior a la máxima admisible, se podrá especificar en algunos casos una bomba con una capacidad inferior. Si se utiliza una TDF más rápida, con factor de velocidad más alto o un régimen del motor mayor, se puede conseguir por lo general una capacidad y un consumo de potencia iguales, pero el par de accionamiento de la toma de fuerza será proporcionalmente más bajo.

Montaje directo de la bomba
En aplicaciones de TDF a la caja de cambios en las que la bomba se fija directamente a la TDF, se aplica la siguiente limitación, salvo que se indique de otro modo en las relaciones de las TDF:

El momento estático a consecuencia del peso de la bomba sobre ambas conexiones de la bomba sobre la superficie de conexión de la TDF N.../10 **no puede superar los 30 Nm**. Para la TDF ZF de tipo NL/1c, NL/10c, NH/1c, NL/4c y NH/4c el momento estático máximo permitido es de 50 Nm.

El momento estático máximo a consecuencia del peso propio de la bomba sobre la superficie de conexión de la TDF del motor PR de DAF es de 40 Nm. El momento estático sobre la superficie de la TDF del motor MX es de 50 Nm. Las cajas de cambios Allison permiten un momento estático de 40 Nm.

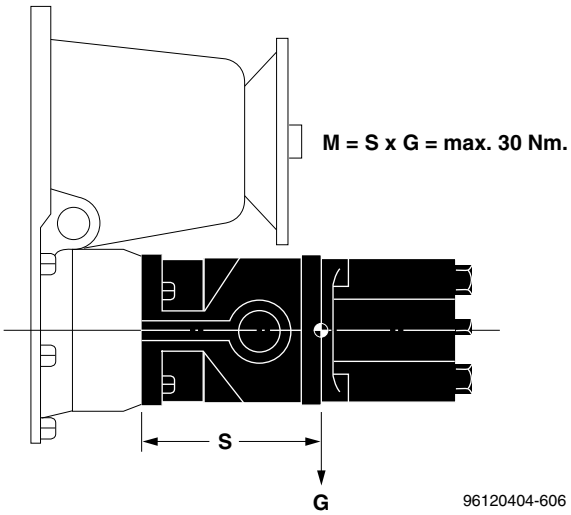

Par máximo en la conexión de la bomba directa

En algunos casos, las dimensiones de la bomba resultan estar limitadas por el diámetro de la brida de accionamiento en combinación con la posición del eje secundario en la caja de cambios (que determina la posición de la TDF). Por lo tanto, en todos los casos se deberá controlar el juego entre la bomba y la brida (o el eje) de accionamiento.



Si la instalación hidráulica se utiliza de forma incorrecta (por ejemplo, a un número demasiado bajo de revoluciones), puede que se produzcan daños en la bomba hidráulica y, como consecuencia, en la caja de cambios.



El eje de la bomba deberá ir provisto de doble junta termorresistente, y entre las juntas deberá haber un orificio de purga para evitar la aspiración del aceite de la caja de cambios o que el aceite hidráulico vaya a parar a la caja de cambios. Observación: ésta es la razón por la que DAF ya no utiliza más la TDF ZF tipo N/2c.

En algunos casos se recomienda instalar un adaptador especial de bomba. Este adaptador viene provisto de una junta de TDF independiente y de un orificio de purga (téngase en cuenta el incremento del momento estático). La TDF ZF de tipo N./4 va provista de cojinete aparte para la bomba, por lo que en este caso no es preciso montar un adaptador. En cualquier caso, siempre se deberán consultar las instrucciones del proveedor de la bomba.

Ejes de accionamiento
Los ángulos que pueden formar los acoplamientos de los ejes de accionamiento entre la TDF y el consumidor auxiliar deben ser iguales entre sí y no pueden sobrepasar los valores máximos siguientes:

- **6 grados como máximo para TDF delanteras**
- **8 grados como máximo para las demás TDF**

Los ejes se deben instalar de forma que no impidan la marcha uniforme del equipo propulsado. Para ello, se necesita una disposición de los ejes en Z o en W. Los ángulos formados por los ejes excesivamente amplios o la resonancia de accionamiento de la TDF puede provocar serias vibraciones que sobrepasan ampliamente los pares (nominales) calculados indicados anteriormente. Por lo tanto, en caso de duda se deberán efectuar siempre mediciones antes de poder garantizar una aplicación determinada.

Si los ángulos de los ejes (α_1 y α_2) son distintos entre sí, la disparidad (α_R) será mayor que la presente en condiciones óptimas, donde $\alpha_1 = \alpha_2$. La disparidad se puede calcular con la siguiente fórmula:


$$\alpha_R = \sqrt{\left| \alpha_1^2 - \alpha_2^2 \right|}$$

SE0008

donde α_R (permisible) ≤ 3°.


Las herramientas que se muestran en la ilustración de al lado se pueden utilizar para alinear correctamente los ejes de transmisión. La junta deslizante del eje de transmisión que lleva la caja de cambios debe permitir, como mínimo, un movimiento hacia adelante de 8 mm y de 5 mm hacia atrás.

Asegúrese de que los componentes de la transmisión a los que se puede acceder estén siempre bien protegidos . Los ejes giratorios pueden ocasionar graves lesiones. Antes de empezar a trabajar en la TDF o en el sistema de accionamiento de ésta, se deberá apagar el motor.

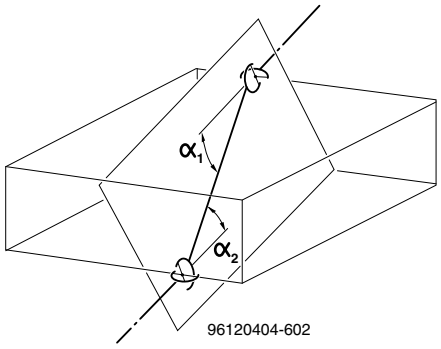


96120404-602

Disposición en Z

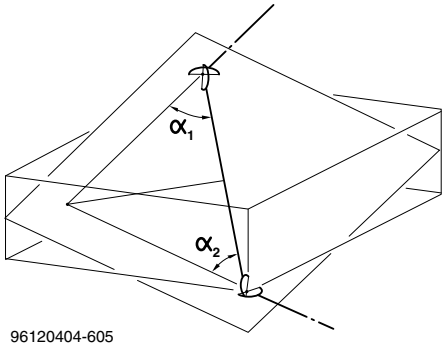


96120404-605

Disposición en W

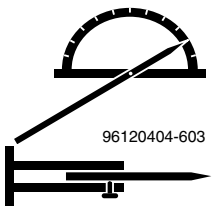

96120404-603

96120404-604


- Conexiones de las TDF

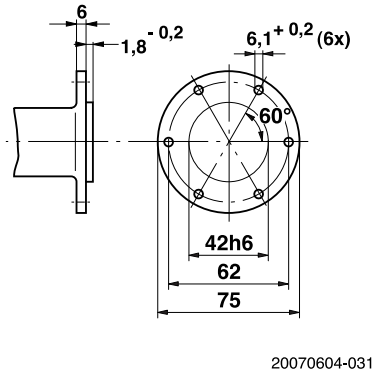


20070604-031

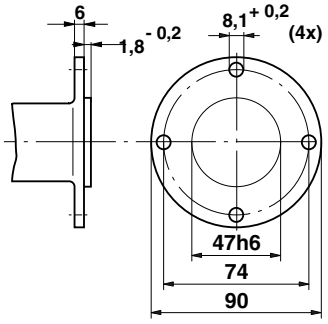


20070604-032

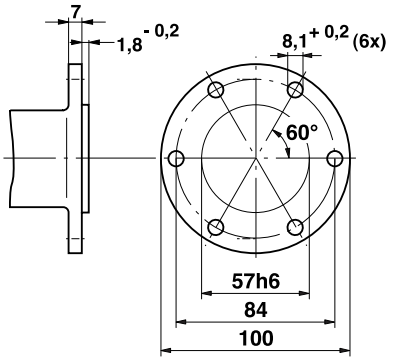

20070604-030

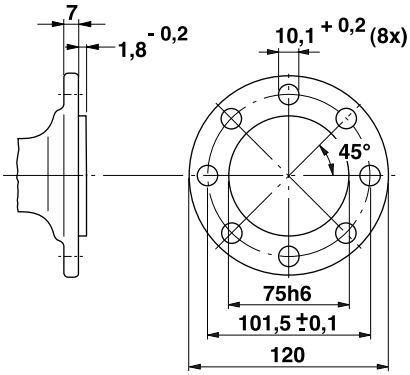

20070604-029

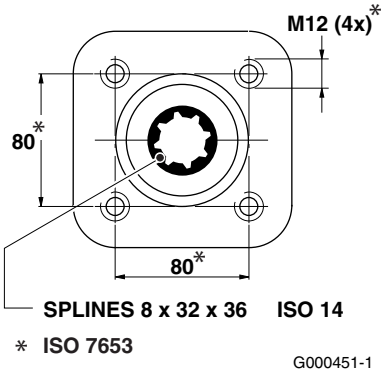


G000451-1

Ubicación del motor en el chasis

El ángulo que forma el motor en el chasis con relación a los largueros, que en la figura se indica mediante: ∠ α, es el siguiente:

- Series LF45/55 y CF65: ∠ α = 3,5°
- Series CF75/85: ∠ α = 4,5°
- Series XF: ∠ α = 4,5°

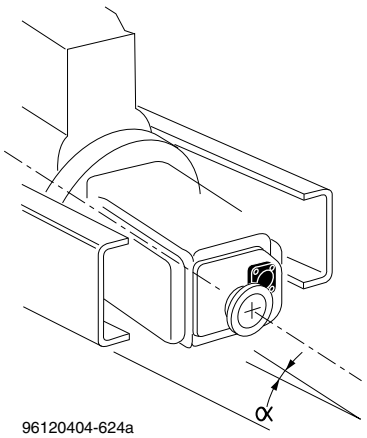

96120404-624a

Sentido de giro de los motores
En los motores DAF y Cummins el sentido de giro del cigüeñal es siempre **antihorario**, visto en dirección a la parte trasera del motor.

6.4 TDF INDEPENDIENTE DEL EMBRAGUE


T. de F. directa en parte delantera

La tabla que figura a continuación contiene los datos más relevantes en lo que se refiere a la T. de F. directa delantera de las series LF45 y LF55.

Especificaciones de T. de F. directa en parte delantera		
	LF45	**LF55**
Ángulo del motor con respecto a los largueros del chasis	3.5°	3.5°
Ángulos máx. del eje de accionamiento	2 x 6°	2 x 6°
Par máximo transmitido	250 Nm	250 Nm
Potencia máxima transmitida	40 kW	40 kW
Momento de inercia máxima añadido	0,2 kgm^2	0,2 kgm^2
Desequilibrio máximo	100 gmm/kg	100 gmm/kg




Cualquier modificación que se lleve a cabo en el parachoques y en el mecanismo de basculamiento para el montaje de una bomba deberá ser aprobada por DAF.

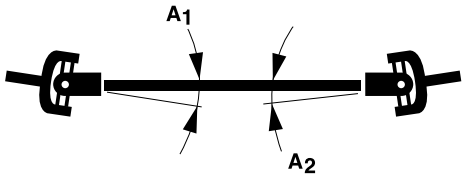

$A_1 = A_2 =$ max. 6° 96120404-608

Disposición en W del eje de transmisión

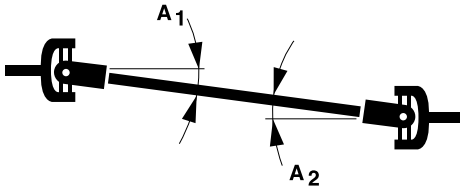

$A_1 = A_2 =$ max. 6° 96120404-607


Disposición en Z del eje de transmisión

Dimensiones de la instalación, T. de F. directa delantera

Según SAE J1946


Posición de la brida de la T. de F.directa delantera			
Dimensiones: (consultar ilustración)	**LF45**	**LF55 12-15 t**	**LF55 18-19 t**
Dimensión VA	1275	1325	1375
,, A (1)	446	496	636
(2)	536	586	636
,, B	932	982	1032
,, C (1)	91	131	136
(2)	96	136	136
,, D	145	145	145
,, E	170 x 150	170 x 150	170 x 150
,, F	120	160	160
∠ α	3.5°	3.5°	3.5°
∠ β	3.5°	3.5°	3.5°

(1) Motores FR
(2) Motores GR

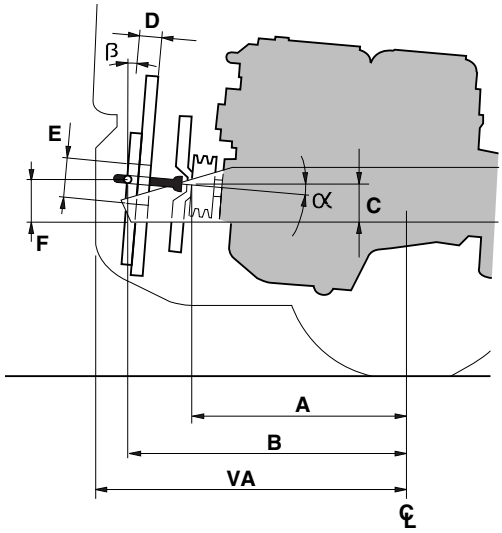

96120404-611

Dimensiones de la ubicación de la brida de la T. de F.direct delantera

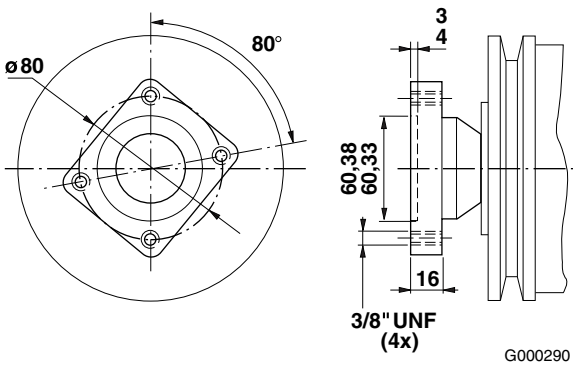


Dimensiones de la brida, T. de F. directa delantera, serie LF

TDF indirecta delantera

Especificaciones de TDF indirecta delantera				
Serie del vehículo	**LF y CF65**	**CF75 con aire acondiciona-do**	**CF75**	**CF85 y XF**
Toma de fuerza máxima a través de bomba refrigerante [kW]: - con el motor a ralentí - con el motor al régimen máximo	 - -	 - -	 2,2 6	 - -
Toma de fuerza máxima con la polea del cigüeñal [kW]	15	50	50	50
Momento de inercia máxima añadido [kgm^2]	0,2	0,03	0,03	0,05
Desequilibrio máximo [gmm/kg]	100	125	125	125
Distancia máx. polea delantera a parte delantera bloque motor [mm]	150	180	180	200
Desalineado (máximo 4 mm)	1:120	1:120	1:120	1:120

Cualquier modificación que se lleve a cabo en el motor y el chasis deberá ser aprobada por DAF.

- Polea del cigüeñal
El carrocero podrá montar en el cigüeñal una polea de 2 correas en los motores PR o una polea de tres correas en los motores MX para el accionamiento de un compresor, alternador o bomba hidráulica. Se puede solicitar a DAF un dibujo de la polea correspondiente. Al montar la polea, en la mayoría de los casos el ventilador se desplaza hacia adelante. Este desplazamiento deberá compensarse. Todos los motores FR y el motor GR 220 de fábrica disponen de una polea de dos correas.

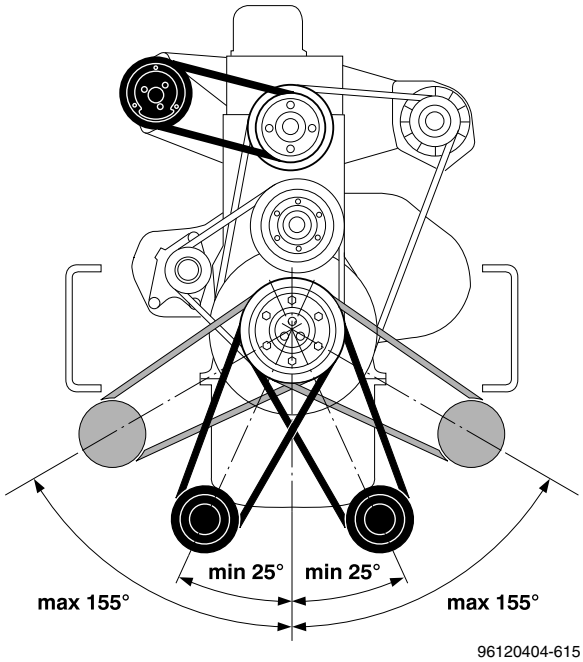

Posiciones de las tomas de fuerza

	LF45 - LF55 - CF65	CF75	CF85
Diámetro de polea	310 mm	300 mm	265 mm
Acanaladuras	2 x SPA / XPA	2 x DIN7753-AV13	3 x DIN7753-AV13

Antes de montar una polea del cigüeñal, la superficie de montaje del amortiguador de vibraciones tiene que estar perfectamente lisa y limpia. Por tanto, en primer lugar habrá que eliminar cualquier resto de pintura. El tramo de la correa sometido a tracción **no** debe disponerse en paralelo con el movimiento de los pistones, sino que debe quedar en la zona que se indica en la figura siguiente.

- Polea de bomba de refrigerante
En las series CF75-85 y XF sin aire acondicionado se dispone de una polea de la bomba de refrigerante para el accionamiento de un consumidor auxiliar. Para las tomas de fuerza máximas, consulte la tabla.

- Preinstalación de alternador
Especialmente para el transporte acondicionado, las series LF55, CF65, CF85 y XF se pueden preparar en fábrica para poder disponer y utilizar un generador.
En el caso de las series LF55 y CF65, el vehículo consta de los siguientes elementos:

- una polea adicional en el cigüeñal,
- montajes del motor mejorados para permitir la fijación de un generador
- soportes de fijación de generador, polea de accionamiento, correa y tensor (se suministran sueltos)

En el caso de las series CF85 y XF, el vehículo consta de los siguientes elementos:

- una polea extra en el cigüeñal,
- un cárter adaptado para dejar sitio a un generador y
- dos filtros más cortos que sustituyen al de serie.


En el espacio disponible, se puede lograr una relación de accionamiento de 1:2. Con ello se consigue que el generador tenga una capacidad máxima de 24 kVA. DAF no suministra la instalación completa debido a la gran variedad de generadores y motores de refrigeración existentes. Por consiguiente, el carrocero deberá completar esta instalación, basándose en las siguientes normas:

- Tensión de la correa trapezoidal: 500 - 600 N para las series CF85 y XF, 600 - 700 N para la serie CF75 (por correa)
- Amortiguadores extra, que se deben montar conforme al patrón de orificios existente en el soporte del motor.

Si no se encarga de fábrica esta opción, será necesario sustituir el cubo al que va fijado el amortiguador de vibraciones.

	Series LF y CF65	CF75	Series CF85 - XF
Diámetro de polea	280 mm	300 mm	265 mm
Acanaladuras		2 x SPA / XPA	3 x SPA/XPA
Correa trapezoidal recomendada	Correa trapezoidal polirranurada	OPTIBELT SPA - 13 o bien OPTIBELT XPA - 13	OPTIBELT SPA - 13 o bien OPTIBELT XPA - 13

- Preinstalación de bomba hidráulica
Para la fijación de una bomba hidráulica en los motores PR y MX se dispone de un soporte de motor con conexión estándar ISO para la bomba. El soporte lleva incluidos una polea y un tensor de correa. La polea se acciona desde una polea en el cigüeñal.

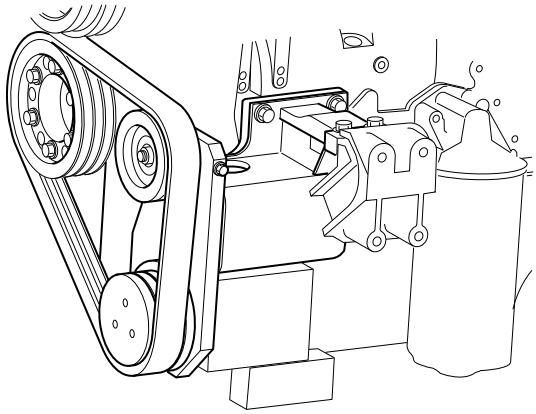
20090503-037

Datos técnicos:

- Toma de fuerza máxima: 50 kW
- Relación de reducción: 1 : 1
- Tensión de la correa al montarla por primera vez: 1500 N.
  Comprobar tensión de correa tras 30 min.
  750 N mín. - 950 N máx.
- Conexión de la bomba según ISO 7653, estrías según ISO14 - 8x32x36
- Cárter de aceite modificado

TDF del motor
La toma de fuerza del motor DAF para las series CF75 y CF85 **no depende del embrague**. Está especialmente diseñada para accionar equipos de superestructuras que necesiten potencias medias-altas y que se utilicen durante la mayor parte de los kilómetros recorridos y/o durante un gran número de horas de servicio cuando el vehículo está parado.

Las tablas muestran las especificaciones y ubicaciones para conectar esta toma de fuerza. La toma de fuerza del motor sobresale de los largueros del chasis. Por tanto, hay que asegurarse de que la propia TDF, los árboles de transmisión y la bomba hidráulica no entren en conflicto con partes del chasis, del bastidor auxiliar o de la superestructura.

Especificaciones de la TDF del motor						
Tipo de vehículo	**Factor de velocidad**	**Sentido del giro**	**Par máximo [Nm]**			
Series LF y CF65	1,00	A la izquierda (1)	400			

(1) Visto en dirección a la parte trasera del motor.


Especificaciones de la TDF del motor						
Tipo de vehículo	Factor de velocidad		Par máximo [Nm/min^{-1}]		Potencia máxima [kW/min^{-1}]	
	A la izquierda (1)	A la derecha (1)				
Serie CF75	-	0,932	990/1600	600/1600	150/2300	90/2300
	1,412	-	660/1600	400/1600	150/2300	90/2300
Serie CF85	-	-	-	-	-	-
	1,20	-	800/1500	530/1500	150/1800	90/1800
Horas servicio			1200	5500	1200	5500

(1) Visto en dirección a la parte trasera del motor.

Los datos indicados en "Par máximo" y "Potencia máxima" se refieren al régimen del motor.
Con el embrague suelto, se conservará un par de aproximadamente 13 Nm en la salida de la TDF debido a la fricción interna. Sólo aplicable a la serie CF.

6

Condiciones de activación de la TDF del motor CF85:
Las condiciones de activación/desactivación las controla el BBM
Potencia máxima: 85 kW
Régimen del motor mínimo: 650 RPM
Régimen del motor máximo: 1000 RPM
Velocidad del vehículo por debajo de 50 km/h

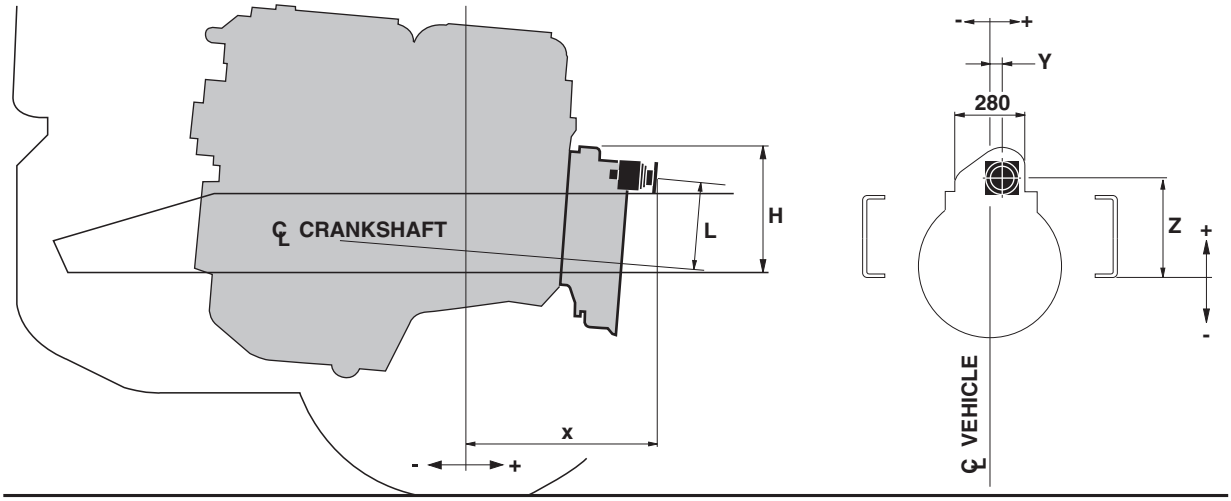

G001137


Posiciones de conexión TDF al motor						
Serie del vehículo	Conexión	Posición				
		X	Y	Z	H	L
Serie LF45	Conexión directa de bomba	517	166	290	376	258
Serie LF 55	Conexión directa de bomba	467		329	415	
Serie LF 55 19T / serie CF 65	Conexión directa de bomba	417		329		
Serie CF75	Brida	651	40	367	493	347
	Conexión directa de bomba	593		372		
Serie CF85	Brida	653	139	339	450	320
	Conexión directa de bomba	612		343		

Conexiones de la TDF del motor
La TDF del motor se puede suministrar con:

- Brida DIN 120, con 8 orificios
- Brida DIN 100, con 6 orificios
- Conexión (directa) para bomba ISO 7653.

El momento máximo de inercia que se debe añadir para esta TDF del motor DAF es de 1,6 kgm^2.

Sistema de mando de la TDF del motor
Si se solicita, se puede suministrar un sistema control de la TDF, que incluye una protección contra la **activación** de la toma de fuerza con el motor en marcha (sólo la serie CF75/85).

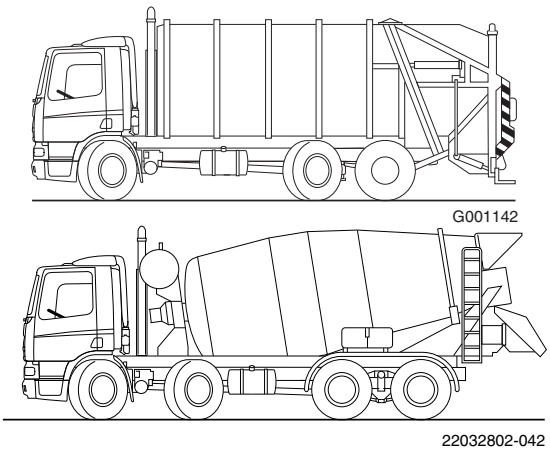


La TDF del motor de CF75 sólo se debe activar cuando el motor NO está en marcha.

T. de F. al volante (NMV) sólo disponible con POV

Serie del vehículo	Caja de cambios	Tipos de T. de F.	Factor de velocidad	Par máximo [Nm]	Posición de la brida			Nota
					X	Y	Z	
CF75	16S1800 TO	NMV221	0,98	2000	913	38	304	(1) (2) (3) (4)
			1,55	1300				(1) (4) (5)
CF85	16S2200 TO 16S2500 TO		0,98	2000	1032	38	294	(1) (2) (4)
			1,55	1300				(1) (4) (5)

(1) Diámetro de brida 150 mm, 8 orificios, paso 130 mm
(2) Vida útil de la T. de F. con el par máximo: 2000 horas de servicio aproximadamente
(3) Régimen máximo de conexión inicial 2000 rpm
(4) Par máximo durante funcionamiento continuo y a un régimen del motor de 1500 rpm
(5) Vida útil de la T. de F. con el par máximo: 1500 horas de servicio aproximadamente

- Un régimen de funcionamiento de entre 800 y 1000 RPM requiere un momento de inercia mínimo de 0,3 Kgm².
- Si se desconoce el momento de inercia, el régimen de funcionamiento del motor debe ser superior a 1200 RPM.
- Momento admisible de conexión: T_s = 1600 Nm.

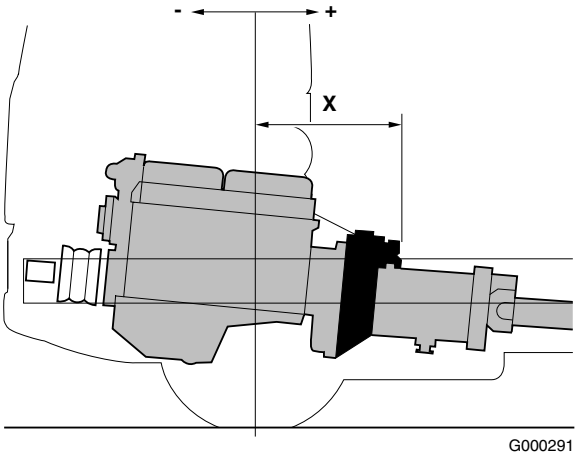


Ubicación de la brida de la T. de F. al volante.

Sentido de giro: hacia la izquierda, visto hacia la parte trasera de la caja de cambios. Durante un uso intensivo prolongado de la T. de F. al volante, la temperatura del aceite de la caja de cambios no debe ser superior a 110°C. Para garantizar que se cumple esta condición, puede ser necesario un refrigerador de aire o un refrigerador de aceite.


La T. de F. al volante se puede activar y desactivar por medio de un embrague de varios discos (montado de serie) con el motor en marcha.

Cuando esta T. de F. está desconectada, un par residual de unos 11 Nm (con un régimen del motor de 1300 rpm y una temperatura del aceite de 40°C) sigue actuando sobre el eje de transmisión. Si es necesario, se puede instalar un freno de disco en el eje de transmisión.

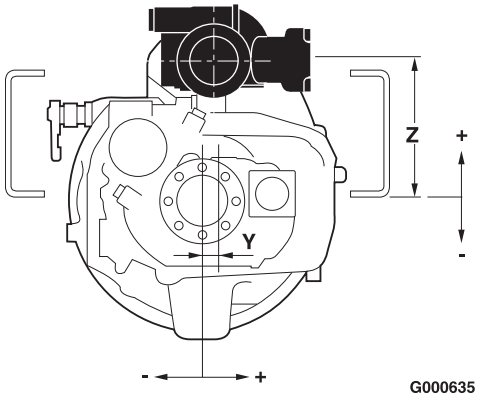

6.5 TDF DEPENDIENTE DEL EMBRAGUE


Relación de posiciones de la TDF en las cajas de cambios ZF[1)]

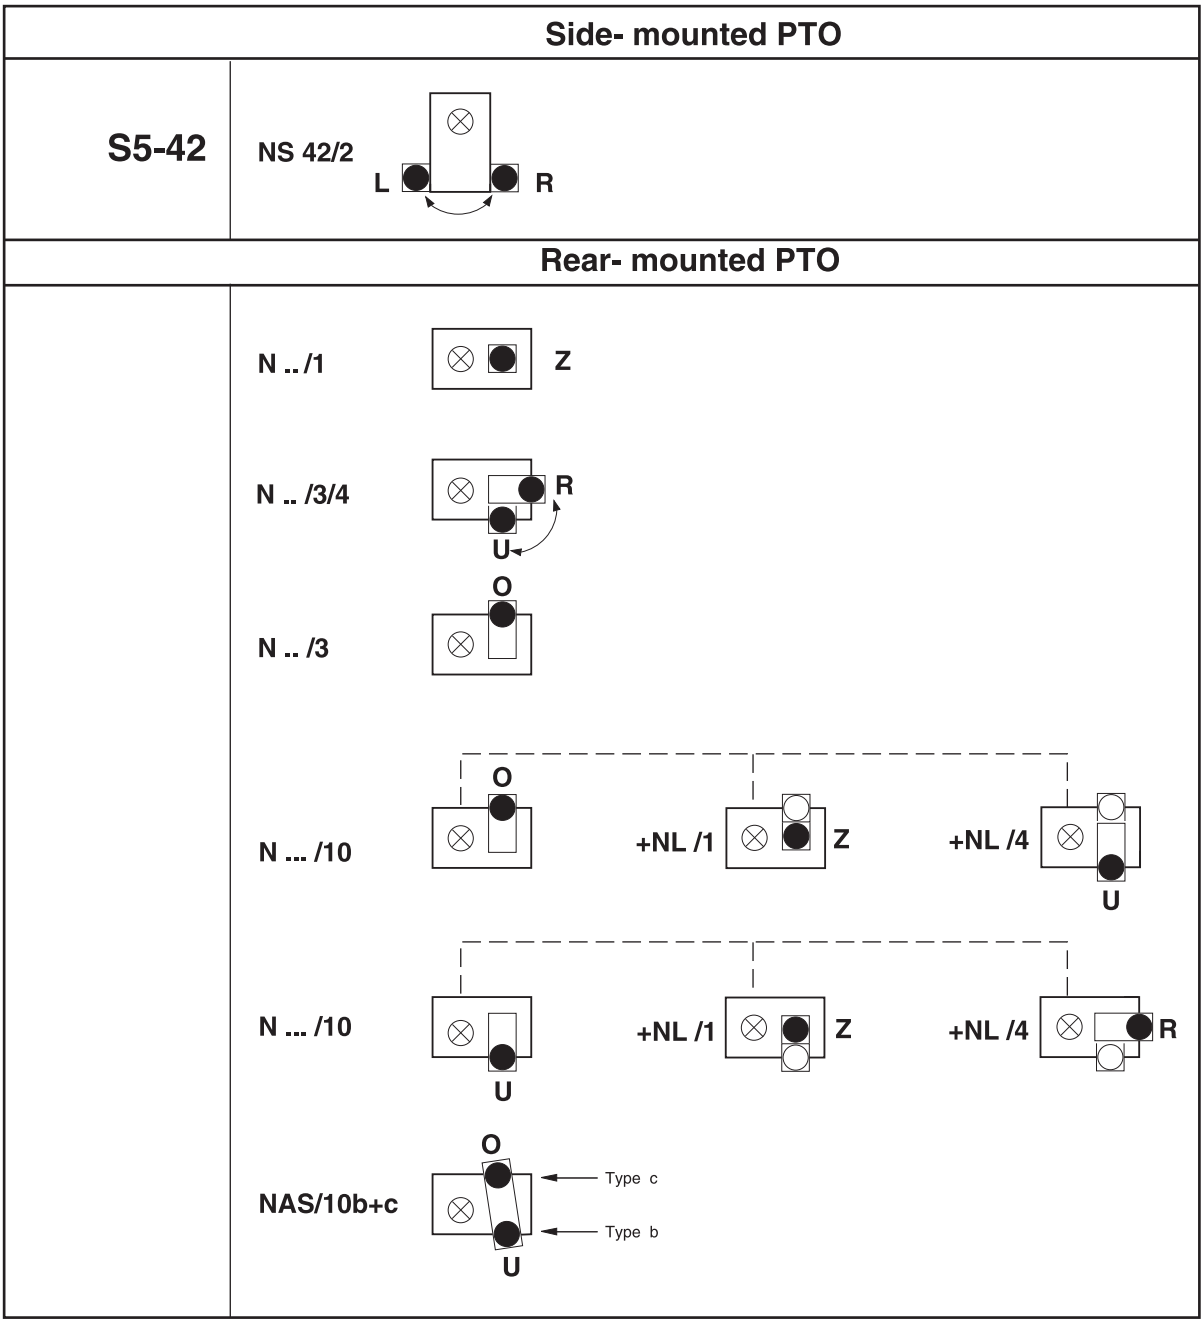

G000448

1) Las posiciones de las tomas de fuerza (indicadas por un punto negro grande) y la dirección de rotación hacen referencia a la **posición de montaje de la TDF en el vehículo**, vista mirando hace la parte trasera de la caja de cambios. Al solicitar estas TDF, se deben utilizar estas referencias: **Z**=Centro, **R**=Derecha, **U**=Debajo, **O**=Encima y **L**=Izquierda con respecto al eje secundario de la caja de cambios.

Posición de la brida de la toma de fuerza en la caja de cambios

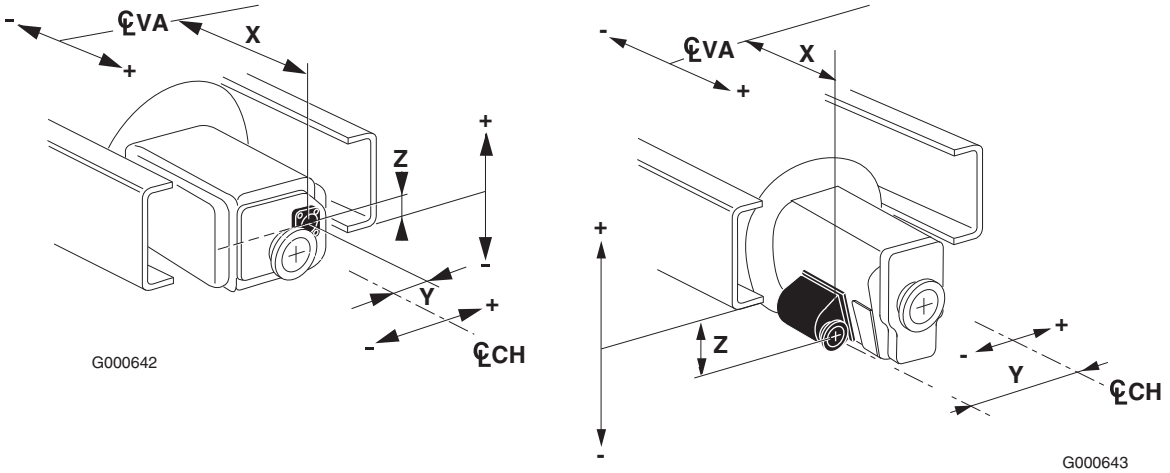

Posiciones de la brida de la toma de fuerza (dimensiones X, Y y Z) en las cajas de cambios: VA = línea central del eje delantero / CH = línea central del chasis.

6.6 TDF PRIMERA

6

Caja de cambios manual- 6 velocidades - Sobremarcha Caja de cambios 6S700 (6,02 - 0,79)								
Tipo	**Selco**	**Posición**	**Relación de engranajes**	**Factor de velocidad**	**Par máximo [Nm]**	**Referencia de RAPIDO**		**Notas**
						TDF	**Kit de instalación**	
NL/1b	4844	Z	-	0,57	600	1609527	1701416	1, 7, 9
NL/1c	4846					1609528	1701343	2, 7, 9
NL/4b	6327	U	32 / 25	0,73	350	1609529	1701390	1, 8, 10
NL/4c	6328					1609530	1742233	2, 8, 10

1. TDF tipo b con brida de 90 mm de diámetro, 4 orificios
2. TDF tipo c con conexión directa de bomba, ISO 7653
7. Dirección de rotación a la derecha
8. Dirección de rotación a la izquierda
9. Duración de funcionamiento, continuo
10. Duración de funcionamiento, < 30 min.

Caja de cambios manual- 6 velocidades - Sobremarcha Caja de cambios 6S800 y 6S1000 (6,58 - 0,78)								
Tipo	**Selco**	**Posición**	**Relación de engranajes**	**Factor de velocidad**	**Par máx. [Nm]**	**Referencia de RAPIDO**		**Notas**
						TDF	**Kit de instalación**	
NH/1b	4844	Z	-	0,53	800 (6S800) 1000 (6S1000)	1609500	1701416	1, 7, 9
NH/1c	4846					1609519	1701343	2, 7, 9
NH/4b	6327	U	32 / 25	0,67	350	1609520	1701390	1, 8, 10
NH/4c	6328					1609522	1742233	2, 8, 10
NL/10b o c		O	50 / 22	1,19	480			2, 3, 8, 9 sólo en POV
			55 / 17	1,70	320			
			58 / 17	2,03	270			

1. TDF tipo b con brida de 90 mm de diámetro, 4 orificios
2. TDF tipo c con conexión directa de bomba, ISO 7653
7. Dirección de rotación a la derecha
8. Dirección de rotación a la izquierda
9. Duración de funcionamiento, continuo
10. Duración de funcionamiento, < 30 min.

Caja de cambios manual - 9 velocidades - Accionamiento directo Caja de cambios 9S1110 (12,73 - 1,00)							
Tipo	**Selco**	**Posición**	**Relación de engranajes**	**Factor de velocidad**	**Par máximo [Nm]**	**Referencia de RAPIDO**	**Notas**
						Sin intárder ZF	
NH/1b	4844	Z	-	0,72	800	1425376	1, 7, 9
NH/1c	4846					1425399	2, 7, 9
NH/4b	6327	U	32 / 25	0,92	430	1425404	1, 8, 10
	6558		27 / 30	0,65		1425409	
	4963	R	32 / 25	0,92		1425400	
	6329		27 / 30	0,65		1425402	
NH/4c	6328	U	32 / 25	0,92		1425405	2, 8, 10
	6575		27 / 30	0,65		1425410	
	4964	R	32 / 25	0,92		1425401	
	6342		27 / 30	0,65		1425403	
N109/ 10b	9642	O	44 / 36	0,88	630	1672130	4, 8, 9
	9641		48 / 32	1,08	530	1672129	
	9640		53 / 27	1,42	410	1672128	
N109/ 10c	9644	O	44 / 36	0,88	630	1672132	2, 8, 9
	9643		48 / 32	1,08	530	1672131	

1. TDF tipo b con brida de 90 mm de diámetro, 4 orificios
2. TDF tipo c con conexión directa de bomba, ISO 7653
4. TDF tipo b con brida de 100 mm de diámetro, 6 orificios
7. Dirección de rotación a la derecha
8. Dirección de rotación a la izquierda
9. Duración de funcionamiento, continuo
10. Duración de funcionamiento, < 60 min.

Caja de cambios manual- 9 velocidades - Sobremarcha
Cajas de cambios 9S1110 y 9S1310 (9,48 - 0,75)

Tipo	Selco	Pos.	Relación de engranajes	Factor de velocidad	Par máximo [Nm]	Referencia de RAPIDO	Notas
						Sin intárder ZF	
NH/1b	4844	Z	-	0,97	800	1425376	1, 7, 9
NH/1c	4846					1425399	2, 7, 9
NH/4b	6327	U	32 / 25	1,24	430	1425404	1, 8, 10
	6558		27 / 30	0,87		1425409	
	4963	R	32 /25	1,24		1425400	
	6329		27 / 30	0,87		1425402	
NH/4c	6328	U	32 / 25	1,24		1425405	2, 8, 10
	6575		27 / 30	0,87		1425410	
	4964	R	32 / 25	1,24		1425401	
	6342		27 / 30	0,87		1425403	
N109/ 10b	9642	O	44 / 36	1,19	630	1672130	4, 8, 9
	9641		48 / 32	1,45	530	1672129	
	9640		53 / 27	1,90	410	1672128	
N109/ 10c	9644	O	44 / 36	1,19	630	1672132	2, 8, 9
	9643		48 / 32	1,45	530	1672131	

1. TDF tipo b con brida de 90 mm de diámetro, 4 orificios
2. TDF tipo c con conexión directa de bomba, ISO 7653
4. TDF tipo b, con brida, 100 mm de diámetro, 6 orificios
7. Dirección de rotación a la derecha
8. Dirección de rotación a la izquierda
9. Duración de funcionamiento, continuo
10. Duración de funcionamiento, < 60 min.

Caja de cambios Allison 3000, 3200 (3,49 - 0,75 y 3,49 - 0,65) y 3500 (4,59 - 0,75 y 4,59 - 0,65)							
Tipo		**Pos.**	**Relación de engranajes**	**Factor de velocidad**	**Par máx. [Nm]**	**Referencia de RAPIDO**	**Notas**
277XGFJP-D5XY	8501	R	31 / 41	1,03	405 / 285	1339954	2, 8
277XSFJP-D5XX	8500		39 / 33	1,61	335 / 235	1339952	4, 8
859XGFJP-D5AC	2476		24 / 43	0,76	780 / 550	1604963	4, 8
Par máximo permitido para uso intermitente/continuo (cualquier ciclo de trabajo superior a 5 minutos se considera continuo) El par máximo permitido para las aplicaciones del cuerpo de bomberos corresponde al 80% de la categorización intermitente							

2. Conexión directa de bomba, ISO 7653
4. Brida, diámetro de 100 mm, 6 orificios
8. Dirección de rotación a la izquierda

Caja de cambios manual - 8 velocidades - Accionamiento directo Caja de cambios 8S1620 (13,80 - 1,00)								
Tipo	**Selco**	**Pos.**	**Relación de engranajes**	**Factor de velocidad**	**Par máx. [Nm]**	**Referencia de RAPIDO**		**Notas**
						Sin Intárder ZF	**Con Intárder ZF**	
NH/1b	4844	Z	-	0,91	1000	1801647	1801611	1, 7, 9
NH/1c	4846					1801645	1801609	2, 7, 9
NH/4b	6327	U	32 / 25	1,17	430	1801666	1801625	1, 8, 10
	6558		27 / 30	0,82		1801668	1801627	
	4963	R	32 / 25	1,17		1801674	1801633	
	6329		27 / 30	0,82		1801676	1801635	
NH/4c	6328	U	32 / 25	1,17		1801661	1801621	2, 8, 10
	6575		27 / 30	0,82		1801663	1801623	
	4964	R	32 / 25	1,17		1801670	1801629	
	6342		27 / 30	0,82		1801672	1801631	
N221/10b	4851	U	37 / 30	1,13	870	1801659	1801617	4, 8, 9
	4848		40 / 27	1,35	730	1801657	1801617	
	4849		44 / 23	1,75	560	1801355	1801615	
	4850		46 / 21	2	470	1801653	1801613	
N221/10c	6285	O	37 / 30	1,13	870	1801684	1801643	2, 8, 9
	6262		40 / 27	1,35	730	1801682	1801641	
	6217		44 / 23	1,75	560	1801680	1801639	
	8504		46 / 21	2	470	1801678	1801637	

1. TDF tipo b con brida de 90 mm de diámetro, 4 orificios
2. TDF tipo c con conexión directa de bomba, ISO 7653
4. TDF tipo b con brida de 100 mm de diámetro, 6 orificios
7. Dirección de rotación a la derecha
8. Dirección de rotación a la izquierda
9. Duración de funcionamiento, continuo
10. Duración de funcionamiento, < 60 min.

Caja de cambios manual- 8 velocidades - Sobremarcha
Caja de cambios 8S1820, 8S2220 (11,54 - 0,84)

Tipo	Selco	Pos.	Relación de engrana-jes	Factor de velocidad	Par máx. [Nm]	Referencia de RAPIDO		Notas
						Sin intár-der ZF	Con Intárder ZF	
NH/1b	4844	Z	-	1,09	1000	1801647	1801611	1, 7, 9
NH/1c	4846					1801645	1801609	2, 7, 9
NH/4b	6327	U	32 / 25	1,40	430	1801666	1801625	1, 8, 10
	6558		27 / 30	0,98		1801668	1801627	
	4963	R	32 / 25	1,40		1801674	1801633	
	6329		27 / 30	0,98		1801676	1801635	
NH/4c	6328	U	32 / 25	1,40		1801661	1801621	2, 8, 10
	6575		27 / 30	0,98		1801663	1801623	
	4964	R	32 / 25	1,40		1801670	1801629	
	6342		27 / 30	0,98		1801672	1801631	
N221/10b	4851	U	37 / 30	1,35	870	1801659	1801619	4, 8, 9
	4848		40 / 27	1,62	730	1801657	1801617	
	4849		44 / 23	2,09	560	1801655	1801615	
	4850		46 / 21	2,40	470	1801653	1801613	
N221/10c	6285	O	37 / 30	1,35	870	1801684	1801643	2, 8, 9
	6262		40 / 27	1,62	730	1801682	1801641	
	6217		44 / 23	2,09	560	1801680	1801639	
	8504		46 / 21	2,40	470	1801678	1801637	

1. TDF tipo b con brida de 90 mm de diámetro, 4 orificios
2. TDF tipo c con conexión directa de bomba, ISO 7653
4. TDF tipo b con brida de 100 mm de diámetro, 6 orificios
7. Dirección de rotación a la derecha
8. Dirección de rotación a la izquierda
9. Duración de funcionamiento, continuo
10. Duración de funcionamiento, < 60 min.

Caja de cambios manual - 16 velocidades - Accionamiento directo Caja de cambios 16S1620, 16S1920, 16S2020, 16S2220 y 16S2320 (16,41 - 1,00)								
Tipo	**Selco**	**Pos.**	**Relación de engranajes**	**Factor de velocidad**	**Par máx. [Nm]**	**Referencia de RAPIDO**		**Notas**
						Sin intárder ZF	**Con Intárder ZF**	
NH/1b	4844	Z	-	0,77 / 0,91	1000	1801647	1801611	1, 7, 9
NH/1c	4846					1801645	1801609	2, 7, 9
NH/4b	6327	U	32 / 25	0,98 / 1,17	430	1801666	1801625	1, 8, 10
	6558		27 / 30	0,69 / 0,82		1801668	1801627	
	4963	R	32 / 25	0,98 / 1,17		1801674	1801633	
	6329		27 / 30	0,69 / 0,82		1801676	1801635	
NH/4c	6328	U	32 / 25	0,98 / 1,17		1801661	1801621	2, 8, 10
	6575		27 / 30	0,69 / 0,82		1801663	1801623	
	4964	R	32 / 25	0,98 / 1,17		1801670	1801629	
	6342		27 / 30	0,69 / 0,82		1801672	1801631	
N221/10b	4851	U	37 / 30	0,95 / 1,13	870	1801659	1801619	4, 8, 9
	4848		40 / 27	1,14 / 1,35	730	1801657	1801617	
	4849		44 / 23	1,47 / 1,75	560	1801655	1801615	
	4850		46 / 21	1,68 / 2	470	1801653	1801613	
N221/10c	6285	O	37 / 30	0,95 / 1,13	870	1801684	1801643	2, 8, 9
	6262		40 / 27	1,14 / 1,35	730	1801682	1801641	
	6217		44 / 23	1,47 / 1,75	560	1801680	1801639	
	8504		46 / 21	1,68 / 2	470	1801678	1801637	
	6193	U	37 / 30	0,95 / 1,13	870	1801651		
	6119		40 / 27	1,14 / 1,35	730	1801650		
	9213		44 / 23	1,47 / 1,75	560	1801649		
	2630		46 / 21	1,68 / 2	470	1801648		

1. TDF tipo b con brida de 90 mm de diámetro, 4 orificios
2. TDF tipo c con conexión directa de bomba, ISO 7653
4. TDF tipo b con brida de 100 mm de diámetro, 6 orificios
7. Dirección de rotación a la derecha
8. Dirección de rotación a la izquierda
9. Duración de funcionamiento, continuo
10. Duración de funcionamiento, < 60 min.

Caja de cambios manual- 16 velocidades - Sobremarcha Caja de cambios 16S1820, 16S2220, 16S2520 y 16S2720 (13,80 - 0,84)								
Tipo	**Selco**	**Pos.**	**Relación de engranajes**	**Factor de velocidad**	**Par máx. [Nm]**	**Referencia de RAPIDO**		**Notas**
						Sin intárder ZF	**Con Intárder ZF**	
NH/1b	4844	Z	-	0,91 / 1,09	1000	1801647	1801611	1, 7, 9
NH/1c	4846					1801645	1801609	2, 7, 9

Caja de cambios manual- 16 velocidades - Sobremarcha Caja de cambios 16S1820, 16S2220, 16S2520 y 16S2720 (13,80 - 0,84)								
Tipo	**Selco**	**Pos.**	**Relación de engranajes**	**Factor de velocidad**	**Par máx. [Nm]**	**Referencia de RAPIDO**		**Notas**
						Sin intárder ZF	**Con Intárder ZF**	
NH/4b	6327	U	32 / 25	1,17 / 1,40	430	1801666	1801625	1, 8, 10
	6558		27 / 30	0,82 / 0,98		1801668	1801628	
	4963	R	32 / 25	1,17 / 1,40		1801674	1801633	
	6329		27 / 30	0,82 / 0,98		1801676	1801635	
NH/4c	6328	U	32 / 25	1,17 / 1,40		1801661	1801621	2, 8, 10
	6575		27 / 30	0,82 / 0,98		1801663	1801623	
	4964	R	32 / 25	1,17 / 1,40		1801670	1801629	
	6342		27 / 30	0,82 / 0,98		1801672	1801631	
N221/10b	4851	U	37 / 30	1,13 / 1,35	870	1801659	1801619	4, 8, 9
	4848		40 / 27	1,35 / 1,62	730	1801657	1801617	
	4849		44 / 23	1,75 / 2,09	560	1801655	1801615	
	4850		46 / 21	2 / 2,40	470	1801653	1801613	
N221/10c	6285	O	37 / 30	1,13 / 1,35	870	1801684	1801643	2, 8, 9
	6262		40 / 27	1,35 / 1,62	730	1801682	1801641	
	6217		44 / 23	1,75 / 2,09	560	1801680	1801639	
	8504		46 / 21	2 / 2,40	470	1801678	18016370	
	6193	U	37 / 30	1,13 / 1,35	870	1801651		
	6119		40 / 27	1,35 / 1,62	730	1801650		
	9213		44 / 23	1,75 / 2,09	560	1801649		
	2630		46 / 21	2 / 2,40	470	1801648		

1. TDF tipo b con brida de 90 mm de diámetro, 4 orificios
2. TDF tipo c con conexión directa de bomba, ISO 7653
4. TDF tipo b con brida de 100 mm de diámetro, 6 orificios
7. Dirección de rotación a la derecha
8. Dirección de rotación a la izquierda
9. Duración de funcionamiento, continuo
10. Duración de funcionamiento, < 60 min.

AS-Tronic - 6 velocidades - Sobremarcha Caja de cambios 6AS700 (6,02 - 0,79)								
Tipo	**Selco**	**Posición**	**Relación de engranajes**	**Factor de velocidad**	**Par máximo [Nm]**	**Referencia de RAPIDO**		**Notas**
						TDF	**Kit de instalación**	
NL/1b	4844	Z	-	0,57	600	1609527	1701416	1, 7, 9
NL/1c	4846					1609528	1701343	2, 7, 9
NL/4b	6327	U	32 / 25	0,73	350	1609529	1701390	1, 8, 10
NL/4c	6328					1609530	1742233	2, 7, 10

1. TDF tipo b con brida de 90 mm de diámetro, 4 orificios
2. TDF tipo c con conexión directa de bomba, ISO 7653
7. Dirección de rotación a la derecha
8. Dirección de rotación a la izquierda
9. Duración de funcionamiento, continuo
10. Duración de funcionamiento, < 30 min.

AS-Tronic - 6 velocidades - Sobremarcha
Caja de cambios 6AS800 y 6AS1000 (6,58 - 0,78)

Tipo	Selco	Posición	Relación de engranajes	Factor de velocidad	Par máximo [Nm]	Referencia de RAPIDO		Notas
						TDF	Kit de instalación	
NH/1b	4844	Z	-	0,53	800 (6AS800) 1000 (6AS1000)	1609500	1701416	1, 7, 9
NH/1c	4846					1609519	1701343	2, 7, 9
NH/4b	6327	U	32 / 25	0,67	350	1609520	1701390	1, 8, 10
NH/4c	6328					1609522	1742233	2, 8, 10

1. TDF tipo b con brida de 90 mm de diámetro, 4 orificios
2. TDF tipo c con conexión directa de bomba, ISO 7653
7. Dirección de rotación a la derecha
8. Dirección de rotación a la izquierda
9. Duración de funcionamiento, continuo
10. Duración de funcionamiento, < 60 min.

AS-Tronic - 12 velocidades - Accionamiento directo
Cajas de cambio 12AS1220 y 12AS1420 (12,83 - 1,00)

Tipo	Selco	Pos.	Relación de engranajes	Factor de velocidad	Par máx. [Nm]	Referencia de RAPIDO	Notas
NH/1b	4844	Z	-	0,80	800	1671921	1, 7, 9
NH/1c	4846					1671922	2, 7, 9
NH/4b	6327	U	32 / 25	1,02	430	1780518	1, 8, 10
	4963	R				1780516	
NH/4c	6328	U				1780519	2, 8, 10
	4964	R				1780517	
NH/4b	6558	U	27 / 30	0,72		1671925	1, 8,10
	6329	R				1671923	
NH/4c	6575	U				1671926	2, 8, 10
	6342	R				1671924	
NM AS/ 10b	4851	U	37 / 30	0,99	590	1671980	4, 8, 9
	4848		40 / 27	1,18	510	1671982	
	4849		44 / 23	1,53	420	1671984	

AS-Tronic - 12 velocidades - Accionamiento directo Cajas de cambio 12AS1220 y 12AS1420 (12,83 - 1,00)							
Tipo	**Selco**	**Pos.**	**Relación de engrana-jes**	**Factor de velocidad**	**Par máx. [Nm]**	**Referencia de RAPIDO**	**Notas**
NM AS/ 10c	6285	O	37 / 30	0,99	590	1671978	2, 8, 9
	6262		40 / 27	1,18	510	1671976	
	6217		44 / 23	1,53	420	1671974	

1. TDF tipo b con brida de 90 mm de diámetro, 4 orificios
2. TDF tipo c con conexión directa de bomba, ISO 7653
4. TDF tipo b con brida de 100 mm de diámetro, 6 orificios
7. Dirección de rotación a la derecha
8. Dirección de rotación a la izquierda
9. Duración de funcionamiento, continuo
10. Duración de funcionamiento, < 60 min.

AS-Tronic - 12 velocidades - Sobremarcha Cajas de cambios 12AS1420 y 12AS1620 (10,37 - 0,81)							
Tipo	**Selco**	**Pos.**	**Relación de engra-najes**	**Factor de velocidad**	**Par máxi-mo [Nm]**	**Referencia de RAPIDO**	**Notas**
NH/1b	4844	Z	-	0,99	800	1671921	1, 7, 9
NH/1c	4846					1671922	2, 7, 9
NH/4b	6327	U	32 / 25	1,27	430	1780518	1, 8, 10
	4963	R				1780516	
NH/4c	6328	U				1780519	2, 8, 10
	4964	R				1780517	
NH/4b	6558	U	27 / 30	0,89	430	1671925	1, 8, 10
	6329	R				1671923	
NH/4c	6575	U				1671926	2, 8, 10
	6342	R				1671924	
NM AS/10b	4851	U	37 / 30	1,22	590	1671980	4, 8, 9
	4848		40 / 27	1,47	510	1671982	
	4849		44 / 23	1,89	420	1671984	
NM AS/10c	6285	O	37 / 30	1,22	590	1671978	2, 8, 9
	6262		40 / 27	1,47	510	1671976	
	6217		44 / 23	1,89	420	1671974	

1. TDF tipo b con brida de 90 mm de diámetro, 4 orificios
2. TDF tipo c con conexión directa de bomba, ISO 7653
4. TDF tipo b con brida de 100 mm de diámetro, 6 orificios
7. Dirección de rotación a la derecha
8. Dirección de rotación a la izquierda

9. Duración de funcionamiento, continuo
10. Duración de funcionamiento, < 60 min.

AS-Tronic - 12 velocidades - Sobremarcha Caja de cambios 12AS1930, 12AS2130, 12AS2330 y 12AS2530 (12,33 - 0,78)								
Tipo	**Selco**	**Pos.**	**Relación de engrana-jes**	**Factor de velocidad**	**Par máximo [Nm]**	**Referencia de RAPIDO**		**Notas**
						Sin Intárder ZF	**Con Intárder ZF**	
NH/1b	4844	Z	-	1,35	1000	1448298	1809375	1, 7, 9
NH/1c	4846					1448299	1809376	2, 7, 9
NH/4b	6558	U	27 / 30	1,22	430	1448306	1809374	1, 8, 10
	6329	R				1448302	1809373	
NH/4c	6575	U				1448307	1809368	2, 8, 10
	6342	R				1448303	1809367	
NAS/10b	8994	U	35 / 32	1,48	710	1448219	1809436	4, 8, 9
	8996		32 / 25	1,73	580	1448218	1809435	
	8995		35 / 22	2,15	490	1448217	1809433	
NAS/10c	8989	O	29 / 38	1,03	730	1613796	1809437	2, 8, 9
	8987		32 / 35	1,24	720	1613797	1809438	
	2713	U	29 / 38	1,03	730	1685788	1809453	
	2716		32 / 35	1,24	720	1685789	1809454	
NAS/10b + NAS/10c	8977	U	29 / 28	1,40	600	1613800	1809442	2, 4, 8, 9
		O	29 / 38	1,03	730			
NAS/10b + NAS/10c	9878	U	32 / 25	1,73	580	1613799	1809440	2, 4, 8, 9
		O	32 / 35	1,24	720			
NAS/10b + NAS/10c	8979	U	35 / 22	2,15	490	1613798	1809439	2, 4, 8, 9
		O	35 / 32	1,48	710			

1. TDF tipo b con brida de 90 mm de diámetro, 4 orificios
2. TDF tipo c con conexión directa de bomba, ISO 7653
4. TDF tipo b con brida de 100 mm de diámetro, 6 orificios
7. Dirección de rotación a la derecha
8. Dirección de rotación a la izquierda
9. Duración de funcionamiento, continuo
10. Duración de funcionamiento, < 60 min.

Nota: con dos TDF activadas, NAS/10b+c, el par máximo admisible en el eje intermedio se reduce a 1000 Nm. La conexión de la bomba está siempre en la posición superior y la conexión de la brida está en la posición inferior.

AS-Tronic - 12 velocidades - Accionamiento directo Caja de cambios 12AS1630, 12AS1930, 12AS2130, 12AS2330 y 12AS2540 (15,86 - 1,0)								
Tipo	**Selco**	**Pos.**	**Relación de engranajes**	**Factor de velocidad**	**Par máximo [Nm]**	**Referencia de RAPIDO**		**Notas**
						Sin Intárder ZF	**Con Intárder ZF**	
NH/1b	4844	Z	-	0,82	1000	1448298	1809375	1, 7, 9
NH/1c	4846					1448299	1809376	2, 7, 9
NH/4b	6327	U	32 / 25	1,05	430	1448304	1809372	1, 8, 10
	6558		27 / 30	0,74		1448306	1809374	
	4963	R	32 / 25	1,05		1448300	1809369	
	6329		27 / 30	0,74		1448302	1809373	
NH/4c	6328	U	32 / 25	1,05		1448305	1809366	2, 8, 10
	6575		27 / 30	0,74		1448307	1809368	
	4964	R	32 / 25	1,05		1448301	1809365	
	6342		27 / 30	0,74		1448303	1809367	
N AS/10b	6751	U	37 / 20	1,51	430	1448210	1809426	4, 8, 9
	6750		40 / 17	1,93	400	1448209	1809425	
	6679		41 / 16	2,10	360	1448208	1809424	
NAS/10c	6922	O	37 / 30	1,01	690	1613792	1809429	2, 8, 9
	6915		40 / 27	1,21	670	1613791	1809428	
	6803		41 / 26	1,29	630	1613790	1809427	
	8243	U	37 / 30	1,01	690	1685784	1809452	
	2633		40 / 27	1,21	670	1685783	1809451	
	2705		41 / 26	1,29	630	1685782	1809450	
NAS/10b+ NAS/10c	6965	U	37 / 20	1,51	430	1613795	1809432	2, 4, 8, 9
		O	37 / 30	1,01	690			
NAS/10b+ NAS/10c	6964	U	40 / 17	1,93	400	1613794	1809431	2, 4, 8, 9
		O	40 / 27	1,21	670			
NAS/10b+ NAS/10c	6960	U	41 / 16	2,10	360	1613793	1809430	2, 4, 8, 9
		O	41 / 26	1,29	630			

1. TDF tipo b con brida de 90 mm de diámetro, 4 orificios
2. TDF tipo c con conexión directa de bomba, ISO 7653
4. TDF tipo b con brida de 100 mm de diámetro, 6 orificios
7. Dirección de rotación a la derecha
8. Dirección de rotación a la izquierda
9. Duración de funcionamiento, continuo
10. Duración de funcionamiento, < 60 min.

Nota: con dos TDF activadas, NAS/10b+c, el par máximo admisible en el eje intermedio se reduce a 1000 Nm. La conexión de la bomba está siempre en la posición superior y la conexión de la brida está en la posición inferior.

AS-Tronic - 16 velocidades - Sobremarcha Caja de cambios 16AS2630 (14,12 - 0,83)								
Tipo	**Selco**	**Pos.**	**Relación de engranajes**	**Factor de velocidad**	**Par máximo [Nm]**	**Referencia de RAPIDO**		**Notas**
						Sin Intárder ZF	**Con Intárder ZF**	
NH/1b	4844	Z	-	1,11	1000	1448298	1809375	1, 7, 9
NH/1c	4846					1448299	1809376	2, 7, 9
NH/4b	6558	U	27 / 30	1,00	430	1448306	1809374	1, 8, 10
	6329	R				1448302	1809373	
NH/4c	6575	U				1448307	1809368	2, 8, 10
	6342	R				1448303	1809367	
NAS/10b	8994	U	35 / 32	1,21	710	1448219	1809436	4, 8, 9
	8996		32 / 25	1,42	580	1448218	1809435	
	8995		35 / 22	1,77	490	1448217	1809433	
NAS/10c	8989	O	29 / 38	0,85	730	1613796	1809437	2, 8, 9
	8987		32 / 35	1,02	720	1613797	1809438	
NAS/10b + NAS/10c	8977	U	29 / 28	1,15	600	1613800	1809442	2, 4, 8, 9
		O	29 / 38	0,85	730			
NAS/10b + NAS/10c	8978	U	32 / 25	1,42	580	1613799	1809440	2, 4, 8, 9
		O	32 / 35	1,02	720			
NAS/10b + NAS/10c	8979	U	35 / 22	1,77	490	1613798	1809439	2, 4, 8, 9
		O	35 / 32	1,21	710			

1. TDF tipo b con brida de 90 mm de diámetro, 4 orificios
2. TDF tipo c con conexión directa de bomba, ISO 7653
4. TDF tipo b con brida de 100 mm de diámetro, 6 orificios
7. Dirección de rotación a la derecha
8. Dirección de rotación a la izquierda
9. Duración de funcionamiento, continuo
10. Duración de funcionamiento, < 60 min.

Nota: con dos TDF activadas, NAS/10b+c, el par máximo admisible en el eje intermedio se reduce a 1000 Nm. La conexión de la bomba está siempre en la posición superior y la conexión de la brida está en la posición inferior.

6.7 TDF SEGUNDA

TDF segunda para las series CF75, CF85 y XF

NM AS/ 10 en combi-nación con					12AS1220 12AS1420 12,83 - 1,00	12AS1220 12AS1420 10,37 - 0,81		
Tipo	**Selco**	**Pos.**	**Rela-ción de engra-najes**		**Factor de velocidad**	**Factor de velocidad**	**TDF RAPIDO**	**Notas**
NL/1b	4853	Z	-		0,80	0,99	1399245	3, 7, 9
NL/1c	4855						1399246	2, 7, 9
NL/4b	6174	U	27 / 30		0,72	0,89	1399304	3, 6, 8, 10
	4996		32 / 25		1,02	1,27	1399250	
NL/4c	6538	U	27 / 30		0,72	0,89	1399305	2, 6, 8, 10
	4997		32 / 25		1,02	1,27	1399251	

2. Conexión directa de bomba, ISO 7653
3. Brida, diámetro 75 mm, 6 orificios
6. Posición de montaje R en combinación con NM AS/ 10 U; posición de montaje U en combinación con NM AS/10 O
7. Dirección de rotación a la derecha
8. Dirección de rotación a la izquierda
9. Duración de funcionamiento, continuo a un par máximo de 600 Nm
10. Duración de funcionamiento, < 60 minutos a un par máximo de 430 Nm

N221/10 en combinación con				8S1620 13,80-1,0	8S1820 8S2220 11,54-0,84	16S1820 16S2020 16S2520 13,80-0,84	16S1620 16S1920 16S2020 16S2220 16,41-1,0		
Tipo	**Selco**	**Pos.**	**Rela-ción de engra-najes**	**Factor de veloci-dad**	**Factor de velocidad**	**Factor de velocidad**	**Factor de velocidad**	**TDF RAPIDO**	**Notas**
NL/1b	4853	Z	-	0,91	1,09	0,91 /1,09	0,77 / 0,91	1399245	3, 7, 9
NL/1c	4855							1399246	2, 7, 9
NL/4b	6174	U	27 / 30	0,82	0,98	0,82 / 0,98	0,69 / 0,82	1399304	3, 6, 8, 10
	4996		32 / 25	1,17	1,40	1,17 / 1,40	0,98 / 1,17	1399250	
	6155	R	27 / 30	0,82	0,98	0,82 / 0,98	0,69 / 0,82	1399252	
	4965		32 / 25	1,17	1,40	1,17 / 1,40	0,98 / 1,17	1399247	

N221/10 en combinación con				8S1620 13,80-1,0	8S1820 8S2220 11,54-0,84	16S1820 16S2020 16S2520 13,80-0,84	16S1620 16S1920 16S2020 16S2220 16,41-1,0		
Tipo	**Selco**	**Pos.**	**Relación de engranajes**	**Factor de velocidad**	**Factor de velocidad**	**Factor de velocidad**	**Factor de velocidad**	**TDF RAPIDO**	**Notas**
NL/4c	6538	U	27 / 30	0,82	0,98	0,82 / 0,98	0,69 / 0,82	1399305	2, 6, 8, 10
	4997		32 / 25	1,17	1,40	1,17 / 1,40	0,98 / 1,17	1399251	
	6173	R	27 / 30	0,82	0,98	0,82 / 0,98	0,69 / 0,82	1399302	
	4966		32 / 25	1,17	1,40	1,17 / 1,40	0,98 / 1,17	1399249	

6.8 CAJA REDUCTORA

T. de F. a la caja reductora
Es necesaria la reubicación del sensor de velocidad del tacógrafo de la caja de cambios del eje de salida a la caja reductora del eje de salida (al eje trasero).
También es obligatorio volver a calibrar el tacógrafo.

Si la caja reductora no tiene una relación de 1:1 entre la velocidad del eje de entrada y la velocidad del eje de salida (al eje trasero) también se necesita nuevo software del sistema del vehículo.

Para la aplicación de tomas de fuerza a cajas reductoras y para el uso de la caja reductora como toma de fuerza, es necesario consultar **siempre** con DAF.

6.9 FUNCIONAMIENTO DE LA TDF

Todas las series de vehículos DAF tienen preinstaladas como estándar los mazos de cables desde la consola central, por la parte trasera del salpicadero, hasta la unidad BBM (para la serie LF hasta la unidad VIC), y desde la unidad BBM (para la serie LF desde la unidad VIC) hasta el pasacables del tabique del salpicadero. Las series CF y XF tienen además instalado el cableado del pasacables del tabique del salpicadero correspondiente a los puntos de conexión eléctrica del chasis hasta la caja de cambios. En los vehículos de la serie LF, el interruptor de la TDF se puede montar y conectar directamente en el salpicadero, mientras que en las series CF y XF es necesario un interruptor y un mazo de cables. Todas las TDF conmutables se controlan mediante un interruptor eléctrico en

el salpicadero, los estados de interbloqueo en el BBM (para la serie LF en la unidad VIC), una válvula electroneumática en el chasis y un interruptor de estado. Los vehículos suministrados de fábrica con preinstalaciones para tomas de fuerza (excepto los vehículos de las series LF y CF65 equipados con cajas de cambio automáticas Allison),llevan el interruptor y el cableado para el BBM (para la serie LF a la unidad VIC) en el espacio reservado al efecto en el salpicadero y además, cuentan con una válvula E/N y el cableado adicional desde la caja de cambios hasta la válvula E/N.

El mando y la protección de la TDF se describen en el apartado 9.11: "Mando/protección de la TDF en la serie LF", 10.18: "Mando/protección de la TDF en la serie CF" o 11.16: "Mando/ protección de la TDF en la serie XF".
DAF Parts puede suministrar los interruptores del salpicadero como accesorios; para los números de pieza correspondientes, consulte el capítulo 13: "Número de pieza".

Los vehículos de la **serie LF y CF65** están preparados para el montaje del mando de la TDF1 **sólo**, que se controla y activa a través de la unidad VIC.
Las cabinas de la serie CF65 no están provistas para el montaje de dos TDF a través de la unidad VIC. El mazo de cables del chasis sólo resulta apropiado para un mando de TDF y un indicador de estado.

El sistema de mando se puede suministrar de fábrica para un máximo de 2 TDF en los vehículos de las **series CF75/85 y XF,** aunque se hayan previsto posiciones para 3 interruptores de TDF en el salpicadero. Éstas se pueden utilizar, por ejemplo:

- Para una 1ª TDF a la caja de cambios
- Para una 2ª TDF a la caja de cambios
- Para una TDF dependiente del motor

Para conocer las posiciones previstas para los interruptores de TDF, consulte los apartados 9.1: "Ubicaciones de los interruptores de la cabina de la serie LF", 10.1: "Conexiones en la cabina de la serie CF", 11.1: "Ubicaciones de los interruptores de la cabina de la serie XF".

La disponibilidad de las tomas de fuerza está vinculada a un interruptor específico de las mismas tal como se muestra en la siguiente tabla:

Interruptor de TDF1	**Interruptor de TDF2**
TDF al motor	--
TDF al motor	N../1 o N../4

© 201004

Interruptor de TDF1	Interruptor de TDF2
TDF al motor	N../10
TDF al motor	Chelsea
--	N../10
N../1 o N../4	N../10
N../1 o N../4	--
NAS/10 b o c	--
--	Chelsea
NAS/10 b	NAS/10c


Para las TDF N../10 se requiere siempre una versión con sistema de seguridad de embrague. En caso de que se incorpore posteriormente una TDF N221/10, es necesario adaptar la instalación eléctrica añadiendo el relé G259.
La TDF N../10, así como una TDF Chelsea, funciona siempre mediante el interruptor de TDF2 y los interbloqueos en la unidad VIC.
Si desea obtener más información, póngase en contacto con DAF.

6.10 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

NO está permitido realizar modificaciones en el sistema de frenos del vehículo sin el consentimiento previo por escrito de DAF.

Deberá evitarse en todo momento que los componentes del sistema de frenos sufran cualquier tipo de daños mecánicos.

Todas las series de vehículos
Los consumidores de aire se pueden conectar a una lumbrera del bloque distribuidor de aire (A) que no se utilice del circuito 4 de las series CF75/85 y XF (este bloque está conectado a la lumbrera 24 de la válvula APU y se encuentra en el lado izquierdo de la cabina, detrás de los peldaños de acceso). El bloque distribuidor de aire de las series FT CF y XF, distancia entre ejes de 3,60 m y 3,80 m sólo, está situado en el lado izquierdo del chasis entre los largueros del travesaño K.
Las series LF y CF65, excepto si están equipadas con suspensión neumática o ASR, tienen una tubería de aire en el travesaño derecho sellado con un tapón rojo que debe sustituirse por un racor estándar de DAF para ajustarse a la alimentación requerida. También podría tomarse el aire del circuito auxiliar, lumbrera 28, quitando el tapón e instalando un adaptador M12.

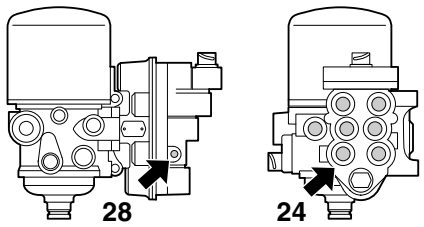


20070604-019

Lumbrera para la conexión de consumidores de aire a la válvula APU

TDF y otros consumidores de energía

DAF Parts puede suministrar diversos acoplamientos en T y otros acoplamientos (L-V) Voss232 NG12 están disponibles para las series CF75/85 y XF. Sólo se deben utilizar los conectores Voss 232 y los puntos de conexión 2 o 3. Para obtener los números de pieza correspondientes, consulte la documentación de surtidos DAF Parts y el apartado 13.11: "Sistema de adaptadores de aire".

La presión mínima en el sistema es de $8,8^{\pm 0,2}$bar, la presión máxima en el sistema es de $10,4^{\pm 0,2}$bar para las series LF, CF y XF.

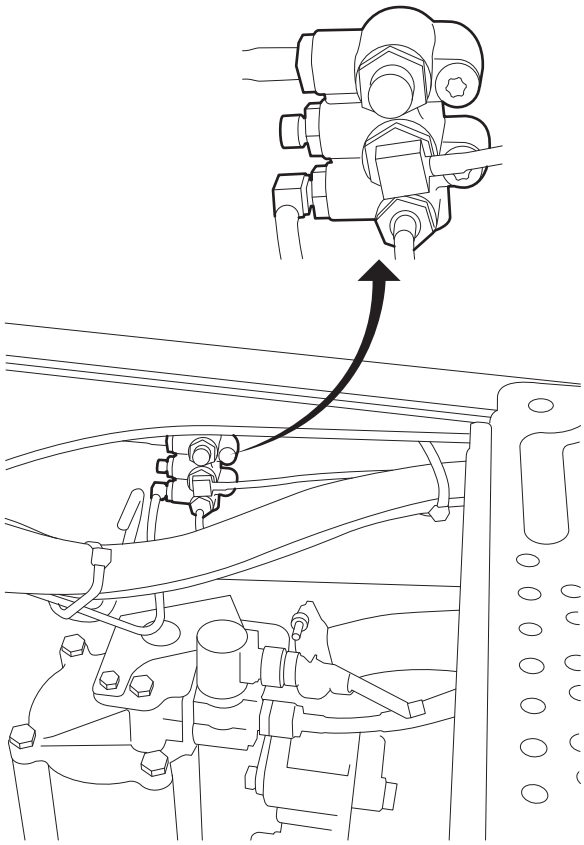


Bloque distribuidor de aire del circuito 4 en tractores 4x2 (series CF75/85 y XF)

© 201004

Observaciones generales
Debido a la falta de aire comprimido en la zona anterior a la válvula APU y en el sistema de circuitos 4, es necesario que el suministro de aire a los consumidores externos se lleve a cabo sólo con el motor del vehículo en marcha.

Independientemente de las circunstancias y del volumen de aire suministrado, es muy importante que en este caso se alcance periódicamente la presión de desactivación del regulador (mín. 6 veces por hora), para que el elemento del secador de aire se pueda regenerar mientras el compresor esté funcionando sin carga.

Los ciclos de regeneración del elemento del secador de aire se deben respetar en todo momento, de esta forma se evita que el granulado del elemento filtrante del secador se deteriore por una acumulación prolongada y frecuente de humedad; además, así se descarta también el riesgo de congelación en épocas de frío intenso.

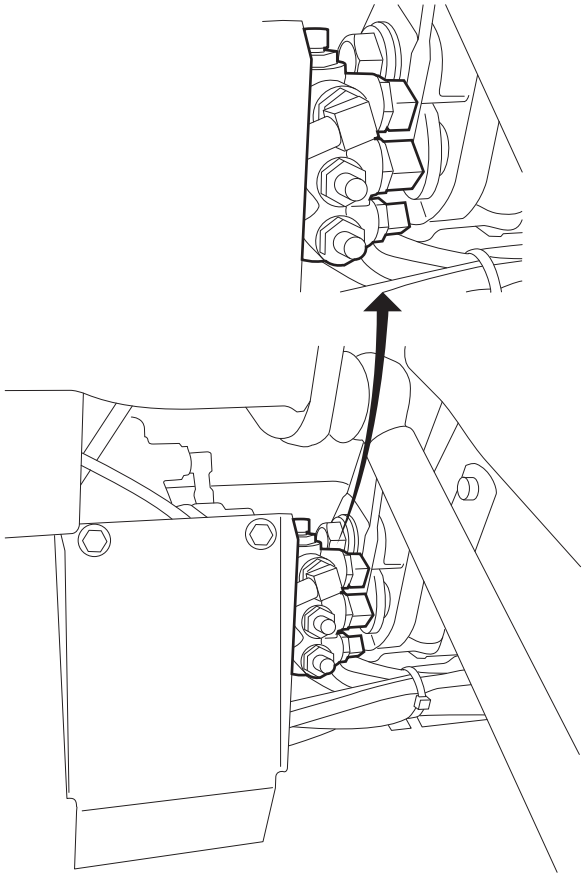
R601304

Consumo medio de aire dentro de un máximo admisible
Si el compresor se utiliza tal como se indica arriba, las series CF75-85 y XF podrán consumir un volumen medio de aire de un máximo de 70 l/min* (funcionamiento continuo) a un régimen motor de = 1200 rpm (XF, CF85) o de = 1400 rpm (CF75). El consumo medio de aire máximo en las series LF y CF65 es de 35 l/min* a 1200 rpm

* Volumen de aire a presión atmosférica.

Para asegurar el buen funcionamiento del compresor a lo largo de su vida útil y para cumplir con los requisitos legales en lo que se refiere al sistema de aire comprimido para camiones, es importante tener en cuenta lo siguiente:


- durante el ciclo de funcionamiento del compresor neumático no deberá rebasarse un máximo de un 25% de funcionamiento con carga. Esto significa que el compresor no debe funcionar ininterrumpidamente durante más de 2,5 minutos por periodo de 10 minutos;
- el vehículo deberá poder seguir cumpliendo debidamente con las directrices ECE-R13/09 (sistema de frenos EBS) y 98/12CE (sistemas convencionales de frenos) después de la instalación y/o durante la utilización del sistema de consumidores externos de aire.

Si se sobrepasan frecuentemente o durante largo tiempo los valores indicativos del ciclo de carga del compresor, se producirá un mayor consumo de aceite y una reducción de la vida útil del compresor de aire, el elemento del secador de aire y la válvula de regulación de presión (APU).

Si no se puede cumplir cualquiera de las condiciones anteriormente expuestas, se recomienda instalar un segundo compresor (externo) en combinación con un secador de aire de doble cámara. El segundo compresor podrá activarse por medio de una TDF o bien mediante una unidad de accionamiento propia.
En función del tipo de vehículo, la capacidad del sistema de aire y las opciones del vehículo, se pueden utilizar depósitos de aire adicionales junto con un aumento de capacidad del secador de aire.

Consumidores adicionales de aire en la cabina

En la ilustración aparecen las conexiones para los consumidores adicionales de aire **en la cabina** en las series CF y XF. Las tubos de aire se pueden acoplar directamente a las lumbreras o puntos de conexión no utilizados. Por razones de seguridad, no está permitido conectar consumidores de aire en otros puntos del sistema de aire comprimido.

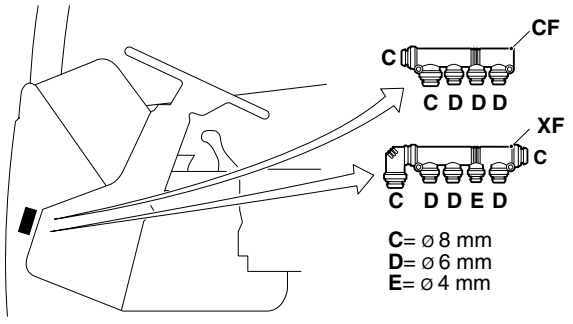

Bocina

Todas las cabinas CF y XF, incluidas las versiones Space Cab, van provistas de un conducto de 6 mm sin conectar, que pasa por debajo del asiento del conductor y por el montante B hasta la posición de montaje de una bocina en el techo de la cabina, sobre la puerta del lado del conductor.

6.11 ALIMENTACIÓN DE AIRE, PREINSTALACIÓN PARA VOLQUETE

Si se solicita la opción Selco 4331 "alimentación de aire/preinstalación para volquete", la cabina se equipará con seis tuberías de aire y una luz indicadora, evitando de esta manera la apertura innecesaria de los paneles interiores de la cabina.

Las tuberías de aire se colocarán desde la cubierta del suelo, debajo del asiento del conductor, a través del umbral y el montante A, a través del suelo de la cabina junto a la columna de dirección. Las tuberías de aire tendrán un diámetro exterior de 6 mm y pueden sobresalir aproximadamente 1 metro fuera de la cabina.

En el caso de vehículos con volante a la izquierda, la luz indicadora del volquete se colocará en el panel, en el lado izquierdo del volante. Las patillas 2 y 3 del conector de aplicaciones negro de 12 polos para los cables de reserva de funciones de la carrocería A103, ubicados detrás del guardabarros derecho, pueden utilizarse para conectar la luz indicadora.

6.12 SISTEMA DE CALEFACCIÓN

Al sistema de refrigeración del motor se le puede acoplar una instalación de calefacción para el compartimento de carga. La eficacia de esta instalación dependerá de la cantidad de calor residual que produzca el motor en ese momento. Si el sistema de calefacción se instala sin realizar las consideraciones oportunas, se podría producir una disminución en la capacidad del calefactor de la cabina. Si el motor no se calienta debidamente, éste consumirá más combustible y, a la larga, se originará un mayor desgaste en el mismo. Factores determinantes para la temperatura del motor son una baja carga colectiva (bajo PBV/PBC, carga de nivel), así como bajas temperaturas exteriores.

Condiciones:

- A través de un sistema equipado con termostato, se debe evitar que la temperatura del motor descienda por debajo de la temperatura mínima de servicio, que se medirá previamente con el termostato. Este termostato de la carrocería, si se monta en la tubería de alimentación, deberá abrirse como máximo 5 °C antes que el termostato del motor.

- Actualmente, los termostatos de DAF cumplen los siguientes criterios:

		Series LF y CF65	Serie CF	Serie XF
Temperatura de funcionamiento mínima		82 °C	87 °C	79 °C
Tempera de apertura	de retorno de refrigerante directo	82 °C - 90 °C	85 °C - 88 °C	85 °C - 88 °C
	retorno de refrigerante indirecto (transmisión automática o intárder ZF)		81 °C - 84 °C	81 °C - 84 °C


- Temperatura de cierre 2 - 3 °C inferior que la temperatura de apertura.
- El circuito de refrigeración del motor se podrá ampliar con sólo 10 litros más, 5 litros para las series LF y CF65, en previsión de la capacidad disponible del depósito de expansión (no en caso de refrigeración de la transmisión).
- La conexión al sistema de refrigeración del motor en las series CF75/85 y XF deberá disponerse **en paralelo** con el circuito existente por medio de tuberías con diámetro interior máximo de 20 mm. El sistema de refrigeración del motor está dotado de una tubería de refrigerante "indirecta" externa para todas las versiones de carrocería, que contiene una conexión 1 1/4" justo antes de la caja del termostato. Esta conexión puede utilizarse para conectar la tubería de alimentación para el sistema de refrigeración auxiliar del carrocero. La tubería de retorno de este sistema debe conectarse a la línea de aspiración de la bomba de refrigerante. Para la serie CF75, se deberá consultar con DAF.
- La conexión al sistema de refrigeración del motor de las series LF y CF65 deberá disponerse **en paralelo** con el circuito existente por medio de tuberías con diámetro interior máximo de 15 mm. El suministro de refrigerante pasa por la

lumbrera de admisión en la culata del motor, justo antes de la caja del termostato. La tubería de retorno de este sistema debe conectarse a la línea de aspiración de la bomba de refrigerante.

En cualquier caso, no es aconsejable la conexión al circuito existente del calefactor del motor, ya que el flujo del calefactor (de por sí ya limitado) se vería sometido a un desvío extra y, como resultado, se producía un incremento en la resistencia de la tubería y una reducción en la capacidad de los dos sistemas.

- El flujo máximo por el circuito de la superestructura es de 60 l/min, 30 l/min para las series LF y CF65. La capacidad nominal de la bomba del refrigerante está entre 400 y 500 l/min, y en unos 200 l/min para las series LF y CF65, según la presión y la resistencia de las tuberías.
- En estas condiciones, la caída de la temperatura del motor ($\delta T_{motor,promedio}$) no deberá ser superior a 6 °C.
- En la medida de lo posible, las tuberías deberán situarse en línea recta, sin curvaturas o deformaciones. Los puntos más altos del sistema deberán ir provistos de boquillas de purga. El sistema completo debe permanecer sin aire; no debe atrapar el aire.
- Si se cree conveniente, el sistema de calefacción se puede ampliar con un calefactor auxiliar. En tal caso, se deberá añadir un depósito de expansión al sistema (consulte el esquema de principio). Este calefactor auxiliar debe estar bajo control para que la carga de refrigeración del radiador del vehículo no aumente.

Los diseños de los sistemas siempre se deberán presentar primero a DAF para su verificación.

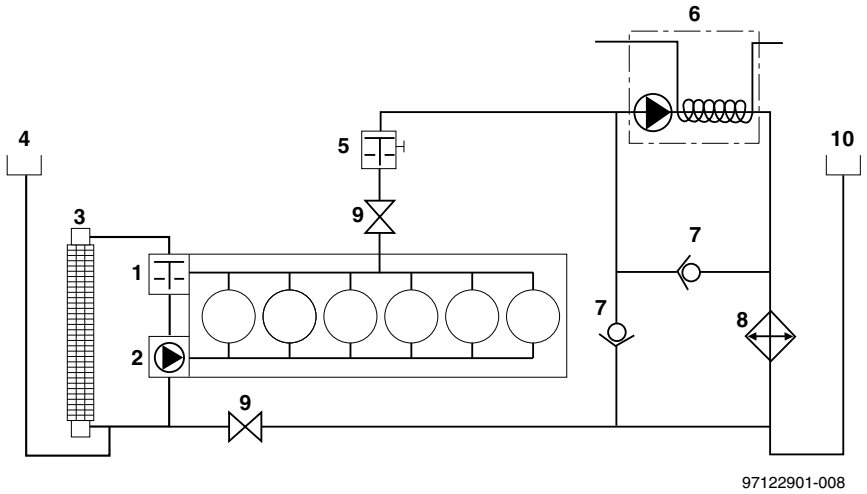

Ejemplo de sistema de calefacción con unidad de calefactora extra

1 = termostato del motor
2 = bomba de refrigerante
3 = radiador
4 = depósito de expansión del vehículo
5 = termostato de la superestructura
6 = unidad calefactora extra
7 = válvulas de retención
8 = intercambiador de calor
9 = grifo de calefacción
10 = depósito de expansión de la superestructura

© 201004

SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL

		Página	Fecha
7.1	Generalidades	211	201004
7.2	Instrucciones de seguridad	211	201004
7.3	Esquema eléctrico	211	201004
7.4	Conexiones a masa	213	201004
7.5	Diámetro de cables y tamaños de fusibles	214	201004
7.6	Carga de baterías	215	201004
7.7	Picos de tensión	216	201004
7.8	Compatibilidad electromagnética (CEM)	217	201004
7.9	Carga máxima	218	201004
7.10	Corriente estática	219	201004
7.11	Baterías auxiliares	220	201004
7.12	Alternador auxiliar	221	201004
7.13	Puntos de conexión y cargas permitidas	221	201004
7.14	Interruptores del salpicadero y luces indicadoras de DAF	223	201004
7.15	Cajas de cambios automatizadas y automáticas	224	201004
7.16	Retardadores eléctricos	228	201004
7.17	Preparación de plataforma de carga	229	201004
7.18	Supervisión de la carga sobre los ejes (ALM)	230	201004
7.19	Instrucciones para el formulario de cambio de parámetros del cliente	232	201004

7

© 201004

7. SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL

7.1 GENERALIDADES

En muchos casos, el carrocero conectará la instalación eléctrica del vehículo y la de la carrocería juntas. Por tanto, es importante seguir correctamente estas instrucciones, ya que la más mínima anomalía puede ocasionar el fallo íntegro o parcial del sistema, lo que puede provocar incluso la total paralización del vehículo.



Está terminantemente prohibido realizar conexiones eléctricas a los cables del vehículo, salvo a través de los puntos de conexión expresamente indicados por DAF para este fin. Los puntos de conexión disponibles en la cabina y en el chasis se describen más adelante en este capítulo.

7.2 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Los sistemas eléctricos que se añadan a la instalación eléctrica del chasis no deberán afectar de forma negativa al sistema estándar del chasis ni a la seguridad en general.

En cualquier circunstancia y antes de realizar cualquier trabajo en la instalación eléctrica, deberá desconectar el borne positivo de la batería.

Observación:
Para cuestiones relativas a la soldadura, siga las instrucciones descritas en el apartado 2.3: "Soldaduras en el chasis"

7.3 ESQUEMA ELÉCTRICO

Para conocer los esquemas eléctricos (circuito) para vehículos DAF, póngase en contacto con el departamento de ingeniería de ventas DAF. Asimismo, los concesionarios DAF disponen de manuales con instrucciones de taller en los que encontrará los esquemas eléctricos disponibles.

Si fuera necesario, el carrocero elaborará esquemas eléctricos complementarios, que se habrán de añadir al resto de la documentación del vehículo. Así, en caso de inmovilización o de reparación, se podrá trabajar de forma más eficaz.

Identificación del cableado eléctrico

El sistema de identificación está formado por un código numérico y otro de color, gracias al cual el cableado se clasifica sistemáticamente evitándose así posibles errores de conexión y fabricación.

El código numérico se compone de cuatro dígitos; el primero de estos dígitos remite al grupo principal y al color.

Grupo principal			
Alimentación (rojo)			
1000	hasta	1099	Generación de tensión
1100	hasta	1199	Alimentación antes del contacto
1200	hasta	1499	Alimentación después del contacto
Iluminación (amarillo)			
2000	hasta	2099	Iluminación de intermitentes de dirección y de alarma
2100	hasta	2599	Alumbrado exterior del vehículo
2600	hasta	2999	Alumbrado interior del vehículo

Funciones de aviso y de control (azul)			
3000	hasta	3399	Funciones del motor
3400	hasta	3999	Funciones del vehículo
Consumidores (negro)			
4000	hasta	4499	Funciones de arranque, parada, motor y calentamiento
4500	hasta	5499	Funciones del vehículo
5500	hasta	5999	Cajas de cambios automáticas
6000	hasta	6999	Versión especial (no en cadena de producción, sí de fábrica)
Masa (blanco)			
No marcado			
9000	hasta	9499	Masa de medición


Series LF, CF y XF105		
Cableado SAE J 1939 / ISO 11898 I-CAN (trenzado)		
3565	Controlador de vehículos especializado - Tablero de instrumentos	CAN-L (amarillo)
3566	Controlador de vehículos especializado - Tablero de instrumentos	CAN-H (gris)
Cableado SAE J 1939 / ISO 11898 V-CAN (trenzado)		
3780	Bus CAN del vehículo 1	CAN-L (amarillo)

3781	Bus CAN del vehículo 1	CAN-H (rojo)
3700	Bus CAN del vehículo 2	CAN-L (amarillo)
3701	Bus CAN del vehículo 2	CAN-H (azul)
Cableado SAE J1939 / ISO 11898 FMS-CAN (trenzado)		
3782	D-CAN	CAN-L (amarillo)
3783	D-CAN	CAN-H (verde)
Cableado ISO 11992/2 EBS-CAN (trenzado)		
3558	Conexión de remolque EBS especializada	CAN-L (blanco)
3559	Conexión de remolque EBS especializada	CAN-H (azul)
BB-CAN o CANopen		
3810	BB-CAN	CAN-L (amarillo)
3811	BB-CAN	CAN-H (naranja)
Conexión de remolque de camión ISO 11992/3 (excluido LF)		
3812	Conexión de remolque TT-CAN especializada (1)	CAN-L (blanco/marrón)
3813	Conexión de remolque TT-CAN especializada (1)	CAN-H (blanco/verde)

(1) TT-CAN preparada pero aún sin desactivar.

7.4 CONEXIONES A MASA

Un camión dispone de dos ubicaciones de punto de masa principales. Una se encuentra ubicada en el exterior de la cabina, en el alojamiento del volante, y otra se encuentra ubicada dentro de la cabina, en el panel del tabique del salpicadero. El cableado de masa principal va desde las baterías hasta el motor de arranque (o muy cerca, alojamiento del volante). Desde este punto se conectan todos los demás cables de masa, de la siguiente manera:

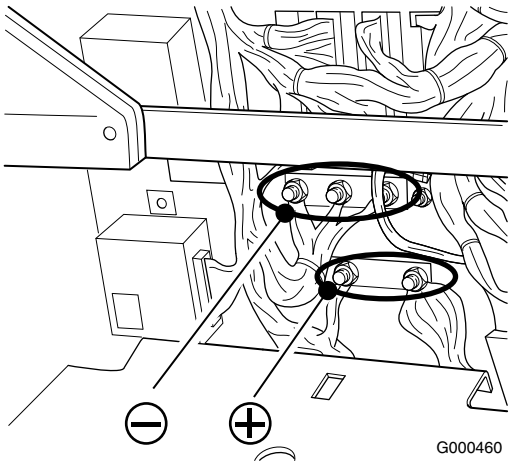

1. El punto de masa del alojamiento del volante sólo puede utilizarse para conectar a masa consumidores eléctricos que consumen grandes corrientes eléctricas (>20 A) y que no tienen conexiones a la red CAN. Toda la protección eléctrica, a través del chasis y la carrocería de la cabina, está conectada también a este punto de masa.
2. El punto de masa del pasacables del tabique del salpicadero debe utilizarse para conectar a masa todos los sistemas CAN y todos los demás sistemas de "baja corriente" (< 20 A) o de la cabina (máx. 40 A). Existen dos métodos diferentes para conectar los sistemas a este punto de masa principal.
   1. Cables M (masa para alimentación)

Utilizando los cables M, que sólo pueden utilizarse para sistemas que no sean CAN y como conexión a masa para relés, válvulas, lámparas, etc., siempre y cuando se respete la caída de tensión total entre el punto de masa y el consumidor eléctrico.

2. Cables 9000 (masa de prueba o señal) Estos cables se dirigen directamente al punto de masa central y se utilizan para conectar a masa sistemas CAN. Debido a la mínima diferencia de masa posible entre los sistemas CAN en cualquier circunstancia, no está permitido conectar nada a estos cables 9000.



No está permitido realizar una conexión al cableado blanco con código numérico del 9000 al 9500. Éste es el sistema de masa central para todos los componentes electrónicos de DAF del vehículo.



No está permitido conectar ningún cable de masa a otros puntos distintos de los 2 puntos de masa principales (por ejemplo, directamente al chasis o a la carrocería de la cabina). Esto es para garantizar que la corriente del motor de arranque pueda circular sólo a través del cable de masa principal de la batería (cable entre la batería y el alojamiento del volante) en cualquier circunstancia.



La conexión a masa directamente en el terminal de masa de la batería no está permitida por los mismos motivos mencionados anteriormente.

7.5 DIÁMETRO DE CABLES Y TAMAÑOS DE FUSIBLES

Cada cable del camión debe estar protegido por un fusible que coincida con el tamaño del cable, de lo contrario, podría producirse un aislamiento por fundido como resultado de una sobrecarga o un cortocircuito. Se necesitan fusibles independientes para evitar daños producidos al fundirse un fusible (evitando la pérdida de funciones del sistema que no causó que se fundiera el fusible). Si no se puede evitar el agrupamiento, debe ponderarse la pérdida de función adicional. Como regla general, el agrupamiento sólo se permite para funciones y accesorios similares (no para sistemas CAN y de

transmisión). El diámetro mínimo de los cables se indica en la tabla siguiente. La longitud de los cables se ha de mantener lo más reducida posible, sobre todo para intensidades de corriente elevadas.

Diámetro de los cables en relación con la intensidad (continua) de la corriente [Amp.]				
Diám. de cable [mm^2]	**< 3 m.**	**< 6 m.**	**< 9m.**	**> 9 m.**
1	9	5	4	-
1,5	22,5	13,5	7,5	6
2,5	37,5	22,5	12,5	10
4	60	36	20	16
6	90	54	30	24
10	150	90	50	40
16	240	144	80	64
25	375	225	125	100
35	525	315	175	140
50	750	450	250	200
70	1050	630	350	280
95	1425	855	475	380
120	1800	1080	600	480

El diámetro mínimo del cable de conexión entre el motor de arranque y las baterías depende de la longitud de los cables. Ya que el cableado del motor de arranque experimenta intensidades elevadas de corriente únicamente de corta duración, la corriente admisible según la longitud se podrá ampliar con un factor de 1,5.

El cable empleado debe ser de calidad de automoción y tener una resistencia de temperatura de hasta 120 °C como mínimo.

7.6 CARGA DE BATERÍAS

Antes de cargar las baterías, suelte los dos cables, para a continuación, conectarlos en este orden: primero la pinza positiva (+) del cargador al borne positivo (+) de la batería y seguidamente, la pinza negativa (-) al borne negativo (-).

Para utilizar el "cargador rápido", antes deberá desconectar las baterías del vehículo. No así durante la "carga normal" (< corriente de carga 28,5 voltios), en la que los bornes de las baterías podrán permanecer conectados.

Trabaje en un entorno bien ventilado y procure que no se produzcan ni chipas ni llamas. Después de la carga, apague primero el cargador. Sólo entonces podrá soltar los bornes: primero el negativo (-) y después el positivo (+).

Los cables de la batería no se pueden desconectar con el motor en marcha.

Si las baterías se han congelado, será necesario descongelarlas antes de proceder a cargarlas.

Los componentes electrónicos son muy sensibles a la sobrecarga del circuito eléctrico. Un voltaje elevado o una sobrecarga prolongada pueden dañar los fusibles incorporados y, como resultado, también los componentes hasta el punto que sea necesario sustituirlos.


Observación:
Si se considera el uso del dispositivo auxiliar de arranque, infórmese con anterioridad sobre el procedimiento adecuado, como se describe en el manual del conductor.

7.7 PICOS DE TENSIÓN

Picos de tensión
Todos los consumidores de corriente que se añadan deberán estar protegidos contra los picos de tensión inductiva.

En caso necesario, se puede montar un diodo de protección conforme al siguiente esquema. Los picos de tensión inductiva no deberán sobrepasar los 40 V a un mínimo de 50 Hz; de lo contrario, se podrían producir daños en la instalación eléctrica. El diodo de protección se deberá colocar lo más cerca posible del consumidor de corriente causante de los picos de tensión.

Consulte el esquema siguiente
a = fusible
b = interruptor
c = diodo
d = consumidor de corriente

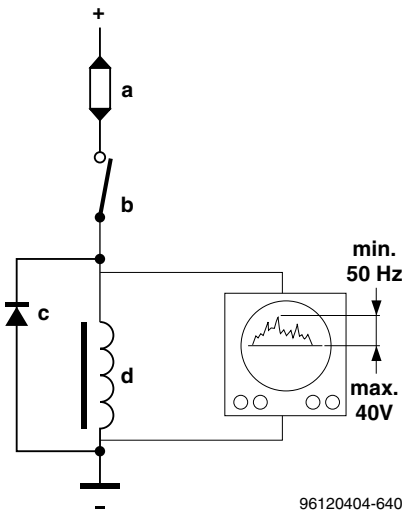

7.8 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CEM)

Compatibilidad electromagnética (CEM)
Por compatibilidad electromagnética (CEM) se entiende el grado de insensibilidad de los sistemas eléctricos a las interferencias electromagnéticas. Las interferencias electromagnéticas (IEM) y se pueden clasificar según se indica a continuación:

1. Interferencias ocasionadas por campos magnéticos, que se encuentran en principio, en la proximidad de todos los aparatos eléctricos. Los repetidores (de radio, televisión y telefonía móvil) y los postes de electricidad son ejemplos de emisores de elevadas interferencias.
2. Radiación electromagnética originada por componentes del vehículo mismo. Los alternadores, electroimanes y los motores para, por ejemplo, los elevalunas eléctricos y las unidades electrónicas, son dispositivos emisores de elevadas interferencias.
3. La influencia recíproca de los sistemas, ocasionada por las señales de activación de los circuitos.

Para limitar a un mínimo la influencia de las interferencias electromagnéticas, el fabricante de la carrocería deberá tener en cuenta los siguientes criterios básicos:

- Los sistemas electrónicos que se incorporen en el chasis DAF deberán estar homologados de acuerdo con la legislación de IEM 95/54/EEC.
- Cada sistema contará con un cable de alimentación y masa independientes. Solo se utilizarán los puntos de alimentación y de masa que se detallan en los manuales del sistema del servicio postventa de DAF (consulte la información al respecto en este capítulo).
- Los cables deberán situarse lo más cerca posible del mazo de cables de DAF, tanto en la cabina como en el chasis; el mazo de cables se deberá colocar siempre en la parte interior del chasis para evitar en todo lo posible la radiación por campos electromagnéticos externos.
- Los cables de los componentes sensibles a las interferencias electromagnéticas (consulte con los proveedores) deben estar trenzados.
- Los cables excesivamente largos se deben acortar, así como evitar los bucles; atando cuidadosamente el mazo de cables se puede reducir la sensibilidad.

En términos generales, en la cabina no se deberán utilizar teléfonos móviles ni equipos de recepción/emisión sin antena exterior. Estos dispositivos causan intensidades de campo extremadamente altas en la cabina, lo que pueda dar lugar a averías o fallos en los componentes electrónicos. Por otra parte, los campos electromagnéticos intensos son perjudiciales para la salud. Como conclusión, el montaje se deberá efectuar en centros autorizados de instalación, donde se verifique la conexión correcta de la antena exterior.

Se deberá evitar el uso de teléfonos móviles a corta distancia de un vehículo que tenga el contacto puesto.

Las mismas restricciones que para los teléfonos móviles, se aplican a los equipos de comunicación por banda 27MC de 2 metros o por satélite.

Observación:
Se requieren corrientes mínimas para señales de entrada y salida de 8 mA. El valor recomendado es 20 mA. Esto es para garantizar la ausencia de perturbaciones causadas por condiciones ambientales.
Asimismo, si se utilizan corrientes más bajas, se puede producir una detección de error causada por una carga demasiado baja en el cable conectado (según la aplicación).

Observación:
Las señales de entrada digitales cumplen con IEC1131-2 tipo 2, a menos que se especifique lo contrario.
PNP sólo
Nivel 0 U<5V
Nivel 1 U>11V

Observación:
Las señales de salida digitales cumplen con la especificación siguiente, a menos que se especifique lo contrario.
PNP sólo
Nivel 0 U<2V
Nivel 1 U>11V
Para conocer la potencia máxima, consulte las especificaciones de la aplicación o sistema

7.9 CARGA MÁXIMA

El sistema eléctrico se podrá someter a una carga extra de acuerdo con la siguiente especificación:

	Carga máxima extra (continua) de la instalación eléctrica, en W	
Tipo de chasis	**Alternador 80 A/24 V**	**Alternador 100 A/24 V**
Serie LF	35 A/840 W	45 A/1080 W
Serie CF	30 A/720 W	40 A/960 W
Serie XF	15 A/360 W	25 A/600 W

Los vehículos van provistos de dos baterías conectadas en serie. En distintos puntos del sistema eléctrico se pueden conectar consumidores de corriente adicionales. En caso de elevados picos de carga momentánea de la red eléctrica (>100 A), se recomienda instalar un 2º juego de baterías. Si los picos son de más de 150 A, la instalación de este 2º juego de baterías resulta imprescindible. Consulte el apartado 7.11: "Baterías auxiliares".



Los consumidores de corriente adicionales deberán disponer siempre de un fusible aparte. Consulte los apartados 9.1: "Ubicaciones de los interruptores de la cabina de la serie LF", 10.1: "Conexiones en la cabina de la serie CF" y 11.1: "Ubicaciones de los interruptores de la cabina de la serie XF".

7.10 CORRIENTE ESTÁTICA

El tamaño de la batería está determinado principalmente por 2 factores:

1. La corriente estática del vehículo
2. La vida útil de la batería, que depende en gran medida de la cantidad de elementos eléctricos montados en el vehículo.

La corriente estática es la corriente eléctrica que se consume de las baterías cuando el vehículo está aparcado con los sistemas eléctricos apagados.
Según los estándares de DAF, el vehículo se debe poder arrancar a -20 °C con las baterías descargadas al 50%. Otro estándar confirma que el vehículo debe arrancar tras permanecer parado 3 semanas (cuando se aparca con las baterías totalmente cargadas). Es decir, la corriente estática total del vehículo depende del tamaño de la batería, de la configuración y del nivel de carga máximo de la batería. En un vehículo, el nivel de recarga máximo es de aproximadamente el 85% de la capacidad nominal.
La siguiente tabla presenta la mayoría de baterías utilizadas.


Tipo de batería	Corriente estática máxima
140 Ah SHD (1)	97 mA
175 Ah SHD	122 mA
225 Ah SHD	156 mA

(1) Super Heavy Duty

7.11 BATERÍAS AUXILIARES

DAF Parts puede suministrar las piezas necesarias para la conexión de baterías auxiliares (por ejemplo, para una plataforma elevadora). Antes de instalar baterías adicionales, hay que comprobar que el alternador tiene suficiente capacidad como para cargarlas todas. De no ser así, se puede instalar un alternador más potente o un alternador auxiliar. El relé de separación se deberá colocar lo más cerca posible de las baterías adicionales. El fusible para el consumidor adicional de corriente depende de las necesidades de carga. El diámetro mínimo del cable hasta la segunda batería es de 50 mm^2.

LF / CF / XF
a = relé de control
b = relé de separación
c = diodo
d = fusible
e = consumidor de corriente

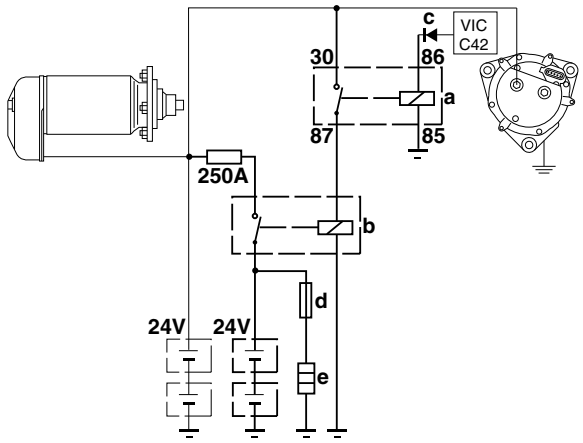

G000283

VIC C42 = señal de funcionamiento del motor.
La señal de funcionamiento del motor se utiliza para controlar el relé de separación. Esta señal se puede encontrar en el pasacables del tabique del salpicadero de funciones de la carrocería (consulte el capítulo "Puntos de conexión de cabina" de la serie LF, CF o XF).

En todos los modelos de la serie LF, cableado 3003
En todos los modelos de la serie CF, cableado 3157
En todos los modelos de la serie XF, cableado 3157


7.12 ALTERNADOR AUXILIAR

Es conveniente que el alternador auxiliar tenga la misma capacidad que el original, así como un regulador integrado de la tensión. Las diferencias en la regulación de la tensión y en la capacidad pueden reducir la vida útil de uno de los dos componentes.

Deberá evitarse en todo momento que los componentes eléctricos o el cableado sufran cualquier tipo de daño mecánico. Se deberán utilizar los cables con el grosor y los conectores originales.

Series LF, CF y XF
La señal VIC D28 (serie LF) o D29 (series CF y XF) es la señal L del alternador (cable nº 1020). Este cable también se encuentra en el pasacables del tabique del salpicadero.

Observación:
La señal anterior contiene además información de diagnóstico del regulador de tensión del alternador. Por tanto, no siempre está "activa" cuando el motor está en funcionamiento, no resultando así tan apropiada como dispositivo de seguridad. Por otra parte, sólo se le puede conectar un máximo de 1 microrrelé adicional (150 mA 24 V).

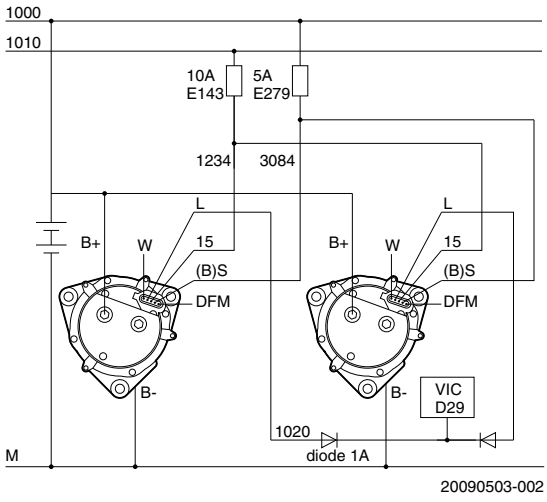

7.13 PUNTOS DE CONEXIÓN Y CARGAS PERMITIDAS

Cargas permitidas
Los diferentes conectores de aplicaciones disponen de conexiones de alimentación y masa para el carrocero. Estas conexiones de alimentación y masa están protegidas por fusibles. Las conexiones de alimentación y masa de estos conectores de aplicación pueden combinarse con un único fusible. Estos fusibles se utilizan no sólo para la alimentación de la aplicación, sino también para los diferentes sistemas del vehículo. Por eso, la alimentación neta disponible para las aplicaciones es inferior a la alimentación del fusible. Para proteger la instalación eléctrica del vehículo, es muy importante conocer la alimentación neta total permitida que puede disiparse a través de diferentes conexiones de alimentación. En la tabla siguiente se muestra una relación de todas las conexiones de alimentación de los diferentes conectores de aplicación realizadas junto con los fusibles a los que están conectadas:

Conexiones de alimentación KL30					
fusible	**alimentación**	**cable**	**conector de aplicaciones**	**patilla n.º**	**Alimentación total (neta)**
E048	15 A	1113	A001 (conector de remolque de 7 polos) A058 (conector de remolque de 15 polos) A070 (conector de aplicaciones para superestructura de 8 polos) A095 (conector de aplicaciones de camión de basura) A117 (conector de remolque de 13 polos)	4 9 1 5 A	12 A
E043	25 A	1119	A004 (conector de ABS/EBS de remolque de 7 polos)	1	20 A
E036	15 A	1103	A007 (conector de 24 V de accesorios de 2 polos)	2	12 A
E431	5 A	1131	A011 (conector de 12 V de accesorios de 2 polos)	2	4 A
E168	40 A	1175	A038 (conector de 40 A de accesorios de 2 polos)	1	32 A
E142	25 A	1154	A095 (conector de aplicaciones de camión de basura) A102 (conector de carrocero de 8 polos) A105 (conector de carrocero de CAN abierto de 7 polos) A106 (conector de CAN de cabina de 9 polos)	9 1 1 1	16 A
E084	10 A	1101	A097 (conector de FMS de 21 polos) A097 (conector de FMS de 21 polos) A098 (conector de FMS de 18 polos) A100 (conector de diagnóstico HD-OBD) A140 (conector de cámara adicional de un polo)	11 17 17 16 1	8 A
E145	15 A	1163	A108 (conector de diagnóstico AGC-A)	B	12 A

Conexiones de alimentación KL15					
fusible	**alimentación**	**cable**	**conector de aplicaciones**	**patilla n.º**	**Alimentación total (neta)**
E053	10 A	1229	A100 (conector de remolque de siete polos)	1	8 A
E091	15 A	1240	A043 (conector de asiento de conductor de dos polos) A068 (conector ESC) A095 (conector de aplicaciones de camión de basura) 4C (conector de cabina ESC en línea)	1 12 6 12	12 A
E163	25 A	1258	A088 (conector de plataforma de carga) A095 (conector de aplicaciones de camión de basura) A097 (conector de FMS de 21 polos) A102 (conector de carrocero de 8 polos) A123 (conector de elevador telescópico) A125 (conector de alimentación directa del elevador telescópico) A138 (conector de FMS de 12 polos) 12D (conector de funciones de carrocería en línea)	4 11 18 2 12 7 10 21	16 A

Observación:
Se requieren corrientes mínimas para señales de entrada y salida de 8 mA. El valor recomendado es 20 mA. Esto es para garantizar la ausencia de perturbaciones causadas por condiciones ambientales (EMC consulte 7.8: "Compatibilidad electromagnética (CEM)").
Si se utilizan corrientes más bajas, se puede producir una detección de error causada por una carga demasiado baja en el cable conectado (según la aplicación).

Observación:
Las señales de entrada digitales cumplen con IEC1131-2 tipo 2, a menos que se especifique lo contrario.
PNP sólo
Nivel 0 U<5 V
Nivel 1 U>11 V

Observación:
Las señales de salida digitales cumplen con la especificación siguiente, a menos que se especifique lo contrario.
PNP sólo
Nivel 0 U<2 V
Nivel 1 U>11 V
Para conocer la potencia máxima, consulte las especificaciones de la aplicación o sistema

7.14 INTERRUPTORES DEL SALPICADERO Y LUCES INDICADORAS DE DAF

Los interruptores del panel para las series LF, CF y XF son intercambiables entre sí. (Los interruptores del soporte superior de la serie LF no se pueden intercambiar con los interruptores del panel del salpicadero.)
Hay disponibles interruptores que también incluyen indicación de función (LED) en el interruptor. Para obtener una relación de los números de pieza de los interruptores y las lentillas de símbolos disponibles, consulte el apartado 13.9: "Interruptores".

Para obtener más información acerca de la ubicación de los interruptores de la cabina, consulte los apartados siguientes:
- Apartado 9.1: "Ubicaciones de los interruptores de la cabina de la serie LF" para la cabina de la serie LF
- Apartado 10.1: "Conexiones en la cabina de la serie CF" para la cabina de la serie CF
- Apartado 11.1: "Ubicaciones de los interruptores de la cabina de la serie XF" para la cabina de la serie XF

Observación:
Las series LF, CF y XF actuales cuentan todas con indicadores LED ámbar como luz de búsqueda. Esto no resulta adecuado como indicación de funciones.

Observación:
Para los testigos indicadores, se puede suministrar un portalámparas con dos bombillas (24 V) en forma de conmutador. Por tanto, la instalación de cualquier testigo indicador adicional se hará conforme al diseño original del salpicadero. Se pueden utilizar lentillas de símbolos idénticas a las que se utilizan con los interruptores.
Además, está disponible un indicador LED (LED rojo único) en un alojamiento similar. Consulte el apartado 13.8: "Testigos de indicación".

7.15 CAJAS DE CAMBIOS AUTOMATIZADAS Y AUTOMÁTICAS

Series LF y CF65
Las series LF y CF65 ofrecen transmisiones automatizadas y automáticas. Estas cajas de cambios no disponen de un conector de aplicaciones como equipo de serie.

Series CF75 y CF85
Los vehículos equipados con una caja de cambios automática Allison llevan de serie un conector de aplicaciones de 2 polos (conector código 175C) en la caja central de la cabina.

Habrá tres aplicaciones disponibles:
1. Aplicación de recogida de basuras
2. Aplicación del cuerpo de bomberos
3. Aplicación estándar

APLICACIÓN DE RECOGIDA DE BASURAS

Paquete de software 126.
Características específicas:
- Funcionamiento de punto muerto automático/ marcha automática para Stop&Go
- Cambio de marcha de avance a marcha atrás, o viceversa, sólo activado cuando la velocidad del vehículo es inferior a 3 km/h y el régimen del motor es inferior a 900 RPM.
- Configuración de 6 velocidades

APLICACIÓN ESTÁNDAR

Paquete de software 127.
Características específicas:
- Para el resto de las aplicaciones que no sean recogida de basuras ni cuerpo de bomberos

- Cambio de marcha de avance a marcha atrás, o viceversa, sólo activado cuando la velocidad del vehículo es inferior a 3 km/h y el régimen del motor es inferior a 900 RPM.
- Configuración de 6 velocidades

APLICACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS

Paquete de software 127.
Características específicas:
- Función de punto muerto automático
- Cambio de marcha de avance a marcha atrás, o viceversa, sólo activado cuando la velocidad del vehículo es de hasta 8 km/h y el régimen del motor es inferior a 900 RPM.
- Sin función de conducción automática
- Configuración de 5 velocidades

Las siguientes funciones están preinstaladas de fábrica:

1. Punto muerto automático con TDF
2. Punto muerto automático con vehículo parado y TDF
3. Protección del estribo trasero (junto con la aplicación Vmax)

PUNTO MUERTO AUTOMÁTICO CON TDF

Esta función va incorporada de serie en todos los vehículos con TDF controlada mediante el módulo BBM, y está prevista para vehículos de bomberos.

Para evitar que se bombee mientras la transmisión está en situación de marcha (DRIVE), se hace que ésta pase a la posición de punto muerto. Para cambiar de nuevo a la situación de marcha, el conductor debe desconectar la TDF, el régimen tiene que ser inferior a 900 rpm y hay que presionar "D" en el selector de cambios.

Si se desea esta función (camión de recogida de basura), tiene que activarse en el BBM mediante DAVIE XD para programar los parámetros del cliente. La función se puede activar para la TDF1 y la TDF2 por separado.

PUNTO MUERTO AUTOMÁTICO CON ESC

Esta función va incorporada de serie en todos los vehículos con TDF controlada mediante el módulo BBM, y está prevista para vehículos de bomberos.

Para evitar que se bombee mientras la transmisión está en situación de marcha (DRIVE), se hace que ésta pase a la posición de punto muerto. Para cambiar de nuevo a la situación de marcha, el conductor debe desconectar la TDF, el régimen tiene que ser inferior a 900 rpm y hay que presionar "D" en el selector de cambios.

Si se desea esta función (camión de recogida de basura), tiene que activarse en el BBM mediante DAVIE XD para programar los parámetros del cliente.

PUNTO MUERTO AUTOMÁTICO CON FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Esta función va incorporada de serie en todos los vehículos con TDF controlada mediante el módulo BBM.

Para evitar el calentamiento del convertidor de par o que el bombeo tenga lugar mientras la transmisión está en posición de marcha ("DRIVE"), la transmisión se fuerza a la posición de punto muerto. Para cambiar de nuevo a la situación de marcha, el conductor debe desconectar la TDF, el régimen tiene que ser inferior a 900 rpm y hay que presionar "D" en el selector de cambios.

Si se desea esta función (camión de recogida de basura), tiene que activarse en el BBM mediante DAVIE XD para programar los parámetros del cliente.

POSICIÓN AUTOMÁTICA DE PUNTO MUERTO CON EL VEHÍCULO PARADO (y con la TDF funcionando)

Esta opción no está disponible de fábrica, aunque sí que se ha previsto. Si se desea esta función (camión de recogida de basura), tiene que activarse en el BBM mediante DAVIE XD para programar los parámetros del cliente. Tenga en cuenta que esta función no se puede utilizar junto con la de PUNTO MUERTO AUTOMÁTICO CON TDF.

Está función está prevista para los vehículos de recogida de basura. Su objetivo es pasar al punto muerto si se activa la TDF, se acciona el pedal de freno y el vehículo está parado. La transmisión permanece en punto muerto hasta que se seleccione "DRIVE".

PROTECCIÓN DEL ESTRIBO TRASERO

El interruptor del estribo trasero (EN1501) se puede conectar al sistema de mando de la transmisión. En tal caso, sólo se podrá seleccionar el punto muerto o la primera marcha en el sistema de la transmisión.

Esta función sólo está disponible en combinación con la opción "Preinstalación en los vehículos de recogida de basura" (consulte el capítulo 10.19: "Preinstalación en los vehículos de recogida de basura, series CF75 - CF85").
La velocidad máxima del vehículo se deberá ajustar con el sistema de regulación del motor (aplicación Vmax, consulte el capítulo 10.13: "Sistema ESC de la serie CF65").

PARÁMETROS DE MANDO DE LA TDF

Si la transmisión lleva una TDF conmutable (activada/desactivada), el funcionamiento de la TDF estará controlado por una serie de parámetros que, en conjunto, determinan las condiciones de activación y desactivación según se utilizan en la unidad de mando ALLISON. Además de esto, los interbloqueos del BBM son válidos. Consulte el capítulo 10.18: "Mando/ protección de la TDF en la serie CF".

Relación de condiciones de conexión/desconexión de las TDF			
Parámetro	**Ajuste estándar**	**Valores límite**	**Notas**
Régimen máximo del motor al activar la TDF (1)	1163 rpm	500 - 1940 rpm	Protección de la TDF < (1400 rpm/relación TDF)
Régimen máximo del árbol de transmisión al activar la TDF	250 rpm	60 - 5000 rpm	
Régimen máximo del motor durante el funcionamiento de la (2)TDF	4000 rpm	380 - 4000 rpm	
Régimen máximo del árbol de transmisión durante el funcionamiento de la TDF	1500 rpm	60 - 5000 rpm	

(1) La TDF sólo se puede conectar si tanto el régimen del motor como el régimen del árbol de transmisión son inferiores al parámetro previamente programado.
(2) La TDF se desconecta automáticamente si el régimen del motor o el del árbol de transmisión sobrepasan el parámetro previamente programado.

RÉGIMEN MÁS ALTO DEL MOTOR

Cuando el motor funciona a un régimen incrementado y el vehículo está parado, la caja de cambios automática deberá estar en punto muerto. Esto implica que la activación de un incremento del régimen se deberá pasar también al sistema de mando de la transmisión.
Para asegurarse de que esto tiene lugar, le aconsejamos activar el "Desbloqueo de la regulación del régimen del motor" o "Desbloqueo N_variable" con el cable 5149 del conector 4D (consulte el capítulo 12.6: "Conector 4C (tabique del salpicadero de las series CF y XF: ESC)").

Nota: en las aplicaciones de bomberos, la utilización de esta función puede diferir de las aplicaciones en otros vehículos.

En las demás aplicaciones la activación de un régimen incrementado del motor se deberá pasar al sistema de mando de la caja de cambios. Para esto existen dos razones:

1. Si el motor funciona a un régimen incrementado y el vehículo está parado, la caja de cambios deberá estar en punto muerto.
2. Si es preciso que el vehículo marche con Nvariable, N1, N2 o N3 activado, será necesario que la caja de cambios interrumpa momentáneamente el régimen incrementado del motor al cambiar de punto muerto a "DRIVE" (marcha). Esto no es posible a regímenes superiores a 900 rpm.

Razón 1) ESC en punto muerto

Para garantizar que la posición de punto muerto está seleccionada cuando las funciones ESC se han activado,

Razón 2) ESC durante la marcha
Esta función está disponible pero puede ocasionar graves problemas.
Si es necesario frenar con mayor intensidad para lograr una velocidad inferior a la de marcha superlenta, los interbloqueos de la función ESC harán que se desactive ESC. Habrá que volver a activarla. Por otro lado, también existe el peligro de sobrecalentamiento del aceite de la transmisión si el régimen del motor sube demasiado en relación con la velocidad. El límite MÁXIMO admisible en estas circunstancias es de 1000 rpm durante un MÁXIMO de 60 segundos. Si esto resulta importante, es siempre aconsejable mantener activada la función de POSICIÓN AUTOMÁTICA DE PUNTO MUERTO CON EL VEHÍCULO PARADO.

Si alguno de los ajustes estándar no concordara con la aplicación deseada, póngase en contacto con DAF.

Serie XF
Para la serie XF sólo se suministran cajas de cambios automatizadas AS-Tronic. El mando y la protección, así como los ajustes, se describen en el apartado 11.16: "Mando/protección de la TDF en la serie XF".

7.16 RETARDADORES ELÉCTRICOS

Para incorporar un retardador eléctrico a la caja de cambios o a la cadena cinemática se requiere un "certificado de conformidad" de DAF. En el plano de montaje (por duplicado) se deberán mencionar los siguientes datos:

- posición del retardador,
- posición y ángulos de la cadena cinemática,
- dispositivo eléctrico,
- libertad de movimientos,
- suspensión del retardador al chasis,
- prestaciones del retardador,
- si procede, refrigeración del retardador,
- dispositivo de protección para los componentes sensibles al calor (por ejemplo, tuberías).



Los vehículos con sistema de frenado EBS deben examinarse para efectuar la instalación de forma que el sistema de freno de servicio no se vea afectado. Póngase en contacto con DAF para cualquier cuestión.

También para el montaje posterior de retardadores que no sean eléctricos se deberá consultar a DAF. Es muy probable que hayan de introducirse modificaciones en el software. Póngase en contacto con DAF para cualquier cuestión.

Observación:
Puede que el software adecuado para la funcionalidad que se desea obtener de los sistemas no esté aún disponible. No obstante, se podría proporcionar previa petición.
Esto supone que el plazo de entrega podría prorrogarse hasta 6 semanas. De modo que le aconsejamos que realice sus pedidos y notifique sus prioridades a tiempo.

7.17 PREPARACIÓN DE PLATAFORMA DE CARGA

Hay disponible como opción una preinstalación para conectar una plataforma de carga para las series CF65/75/85 y XF. Si se encarga esta opción (conector de aplicación para la plataforma de carga), el vehículo vendrá equipado con cableado de chasis y cables eléctricos de cabina, incluyendo interrupción de arranque cuando la plataforma de carga esté abierta, interruptor de desact./pausa y 2 testigos indicadores en una posición del interruptor.

Aplicación
El conector ha sido definido por el grupo VDHH. El VDHH es un grupo de fabricantes alemanes de plataformas de carga compuesto por: AMF, Bär, Behrens, Dautel, MBB, Meiller y Sörensen. El conector de siete polos está ubicado en la parte posterior del chasis.


Consulte el apartado 12.25: "Conector A088 (chasis: siete polos, sistema de plataforma de carga)" para obtener información adicional sobre los números de cables y patillas de este conector.

Consulte el apartado 12.8: "Conector 12D (tabique del salpicadero de las series CF y XF: carrocero)" para obtener información adicional sobre los números de cables y patillas de este conector.

7.18 SUPERVISIÓN DE LA CARGA SOBRE LOS EJES (ALM)


Generalidades
El control de carga sobre los ejes es opcional en las series CF75/85 y XF (no está disponible en la serie CF65).
Este sistema le permite hacer una lectura de las cargas actuales sobre los ejes. Para ello, el sistema utiliza sensores de presión que están montados en los fuelles de aire y convierte las presiones en toneladas. El peso de la carga se puede determinar en función de las cargas de estos ejes.
En el menú informativo de la pantalla general se indica debajo cada eje la carga actual. Esta indicación de las cargas se ofrece únicamente con el contacto puesto y con el vehículo parado.

Información de la carga sobre los ejes
Vehículos FT
Al seleccionar en el menú la función "información de la carga sobre los ejes", se ofrecen las cargas sobre los ejes. La carga sobre el eje (A) que aparece es el peso total sobre el eje (carga + peso propio). En caso de un vehículo con eje delantero con suspensión neumática, la carga sobre el eje (A) mostrada es calculada por el sistema.
Si en la parte inferior derecha de la pantalla aparece una flecha (B), con el selector de menús se puede solicitar la información con respecto al semirremolque.

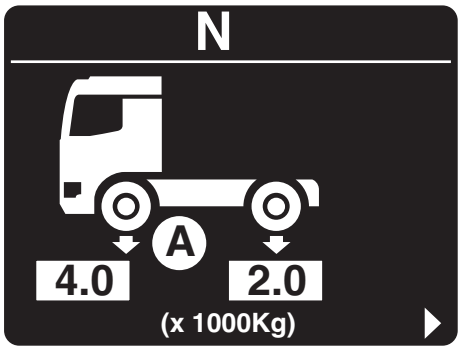

D001150

Semirremolques
Para poder mostrar las cargas sobre los ejes de un semirremolque, rigen las siguientes condiciones: el semirremolque debe estar equipado con un sistema de frenos EBS o una suspensión neumática que soporte el control de carga sobre los ejes.
En semirremolques con control de carga sobre los ejes se muestran cada una de las cargas sobre los ejes.
En semirremolques sin control de carga sobre los ejes, aunque con EBS, en la pantalla aparece la carga total de todos los ejes.

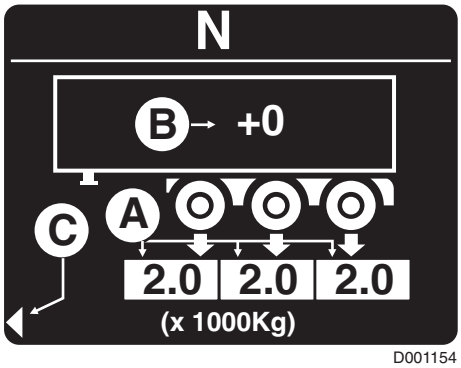


D001154

© 201004

En semirremolques sin EBS ni control de carga sobre los ejes, sólo se ofrece la carga sobre los ejes del vehículo motriz.
Si en la parte inferior derecha de la pantalla aparece una flecha (C), con el selector de menús se puede solicitar la información con respecto al vehículo motriz.


Vehículos FA
Al seleccionar en el menú la función "acerca de la carga sobre los ejes", según la configuración del vehículo, puede que se ofrezcan una serie de cargas sobre los ejes (A). El valor (B) que se muestra en el vehículo indica el peso de la carga.

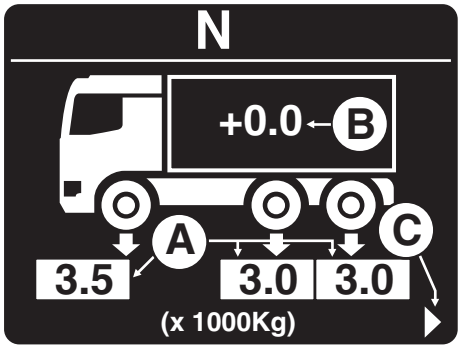

D001151

De si se ofrecen los valores de las cargas sobre los ejes depende del tipo de vehículo. Así, no se ofrece la carga sobre el eje de un eje delantero con suspensión de ballestas. De un vehículo motriz con suspensión totalmente neumática se ofrecen siempre todas las cargas sobre los ejes.
Si en la parte inferior derecha de la pantalla aparece una flecha (C), con el selector de menús se puede solicitar la información con respecto al semirremolque.


Remolque
Para poder mostrar las cargas sobre los ejes de un semirremolque, rigen las siguientes condiciones: el semirremolque debe estar equipado con un sistema de frenos EBS o una suspensión neumática que soporte el control de carga sobre los ejes.
En remolques con control de carga sobre los ejes se muestran cada una de las cargas sobre los ejes.
En remolques sin control de carga sobre los ejes, aunque sí con EBS, en la pantalla aparece la carga total sobre todos los ejes.
En remolques sin EBS ni control de carga sobre los ejes, sólo se ofrece la carga sobre los ejes del vehículo motriz.
Si en la parte inferior derecha de la pantalla aparece una flecha (C), con el selector de menús se puede solicitar la información con respecto al vehículo motriz.

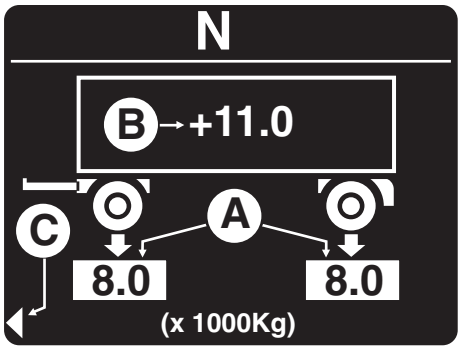

D001155

Reinicio del peso de la carga
Al seleccionar la función "reinicio del peso de la carga", se utilizará como referencia la carga actual (A) sobre el eje.
De este modo, se puede determinar cuánto peso se ha añadido a una carga o cuánto se ha descargado. Cuando se reinicia, el peso de la carga (B) se pone a 0.0. Al cargar o descargar el vehículo, el peso de la carga mostrada subirá o bajará.

Aviso de sobrecarga sobre los ejes
Al superar la carga máxima de un eje, aparece un aviso en la pantalla general. Este aviso puede suprimirse pulsando el selector de menús.

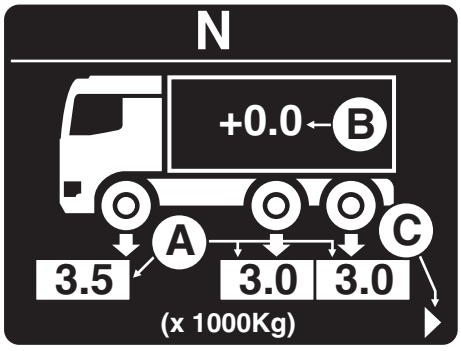

D001151

Cada vez que se suprima el aviso con el selector de menús, el valor de la carga máxima se incrementa en 500 kg.
Al programar la carga máxima sobre los ejes se recomienda hacerlo levemente por debajo de la carga máxima legal.
El valor de la carga máxima sobre los ejes puede ser programado por el taller de servicio DAF.

7.19 INSTRUCCIONES PARA EL FORMULARIO DE CAMBIO DE PARÁMETROS DEL CLIENTE

Esta información destaca la existencia y finalidad de los formularios de cambio de parámetros del cliente que pueden utilizar los carroceros para informar a un concesionario DAF de cambios que hayan efectuado en la lista de parámetros del cliente, para almacenar dicha información de manera eficaz. Los formularios de cambio de parámetros indican sólo algunos identificadores de parámetros de clientes disponibles dentro de las diferentes unidades ECU. Para obtener más información, póngase en contacto con el concesionario DAF.
En la ilustración del final de esta sección se demuestra que al completar el procedimiento de cambio de tarjeta de identificación toda la información de parámetros modificados se almacenará en el sistema de archivos de piezas RAPIDO de Postventa DAF.

Finalidad del formulario de cambio de parámetros
El formulario de cambio de parámetros del cliente está diseñado para ayudar a la comunicación entre el carrocero y el concesionario DAF proporcionando un formulario normalizado en el que se puedan documentar todos los deseos y cambios implementados, y tenerlos preparados para archivarlos fácilmente en el sistema de archivos de piezas RAPIDO de Postventa de DAF.

Se recomienda utilizar el formulario de cambio de parámetros del cliente para asegurar que los ajustes de servicio de dichos parámetros no se pierdan y estén siempre disponibles para toda la red de servicio de DAF.

Método de trabajo
Los concesionarios DAF, siendo los programadores reales de la ECU a través de la herramienta de análisis de servicio DAVIE-XD, reciben el formulario de cambio de parámetros completado por el carrocero/cliente. Antes de enviar el formulario, hay que considerar los temas siguientes:

- Elija el formulario de cambio de parámetro correcto para la serie del vehículo, ya que ambos formularios relacionan identificadores de parámetros del cliente y designaciones de ECU diferentes. Las tablas vacías del final del formulario de cambio de parámetro pueden utilizarse para ampliar la lista de cambios, si es necesario.
  Los formularios de cambio de parámetro pueden descargarse de la página Web de "Hoja de información" que forma parte de las páginas Web de Carrocero.
  (La dirección URL de Internet del sitio Web corporativo de DAF es: www.daf.com -> siga el elemento del menú principal: "Products" -> Página Web Bodybuilder guidelines -> Página Web Information Sheet).
- Todas las partes implicadas deben firmar el formulario de cambio de parámetros para confirmar la comunicación y programación correcta de las unidades ECU y, preferiblemente, guardar una copia en el concesionario, el carrocero y en el propio vehículo.
- Se recomienda añadir una descripción detallada de los cambios que se proponen para poder conocer mejor los ajustes/valores de los parámetros elegidos por todas las partes. Importante: en las oficinas centrales de DAF se pueden archivar los ajustes, pero no se evaluará la configuración de parámetros creada; ésta es en todo momento responsabilidad del concesionario de DAF y el carrocero/cliente.

- La activación de una funcionalidad específica puede requerir valores/ajustes modificados para varios parámetros de clientes simultáneamente dentro de la misma unidad ECU o de otra.
- Utilice el símbolo "√" para indicar claramente sus elecciones.

Procedimiento de cambio de tarjeta de identificación
El concesionario DAF puede comunicar los ajustes de parámetros modificados a la sede central de DAF con el formulario 'MENSAJE' que forma parte del sistema de archivos de piezas RAPIDO de Postventa. El formulario 'MENSAJE' enviado iniciará la actualización y distribución de archivos de la base de datos de RAPIDO a la red de concesionarios DAF.

Importante:
- Los ajustes/valores de parámetros de clientes modificados que se comunican a DAF se almacenarán en campos de texto libre dentro del sistema de archivos de piezas RAPIDO y NO REEMPLAZAN los ajustes de parámetros predeterminados de fábrica dentro del propio archivo de la base de datos.
- Durante la reprogramación de una unidad ECU, debe elegirse entre sobrescribir **todos** los parámetros del cliente (modificados y sin modificar) presentes en la ECU con los valores predeterminados de fábrica o sólo **los no modificados**.

© 201004

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE DATOS

		Página	Fecha
8.1	Comunicación de datos CAN SAE J1939 / ISO 11898 (incluido FMS)	237	201004
8.2	Comunicación de datos CANopen	240	201004
8.3	Comunicación de datos ISO 11992/2 y 11992/3	241	201004
8.4	Módulo para el carrocero (opcional)	242	201004
8.5	Indicadores del tipo CVSG	243	201004
8.6	CAN del carrocero J1939	245	201004

© 201004

8. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE DATOS

8.1 COMUNICACIÓN DE DATOS CAN SAE J1939 / ISO 11898 (INCLUIDO FMS)

En las **series LF, CF y XF**, además de los sistemas ya conocidos, se utilizan otros nuevos con el fin de incrementar la facilidad de uso, la efectividad y la seguridad del vehículo. Los componentes de estos sistemas se sitúan generalmente en la cabina. Éstos son algunos de los nuevos sistemas (con sus siglas correspondientes):

- Vehicle Intelligence Centre (VIC-3)
- DAF Instrument Pack (DIP-4)
- Sistema de regulación de los motores FR y GRPACCAR-Cummins (ECS-DC5)
- Sistema de regulación de los motores MX y PR (DMCI)
- Módulo para el carrozado (BBM)
- Controller Area Network (bus de datos CAN)

VIC/DIP
La VIC-3 es la unidad central de procesamiento desde la que se coordina toda la información. Una de las funciones de la unidad VIC-3 es convertir la información recibida desde los sistemas del vehículo, interruptores, sensores, etc. en protocolos, para transmitirla en forma codificada al resto de los sistemas. De este modo se lleva a cabo el intercambio de información con el tablero de instrumentos. Mediante los protocolos se transfieren a la red CAN (bus de datos CAN) los mensajes recibidos en orden de importancia. En DAF, se utilizan varias redes CAN: la V-CAN 1 y 2 (CAN del vehículo), la I-CAN (CAN de instrumentos), la D-CAN (CAN de diagnóstico) y la BB-CAN (CAN de carrocero). La unidad VIC está en conexión con los distintos sistemas del vehículo a través de la red V-CAN, mientras que para comunicarse con el panel de instrumentos electrónicos (DIP-4) recurre a la red I-CAN. La V-CAN-2 y la BB-CAN no se incluyen en la arquitectura de los sistemas electrónicos de la serie LF.

Bus CAN
El bus de datos CAN es en principio una red de distribución de diferentes señales electrónicas. Estas señales digitales pulsátiles constituyen mensajes codificados que se pueden enviar, recibir y procesar mediante todos los sistemas del vehículo conectados a esta red. Cada sistema toma de la red la información que necesita. Así, por ejemplo, una señal emitida por un sistema puede ser utilizada por otros sistemas. Por lo demás, cada red se compone de dos líneas: CAN-H (alta) y CAN-L (baja). Los

cables de estas dos líneas se trenzan (sin aislamiento) para evitar tanto la influencia magnética recíproca como la del exterior. El cableado CAN se puede identificar siempre según el trenzado y el color; consulte también "Identificación del cableado eléctrico" en el apartado 7.3: "Esquema eléctrico".

En la industria automovilística se ha seleccionado un estándar o norma internacional para la comunicación (mensajes codificados) entre los sistemas eléctricos:

- Cableado y red SAE J1939/21 (Society of Automotive Engineers)
- Gestión de mensajes y protocolos SAE J1939/71 (Society of Automotive Engineers)

La norma ISO 11898 es el equivalente europeo de la norma SAE J1939. DAF ha elegido la aplicación del protocolo 250 kB CAN 2.0B.

Además, hay una conexión CAN para el sistema EBS, que funciona de acuerdo con la norma ISO 11992.

En DAF se trabaja también de conformidad con estas convenciones internacionales. La empresa de carrozado tiene la posibilidad de hacer uso de la red CAN si el sistema eléctrico de la carrocería utiliza la misma estructura de mensajes y de comunicación CAN. La información de la red V-CAN está disponible opcionalmente (a través de la unidad de conexión CAN) en el conector de 21 patillas, en el paso del tabique del salpicadero o en el conector de aplicaciones para la superestructura en el chasis. Consulte también los apartados 9.2: "Conexiones del tabique del salpicadero de la serie LF", 10.2: "Relación de conexiones del tabique del salpicadero de la serie CF", 11.2: "Relación de conexiones del tabique del salpicadero de la serie XF" y 8.4: "Módulo para el carrocero (opcional)".

Para obtener más información acerca de la estructura de los mensajes y la accesibilidad de la red V-CAN puede ponerse en contacto con DAF.

No se permite la modificación de los mazos de cables del vehículo, salvo en los casos expresamente indicados en las instrucciones de carrozado. Es posible que la red CAN pierda potencia o que se vea interrumpida, hecho que podría originar una situación de peligro o riesgo.



No se permite una conexión directa al sistema de bus CAN para recuperar datos de funcionamiento u otras acciones, ya que esto podría causar problemas en los sistemas del camión, por ejemplo en el motor o los frenos. Si se llega a realizar una conexión directa, DAF se reserva el derecho de rescindir las garantías sobre el producto o bien a considerarlas nulas. Por otra parte, DAF no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias de una conexión directa realizada por un tercero.

Norma FMS
FMS son las siglas de "Fleet Management Systems" (sistemas de gestión de flota). Los principales fabricantes de chasis, entre ellos DAF, han establecido normativas de común acuerdo acerca de los datos que se transmiten normalmente a través del enlace CAN para estos sistemas FMS. Puede encontrar información actualizada en Internet en **www.fms-standard.com.** Consulte los apartados 9.12: "Sistema FMS de la serie LF" y 10.17: "Sistema FMS / DTS de las series CF75 - 85" para obtener más información.

Importante:
Si se transmite información (funciones/datos), ésta debe estar estructurada de acuerdo con las definiciones de la norma FMS.
Si no hay funciones o datos disponibles, se deberá efectuar la transmisión como "no disponible" (NACK).

Observación:
Como los datos CAN dependen de los sistemas instalados en el vehículo, y una vez más los datos CAN dependen de la semana de especificación (estado del software) del vehículo, póngase en contacto con el representante de DAF para conseguir información precisa sobre los datos CAN disponibles sobre algún vehículo específico.
Para obtener información general sobre los mensajes y señales CAN disponibles cuando se selecciona FMS o BB-CAN, póngase en contacto con el representante de DAF.

Observación:
Si el número de mensajes CAN de la preparación FMS de fábrica no es suficiente, se puede obtener un paquete ampliado a través de los servicios Postventa DAF. Póngase en contacto con el representante de DAF en aquellos casos en que se requiera un paquete ampliado.

8.2 COMUNICACIÓN DE DATOS CANOPEN

En las **series CF y XF**, además de los sistemas ya conocidos, se utilizan otros nuevos.

Bus CAN
El bus de datos CAN es en principio una red de distribución de diferentes señales electrónicas. Estas señales digitales pulsátiles constituyen mensajes codificados que se pueden enviar, recibir y procesar mediante todos los sistemas del vehículo conectados a esta red. Cada sistema toma de la red la información que necesita. Así, por ejemplo, una señal emitida por un sistema puede ser utilizada por otros sistemas. Por lo demás, cada red se compone de dos líneas: CAN-H (alta) y CAN-L (baja). Los cables de estas dos líneas se trenzan (sin aislamiento) para evitar tanto la influencia magnética recíproca como la del exterior. El cableado CAN se puede identificar siempre según el trenzado y el color; consulte también "Identificación del cableado eléctrico" en la sección 7.3: "Esquema eléctrico".

En la industria automovilística se ha seleccionado un estándar o norma internacional para la comunicación (mensajes codificados) entre los sistemas eléctricos:

- Cableado y red SAE J1939/21 (Society of Automotive Engineers)
- Gestión de mensajes y protocolos SAE J1939/71 (Society of Automotive Engineers)

La norma ISO 11898 es el equivalente europeo de la norma SAE J1939. DAF ha elegido la aplicación del protocolo 250 kB CAN 2.0B.

CANopen utiliza el mismo hardware de interfaz, pero un protocolo de software completamente distinto. Dado que existen muchos dispositivos en el mercado que utilizan CANopen (del sector de procesamiento químico) con una fuente de alimentación de 24 V, se pueden esperar aplicaciones a corto plazo.

Las series CF75/85 y XF105 están preparadas para aplicaciones CANopen. La aplicación está pendiente de la estandarización del protocolo. Puede encontrar información sobre los protocolos en Internet,en el sitio Web de CAN in Automation **www.can-cia.de**.
Para obtener más información acerca de la estructura de los mensajes y la accesibilidad de la red CANopen puede ponerse en contacto con DAF.

8.3 COMUNICACIÓN DE DATOS ISO 11992/2 Y 11992/3

En las **series CF y XF**, además de los sistemas ya conocidos, se utilizan otros nuevos con el fin de incrementar la facilidad de uso, la efectividad y la seguridad del vehículo.
Las series CF y XF están preparadas para aplicaciones ISO11992/3.

Bus CAN
El bus de datos CAN es en principio una red de distribución de diferentes señales electrónicas. Estas señales digitales pulsátiles constituyen mensajes codificados que se pueden enviar, recibir y procesar mediante todos los sistemas del vehículo conectados a esta red. Cada sistema toma de la red la información que necesita. Así, por ejemplo, una señal emitida por un sistema puede ser utilizada por otros sistemas. Además, cada red se compone de dos líneas: CAN-H (alta) y CAN-L (baja). Los cables de estas dos líneas se trenzan (sin aislamiento) para evitar tanto la influencia magnética recíproca como la del exterior. El cableado CAN se puede identificar siempre según el trenzado y el color; consulte también "Identificación del cableado eléctrico" en el apartado 7.3: "Esquema eléctrico".

En la industria automovilística se ha seleccionado un estándar o norma internacional para la comunicación (mensajes codificados) entre los sistemas eléctricos:

- Cableado y red SAE J1939/21 (Society of Automotive Engineers)
- Gestión de mensajes y protocolos SAE J1939/71 (Society of Automotive Engineers)

La norma ISO 11898 es el equivalente europeo de la norma SAE J1939. DAF ha elegido la aplicación del protocolo 250 kB CAN 2.0B.

Además, hay una conexión CAN para el sistema EBS, que funciona de acuerdo con la norma ISO 11992.

En DAF se trabaja también de conformidad con estas convenciones internacionales. Así, el carrocero cuenta con la posibilidad añadida de utilizar la red CAN. El bus de datos CAN ISO 11992/3 constituye una de estas opciones de sistemas.

Las series CF y XF105 están preparadas para aplicaciones 11992/3. La aplicación está pendiente de la normalización del protocolo.

Se puede encontrar información sobre protocolos en Internet, en el sitio Web de la Organización Internacional de Normalización (ISO) **www.iso.org**.
Para obtener más información acerca de la estructura de los mensajes y la accesibilidad del bus de datos CAN 11992/3 para remolque de camión puede ponerse en contacto con DAF.

8.4 MÓDULO PARA EL CARROCERO (OPCIONAL)


Con la introducción de las estructuras de red en las **series LF, CF y XF Euro 4/5**, y la creciente complejidad que esto conlleva, han cambiado también las condiciones que han de cumplir los carroceros y los usuarios finales en lo referente a la interconexión de sus sistemas con el vehículo.

Teniendo en cuenta los requisitos de fiabilidad cada vez más rigurosos, resulta de todo punto inaceptable la intervención de forma incontrolada en los sistemas con que va equipado el vehículo.

Por parte de las carrocerías se ha puesto de manifiesto el deseo especial de una interfaz claramente diferenciada entre el vehículo y la carrocería, que, además, disponga de un alto grado de estandarización.

DAF respondió a esta demanda desarrollando el Módulo para el carrocero (BBM).
Estos sistemas permiten, por ejemplo, ofrecer las siguientes funciones:

- Visualización de iconos y avisos en pantalla de matriz de puntos (tablero instrumentos).
- Contador de horas de TDF-2 (sólo disponible a través de CAN).
  Sólo hay un contador de TDF disponible para la serie LF (que cuenta las horas de la TDF-1 y TDF-2 conjuntamente).
- Mejor accesibilidad a diversas señales (por ejemplo, régimen del motor y señal de velocidad del vehículo).
- Diversas señales de temperatura.
- Funciones especialmente adaptadas en relación con la regulación del régimen.
- Intervención desde la carrocería en el par o el régimen del motor.
- Control total de la TDF desde la carrocería.
- Limitación de cables entre la carrocería y el vehículo.
- Integración de sistemas de mando por PLC en la carrocería.
- Medidor de carga, de trayecto, TDF y motor.
- Etc.

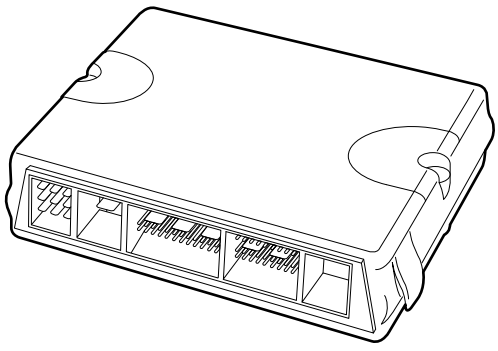

E502263

© 201004

Todos los vehículos CF y XF con la opción ESC (control del régimen motor), TDF o bus CAN de la carrocería están equipados con un módulo BBM. Para obtener más información sobre las posibles aplicaciones, póngase en contacto con el representante de DAF.

8.5 INDICADORES DEL TIPO CVSG

El módulo para carrocerías (BBM) incluye una salida denominada CVSG (indicadores inteligentes de vehículos comerciales). Se trata de un bus de comunicaciones. El bus CVSG es un bus de comunicaciones de un solo cable que procede del BBM. Este bus CVSG permite controlar distintos indicadores y, si se utiliza el área de aplicación del BBM (software), permite incluso convertir, por ejemplo, señales del enlace CAN del vehículo en indicaciones que aparecerán en el panel de control de la superestructura.

Indicadores especializados disponibles

Descripción	Unidades en sistema métrico	Unidades en sistema imperial
Presión de aire primario	0 - 10 bares	0 - 150 psi
Presión de aire secundario	0 - 10 bares	0 - 150 psi
Presión de aceite del motor	0 - 7 bares	0 - 100 psi
Temperatura de refrigerante motor	40 - 120 °C	100 - 250 °F
Temperatura de aceite del motor	40 - 150 °C	100 - 300 °F
Temperatura de aceite de la transmisión principal	65 - 150 °C	150 - 300 °F
Nivel de combustible n.º 1	E - 1/2 - F	E - 1/2 - F

Indicadores no admitidos por el módulo BBM (de fábrica)

Descripción	Unidades en sistema métrico	Unidades en sistema imperial
Presión de aire de aplicación	0 - 10 bares	0 - 150 psi
Temperatura de aceite de la caja reductora	40 - 150 °C	no disponible
Temperatura de aceite general	40 - 150 °C	no disponible
Temperatura de aceite de la TDF	40 - 150 °C	100 - 300 °F


Indicadores generales disponibles

Descripción	Intervalo
Revoluciones del motor	0 - 3000 rpm
Voltímetro	18 V - 36 V
Amperios	-150 A - +150 A
Contador de horas	0 - 999999 horas

Descripción	Intervalo
Reloj	Analógico
Pantalla de la transmisión (caja de cambios Allison)	

Todos los indicadores tienen un diámetro de 52 mm, luneta de cromo, escala en negro con texto en blanco, aguja indicadora en rojo, luz de fondo en blanco y LED de indicación en rojo. Este LED de indicación rojo se enciende cuando existe alguna anomalía con la señal correspondiente. Junto con este indicador rojo, una indicación en el DIP muestra un fallo. Se recomienda que el hueco practicado en el panel sea de 52,5 mm.

La alimentación eléctrica de los indicadores es de +12 V. No sólo debe utilizarse un convertidor de CC/CC adicional, sino que también es necesario montar un relé temporizador en el pie del relé del cable de alimentación de los indicadores CVSG. Consulte el capítulo 13.13: "Piezas varias" para conocer los números de pieza.
Si se especifica el sistema CVSG y unidad BBM, esta fuente de alimentación de 12 V y conexión de bus de datos se puede encontrar en el pasacables del tabique del salpicadero. Consulte los capítulos 9.2: "Conexiones del tabique del salpicadero de la serie LF", 10.2: "Relación de conexiones del tabique del salpicadero de la serie CF" o 11.2: "Relación de conexiones del tabique del salpicadero de la serie XF" para conocer el número de cable y la posición de los conectores.
Todos los indicadores CVSG incluyen dos conectores de 4 patillas en la parte posterior. Las patillas 1 a 4 del conector A se conectan en puente a las patillas 1 a 4 del conector B.

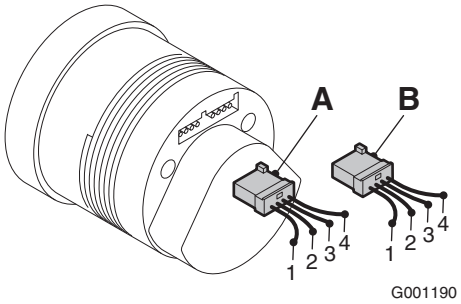

G001190

Observación:
Para habilitar la fuente de alimentación de 12 V es necesario instalar un convertidor de CC/CC adicional en el interior de la cabina, en el lado del acompañante.
Estos números de pieza y los elementos adicionales se encuentran en 13.10: "Indicadores CVSG".

Conexión de patillas para el conector A y B

Patilla	Función
1	Enlace de datos (protocolo CVSG), BBM requerido
2	Luz de fondo para indicadores que no requieren BBM
3	Conexión a masa
4	Alimentación de +12 V

8.6 CAN DEL CARROCERO J1939

Teniendo en cuenta los avances y demandas del mercado, DAF ofrece una característica adicional del mando CAN para los carroceros.
Para los vehículos de las series CF y XF, los puntos de conexión pueden encontrarse en el conector del tabique del salpicadero 12D y en el chasis del conector de aplicación BB-CAN A105.
Consulte los capítulos 10.2: "Relación de conexiones del tabique del salpicadero de la serie CF", 12.33: "Conector A105 (chasis de las series CF y XF: sistema BB-CAN)" y 11.2: "Relación de conexiones del tabique del salpicadero de la serie XF".

Observación:
Para conocer el contenido del mensaje, consulte el documento "BB-CAN CAN message overview.pdf" en la página Web de la hoja de información. (La dirección URL de Internet del sitio Web corporativo de DAF es: www.daf.com -> siga el elemento del menú principal: "Products" -> Página Web Bodybuilder guidelines -> Página Web Information Sheet)

Observación:
Todos los datos son según SAE J1939 y se puede encontrar información detallada en el documento "BB-CAN message overview.pdf" en la página Web de la hoja de información. (La dirección URL de Internet del sitio Web corporativo de DAF es: www.daf.com -> siga el elemento del menú principal: "Products" -> Página Web Bodybuilder guidelines -> Página Web Information Sheet)

© 201004

SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SERIE LF

		Página	Fecha
9.1	Ubicaciones de los interruptores de la cabina de la serie LF	249	201004
9.2	Conexiones del tabique del salpicadero de la serie LF	250	201004
9.3	Conexiones en el chasis de las series LF y CF65	251	201004
9.4	Conexión para accesorios de la serie LF de la repisa superior	252	201004
9.5	Conexión para accesorios de la serie LF del salpicadero	252	201004
9.6	conexión del tabique del salpicadero	253	201004
9.7	Preinstalación para la radio de la serie LF	254	201004
9.8	Preinstalación para el teléfono de la serie LF	255	201004
9.9	Sistema antirrobo de la serie LF	255	201004
9.10	Mando ESC de la serie LF	256	201004
9.11	Mando/protección de la TDF en la serie LF	267	201004
9.12	Sistema FMS de la serie LF	268	201004
9.13	Puntos de conexión del remolque de la serie LF	271	201004

© 201004


9. SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SERIE LF

9.1 UBICACIONES DE LOS INTERRUPTORES DE LA CABINA DE LA SERIE LF

En este párrafo se indica qué puntos de conexión para los consumidores de corriente van montados ya completa o parcialmente de fábrica según la serie del vehículo. Los dispositivos de tensión distintos a los indicados en este capítulo sólo se admiten previa consulta con DAF.


Posiciones de interruptores en armario de techo

1 Interruptor de luz de señalización giratoria
2 Interruptor conmutación alarma del habitáculo
3 LED del sistema - Sistema de alarma
4 Libre
5 Libre

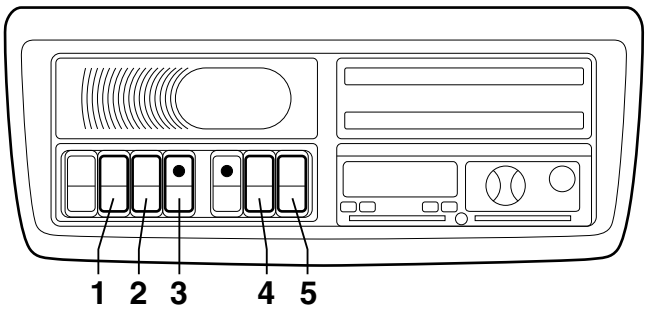

G000434

Posiciones de interruptores en tablero de instrumentos

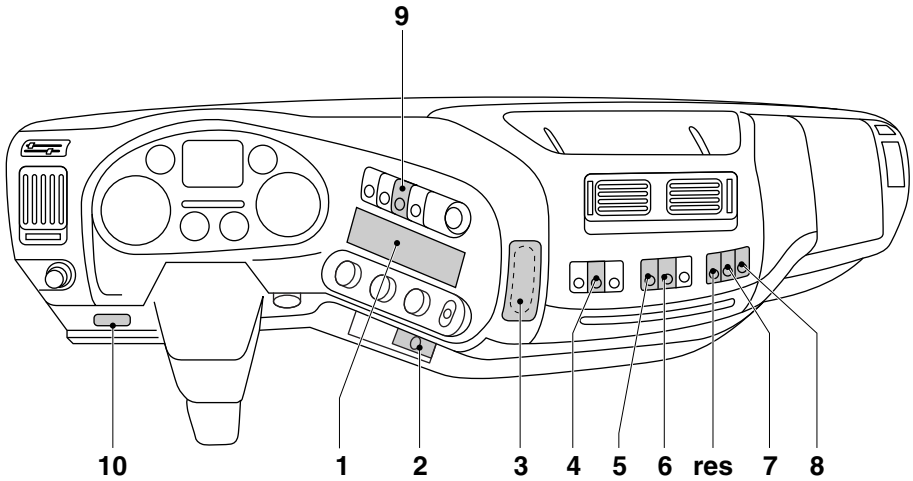


G000433

1 compartimento radio
2 enchufe accesorios 12 V/10 A
3 ubicación del teléfono
4 foco de trabajo/alumbrado carrocería
5 conmutación zumbador de marcha atrás
6 interruptor general
7 conmutación TDF
8 conmutación de alarma de la puerta de carga
9 limitador de velocidad ajustable

10 12.29: "Conector A100 (diagnóstico de servicio pesado)"
RES reserva

9.2 CONEXIONES DEL TABIQUE DEL SALPICADERO DE LA SERIE LF

Ubicación de los conectores de aplicaciones

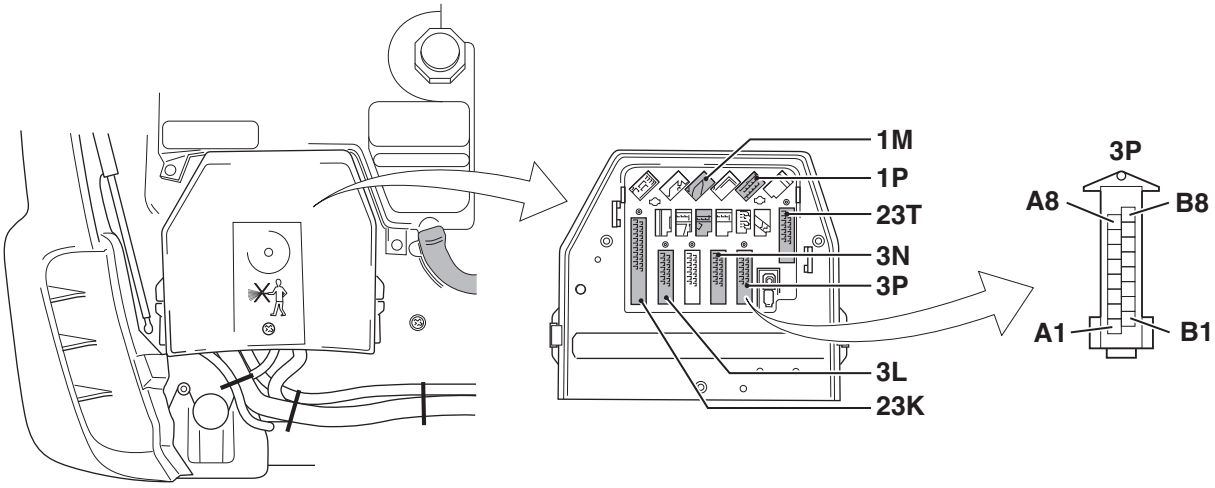


Código de conector	Descripciones (1)
1M	Conector de aplicaciones para funciones de la carrocería; consulte el apartado: 12.1: "Conector 1M (tabique del salpicadero de la serie LF: funciones de la carrocería)"
1P	Conector de aplicaciones para la regulación del régimen del motor; consulte el apartado: 12.2: "Conector 1P (tabique del salpicadero de la serie LF: ESC)"
3L	Conector de aplicaciones para la regulación del régimen del motor; consulte el apartado: 12.4: "Conector 3L (tabique del salpicadero de la serie LF: accesorios)"
3P	Conector de aplicaciones para accesorios; consulte el apartado: 12.5: "Conector 3P (tabique del salpicadero de la serie LF: funciones de la carrocería)"
23K	Conector de aplicaciones para la regulación del régimen del motor; consulte el apartado: 12.9: "Conector 23K (tabique del salpicadero de la serie LF: accesorios)"

(1) Para obtener información sobre los números de cables y patillas, consulte los apartados que se indican.

9.3 CONEXIONES EN EL CHASIS DE LAS SERIES LF Y CF65

Ubicación de los conectores de aplicaciones

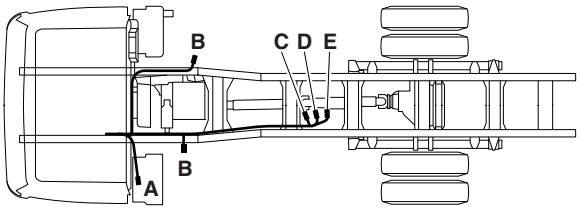

G000518

Posición	Código de conector	Descripción (1)
A	A070	Conector de aplicaciones para accesorios; consulte el apartado: 12.23: "Conector A070 (chasis: ocho polos, accesorios)"
B		Conexión de las luces de posición laterales
C	A103	Conector de aplicaciones para cables de reserva de funciones de la carrocería (12 patillas); consulte el apartado: 12.31: "Conector A103 (chasis de las series CF y XF: 12 polos, cableado de reserva)"
D	A102	Conector de aplicaciones para cables de reserva de funciones de la carrocería (ocho patillas); consulte el apartado: 12.30: "Conector A102 (chasis de las series CF y XF: ocho polos, funciones de carrocería)"
E	A068	Conector de aplicaciones de regulación del régimen del motor (12 patillas); consulte el apartado: 12.22: "Conector A068 (chasis: sistema ESC)"


(1) Consulte los apartados indicados para obtener información adicional sobre las funciones que se ofrecen, así como los números de cables y patillas de los conectores utilizados.

Luces laterales de posición
2 patillas (ubicación B en la ilustración)
En el primer punto de la luz de posición lateral detrás de la cabina se encuentra un cable con un conector de 2 patillas, tanto en la parte izquierda como en la derecha. Este conector contiene los cables número 2169 y 2170. Tanto las luces de posición laterales como las luces de gálibo se pueden conectar aquí (derecha e izquierda del chasis por separado) utilizando los mazos de cables que se mencionan en el capítulo 13.6: "Chasis de luces de gálibo, cable eléctrico".

Observación:
Si fuera necesario, se pueden volver a colocar los intermitentes en los guardabarros de la cabina para alinearlos con el ancho del chasis del carrozado mediante los alargadores, como se muestra en el capítulo 13.7: "Alargador para el guardabarros LF".


9.4 CONEXIÓN PARA ACCESORIOS DE LA SERIE LF DE LA REPISA SUPERIOR

Cableado de reserva de la repisa superior
Existe un cableado de reserva desde el tabique del salpicadero, a través del montante A hasta la repisa superior.
El cableado (cuatro cables independientes; sin conector) va desde la repisa superior al pasacables del tabique del salpicadero 1M (= conector gris de ocho polos). El número de cables de reserva es 4. Consulte el capítulo 12.1: "Conector 1M (tabique del salpicadero de la serie LF: funciones de la carrocería)" para obtener detalles sobre la alimentación de la de la serie LF. Consulte el capítulo 9.6: "conexión del tabique del salpicadero" para obtener detalles sobre la conexión de alimentación.

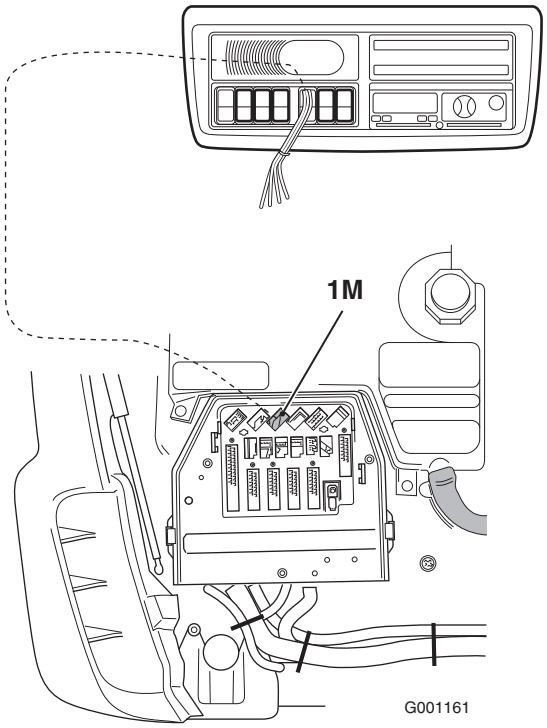

9.5 CONEXIÓN PARA ACCESORIOS DE LA SERIE LF DEL SALPICADERO

Cableado de reserva del área del tablero de instrumentos al pasacables del tabique del salpicadero

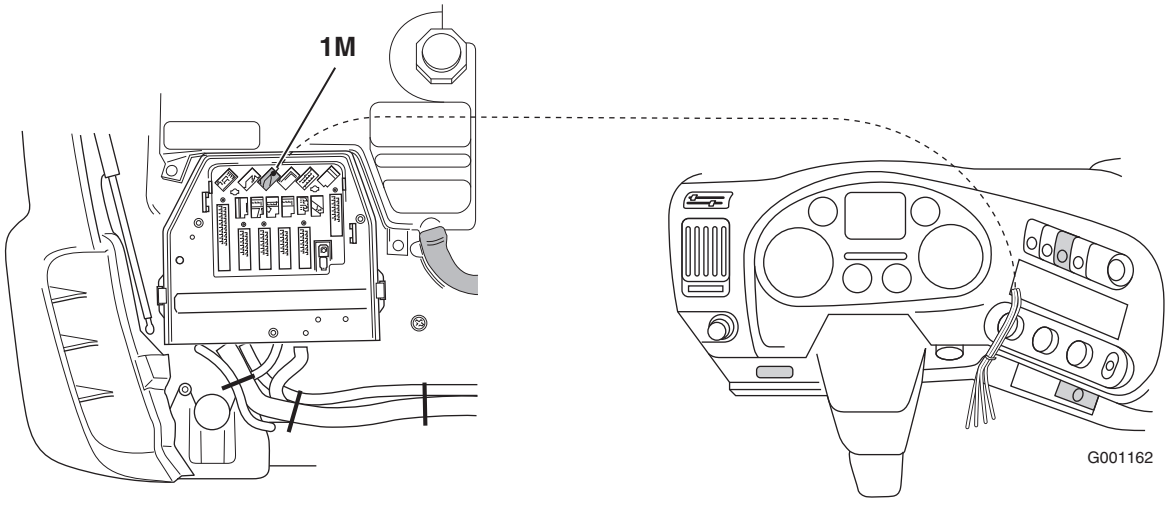

© 201004

El cableado va desde un conector situado detrás del compartimento de la radio hasta el pasacables del tabique del salpicadero 1M (= conector gris de ocho polos). El número de cables de reserva es 4. Consulte el capítulo 12.1: "Conector 1M (tabique del salpicadero de la serie LF: funciones de la carrocería)" para obtener detalles sobre la alimentación de la de la serie LF.

9.6 CONEXIÓN DEL TABIQUE DEL SALPICADERO

Alimentación de corriente
Alimentación: 24 V/10 A antes y después de realizar el contacto disponibles en el pasacables del tabique del salpicadero. Consulte el apartado 12.5: "Conector 3P (tabique del salpicadero de la serie LF: funciones de la carrocería)" para obtener más detalles.

Observación:
Tenga en cuenta el suministro de corriente máximo admisible según lo descrito en el apartado 7.9: "Carga máxima".

Conexión para accesorios de 12 V/15 A
Se utiliza un convertidor CC/CC de 24 V/12 V para suministrar 12 voltios para sistemas de accesorios. No está permitido utilizar estos 12 V para sistemas del eje motriz o relacionados con el mismo. Si un sistema del eje motriz (relacionado) necesita 12 V, por motivos de seguridad, deben transformarse de 24 V a 12 V dentro del propio sistema. La conexión de un sistema de 12 V a través del convertidor de CC/CC sólo está permitida para accesorios del cliente.

Para la instalación de la radio y del teléfono, se ha dispuesto un suministro de corriente de 12 V/15 A. Este suministro está también disponible en la consola del techo para la instalación del equipo emisor/receptor CB y fax. Cables número: 1153 y M.



La versión estándar del convertidor de 24/12 V es de 15 A. El consumo total de corriente antes y después de realizar el contacto para el teléfono, el fax, la radio y el equipo CB (1 convertidor) en conjunto, no debe sobrepasar el valor indicado de tensión de 12 V. Si fuera necesario un consumo mayor, se deberá dividir el circuito de 12 V utilizando los convertidores que sean oportunos. La utilización de convertidores de mayor potencia no es aconsejable debido al diámetro de los cables y la supresión. La posición se encuentra tras la placa de circuitos de fusibles en la caja central.


Observación:
Como consecuencia del proceso anterior, se consumirá energía de las baterías de forma continuada. Realice este cambio sólo si se considera oportuno.


9.7 PREINSTALACIÓN PARA LA RADIO DE LA SERIE LF

Preinstalación para la radio
Para la conexión de la radio, se ha instalado un conector ISO (código de conector B365.A) tras el panel correspondiente con tensión de 12 V/10 A antes del contacto (cable 1153), tensión después del contacto (cable 1108, conmutado a través del relé G377) y masa (M). Asimismo, para la instalación de los altavoces (código de conector B365.B), se ha dispuesto de serie el cableado hasta la puerta, el montante A (para altavoces de agudos) y el tabique trasero (para altavoces de graves). Para el montaje de altavoces de agudos, se deberá instalar un filtro de separación.



La versión estándar del convertidor de 24/12 V es de 15 A. El consumo total de corriente de la alimentación de 12 V antes y después de realizar el contacto para el teléfono, el fax, la radio y el equipo CB en conjunto no deben sobrepasar el valor especificado. Si fuera necesario un consumo mayor, se deberá dividir el circuito de 12 V utilizando los convertidores que sean oportunos. La utilización de convertidores de mayor potencia no es aconsejable debido al diámetro de los cables y la supresión.

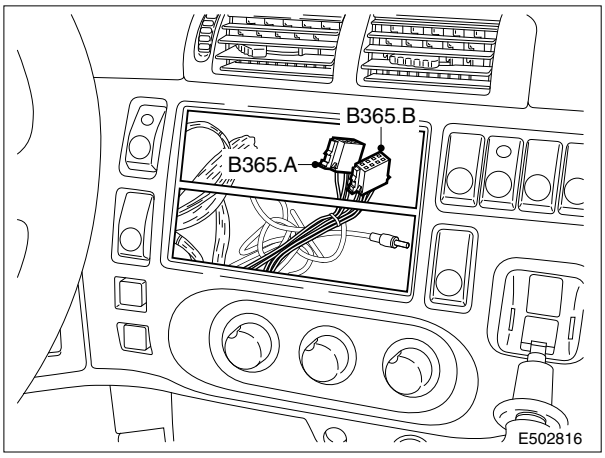


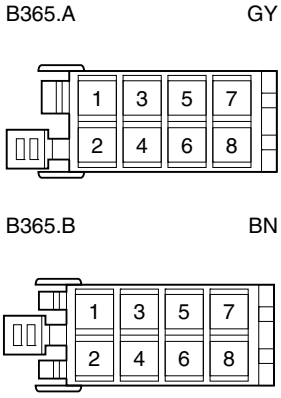

B365.A Alimentación para la radio; consulte el apartado: 12.44: "Conector D365.A - D365.B de la serie LF del salpicadero: sistema de radio"
B365.B Altavoces de la radio

9.8 PREINSTALACIÓN PARA EL TELÉFONO DE LA SERIE LF

Preinstalación para el teléfono
En la parte derecha del panel de la radio se ha reservado espacio para la conexión de un teléfono; observe la posición 1. La corriente necesaria para la instalación del teléfono se debe tomar de la tensión del enchufe de accesorios de 12 V/10 A; observe la posición 2.

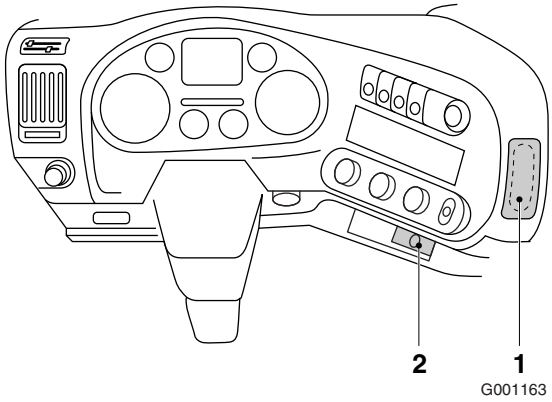

9.9 SISTEMA ANTIRROBO DE LA SERIE LF

Serie LF
Si el vehículo va equipado con el sistema antirrobo estándar, se podrá conectar la carrocería al sistema del vehículo a través del conector de aplicaciones de accesorios.

Consulte el apartado 9.3: "Conexiones en el chasis de las series LF y CF65".

Los cables número 3659 y 3660 son entradas que se conectan a **masa** mediante un interruptor. Al producirse una interrupción se disparará la alarma. El cable 3651 suministra una alimentación de 12 V desde el sistema de alarma y se ha diseñado para dar suministro a la detección de movimiento del habitáculo.


Para los datos y la versión más recientes, póngase en contacto con DAF.

9.10 MANDO ESC DE LA SERIE LF

Mando ESC de la serie LF

Códigos de selección aplicables:
0761: sin conector de regulación del régimen del motor
0797: con conector de cabina de regulación del régimen del motor (3P)
9231: con conector de chasis de regulación del régimen del motor (A068)

Observación:
El conector 3P siempre está presente debido a la estandarización. Si se selecciona Selco 0797, la funcionalidad correspondiente también está presente (software VIC correcto).

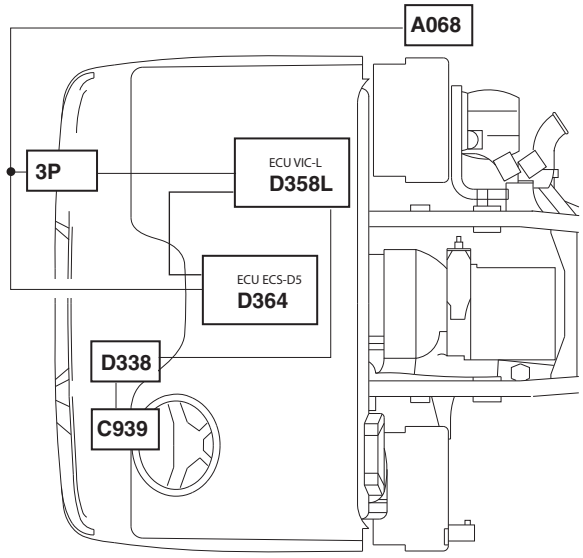

G001164

Conectores de aplicación aplicables en la cabina y el chasis dependiendo del código de selección:

Consulte los apartados que se indican a continuación para obtener información adicional sobre los números de cables y patillas de los conectores y las unidades ECU utilizados:
conector 3P: en el apartado 12.5: "Conector 3P (tabique del salpicadero de la serie LF: funciones de la carrocería)". conector A068: en el apartado 12.22: "Conector A068 (chasis: sistema ESC)".

Objetivo de la función
El objetivo del sistema de regulación del régimen del motor es posibilitar la regulación del régimen del motor entre el régimen de ralentí y el régimen máximo. Esta regulación de régimen ajustable se usa, entre otras cosas, para accionar consumidores auxiliares a través de la TDF. Se puede usar la regulación del régimen del motor mientras se conduce o cuando se está a ralentí estableciendo los parámetros de consumidor


correctos mediante DAVIE. El conductor puede activar la regulación del régimen del motor con los interruptores del volante de dirección o, si se han elegido los códigos de selección correctos, a través del equipo de superestructuras, mediante el conector de aplicación correspondiente (cableado A068). La activación de la regulación del régimen del motor a través de uno de los conectores de aplicación tiene prioridad frente a los interruptores del volante de dirección.

Descripción del esquema de regulación del sistema ESC

El diagrama siguiente ofrece una descripción del esquema de regulación del régimen del motor. Los dos grupos principales para regular el régimen del motor se pueden identificar de esta manera:

1. Activación de la regulación del régimen del motor por parte del conductor a través de VIC (Centro de inteligencia del vehículo)
- Mandos del volante de la dirección

2. Activación de la regulación del régimen del motor por parte de la carrocería a través de VIC (Centro de inteligencia del vehículo)
- Conector de aplicación de la cabina (conector 3P)
- Conector de aplicación del chasis (conector A068)

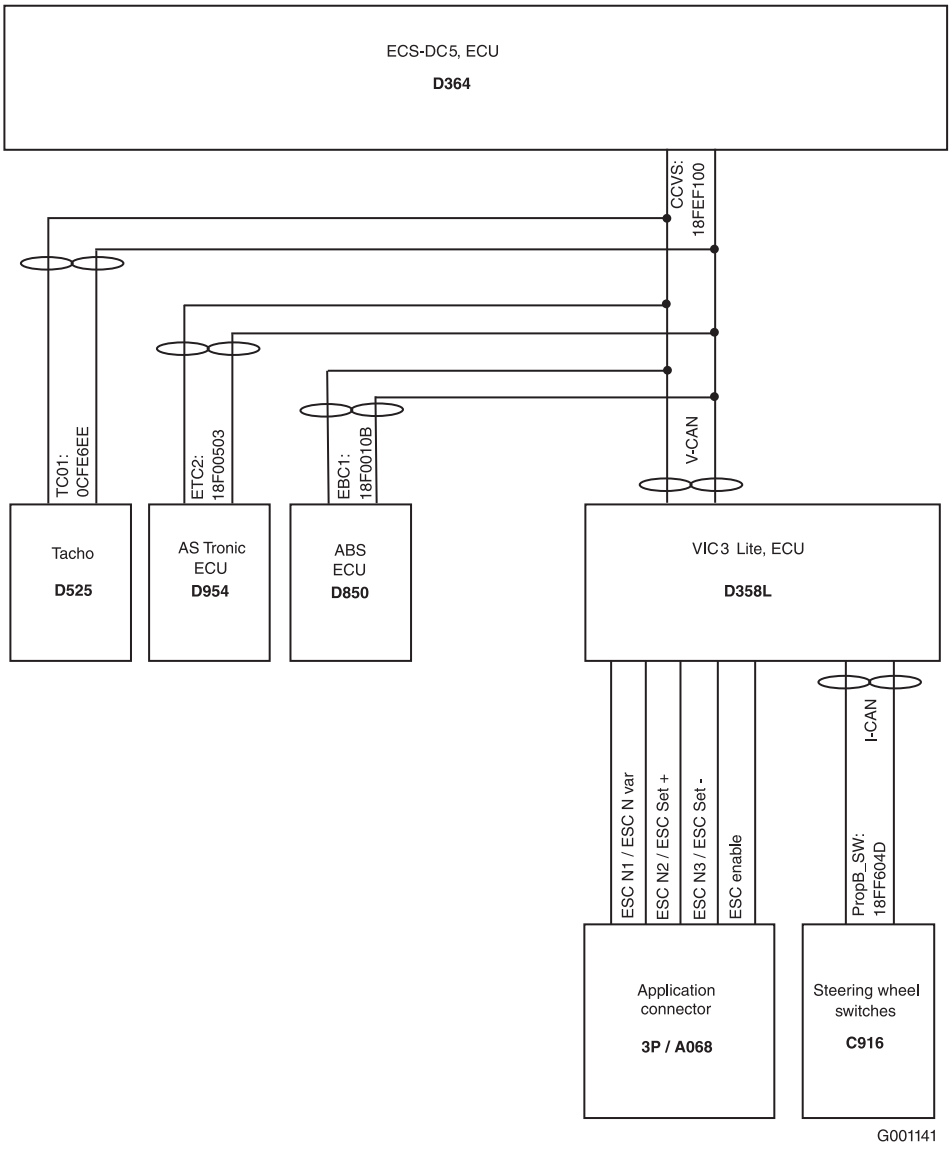

Distribución del sistema de regulación de ESC general


Descripción de la señal de CAN				
Nombre del mensaje CAN	**ID del mensaje**	**Señales CAN usadas para ESC (1)**	**Bit de inicio**	**Longitud**
TC01	0CFE6CEE	Velocidad del vehículo del tacógrafo	48	16
PropB_SW	18FF604D	Interruptor de reanudación del control de crucero	16	2
		Interruptor de desconexión del control de crucero	18	2
		Interruptor de aceleración del control de crucero	20	2
		Interruptor de inercia del control de crucero	22	2

Descripción de la señal de CAN				
Nombre del mensaje CAN	**ID del mensaje**	**Señales CAN usadas para ESC (1)**	**Bit de inicio**	**Longitud**
CCVS	18FEF100	Interruptor del freno de estacionamiento	2	2
		Control de crucero activo	24	2
		Interruptor de activación del control de crucero	26	2
		Interruptor del freno	28	2
		Interruptor del embrague	30	2
		Interruptor de ajuste del control de crucero	32	2
		Interruptor de inercia del control de crucero	34	2
		Interruptor de reanudación del control de crucero	36	2
		Interruptor de aceleración del control de crucero	38	2
		Velocidad de ajuste del control de crucero	40	2
		Estado del control de crucero	53	2
EBC1	18F0010B	Interruptor del freno EBS	6	2
ETC2	18F00503	Marcha seleccionada	0	8
PropA_ BBM_ to_Engine	18EF0025	tbd	tbd	tbd

(1) sólo se muestran los mensajes relacionados con ESC.

Activación de la regulación del régimen del motor por el conductor

Como resulta evidente en la descripción del esquema, el VIC puede recibir señales de regulación del régimen del motor desde los interruptores del volante de dirección (a través de CAN). VIC traduce estas señales en un mensaje CAN, que se envía a la unidad de control del motor.

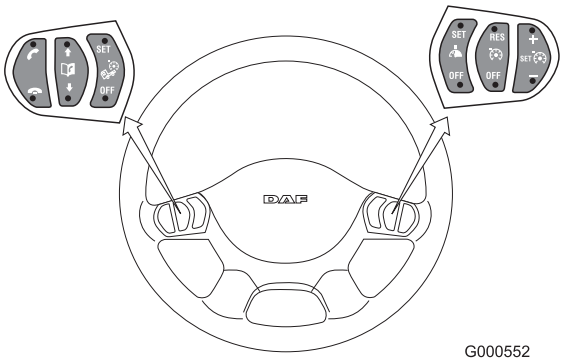

Mandos del volante de la dirección

9

Funciones de mando de los interruptores del volante de dirección		
Función	**Ajuste estándar**	**Selecciones en ECS-DC5 (D358) a través de DAVIE (CP = parámetro del cliente)**
SET + SET -	Si se acciona brevemente (1) "SET +" durante la regulación del régimen del motor, se activa el régimen del motor ajustado. La activación reacciona en el límite descendente de la señal.	CP 2-16
	Si se acciona brevemente (1) "SET -" durante la regulación del régimen del motor, se activa el régimen del motor de reanudación. La activación reacciona en el límite descendente de la señal.	CP2-17
	Si se acciona más tiempo (2) "SET +" durante la regulación del régimen del motor, se incrementará de forma continua el número de revoluciones deseado que se ha ajustado (estándar: 250 rpm/s). Esta función sólo puede activarse después de activar el régimen ajustado una vez.	0<rampa<400 [rpm/s] CP2-22
	Si se acciona más tiempo (2) "SET -" durante la regulación del régimen del motor se reducirá de forma continua el número de revoluciones deseado que se ha ajustado (estándar: 250 rpm/s). Esta función sólo puede activarse después de activar el régimen ajustado una vez.	0<rampa<400 [rpm/s] CP2-22
	El número de revoluciones deseado puede variarse mediante "set +/-" entre el régimen mínimo y el máximo.	N_idling<límite de velocidad<N_max (rpm) a través de CP2-15 y CP2-14
Res	Al accionar "Res" se activa la regulación del régimen del motor y se ajusta el régimen del motor con el valor introducido con CP2-17 (estándar = 1200 rpm). Activación accionando el botón "Res" (reanudar) dos veces. Con el botón "Res" el operador puede conmutar entre N1 y N2.	Ajustar con CP2-17 entre los valores ajustados con CP2-15 y CP2-14
OFF	La regulación del régimen del motor se desactiva con el botón "OFF".	

(1) Accionamiento corto: tiempo de pulsación < 0,3 s.
(2) Accionamiento largo: tiempo de pulsación > 0,3 s.


Condiciones de conexión y desconexión

Para posibilitar la regulación del régimen del motor, se deben cumplir una serie de condiciones de conexión (estándar):

- El freno de mano debe estar activado. (CP2-32)
- La velocidad del vehículo no debe ser superior a 10 km/h. (CP2-11)
- El pedal del embrague no está accionado. (CP2-34)
- El pedal del freno no está accionado. (CP2-33)
- El pedal del freno motor no está accionado. (excluido CP)

Además, hay un número de errores que se pueden comprobar y, si están activos, impiden que la regulación del régimen del motor se active.
- No hay errores activos relacionados con la velocidad del vehículo.
- No hay errores activos relacionados con la verosimilitud de Set+/Set-.
- No hay errores activos relacionados con el régimen del motor.
- No hay errores activos relacionados con la comunicación CAN.
- No hay errores activos relacionados con la verosimilitud de la señal del embrague.
- No hay errores activos relacionados con la señal del freno de mano.
- No hay errores activos relacionados con la señal del embrague.
- No hay errores activos relacionados con la señal de la caja de cambios en punto muerto.

Si es necesario desviarse de las opciones estándar probadas y realizadas por DAF para que la carrocería funcione, DAF no será responsable del funcionamiento. La funcionalidad adicional que se incorpore a la carrocería, y las posibles consecuencias derivadas de ésta, serán responsabilidad del usuario (en general, del carrocero), quien asumirá también la responsabilidad del producto.

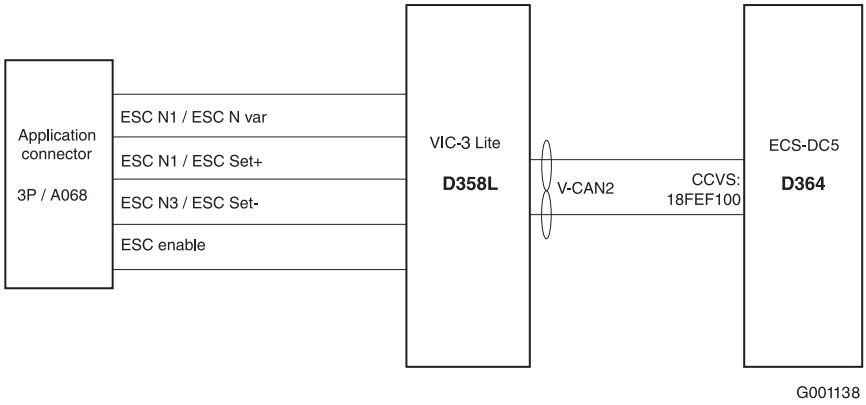

Descripción del esquema de la regulación del sistema ESC a través de la carrocería

Activación cableada de la regulación del régimen del motor

Para la regulación del régimen del motor a través de la conexión de la carrocería (consulte Selcos correspondientes) se ofrecen las mismas opciones de funcionalidad, condiciones de conexión y desconexión o posibilidades de selección para el cliente que en el caso de la regulación a través del interruptor del volante de dirección. A través de la entrada cableada del conector de aplicación, se pueden seleccionar dos regímenes del motor a través de un parámetro del cliente 1-116. Los dos modos son:

1. Modo de velocidades fijas.
   Para activar estas velocidades fijas, es necesario activar primero la regulación de régimen del motor proporcionando una señal en la patilla A3 del conector 3P de la cabina o la patilla 7 del conector A068 del chasis. A continuación se pueden activar N1, N2 y N3 suministrando una señal alta en las patillas 8, 9 y 10 del conector A068 del chasis o las patillas A4, A5 y A6 del conector 3P.
2. Modo de regulación variable del régimen del motor.
   Para activar el modo de regulación variable del régimen del motor, es necesario activar primero la patilla A3 del conector de la cabina o la patilla 7 del conector A068 del chasis. Después, es necesario activar la patilla Nvar de ambos conectores (patilla A4/ 3P o patilla 8/A068). Con las patillas set+ o set- de ambos conectores, se podrá realizar un ESC variable. En la tabla de la página siguiente se describen todas las diferentes situaciones.

Observación:
Por motivos de seguridad, **no** se permite activar la "activación" mediante la reconexión al mismo tiempo que N2, N3 o Nvar. Si no se usan dos conexiones independientes, no se podrá desconectar la regulación del régimen del motor si se produce un cortocircuito.

Velocidad de ESC de activación fija o variable a través del conector 3P o A068 (10 situaciones posibles; descripción funcional en la tabla siguiente)										
Función Conector / Patilla	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Activación de ESC Patilla 3P/A3 o Patilla A068/7	Ca	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Activación de N_var Patilla 3P/A4 Patilla A068/8	Ni	24 V	Ca	Ca	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Set + Patilla 3P/A5 Patilla A068/9	Ni	Ca	Ic	Ca	Ic	Ca	Il	Ca	24 V (1)	Ca
Set - Patilla 3P/A6 Patilla A068/10	Ni	Ca	Ca	Ic	Ca	Ic	Ca	Il	Ca	24 V (1)

(1) 24 V aplicados sólo temporalmente antes de arrancar el motor. Consulte la situación 9 y 10 de la tabla siguiente para obtener más información.

- Ca = circuito abierto
- Ni = no importa

- Ic = impulso corto (accionamiento corto: tiempo de pulsación con 24 V < 0,3 s)
- Il = impulso largo (accionamiento largo: tiempo de pulsación con 24 V > 0,3 s)

Situación	Régimen del motor	CP (1) en sistema ECS-DC5	Valor predeterminado	Observaciones
1	N_engine = ralentí		700 rpm	No se puede cambiar con DAVIE XD
2	N_engine = velocidad del interruptor de adición de TDF		1000 rpm	Si se activa "Activación de ESC" y "N_var" antes de arrancar el motor, éste funcionará al ralentí. No se puede cambiar con DAVIE XD
3	N_engine = N2	2-28	1000 rpm	Independientemente de la elección de parámetro del cliente 1-116 en VIC (velocidades fijas o N_var) N2 se activa.
4	N_engine = N3	2-29	1200 rpm	Independientemente de la elección de parámetro del cliente 1-116 en VIC (velocidades fijas o N_var) N3 se activa.
5	N_engine = interruptor de reanudación de velocidad de ESC	2-16	850 rpm	El interruptor de ajuste de velocidad de ESC se activa después de detectar un límite descendente de los impulsos.
6	N_engine = interruptor de reanudación de velocidad de ESC	2-17	1200 rpm	El interruptor de reanudación ESC-velocidad se activa después de detectar un límite descendente de los impulsos.
7	N_engine = N_set speed	2-16 / 2-22	850 rpm + 250 rpm/s	Si después de detectar el límite descendente del primer impulso largo o corto, el ECS-DC5 reconoce otro impulso largo, el régimen del motor **aumentará** con un valor modificable. (Cp 2-22 = estándar 250 rpm/seg)
8	N_engine = N_resume speed	2-17 / 2-22	1200 rpm - 250 rpm/s	Si después de detectar el límite descendente del primer impulso largo o corto, el ECS-DC5 reconoce otro impulso largo, el régimen del motor **disminuirá** con un valor modificable. (Cp 2-22 = estándar 250 rpm/seg)
9	N_engine = interruptor de reanudación de velocidad de ESC	2-16	850 rpm	En este caso, ESC activado, N_var y Set+ se activan antes de arrancar el motor. Al arrancar el motor, éste funcionará al ralentí. Si se desconecta Set+ se conectará directamente al interruptor de ajuste de velocidad de ESC.
10	N_engine = interruptor de reanudación de velocidad de ESC	2-17	1200 rpm	En este caso, ESC activado, N_var y Set+ se activan antes de arrancar el motor. Al arrancar el motor, éste funcionará al ralentí. Si se desconecta Set+ se conectará directamente al interruptor de ajuste de velocidad de ESC.

(1) CP = parámetro del cliente.

Funciones de mando del conector de aplicaciones (A068)		
Función [1]	**Ajuste estándar**	**Selección en ECS-DC5 a través de DAVIE (CP = parámetro del cliente)**
Desbloqueo ESC	Si la función de regulación del régimen del motor se activa y la velocidad del vehículo es inferior a la velocidad límite para la regulación del régimen del motor de + 5 km/h, ésta se activa a través de la conexión de la carrocería. Al mismo tiempo, se bloquea el funcionamiento a través del interruptor de la columna de dirección.	
SET + SET - Pulsátil o continuo [2]	Al accionar "SET+/-" se activa la regulación del régimen del motor y se ajusta el régimen del motor actual como el régimen deseado (valor constante).	
	Si se acciona brevemente [3] "SET+/-" durante la regulación del régimen del motor, se incrementará o se reducirá paso a paso el régimen de revoluciones del motor (estándar: 25 rpm).	0<paso<400 [rpm] a través de CP2-20 y CP2-38
	Si se acciona más tiempo [4] "SET+/-" durante la regulación del régimen del motor, se incrementará, o bien se reducirá, de forma continua el número de revoluciones deseado que se ha ajustado (estándar: 200 rpm/s).	0<rampa<400 [rpm/s] a través de CP2-18 y 2-19
	El régimen motor que haya en el momento de soltar "SET+/-" quedará ajustado como el nuevo valor.	
	El número de revoluciones deseado puede variarse mediante "SET +/-" entre el régimen mínimo y el máximo.	N_idling<límite velocidad<Nmax (0 rpm) a través de CP2-15 y CP2-14
N_variable	Al accionar "Desbloqueo N_variable" se activa la regulación del régimen del motor y se ajusta el último régimen del motor deseado que se ha ajustado con SET+ y SET-. Este valor también se memoriza con el contacto apagado. Puede variarse el régimen deseado con SET+/-, pero sólo si se ha activado la entrada "Desbloqueo N_variable".	
N_2	Al accionar "N2" se activa la regulación del régimen del motor y se ajusta el régimen del motor con el valor introducido con CP2-16 (estándar = 800 rpm).	Ajustar con CP2-28 entre los valores ajustados con CP2-15 y CP2-14
N_3	Al accionar "N3" se activa la regulación del régimen del motor y se ajusta el régimen del motor con el valor introducido con CP2-17 (estándar = 1200 rpm).	Ajustar con CP2-29 entre los valores ajustados con CP2-15 y CP2-14
Aplicación V_max [5]	Si la entrada de la aplicación Vmax se activa con una señal de 24 V, la velocidad del vehículo se limita al valor programado (estándar: 30 km/h).	Ajustable con CP2-10 entre un valor de 0 y 30 km/h
Régimen del motor	Señal rectangular de salida de 30 pulsaciones/revolución, pulso LS	

(1) En caso de accionamiento simultáneo, la prioridad es como sigue (de alta a baja): "Desbloqueo ESC", "N2", "N3", N_variable (SET-/+).
(2) Señal pulsátil = una señal se convierte en impulso cuando el límite de elevación alcanza un valor de 0,6 x U_bat. Una señal continua es "alta" a una tensión de 0,6 x U_bat y "baja" si tiene un nivel inferior a 0,4 x U_bat.
(3) Accionamiento corto: tiempo de pulsación < 0,3 s (estándar)
(4) Accionamiento largo: tiempo de pulsación > 0,3 s (estándar)
(5) Aplicaciones especiales (p. ej., vehículos de recogida de basuras).

Además de varias condiciones de conexión, también se deben tener en cuenta las condiciones de desconexión. Estas condiciones de desconexión son:
- El freno de mano debe estar desactivado. (CP2-32)
- La velocidad del vehículo es superior al valor límite + desviación (10+5=15 km/h). (CP2-11)
- Se acciona el pedal de embrague. (CP2-34)
- Se acciona el pedal de freno. (CP2-33)
- Se acciona el pedal del freno motor. (excluido CP)
- Se acciona el retardador. (excluido CP)

Además, hay un número de errores que se pueden comprobar y, si están activos, la regulación del régimen del motor se debe desactivar:
- Hay activo un error de velocidad del vehículo.
- Hay activo un error de verosimilitud en los interruptores set+/set-.
- Hay activo un error de régimen del motor.
- Hay activo un error relacionado con la comunicación CAN.
- Hay activo un error de verosimilitud relacionado con la señal del embrague.
- Hay activo un error relacionado con la señal del freno de mano.
- Hay activo un error relacionado con la señal del embrague.
- Hay activo un error relacionado con la señal de punto muerto de la caja de cambios.

Además de las condiciones de conexión y desconexión, el sistema también tiene un número de condiciones de cancelación. Una condición de cancelación implica que la regulación bajo la que el sistema funciona en este momento se suprime temporalmente. Estas condiciones de cancelación son:
- Accionamiento del pedal del acelerador. (CP 2-30)
  El pedal del acelerador se puede usar para aumentar temporalmente el régimen del motor hasta un preajuste de valor máximo con el parámetro de cliente 2.14 (velocidad ESC máxima).
- Límite de velocidad del vehículo superada. (CP 2-11)
- Activación del ASR.
- Activación del limitador de velocidad.

Parámetro (1) del cliente ID	Nombre del parámetro del cliente	Sistema	Valor
	REGULACIÓN DE RÉGIMEN DEL MOTOR		
1-28	Activación del freno de ESC	VIC-3L	ACTIVO / NO ACTIVO
1-29	Activación del embrague de ESC	VIC-3L	ACTIVO / NO ACTIVO
1-30	Activación del freno de estacionamiento de ESC	VIC-3L	ACTIVO / NO ACTIVO
1-116	Modo de velocidad de ESC	VIC-3L	VELOCIDAD VARIABLE / 3 VELOCIDADES FIJAS

(1) Para cambiar los ajustes de parámetros predeterminados, consulte el capítulo 7.19: "Instrucciones para el formulario de cambio de parámetros del cliente"

Parámetro (1) del cliente ID	Nombre del parámetro del cliente	Sistema	Valor
	REGULACIÓN DE RÉGIMEN DEL MOTOR		
2-14	VELOC. ESC MÁX.	ECS-DC5	Rpm
2-15	VELOC. ESC MÍN.	ECS-DC5	Rpm
2-16	INTERRUPTOR DE AJUSTE DE VELOCIDAD DE ESC	ECS-DC5	Rpm
2-17	INTERRUPTOR DE REANUDACIÓN DE VELOCIDAD DE ESC	ECS-DC5	Rpm
2-21	CARGA MÁX. DEL MOTOR DE ESC	ECS-DC5	Nm
2-22	ACELERACIÓN/DECELERACIÓN DE ESC	ECS-DC5	Rpm/s
2-27	CONECT APLICACIÓN CAMBIO ESC N1	ECS-DC5	Rpm
2-28	CONECT APLICACIÓN CAMBIO ESC N2	ECS-DC5	Rpm
2-29	CONECT APLICACIÓN CAMBIO ESC N3	ECS-DC5	Rpm

(1) Para cambiar los ajustes de parámetros predeterminados, consulte el capítulo 7.19: "Instrucciones para el formulario de cambio de parámetros del cliente"

Parámetro (1) del cliente ID	Nombre del parámetro del cliente	Sistema	Valor
	CONDICIONES REGULACIÓN RÉGIMEN MOTOR		
2-30	PEDAL ACELERADOR	ECS-DC5	ACTIVO / NO ACTIVO
2-31	PEDAL ACELERADOR RMP MÁX.	ECS-DC5	Rpm
2-32	FRENO ESTACIONAMIENTO	ECS-DC5	ACTIVO / NO ACTIVO


Parámetro (1) del cliente ID	Nombre del parámetro del cliente	Sistema	Valor
	CONDICIONES REGULACIÓN RÉGIMEN MOTOR		
2-33	FRENO	ECS-DC5	ACTIVO / NO ACTIVO
2-34	EMBRAGUE	ECS-DC5	ACTIVO / NO ACTIVO

(1) Para cambiar los ajustes de parámetros predeterminados, consulte el capítulo 7.19: "Instrucciones para el formulario de cambio de parámetros del cliente"


9.11 MANDO/PROTECCIÓN DE LA TDF EN LA SERIE LF

En la serie LF sólo se ha preinstalado el mando para 1 T. de F.

Con el interruptor en la posición 7 (consulte el apartado 9.1: "Ubicaciones de los interruptores de la cabina de la serie LF"), la unidad VIC (Vehicle Intelligence Centre) se activa mediante el cable 4594 (masa activa). La VIC comprueba si es posible activar la salida (cable 4596) según las condiciones de conexión. Estas condiciones se deben cumplir en un intervalo de control determinado (estándar = 4 segundos). De no ser así, se visualizará un mensaje de fallo en el DIP (pantalla del tablero de instrumentos). Si no es así, la salida de la T. de F. no se activará, ni aunque después de transcurrido el tiempo de control se cumplan las condiciones de conexión. Para que sea posible activar la T. de F., el interruptor deberá pasar primero por la posición de apagado para, a continuación, volverlo a encender.

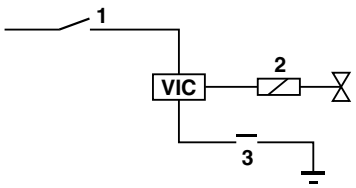

22031802-039

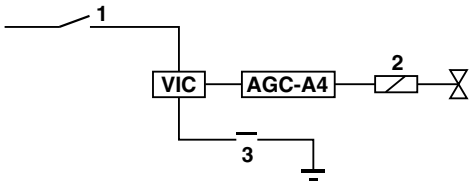

22031802-040

Si se puede activar la T. de F., el cable 4596 recibirá corriente y la VIC esperará recibir una señal de estado desde el sistema de la T. de F. en un segundo intervalo de control. Además, el sistema comprobará si se cumplen o no las condiciones de desconexión. Si la señal de estado no se recibe dentro del intervalo, o si se constata que se cumplen las condiciones de desconexión, la salida quedará desactivada y volverá a aparecer un aviso de la T. de F. en el DIP. Hasta que no se reciba debidamente la señal de estado, la indicación de T. de F. activa no se iluminará en el DIP. Una vez que el indicador se ilumina, comienza a funcionar el contador de horas de la T. de F. 1 (incorporado en el menú del DIP). En el conector de aplicaciones ESC se encuentra también el cable

de mando 4594 (activo +24 V; este cable va numerado en la cabina como 3420). Esto significa que se ha preinstalado un sistema de mando para activar o mantener activada la T. de F. desde la carrocería.


Condiciones de conexión		
Elemento	**Categoría de condición**	**Estado**
Accionamiento del freno	Sí/No	Accionado/no accionado
Accionamiento del freno de estacionamiento	Sí/No	Accionado/no accionado
Accionamiento del embrague	Sí/No	Accionado/no accionado
El motor funciona	Sí/No	Sí/No
Velocidad del vehículo	Sí/No	Valor mínimo
Régimen del motor	Sí/No	Valor mínimo
Tiempo de control 1	Siempre	Valor

Condiciones de desconexión		
Elemento	**Categoría de condición**	**Estado**
Accionamiento del freno	Sí/No	Accionado/no accionado
Accionamiento del freno de estacionamiento	Sí/No	Accionado/no accionado
Accionamiento del embrague	Sí/No	Accionado/no accionado
El motor funciona	Sí/No	Sí/No
Velocidad del vehículo	Sí/No	Valor máximo
Régimen del motor	Sí/No	Valor máximo
Tiempo de control 2	Siempre	Valor

9.12 SISTEMA FMS DE LA SERIE LF

Sistema FMS de la serie LF

Códigos de selección aplicables:
8360: sin Fleet Management System
6407: con preinstalación de Fleet Management System

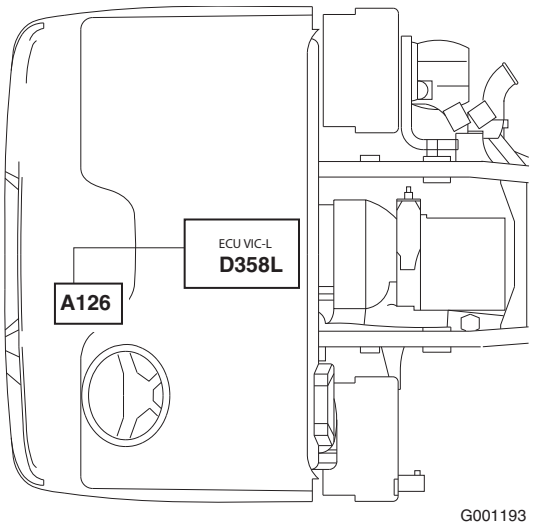


Conectores de aplicación de FMS de cabina aplicables:

Consulte los apartados que se indican a continuación para obtener información adicional sobre los números de cables y patillas de los conectores y las unidades ECU utilizados:
conector A126: en el apartado 12.40: "Conector A126 (salpicadero de la serie LF: sistema FMS)".

Objetivo de la función
FMS son las siglas de "**F**leet **M**anagement **S**ystem" (sistema de gestión de flota) y se utiliza para proporcionar información al propietario sobre el estado del vehículo con fines logísticos. La transmisión (inalámbrica) de los datos desde el vehículo al usuario la realiza una unidad ECU externa que obtendrá los datos proporcionados por VIC-3 a través de la interfaz D-CAN.

Los principales fabricantes de vehículos, entre ellos DAF, han establecido normativas de común acuerdo acerca de los datos que se transmiten normalmente a través del enlace CAN para estos sistemas FMS. Es posible conectar y obtener datos del sistema de bus CAN del camión por parte de terceros. En este documento se describe qué mensajes de D-CAN se admitirán a través del conector selco 6407 preparado para FMS.

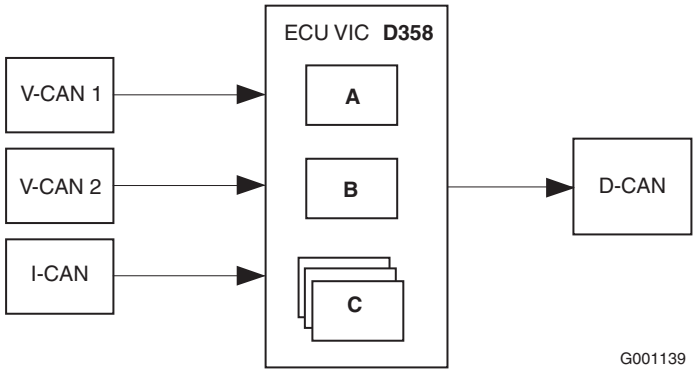

A Puerta de comunicación D-CAN para mensajes estándar de FMS
B Puerta de comunicación D-CAN para mensajes DTS adicionales (para uso futuro)
C Funciones de PLC

A partir de la semana 2008-13, hay un nuevo conector de dos polos disponible para conectar al bus D-CAN donde se retransmitirán los mensajes de FMS.

Un sistema de seguimiento de flota necesita información específica para saber qué datos CAN están disponibles y cómo manipular estos datos CAN. Esta información se envía en el mensaje CAN "Versión de software estándar de FMS compatible". SAE J1939 acepta este mensaje CAN. Antes, no había ningún mensaje CAN estándar y DAF enviaba el mensaje CAN "Información estándar de FMS".

En la tabla siguiente se describe la cantidad de datos que enviará DAF en la D-CAN para preparación de FMS.

Mensaje	**ID del mensaje** [2]	**Velocidad de repetición (ms)**	**FMS FMS Selco 6407**
EEC2	0C F0 03 00	50	X
EEC1	0C F0 04 00	20	X
Revolución de horas del motor	18 FE E5 00	A petición	X
Identificación del vehículo	18 FE EC EE	A petición	X
Distancia del vehículo de alta resolución	18 FE C1 EE	1000	X
TC01	0C FE 6C EE	50	X
Temperatura del motor	18 FE EE 00	1000	X
Ahorro de combustible	18 FE F2 00	100	X
Servicio	18 FE C0 27	1000	X
Peso vehículo	18 FE EA 27	1000	X
Pantalla del tablero de instrumentos	18 FE FC 27	1000	X
Interfaz estándar FMS	1C FD D1 27	10.000	X
CCVS	18 FE F1 00	100	X
Consumo de combustible	18 FE E9 00	1000	X
DM1	18 FE CA XX	1000 [1]	X
TP_DT (BAM)	1C EB FF XX	-	X
TP_CM	1C EC FF XX	-	X
DM1 VIC	18 FE CA 27	1000	X
TP_DT (BAM)	1C EB FF XX	-	X
TP_CM	1C EC FF XX	-	X
PropB_BBM	18 FF 82 25	250	X

Mensaje	ID del mensaje (2)	Velocidad de repetición (ms)	FMS FMS Selco 6407
ERC1_XR	18 F0 00 29	100	X
ERC1_DR	18 F0 00 10	100	X
EBC1	18 F0 01 0B	100	X
Estado de los neumáticos (camión)	18 FE F4 33	500	X
Estado de los neumáticos (remolque)	18 FE F4 C8	500	X
EBS23	18 FE C6 C8	100	X
RGE23	18 FE 5E C8	1000	X
EBS22	18 FE C4 C8	100	X
RGE22	18 FE 5C C8	100	X
Condiciones ambientales	18 FE F5 00	1000	X
Condiciones de admisión/escape	18 FE F6 00	500	X
Presión del nivel de fluidos del motor	18 FE EF 00	500	X
Fecha/hora	18 FE E6 EE	1000	X
PropB_EST42	18 FF 40 10	100	X
Información de depósito n.º 1	18 FE 56 3D	1000	X
Información de conductor	18 FE 6B EE	A petición	X
Peso de la combinación de vehículos	18 FE 70 0B	A petición	X
ETC2	18 F0 05 03	100	X
Reguladores del limpia/lavaparabrisas del operador	18 FD CD 27	100	X
Reguladores de luces externas del operador	18 FD CC 27	100	X
Iluminación de la cabina	18 D0 FF 27	5000	X
Horas del vehículo	18 FE EC 27	1000	X

(1) Velocidad de repetición cuando DM1 está activo.
(2) Para conocer el contenido detallado del mensaje, consulte el documento equivalente "FMS CAN message overview.pdf" en la hoja de información de la página Web. (La dirección URL de Internet del sitio Web corporativo de DAF es: www.daf.com -> siga el elemento del menú principal: "Products" -> Página Web Bodybuilder guidelines -> Página Web Information Sheet)

9.13 PUNTOS DE CONEXIÓN DEL REMOLQUE DE LA SERIE LF

Los modelos de vehículo para aplicaciones de barra de tracción siempre tienen una conexión eléctrica de remolque de 24 V.
La conexión eléctrica de remolque consta de tres tomas de siete patillas:

- Conector A000 de iluminación estándar; consulte el apartado 12.14: "Conector A000 del sistema de remolque (chasis: ISO1185 tipo 24N)"

- Conector A001 de accesorios; consulte el apartado 12.15: "Conector A001 del sistema de remolque (chasis: ISO3731 tipo 24S)"
- Conector A004 de ABS/EBS; consulte el apartado 12.16: "Conector A004 del sistema de remolque (chasis: ISO7638)"

© 201004

SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SERIE CF

		Página	Fecha
10.1	Conexiones en la cabina de la serie CF	275	201004
10.2	Relación de conexiones del tabique del salpicadero de la serie CF	276	201004
10.3	Conexiones en el chasis de las series CF75 y CF85	278	201004
10.4	Conexiones de accesorios de la serie CF	279	201004
10.5	Conexión para accesorios de la serie CF del salpicadero	280	201004
10.6	Alimentación de la serie CF	281	201004
10.7	Preinstalación para la radio de la serie CF	282	201004
10.8	Preinstalación de CB de la serie CF	284	201004
10.9	Preinstalación para el teléfono de la serie CF	284	201004
10.10	Sistema antirrobo de la serie CF	284	201004
10.11	Preinstalación de frigorífico de la serie CF	285	201004
10.12	Preinstalación del LED de inmovilizador/alarma de la serie CF	285	201004
10.13	Sistema ESC de la serie CF65	286	201004
10.14	Sistema FMS de la serie CF65	298	201004
10.15	Puntos de conexión del remolque de la serie CF	301	201004
10.16	Sistema ESC de las series CF75 y CF85	302	201004
10.17	Sistema FMS / DTS de las series CF75 - 85	320	201004
10.18	Mando/protección de la TDF en la serie CF	324	201004
10.19	Preinstalación en los vehículos de recogida de basura, series CF75 - CF85	335	201004
10.20	Elevador telescópico de la serie CF75	338	201004


© 201004

10.SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SERIE CF

10.1 CONEXIONES EN LA CABINA DE LA SERIE CF


Posiciones de interruptores en armario de techo

1 Tacógrafo
2 Toll Collect
3 Interruptor de foco de trabajo en el techo
4 Interruptor de luz de señalización giratoria
5 Micrófono de teléfono / CB / reserva
RES puntos reservados

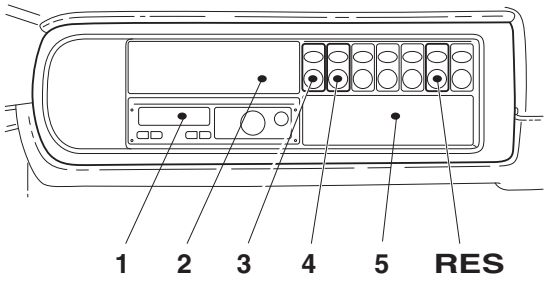

G001135

Posiciones de interruptores en tablero de instrumentos

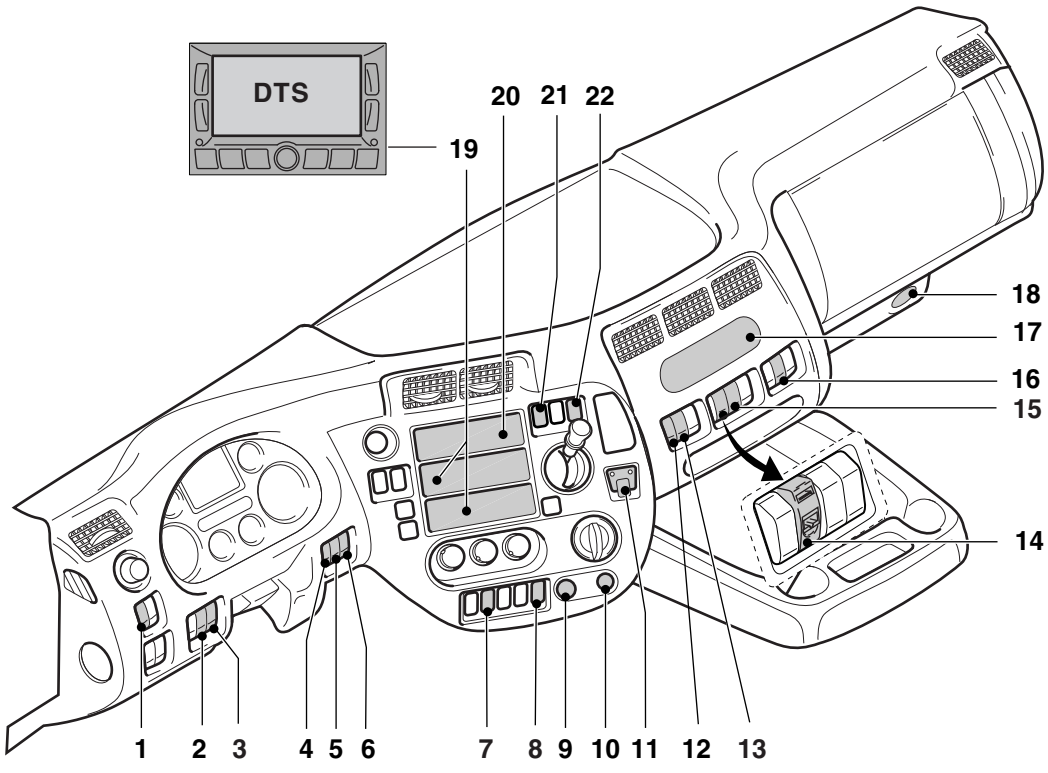

G001170


1	Foco de trabajo	12	Interruptor de emergencia
2	Luz de control de elevador de carga activo/abierto	13	Interruptor principal
3	Elevador de carga	14	Enchufe DTS LAN y USB
4	TDF 3	15	zumbador marcha atrás
5	TDF 2	16	Reserva
6	TDF 1	17	Ubicación del terminal FMS
7	Stop & Go	18	Enchufe HD-OBD

8	Luces laterales del elevador telescópico	19	Compartimento almacenamiento 2 y 3 o unidad DTS
9	Toma de accesorios de 12 V con encendedor de cigarrillos (consulte 12.18: "Conector A011 de accesorios de 12 V y 2 polos"	20	Compartimento de radio 1
10	Toma de accesorios de 24 V (consulte 12.17: "Conector A007 de accesorios de 24 V y 2 polos")	21	Eje trasero del bloqueo transversal
11	Kit telefónico para automóvil	22	Asistente del sistema de aviso de salida del carril

Para una relación de los interruptores y símbolos disponibles; consulte el apartado 7.14: "Interruptores del salpicadero y luces indicadoras de DAF".

10.2 RELACIÓN DE CONEXIONES DEL TABIQUE DEL SALPICADERO DE LA SERIE CF

Relación de paso del tabique del salpicadero

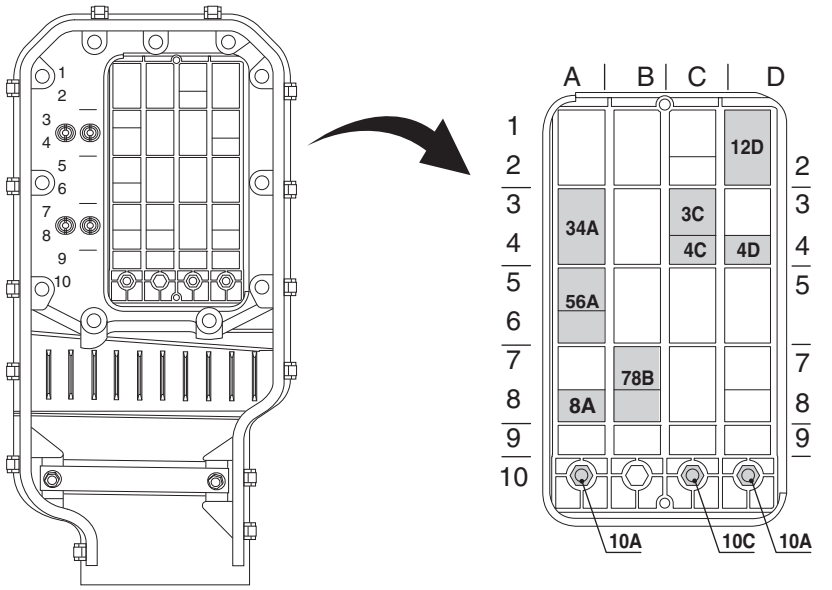

G001185

Ubicación de conectores Códigos (2)	Descripción (1)
4C	Regulación del régimen del motor; consulte el apartado: 12.6: "Conector 4C (tabique del salpicadero de las series CF y XF: ESC)"
4D	Control de la TDF; consulte el apartado: 12.7: "Conector 4D (tabique del salpicadero de las series CF y XF: sistema TDF)"

Ubicación de conectores Códigos (2)	Descripción (1)
8A	Preinstalación para la recogida de basura; consulte el apartado: 12.35: "Conector A113 (tabique del salpicadero de las series CF y XF: preinstalación para la recogida de basura)"
	Preinstalación para elevador telescópico; consulte el apartado: 12.37: "Conector A122 (tabique del salpicadero de las series CF: preinstalación para la recogida de basura)"
12D	Funciones del carrocero; consulte el apartado: 12.8: "Conector 12D (tabique del salpicadero de las series CF y XF: carrocero)"
34A	- Sistemas de gestión de flota (FMS); consulte el apartado: 12.27: "Conector A097 (tabique del salpicadero de las series CF y XF: sistema FMS)" (Para obtener información general sobre estándares de comunicación, consulte el apartado: 8.1: "Comunicación de datos CAN SAE J1939 / ISO 11898 (incluido FMS)")
56A	Accesorios; consulte el apartado: 12.10: "Conector 56A (tabique del salpicadero de las series CF y XF: accesorios)"
78B	Preinstalación para la recogida de basura; consulte el apartado: 12.26: "Conector A095 (conector de aplicaciones para recogida de basura de la serie CF)"
	Preinstalación para elevador telescópico; consulte el apartado: 12.38: "Conector A123 (conector de aplicaciones para elevador telescópico de la serie CF)"

(1) Para obtener información sobre los números de cables y patillas, consulte los apartados que se indican.
(2) Los códigos de ubicación de conector que se indican a veces coinciden con los códigos del conector enchufado.



Todas las señales mencionadas en las tablas que explican las patillas de los conectores de aplicación están activas +24 V (HS = lado superior) y abiertas inactivas o 0 V (LS = lado inferior), a menos que se indique lo contrario.

Paso del tabique del salpicadero, funciones de la carrocería (conector código 12D)
Para la industria carrocera se ofrece un conector de aplicaciones de 21 patillas, de serie, en el paso del tabique del salpicadero. Así el carrocero puede captar señales posteriormente sin tener que modificar la instalación estándar. En este punto se dispone de las siguientes señales:

Observación:
La alimentación **antes** del contacto (Kl.30) se suministra a través del fusible E142. La alimentación **después** del contacto se suministra a través del fusible E163. Ambos fusibles están diseñados para una corriente de 25 A. A través del fusible E142 también se alimenta a otros equipos, como luces de señalización giratorias, frigoríficos, luces largas, etc.


El cableado CAN para CAN H / CAN L se localiza en el paso del tabique del salpicadero una vez montado el "MÓDULO PARA CARROCERÍAS" (BBM) disponible como accesorio. El cableado CAN para funciones de la carrocería podrá tener una longitud máxima de 40 m, siempre que se acople una resistencia terminal de 120 ohmios a cada extremo. Los cabos tendrán una longitud máxima de 1 metro. Los cables trenzados de color naranja/amarillo y con protección deben cumplir con la norma SAE J1939/21.

Opción BB-CAN
La opción predeterminada del bus CAN para el carrocero sólo facilita la comunicación del vehículo a la carrocería. Para aplicaciones en las que sea necesaria la transmisión de mensajes CAN al vehículo, póngase en contacto con DAF. Para aplicaciones especiales y solicitudes específicas del cliente, DAF puede suministrar una caja de extensión denominada BBM Full, cuya descripción encontrará en el apartado 8.4: "Módulo para el carrocero (opcional)". De este modo, podemos ofrecer soluciones adecuadas a las necesidades individuales de los clientes.

10.3 CONEXIONES EN EL CHASIS DE LAS SERIES CF75 Y CF85

Observación:
La siguiente información NO es válida para el chasis CF65. Para estos vehículos, consulte el apartado 9.3: "Conexiones en el chasis de las series LF y CF65".

Ubicación de los conectores de aplicaciones

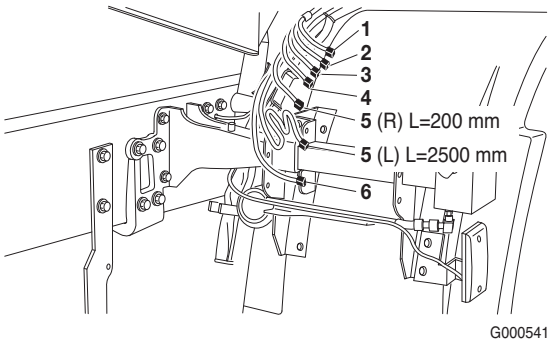

G000541

Posición	Código de conector	Descripción (1)
1	A068	Conector de aplicaciones para accesorios; consulte el apartado: 12.22: "Conector A068 (chasis: sistema ESC)"
2	A070	Conector de aplicaciones para la regulación del régimen del motor; consulte el apartado: 12.23: "Conector A070 (chasis: ocho polos, accesorios)"

© 201004

Posición	Código de conector	Descripción (1)
3	A102	Conector de aplicaciones para cables de reserva de funciones de la carrocería (12 patillas); consulte el apartado: 12.30: "Conector A102 (chasis de las series CF y XF: ocho polos, funciones de carrocería)"
4	A103	Conector de aplicaciones para señales de función de carrocería (ocho patillas); consulte el apartado: 12.31: "Conector A103 (chasis de las series CF y XF: 12 polos, cableado de reserva)"
5		Conexión de las luces de posición laterales (2x)
6	A105	Conector de aplicaciones para el chasis BB-CAN; consulte el apartado: 12.33: "Conector A105 (chasis de las series CF y XF: sistema BB-CAN)"

(1) Consulte los apartados indicados para obtener información adicional sobre las funciones que se ofrecen, así como los números de cables y patillas de los conectores utilizados.


Luces laterales de posición
En el primer punto de la luz de posición lateral detrás de la cabina en la parte derecha hay dos cables con un conector de 2 patillas. Ambos conectores contienen los cables números 2102 y 2103. Tanto las luces de posición laterales como las luces de gálibo se pueden conectar aquí utilizando los mazos de cables que se mencionan en el capítulo 13.6: "Chasis de luces de gálibo, cable eléctrico"

10.4 CONEXIONES DE ACCESORIOS DE LA SERIE CF

Repisa superior de cableado

Space Cab
En la repisa superior del lado del conductor se encuentran varios conectores.

- Conector 182C de nueve patillas: en el apartado 12.11: "Conector 182C (repisa superior de las series CF y XF: alimentación)".
- Conector 183C de 12 patillas: en el apartado 12.12: "Conector 183C (repisa superior de las series CF y XF: alimentación)".

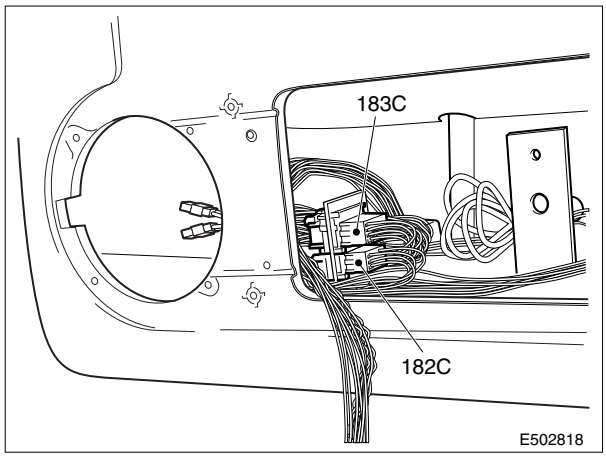


Cableado de reserva
No hay cableado de reserva del área del tablero de instrumentos a través del montante A a la repisa superior.

10.5 CONEXIÓN PARA ACCESORIOS DE LA SERIE CF DEL SALPICADERO

Cableado de reserva del área del tablero de instrumentos al pasacables del tabique del salpicadero


El cableado sale de un conector de 18 polos (A104) detrás del compartimento de radio al pasacables del tabique del salpicadero 12D. El número de cables de reserva es 11, excepto cuando existe una preinstalación FMS. En este caso, el cable de reserva A1 se utiliza como cable 3772 de entrada del botón de emergencia para el sistema FMS. Para obtener más información, consulte 8.1: "Comunicación de datos CAN SAE J1939 / ISO 11898 (incluido FMS)".

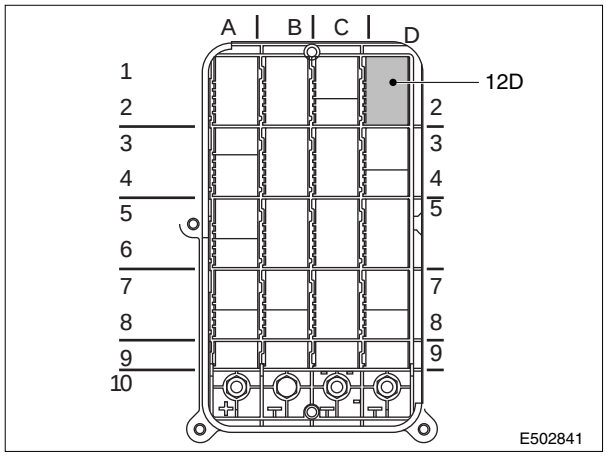

Conector 12D

Consulte los apartados que se indican a continuación para obtener información adicional sobre los números de cables y patillas de los conectores utilizados:

- conector A104 en el apartado: 12.32: "Conector A104 (salpicadero del chasis de las series CF y XF: 18 polos, cableado de reserva)" .
- conector 12D en el apartado: 12.8: "Conector 12D (tabique del salpicadero de las series CF y XF: carrocero)".

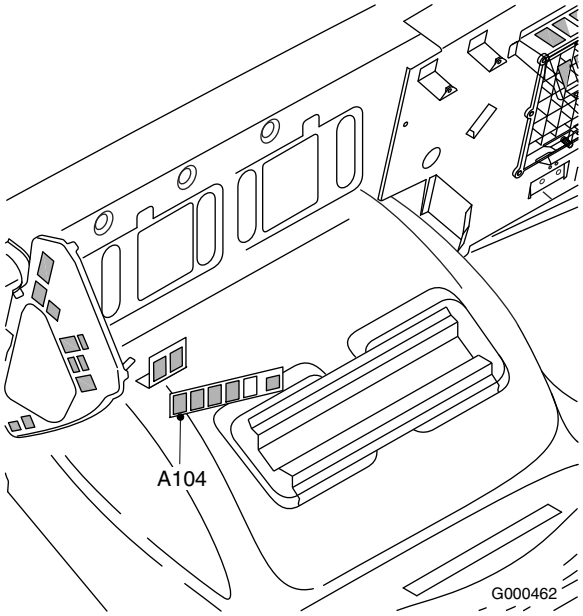

Conector A104

10.6 ALIMENTACIÓN DE LA SERIE CF

Suministro de energía
El suministro de energía para todos los accesorios debe tomarse del conector 12D en el pasacables del tabique del salpicadero.
Para obtener detalles sobre las patillas, consulte el capítulo 12.8: "Conector 12D (tabique del salpicadero de las series CF y XF: carrocero)".

- Alimentación: 24 V/25 A anterior al contacto, cable número 1154; 24 V/25 A después del contacto, cable número 1258. La alimentación se realiza a través del conector verde de 6 patillas de la caja central tras la placa de fusibles/relés. Este conector dispone además de las señales de funcionamiento del motor (3157), bloqueo de la cabina (3412) y masa (2x).
- En el conector de dos patillas de la caja central, detrás de la placa de relés/fusibles, se dispone de tensión 24 V/40 A, antes del contacto. Cables n.º 1175 y M.
- 24 V/10 A; a través del enchufe de accesorios en el tablero de instrumentos, junto al encendedor de cigarrillos.

Tenga en cuenta el suministro de corriente máximo admisible según lo descrito en la sección 7.9: "Carga máxima".

Además de la conexión de 24 V, en las posiciones 10C y 10D del pasacables del tabique del salpicadero, se han dispuesto dos conexiones a masa con versión de rosca M8.

Por otra parte, encontrará también suministro de energía de 12 V/10 A o 12 V/20 A (opcional) tras el panel de la consola central para la instalación de la radio y del teléfono, así como en la consola del techo para el equipo emisor-receptor CB y el fax (véase más adelante).



Ni las conexiones de 24 V en el pasacables del tabique del salpicadero (10A) ni las del bloque de distribución tras el panel apoyapiés del lado del acompañante están protegidas con fusibles. Por tanto, no se deben utilizar para el suministro de corriente a menos que se protejan independientemente con fusibles a una distancia máxima de 10 cm de la conexión.

Observación:
habrá un máximo de 3 conectores por cada unión atornillada.

Preinstalación para accesorios
La cabina de la serie CF incluye varias preinstalaciones de serie.

Preinstalación de suministro de energía de 40 A
Se trata de un conector de 2 polos (código de conector A038). Diseñado para corrientes de hasta 40 A. Consulte el apartado 12.19: "Conector A038 (tabique del salpicadero de las series CF y XF: accesorios)". Los cables 1175 (KI30) y M22 (masa) son de 4,0 mm². La alimentación de corriente se recibe a través del fusible E168 KI30 (antes del contacto). El fusible es un FUSIBLE MAXI ubicado en la parte superior de la placa de relés/fusibles. Consulte también el capítulo 7.4: "Conexiones a masa".

10.7 PREINSTALACIÓN PARA LA RADIO DE LA SERIE CF

8304: sin radio y sin altavoces
8305: sin radio y con altavoces básicos
8450: sin radio y con altavoces avanzados
8508: radio/reproductor de CD de carácter básico
8562: radio/reproductor de CD de carácter avanzado




La versión estándar del convertidor de 24/12 V es de 10 A. Dispone también de una versión de 20 A. El consumo total de corriente de la alimentación de 12 V antes y después de realizar el contacto para el teléfono, el fax, la radio y el equipo CB en conjunto no deben sobrepasar el valor especificado. Si fuera necesario un consumo mayor, se deberá dividir el circuito de 12 V utilizando los convertidores que sean oportunos. La utilización de convertidores de mayor potencia no es aconsejable debido al diámetro de los cables y la supresión.

© 201004

Preinstalación para la radio

Para la conexión de la radio, se ha instalado un conector ISO tras el panel correspondiente con tensión de 12 V/10 A antes del contacto (cable 1108), tensión después del contacto (cable 1363, conmutado a través del relé G377) y masa (M). Asimismo, para la instalación de los altavoces, se ha dispuesto de serie el cableado hasta la puerta, el montante A (para altavoces de agudos) y el tabique trasero (para altavoces de graves). Para el montaje de altavoces de agudos, se deberá instalar un filtro de separación.


Posición	Conector	Descripción
A	D347.A	Alimentación de corriente Radio de 24 V
	238C	Alimentación de corriente Radio de 12 V
B	D347.B	Altavoces de la radio

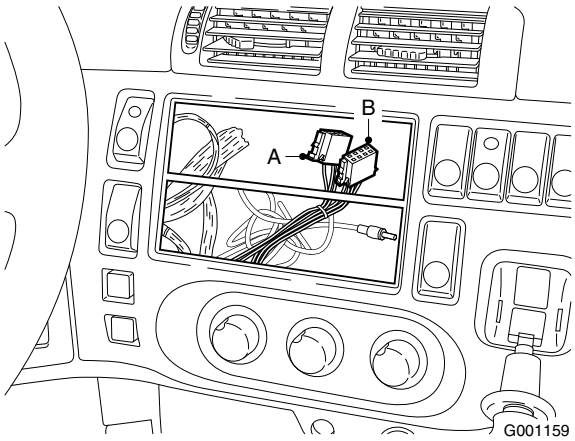

Si se solicita un vehículo sin radio (Selco 8304, 8305 o 8450), los tres conectores anteriores están disponibles, mientras que el conector D347.A está más restringido. Si se solicita un vehículo con radio (Selco 8508 o 8562), sólo están disponibles los conectores D347.A y D347.B. Cuando sea necesario pasar de la radio de 24 V a la de 12 V en el vehículo, se tendrá que solicitar un mazo de cables adicional a DAF.

10.8 PREINSTALACIÓN DE CB DE LA SERIE CF


Preinstalación de CB
En la repisa superior hay un conector blanco de 2 polos (código de conector B026) que contiene los cables 1108 (+12V,KI30) y M515 (masa). Están diseñados para conectar equipo de fax o CB.

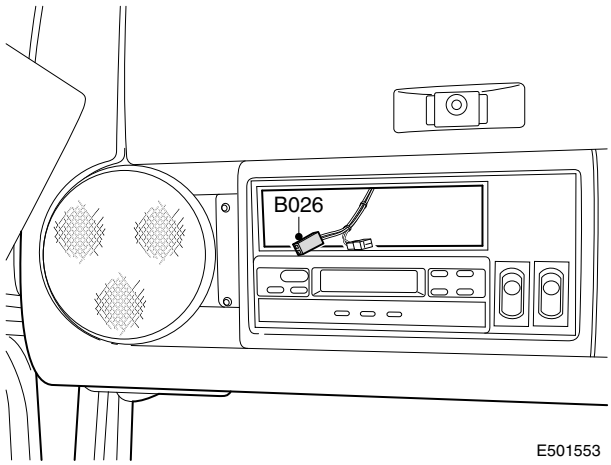

10.9 PREINSTALACIÓN PARA EL TELÉFONO DE LA SERIE CF

Preinstalación para el teléfono
En la parte derecha del panel de la radio se ha reservado espacio para la conexión de un teléfono. Detrás del panel de la radio, se ha instalado de serie un conector AMP con tensión antes del contacto de 12 V/10 A (cable 1108), tensión después del contacto de 12 V/25 mA (1353) y masa (M).

Consulte el apartado 12.24: "Conector A076 (salpicadero de las series CF y XF: preinstalación para teléfono)" para obtener información adicional sobre los números de cables y patillas de este conector.

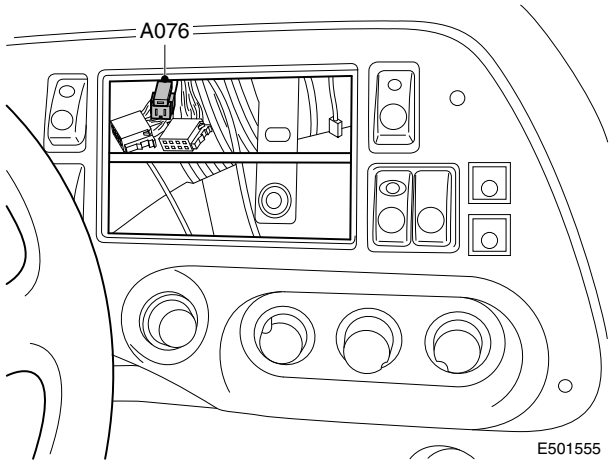

10.10 SISTEMA ANTIRROBO DE LA SERIE CF

Serie CF
Si el vehículo va equipado con el sistema antirrobo estándar, se podrá conectar la carrocería al sistema del vehículo a través del conector de aplicaciones de accesorios.

Consulte el apartado 10.3: "Conexiones en el chasis de las series CF75 y CF85" y 9.13: "Puntos de conexión del remolque de la serie LF".


Los cables número 3659 y 3660 son entradas que se conectan a **masa** mediante un interruptor. Al producirse una interrupción se disparará la alarma. El cable 3651 suministra una alimentación de 12 V desde el sistema de alarma y se ha diseñado para dar suministro a la detección de movimiento del habitáculo.

Para los datos y la versión más recientes, póngase en contacto con DAF.

10.11 PREINSTALACIÓN DE FRIGORÍFICO DE LA SERIE CF


Preinstalación de frigorífico
El cableado para el frigorífico está preinstalado de serie y puede encontrarse en la litera inferior. En este conector (código de conector B356) se pueden encontrar los cables 1154 (+24V, KI30) y M72 (masa).

Observación:
La alimentación del cable 1154 se suministra por medio del fusible E142. A través de este fusible, también se garantizan otras funciones, por ejemplo, las luces de señalización giratorias, el conector de aplicaciones de la carrocería, etc. Consulte el apartado 7.13: "Puntos de conexión y cargas permitidas" para obtener información sobre la carga máxima permitida para el fusible E142.

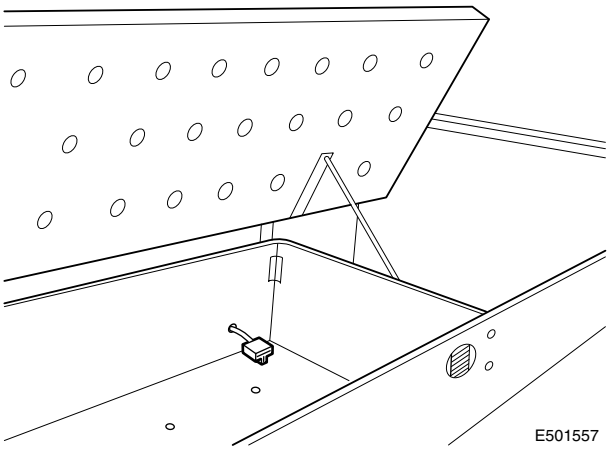
E501557

10.12 PREINSTALACIÓN DEL LED DE INMOVILIZADOR/ALARMA DE LA SERIE CF

Preinstalación de LED de inmovilizador/ alarma
En la repisa superior hay un conector negro de 2 polos (código de conector 143C). El cable 1107 y 3482 están diseñados para conectar el LED del inmovilizador.

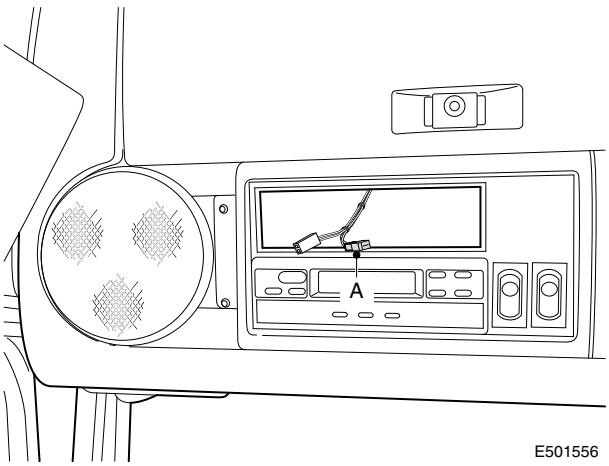


E501556

10.13 SISTEMA ESC DE LA SERIE CF65

Mando ESC de la serie CF65

Conectores de aplicación aplicables en la cabina y el chasis dependiendo del código de selección:
0761: sin conector de regulación del régimen del motor
0797: con conector de cabina de regulación del régimen del motor
9231: con conector de chasis de regulación del régimen del motor

Observación:
El conector 4C siempre está presente debido a la estandarización si Selco 0797 está seleccionado, incluido el software BBM adecuado.
Para consultar los números de pieza de los conectores del tabique del salpicadero, consulte el capítulo 13.4: "Conectores eléctricos, cabina (serie CF75-85 y XF)".

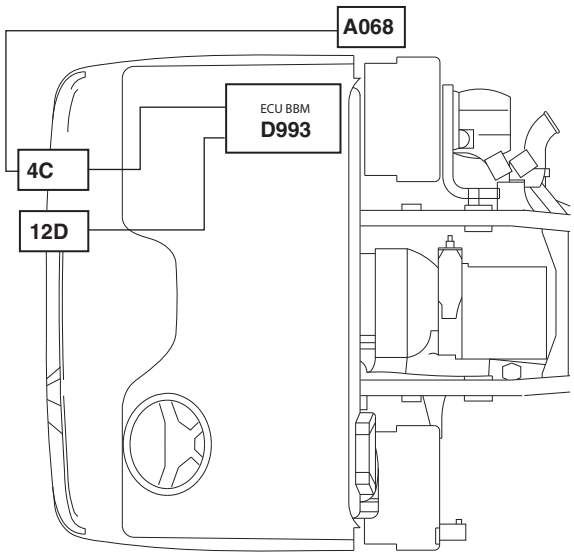

G001166

Consulte los apartados que se indican a continuación para obtener información adicional sobre los números de cables y patillas de los conectores y las unidades ECU utilizados:
conector A068: en el apartado 12.22: "Conector A068 (chasis: sistema ESC)". conector 4C: en el apartado 12.6: "Conector 4C (tabique del salpicadero de las series CF y XF: ESC)".


Objetivo de la función
El objetivo del sistema de regulación del régimen del motor es posibilitar la regulación del régimen del motor entre el régimen de ralentí y el régimen máximo. Esta regulación de régimen ajustable se usa, entre otras cosas, para accionar consumidores auxiliares a través de la TDF. Se puede usar la regulación del régimen del motor mientras se conduce o cuando se está a ralentí estableciendo los parámetros de consumidor correctos mediante DAVIE. El conductor puede activar la regulación del régimen del motor con los interruptores del volante de dirección o, si se han elegido los códigos de selección correctos, a través del equipo de superestructuras, mediante el conector de aplicación correspondiente (cableado A068). La activación de la regulación del régimen del motor a través de uno de los conectores de aplicación tiene prioridad frente a los interruptores del volante de dirección.

Descripción del esquema de regulación del sistema ESC

El diagrama siguiente ofrece una descripción del esquema de regulación del régimen del motor. Los dos grupos principales para regular el régimen del motor se pueden identificar de esta manera:

1. Activación de la regulación del régimen del motor por parte del conductor a través de VIC (Centro de inteligencia del vehículo)
- Mandos del volante de la dirección
- Interruptor de la columna de la dirección

2. Activación de la regulación del régimen del motor por el carrocero a través de BBM (Módulo del carrocero)
- Conector de aplicación de la cabina (conector 4C)
- Conector de aplicación del chasis (conector A068)

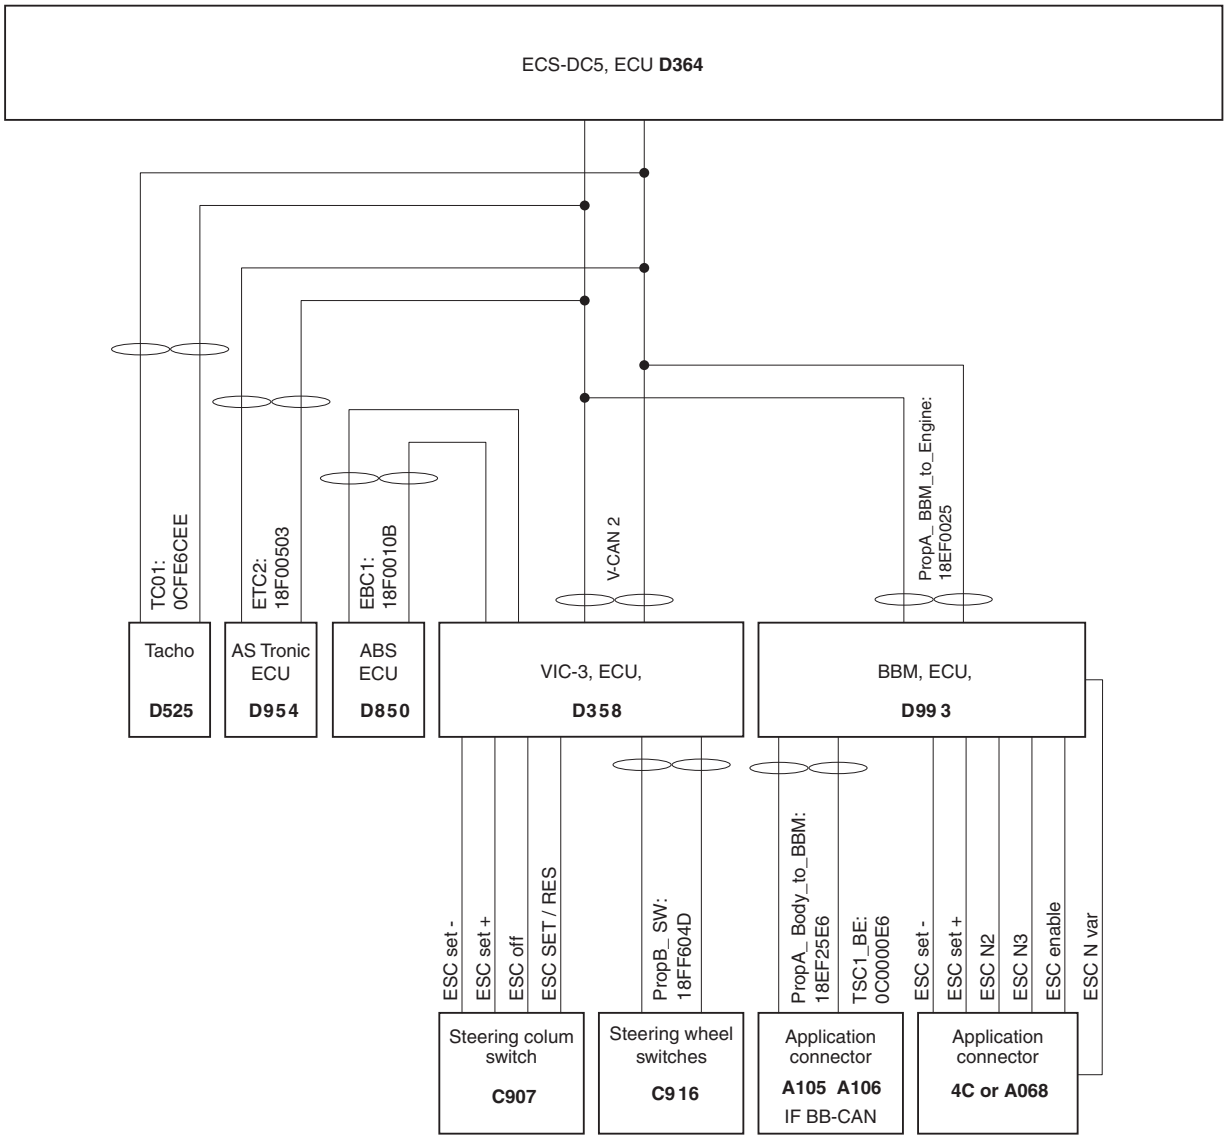


Distribución del sistema ESC general (VIC3 - ECS-DC5)

Descripción de la señal de CAN				
Nombre del mensaje CAN	**ID del mensaje**	**Señales CAN usadas para ESC**	**Bit de inicio**	**Longitud**
TC01	0CFE6CEE	Velocidad del vehículo del tacógrafo	48	16
PropB_SW	18FF604D	Interruptor de reanudación del control de crucero	16	2
		Interruptor de desconexión del control de crucero	18	2
		Interruptor de aceleración del control de crucero	20	2
		Interruptor de inercia del control de crucero	22	2

Descripción de la señal de CAN				
Nombre del mensaje CAN	**ID del mensaje**	**Señales CAN usadas para ESC**	**Bit de inicio**	**Longitud**
CCVS	18FEF100	Interruptor del freno de estacionamiento	2	2
		Control de crucero activo	24	2
		Interruptor de activación del control de crucero	26	2
		Interruptor del freno	28	2
		Interruptor del embrague	30	2
		Interruptor de ajuste del control de crucero	32	2
		Interruptor de inercia del control de crucero	34	2
		Interruptor de reanudación del control de crucero	36	2
		Interruptor de aceleración del control de crucero	38	2
		Velocidad de ajuste del control de crucero	40	2
		Estado del control de crucero	53	2
EBC1	18F0010B	Interruptor del freno EBS	6	2
ETC2	18F00503	Marcha seleccionada	0	8
PropA_ BBM_ to_Engine	18EF25E6	Arranque del motor	42	2
		Activación de ESC	48	2
		ESC ajuste menos	50	2
		ESC n variable	52	2
		ESC ajuste más	54	2
		Limitador de velocidad de aplicación	56	2
		ESC N2	58	2
		ESC N3	60	2
		Parada del motor	62	2

Activación de la regulación del régimen del motor por el conductor

Como resulta evidente en la descripción del esquema, el VIC puede recibir señales de regulación del régimen del motor desde los interruptores del volante de dirección (a través de CAN) o a través del interruptor de la columna de dirección (cableado). VIC traduce estas señales en un mensaje CAN, que se envía a la unidad de control del motor. Los interruptores de la columna y el volante de dirección tienen las mismas funciones de regulación del régimen del motor: "SET+", "SET-", "SET", "RES" y "OFF".

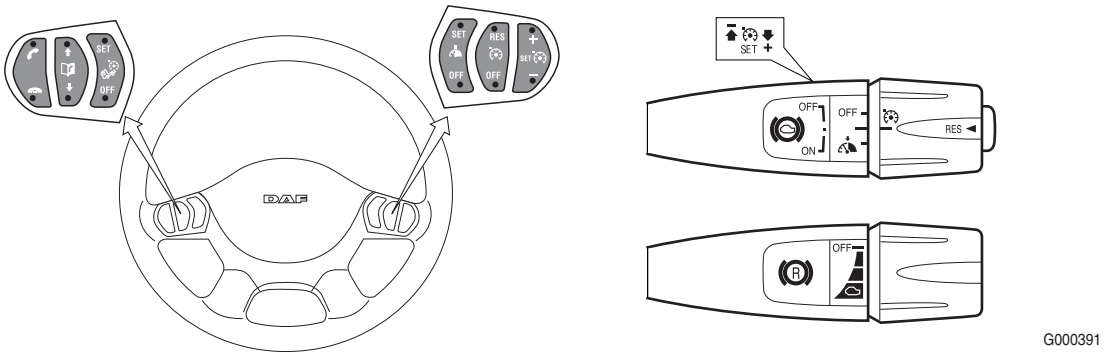

Interruptores del mando y volante de dirección.

Funciones de mando de los interruptores del volante de dirección		
Función	**Ajuste estándar**	**Selecciones en ECS-DC5 (D364) a través de DA-VIE (CP = parámetro del cliente)**
SET + SET -	Si se acciona brevemente (2) "SET +" durante la regulación del régimen del motor, se activa el régimen del motor ajustado. La activación reacciona en el límite descendente de la señal.	CP 2-16
	Si se acciona brevemente (2) "SET -" durante la regulación del régimen del motor, se activa el régimen del motor de reanudación. La activación reacciona en el límite descendente de la señal.	CP2-17
	Si se acciona más tiempo (1) "SET +" durante la regulación del régimen del motor, se incrementará de forma continua el número de revoluciones deseado que se ha ajustado (estándar: 250 rpm/s). Esta función sólo puede activarse después de activar el régimen ajustado una vez.	0<rampa<400 [rpm/s] CP2-22
	Si se acciona más tiempo (1) "SET -" durante la regulación del régimen del motor se reducirá de forma continua el número de revoluciones deseado que se ha ajustado (estándar: 250 rpm/s). Esta función sólo puede activarse después de activar el régimen ajustado una vez.	0<rampa<400 [rpm/s] CP2-22
	El número de revoluciones deseado puede variarse mediante "set +/-" entre el régimen mínimo y el máximo.	N_idling<límite de velocidad<N_max (rpm) a través de CP2-15 y CP2-14
Res	Al accionar "Res" se activa la regulación del régimen del motor y se ajusta el régimen del motor con el valor introducido con CP2-17 (estándar = 1200 rpm). Activación accionando el botón "Res" (reanudar) dos veces. Con el botón "Res" el operador puede conmutar entre N1 y N2.	Ajustar con CP2-17 entre los valores ajustados con CP2-14 y CP2-15
OFF	La regulación del régimen del motor se desactiva con el botón "OFF".	

(1) Accionamiento largo: tiempo de pulsación > 0,1 s.
(2) Accionamiento corto: tiempo de pulsación < 0,1 s.

Condiciones de conexión y desconexión
Para posibilitar la regulación del régimen del motor, se deben cumplir una serie de condiciones de conexión (estándar):
- El freno de mano debe estar activado. (CP2-32)
- La velocidad del vehículo no debe ser superior a 10 km/h. (CP2-11)
- El pedal del embrague no está accionado. (CP2-34)
- El pedal del freno no está accionado. (CP2-33)
- El pedal del freno motor no está accionado. (excluido CP)

Además, hay un número de errores que se pueden comprobar y, si están activos, impiden que la regulación del régimen del motor se active.
- No hay errores activos relacionados con la velocidad del vehículo.
- No hay errores activos relacionados con la verosimilitud de Set+/Set-.
- No hay errores activos relacionados con el régimen del motor.
- No hay errores activos relacionados con la comunicación CAN.
- No hay errores activos relacionados con la verosimilitud de la señal del embrague.
- No hay errores activos relacionados con la señal del freno de mano.
- No hay errores activos relacionados con la señal del embrague.
- No hay errores activos relacionados con la señal de la caja de cambios en punto muerto.


Si es necesario desviarse de las opciones estándar probadas y realizadas por DAF para que la carrocería funcione, DAF no será responsable del funcionamiento. La funcionalidad adicional que se incorpore a la carrocería, y las posibles consecuencias derivadas de ésta, serán responsabilidad del usuario (en general, del carrocero), quien asumirá también la responsabilidad del producto.

Si se cumplen las condiciones anteriores, se puede usar el conector de aplicación de varias formas para activar la regulación del régimen del motor a través de:

	Cableado o CAN	Activación	Prioridad (1)
Conector de aplicaciones	Cableado	Activación de ESC	1
PropA_Body_to_BBM	CAN	Activación de ESC	2

(1) Si hay una unidad activa y se activa una unidad con mayor prioridad, la unidad con la prioridad más alta se activará inmediatamente. Sólo puede estar activar una unidad de las variaciones anteriores, no es posible la combinación de varias unidades.

La tabla anterior indica que la activación cableada tiene la prioridad más alta seguida por la activación a través de CAN.

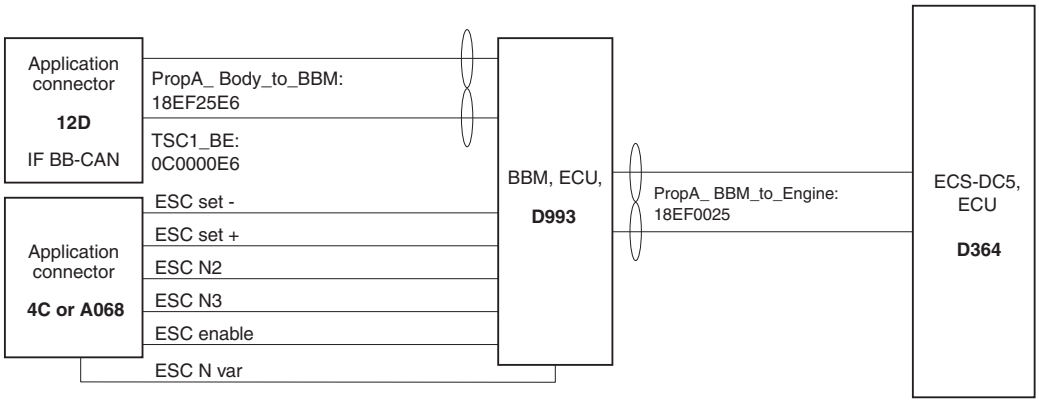

Activación cableada de la regulación del régimen del motor

Para la regulación del régimen del motor a través de la conexión de la carrocería (consulte Selcos correspondientes) se ofrecen las mismas opciones de funcionalidad, condiciones de conexión y desconexión o posibilidades de selección para el cliente que en el caso de la regulación a través del interruptor del volante de dirección o columna. Las funciones "SET+" y "SET-" se activan por medio de señales pulsátiles y continuas. A través de la entrada cableada del conector de aplicación, también se deben activar dos regímenes del motor N2 o N3, que se van a preprogramar y un régimen variable (Nvar). Para activar estos regímenes, la regulación del régimen del motor debe estar activada primero mediante una señal alta de la patilla 7 del conector 4A de la cabina o el conector A068 del chasis. A continuación, se pueden activar N2 y N3 proporcionando una señal alta en las patillas 10 y 11, respectivamente, de este conector y, si se proporciona una señal alta en la patilla 8 de los conectores anteriores, se activa Nvar. No es posible conectar la activación de ESC y N2 o N3 juntos para activar el ESC. La activación de ESC debe activarse antes de activar el régimen de ajuste requerido.

© 201004

Funciones de mando del conector de aplicaciones (4C o A068)		
Función (1)	**Ajuste estándar**	**Selección en ECS-DC5 a través de DAVIE (CP = parámetro del cliente)**
Desbloqueo ESC	Si la función de regulación del régimen del motor se activa y la velocidad del vehículo es inferior a la velocidad límite para la regulación del régimen del motor de + 5 km/h, ésta se activa a través de la conexión de la carrocería. Al mismo tiempo, se bloquea el funcionamiento a través del interruptor de la columna de dirección.	
SET + SET - Pulsátil (2) o continuo (3)	Al accionar "SET+/-" se activa la regulación del régimen del motor y se ajusta el régimen del motor actual como el régimen deseado (valor constante).	
	Si se acciona brevemente "SET+/-" durante la regulación del régimen del motor, se incrementará o se reducirá paso a paso el régimen de revoluciones del motor (estándar: 25 rpm).	0<paso<400 [rpm] a través de CP2-20 y CP2-38
	Si se acciona más tiempo (4) "SET+/-" durante la regulación del régimen del motor, se incrementará, o bien se reducirá, de forma continua el número de revoluciones deseado que se ha ajustado (estándar: 200 rpm/s).	0<rampa<400 [rpm/s] a través de CP2-18 y 2-19
	El régimen motor que haya en el momento de soltar "SET+/-" quedará ajustado como el nuevo valor.	
	El número de revoluciones deseado puede variarse mediante "SET +/-" entre el régimen mínimo y el máximo.	N_idling<límite velocidad<Nmax (0 rpm) a través de CP2-15 y CP2-14
N_variable	Al accionar "Desbloqueo N_variable" se activa la regulación del régimen del motor y se ajusta el último régimen del motor deseado que se ha ajustado con SET+ y SET-. Este valor también se memoriza con el contacto apagado. Puede variarse el régimen deseado con SET+/-, pero sólo si se ha activado la entrada "Desbloqueo N_variable".	
N_2	Al accionar "N2" se activa la regulación del régimen del motor y se ajusta el régimen del motor con el valor introducido con CP2-16 (estándar = 800 rpm).	Ajustar con CP2-28 entre los valores ajustados con CP2-15 y CP2-14
N_3	Al accionar "N3" se activa la regulación del régimen del motor y se ajusta el régimen del motor con el valor introducido con CP2-17 (estándar = 1200 rpm).	Ajustar con CP2-29 entre los valores ajustados con CP2-15 y CP2-14
Aplicación V_max (5)	Si la entrada de la aplicación Vmax se activa con una señal de 24 V, la velocidad del vehículo se limita al valor programado (estándar: 30 km/h).	Ajustable con CP2-10 entre un valor de 10 y 24 km/h (6)
Régimen del motor	Señal rectangular de salida de 30 pulsaciones/revolución, pulso LS	

(1) En caso de accionamiento simultáneo, la prioridad es como sigue (de alta a baja): "Desbloqueo ESC", "N2", "N3", Nvar (set+/-).
(2) Señal pulsátil; cuando el límite de elevación alcanza un valor de 0,6 x Ubat.
(3) Señal continua; de nivel "alto" a una tensión de 0,6 x Ubat y de nivel "bajo" si es inferior a 0,4 x Ubat
(4) Accionamiento largo; tiempo de pulsación > 0,1 s.
(5) Aplicaciones especiales (p. ej., vehículos de recogida de basuras)
(6) Póngase en contacto con el departamento de ingeniería de ventas para un límite de velocidad superior a 24 km/h

Activación de la regulación del régimen del motor a través del mensaje de CAN PropA_Body_to_BBM

Además de disponer de dos regímenes de destino preajustados a través de la opción cableada, también se puede activar estos regímenes de destino a través de CAN, proporcionando el código de selección 9562 "con CAN de carrocero del conector de aplicación". Para poder usar esta funcionalidad, la carrocería debe proporcionar el mensaje CAN PropA_Body_to_BBM con el identificador 18_EF_25_E6 a la patilla 17 y 18 del conector 12D. Los datos que se deben proporcionar en este mensaje son:

Nombre de señal	Byte	Bit	Tipo	Desviación	Mín.	Máx.	Unidad	Comentarios
Activación de ESC	7	2,1	Estado	-	0	3	-	00_b=pasivo 10_b=error 01_b=activo 11_b=no disponible
ESC ajuste mín.	7	4,3	Estado	-	0	3	-	00_b=pasivo 10_b=error 01_b=activo 11_b=no disponible
ESC N variable	7	6,5	Estado	-	0	3	-	00_b=pasivo 10_b=error 01_b=activo 11_b=no disponible
ESC ajuste más	7	8,7	Estado	-	0	3	-	00_b=pasivo 10_b=error 01_b=activo 11_b=no disponible
ESC N2	8	4,3	Estado	-	0	3	-	00_b=pasivo 10_b=error 01_b=activo 11_b=no disponible
ESC N3	8	6,5	Estado	-	0	3	-	00_b=pasivo 10_b=error 01_b=activo 11_b=no disponible
Condiciones de la regulación del régimen solicitada por el motor	5	4,3	Estado	-	0		-	00_b=anulación desactivada 01_b=regulación del régimen 10_b=control de par 11_b=control de límite de régimen/par

Nombre de señal	Byte	Bit	Tipo	Desviación	Mín.	Máx.	Unidad	Comentarios
Modo de control de anulación del motor	5	-2,1	Estado	-	0	3	-	00_b=transiente optimizado para eje motriz desconectado y condiciones sin bloqueos 01_b= estabilidad optimizada para eje motriz desconectado y condiciones sin bloqueos 10_b= estabilidad optimizada para eje motriz conectado y/o en condición de bloqueo 1 11_b= estabilidad optimizada para eje motriz conectado y/o en condición de bloqueo 2
Límite de velocidad/ velocidad solicitada por el motor	4,3		Valor	-	0	8031,875	Rpm	
Límite de par/par solicitado por el motor	2		Valor	-125	-125	125	%	

En el mensaje PropA_Body_to_BBM los comandos que se proporcionan a través de la opción cableada también se pueden proporcionar a través de CAN, como resulta evidente en esta tabla. Además, a diferencia de lo que ocurre en las versiones anteriores, se puede forzar un límite de régimen/par a través de este mensaje seleccionando la configuración de CAN correcta del mensaje proporcionado. Esta función facilita la selección de la velocidad entre los límites definidos con los parámetros de cliente (2-14 y 2-15) a través de CAN del carrocero.

Para aclararlo, se ofrece un ejemplo del contenido del mensaje PropA_Body_to_BBM a continuación.

PropA_Body_to_BBM (18 EF 25 E6)												
Nombre	**Fuente**	**Destino**	**Dirección**	**Código de longitud de datos**	**DATOS 01 00 E2 04 F0 F7 41 04**							
PropA_Body_to_BBM	E6	5	X	8	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8
					01	00	E2	04	F0	F7	41	04

Señal	Valor físico	Número de bytes/bits	Valor (b) = Binario (h) = Valor hexagonal	Comentario
Requested_Torque_ Torque_ limit	-125%	Byte 2	00(h) **0000 000**(b)	Valor físico = (datos CAN x elev./esc.) + desviación = (0 x 1/1) + (-125) = -125%
Requested_ Speed_ Speed_limit	1250 rpm	Byte 4,3	04 E2(h) **0000 0100 1110 0010**(b)	Valor físico = (datos CAN x elev./esc.) + desviación = (1250 x 1/1) + 0 = 1250 rpm
Requested_ Speed_Control_ Condition	00_b= anulación desactivada	Byte 5 bit 4,3	F0(h) 1111 **00**00(b)	(00)
Override_Control_ Mode	00_b=transiente optimizado para línea motriz desconectado y condiciones sin bloqueos	Byte 5 bit 2,1	F0(h) 1111 00**00**(b)	(00)
ESCn3	00_b=pasivo	Byte 8 bit 6,5	04(h) 00**00** 0100(b)	(00)
ESCn2	01_b=activo	Byte 8 bit 4,3	04(h) 0000 **01**00(b)	(01)
ESCn_variable	00_b=pasivo	Byte 7 bit 6,5	41(h) 1000 **00**01(b)	(00)
ESC_set_plus	01_b=activo	Byte 7 bit 8,7	41(h) **01**00 0001(b)	(01)
ESC_set_minus	00_b=pasivo	Byte 7 bit 4,3	41(h) 1000 **00**01(b)	(00)
ESC_enable	01_b=activo	Byte 7 bit 2,1	41(h) 0100 00**01**(b)	(01)
Engine_stop	00_b=pasivo	Byte 8 bit 8,7	04(h) **00**00 0100(b)	(00)
Engine_start	01_b=activo	Byte 6 bit 4,3	F7(h) 1111 **01**11(b)	(01)
Application_ speed_ limiter	00_b=pasivo	Byte 8 bit 2,1	04(h) 0000 01**00**(b)	(00)

Además de varias condiciones de conexión, también se deben tener en cuenta las condiciones de desconexión. Estas condiciones de desconexión son:

- El freno de mano debe estar desactivado. (CP2-32)
- La velocidad del vehículo es superior al valor límite + desviación (10+5=15 km/h). (CP2-11)
- Se acciona el pedal de embrague. (CP2-34)
- Se acciona el pedal de freno. (CP2-33)
- Se acciona el pedal del freno motor. (excluido CP)

Además, hay un número de errores que se pueden comprobar y, si están activos, la regulación del régimen del motor se debe desactivar:

- Hay activo un error de velocidad del vehículo.
- Hay activo un error de verosimilitud en los interruptores set+/set-.
- Hay activo un error de régimen del motor.
- Hay activo un error relacionado con la comunicación CAN.
- Hay activo un error de verosimilitud relacionado con la señal del embrague.
- Hay activo un error relacionado con la señal del freno de mano.
- Hay activo un error relacionado con la señal del embrague.
- Hay activo un error relacionado con la señal de punto muerto de la caja de cambios.

Además de las condiciones de conexión y desconexión, el sistema también tiene un número de condiciones de cancelación. Una condición de cancelación implica que la regulación bajo la que el sistema funciona en este momento se suprime temporalmente. Estas condiciones de cancelación son:

- Accionamiento del pedal del acelerador. (CP 2-30)
  El pedal del acelerador se puede usar para aumentar temporalmente el régimen del motor hasta un preajuste de valor máximo con el parámetro de cliente 2.14 (velocidad ESC máxima).
- Límite de velocidad del vehículo superada. (CP 2-11)
- Activación del ASR.
- Activación del limitador de velocidad.

Parámetro (1) del cliente	**REGULACIÓN DE RÉGIMEN DEL MOTOR**		
2-14	VELOC. ESC MÁX.	DMCI	Rpm
2-15	VELOC. ESC MÍN.	DMCI	Rpm
2-16	DISMINUCIÓN ACELERACIÓN ESC CONTI-NUA	DMCI	Rpm/s
2-17	ACELERAR POR PULSACIÓN	DMCI	Rpm/pulsación
2-21	DECELERAR POR PULSACIÓN	DMCI	Rpm/pulsación
2-22	ACELERAR DESDE RALENTÍ A VELOC. DES-TINO EN ESC	DMCI	Rpm/s
2-27	N VARIABLE COLUMNA DIRECCIÓN CAMBIO ESC	DMCI	Rpm
2-28	CONECT APLICACIÓN CAMBIO ESC N2	DMCI	Rpm
2-29	CONECT APLICACIÓN CAMBIO ESC N3	DMCI	Rpm


(1) Para cambiar los ajustes de parámetros predeterminados, consulte el capítulo 7.19: "Instrucciones para el formulario de cambio de parámetros del cliente"

Parámetro (1) del cliente	CONDICIONES REGULACIÓN RÉGIMEN MOTOR		
2-30	PEDAL ACELERADOR	DMCI	ACTIVO / NO ACTIVO
2-31	PEDAL ACELERADOR RMP MÁX.	DMCI	Rpm
2-32	FRENO ESTACIONAMIENTO	DMCI	ACTIVO / NO ACTIVO
2-33	FRENO	DMCI	ACTIVO / NO ACTIVO
2-34	EMBRAGUE	DMCI	ACTIVO / NO ACTIVO

(1) Para cambiar los ajustes de parámetros predeterminados, consulte el capítulo 7.19: "Instrucciones para el formulario de cambio de parámetros del cliente".

10.14 SISTEMA FMS DE LA SERIE CF65

Códigos de selección aplicables:
8360: sin sistema de gestión de flota
6407: con preinstalación del sistema de gestión de flota
9990: con preinstalación del sistema de telemática DAF
1075: con sistema de telemática DAF

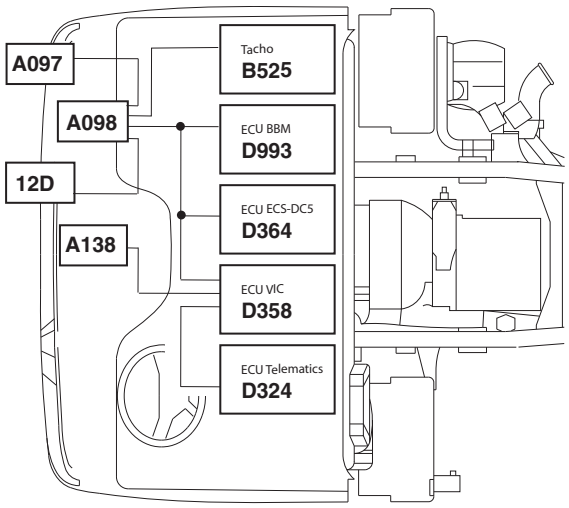


G001167

Conectores de aplicación de FMS de cabina aplicables:

Consulte los apartados que se indican a continuación para obtener información adicional sobre los números de cables y patillas de los conectores y las unidades ECU utilizados:
conector A098: en el apartado 12.28: "Conector A098 (salpicadero de las series CF y XF: sistema FMS)". conector A097: en el apartado 12.27: "Conector A097 (tabique del salpicadero de las series CF y XF: sistema FMS)". conector A138: en el apartado 12.42: "Conector A138 (salpicadero de las series CF y XF: sistema FMS)".

Objetivo de la función
FMS son las siglas de "**F**leet **M**anagement **S**ystem" (sistema de gestión de flota) y se utiliza para proporcionar información al propietario sobre el estado del vehículo con fines logísticos. La transmisión (inalámbrica) de los datos desde el vehículo al usuario la realiza una unidad ECU externa que obtendrá los datos proporcionados por VIC-3 a través de la interfaz D-CAN.

Los principales fabricantes de vehículos, entre ellos DAF, han establecido normativas de común acuerdo acerca de los datos que se transmiten normalmente a través del enlace CAN para estos sistemas FMS. Es posible conectar y obtener datos del sistema de bus CAN del camión por parte de terceros. En este documento se describe qué mensajes D-CAN se admitirán a través de Selco 6407 con preinstalación para FMS o Selco 9990 con preinstalación para DTS (sistema de telemática DAF).

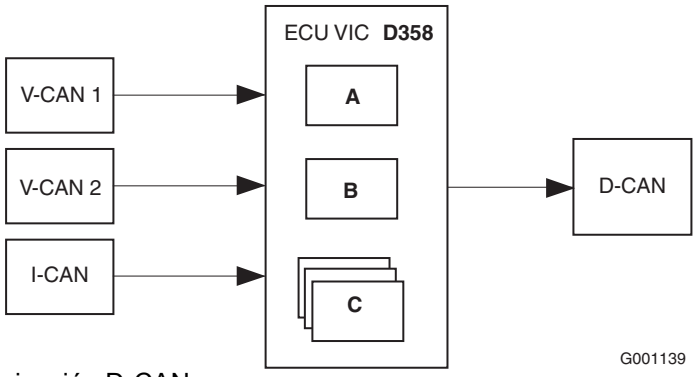

A Puerta de comunicación D-CAN para mensajes estándar de FMS
B Puerta de comunicación D-CAN para mensajes DTS adicionales
C Funciones de PLC

A partir de la semana 2008-13 hay tres conectores en total disponibles para conectar al bus D-CAN donde se retransmitirán los mensajes de FMS. Uno de estos tres conectores es el conector FMS de 12 patillas estandarizado y se denomina A138.

Un sistema de gestión de flota necesita información específica para saber qué datos CAN están disponibles y cómo manipular estos datos CAN. Esta información se envía en el mensaje CAN "Versión de software estándar de FMS compatible". SAE J1939 acepta este mensaje CAN. Antes, no había ningún mensaje CAN estándar y DAF enviaba el mensaje CAN "Información estándar de FMS".

En la tabla siguiente se describe la cantidad de datos que enviará DAF en la D-CAN para preparación de FMS y DTS.

Mensaje	ID del mensaje (1)	Velocidad de repetición (ms)	Selco 6407 con preinstalación para FMS	Selco 9990 con preinstalación para DTS
EEC2	0C F0 03 00	50	X	X
EEC1	0C F0 04 00	20	X	X
Revolución de horas del motor	18 FE E5 00	A petición	X	X
Identificación del vehículo	18 FE EC EE	A petición	X	X
Distancia del vehículo de alta resolución	18 FE C1 EE	1000	X	X
TC01	0C FE 6C EE	50	X	X
Temperatura del motor	18 FE EE 00	1000	X	X
Ahorro de combustible	18 FE F2 00	100	X	X
Servicio	18 FE C0 27	1000	X	X
Pantalla del tablero de instrumentos	18 FE FC 27	1000	X	X
Interfaz estándar FMS	1C FD D1 27	10000	X	X
Consumo de combustible	18 FE E9 00	1000	X	X
DM1	18 FE CA XX	1000		X
TP_DT (BAM)	1C EB FF XX	-		X
TP_CM	1C EC FF XX	-		X
DM1 VIC	18 FE CA 27	1000		X
TP_DT (BAM)	1C EB FF XX	-		X
TP_CM	1C EC FF XX	-		X
PropB_BBM	18 FF 82 25	250		X
ERC1_XR	18 F0 00 29	100		X
ERC1_DR	18 F0 00 10	100		X
EBC1	18 F0 01 0B	100		X
Condiciones ambientales	18 FE F5 00	1000		X
Condiciones de admisión/escape	18 FE F6 00	500		X
Presión del nivel de fluidos del motor	18 FE EF 00	500		X
Fecha/hora	18 FE E6 EE	1000		X
Información de depósito nº 1	18 FE 56 3D	1000		X
Información de conductor	18 FE 6B EE	A petición		X
Peso de la combinación de vehículos	18 FE 70 0B	A petición		X
ETC2	18 F0 05 03	100		X
Reguladores del limpia/lavaparabrisas del operador	18 FD CD 27	100		X
Reguladores de luces externas del operador	18 FD CC 27	100		X

Mensaje	ID del mensaje (1)	Velocidad de repetición (ms)	Selco 6407 con preinstalación para FMS	Selco 9990 con preinstalación para DTS
Iluminación de la cabina	18 D0 FF 27	5000		X
Horas del vehículo	18 FE EC 27	1000		X

(1) Para conocer el contenido del mensaje, consulte documentos equivalentes ("FMS CAN message overview.pdf" o "DTS CAN message overview.pdf") en la página Web de la hoja de información. (La dirección URL de Internet del sitio Web corporativo de DAF es: www.daf.com -> siga el elemento del menú principal: "Products" -> Página Web Bodybuilder guidelines -> Página Web Information Sheet)

Resistencia del terminador D-CAN

La preinstalación de FMS y DTS está conectada al final del bus D-CAN y, por tanto, se necesita una resistencia del terminador. Los vehículos con preinstalación de FMS están equipados de fábrica con una resistencia del terminador en el conector A098 en las patillas 10 y 11. En función del sistema FMS conectado (con o sin resistencia del terminador interna), es necesario instalar una resistencia de terminador al final del bus D-CAN. En la tabla siguiente se describen las diferentes situaciones.

	Resistencia del terminador en A098	Resistencia del terminador en A138
Ningún sistema FMS conectado	Sí	No
FMS con resistencia del terminador interna	No	No
FMS conectado a A098 sin resistencia del terminador	No	Sí
FMS conectado a A138 sin resistencia del terminador	Sí	No

10.15 PUNTOS DE CONEXIÓN DEL REMOLQUE DE LA SERIE CF

La conexión eléctrica de 24 V para remolque se incluye de serie en todos los tipos de vehículo. Las conexiones eléctricas están ubicadas en un soporte detrás de la cabina en el caso de los tractores y montadas debajo del travesaño para la barra de tracción en el caso de los rígidos. Se pueden establecer disposiciones diferentes para las conexiones de iluminación y accesorios:

1. Dos conectores de siete patillas (no en combinación con regulaciones de seguridad ADR)

    1. Conector A000 de iluminación estándar; consulte el apartado 12.14: "Conector A000 del sistema de remolque (chasis: ISO1185 tipo 24N)"
    2. Conector A001 de accesorios; consulte el apartado 12.15: "Conector A001 del sistema de remolque (chasis: ISO3731 tipo 24S)"
2. Un conector de 15 polos con dispositivo de cierre (si se especifica ADR)
    1. Conector A058 de accesorios; consulte el apartado 12.21: "Conector A058 del sistema de remolque (chasis: ISO12098)"
3. Se monta un conector de siete patillas adicional para conectar el sistema EBS del (semi)remolque.
    1. Conector A004 de EBS; consulte el apartado 12.16: "Conector A004 del sistema de remolque (chasis: ISO7638)"
4. Conexión eléctrica de remolque de 12 V / 40 A (vehículos para la clase de aplicación 2A; no en combinación con sistemas antirrobo)
    1. Conector de 12 V (el código de conector es A019).

10.16 SISTEMA ESC DE LAS SERIES CF75 Y CF85


Mando ECS de las series CF75 y CF85

Observación:
La siguiente información, excepto los datos relacionados con los motores PR, también es válida para la serie XF.

© 201004

Códigos de selección aplicables:

Selco Códigos	Descripción
0761	Sin conector de regulación del régimen del motor (a) + b
0797	Con conector de cabina de regulación del régimen del motor a + b
9231	Con conector de chasis de regulación del régimen del motor a + b + c
9560	Sin CAN de carrocero/sin CAN abierto
9562	Con CAN de carrocero del conector de aplicación a + d + e + f

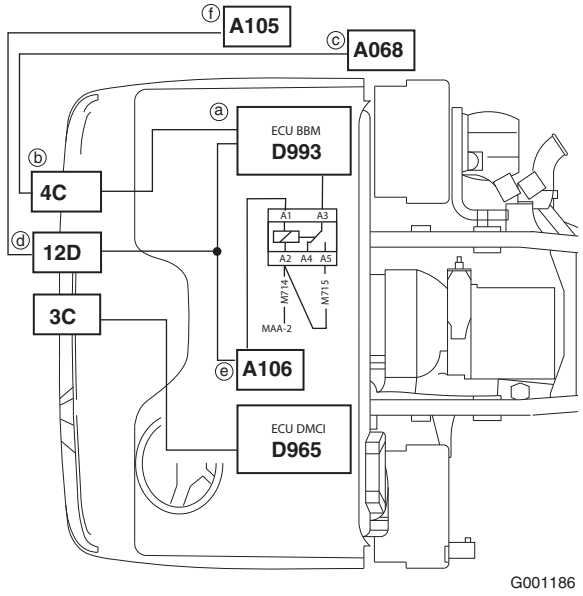

Observación:
El conector 4C siempre está presente debido a la estandarización. Si se selecciona selco 0797, la funcionalidad correspondiente también está presente (software BBM correcto).
Para consultar los números de pieza de los conectores del tabique del salpicadero, consulte el capítulo 13.4: "Conectores eléctricos, cabina (serie CF75-85 y XF)".

Conectores de aplicación aplicables en la cabina y el chasis dependiendo del código de selección:

Conector Códigos	Consulte los apartados que se indican a continuación para obtener información adicional sobre los números de cables y patillas de los conectores utilizados.
A068	apartado: 12.22: "Conector A068 (chasis: sistema ESC)"
A105	apartado: 12.33: "Conector A105 (chasis de las series CF y XF: sistema BB-CAN)"
A106	apartado: 12.34: "Conector A106 (tabique del salpicadero de las series CF y XF: sistema BB-CAN)"
4C	apartado:12.6: "Conector 4C (tabique del salpicadero de las series CF y XF: ESC)"
12D	apartado:12.8: "Conector 12D (tabique del salpicadero de las series CF y XF: carrocero)"

Objetivo de la función
El objetivo del sistema de regulación del régimen del motor es posibilitar la regulación del régimen del motor entre el régimen de ralentí y el régimen máximo. Esta regulación de régimen ajustable se usa, entre otras cosas, para accionar consumidores auxiliares a través de la TDF. Se puede usar la regulación del régimen del motor mientras se conduce o cuando se está a ralentí estableciendo los parámetros de consumidor correctos mediante DAVIE. El conductor puede activar la regulación del régimen del motor con

los interruptores del volante de dirección, los interruptores de la columna de dirección o, si se han elegido los códigos de selección correctos, a través del equipo de superestructuras, mediante el conector de aplicación correspondiente (cableado A068 y CAN A105). La activación de la regulación del régimen del motor a través de uno de los conectores de aplicación tiene prioridad frente a los interruptores de la columna de dirección.


Descripción del esquema de regulación del sistema ESC

El diagrama siguiente ofrece una descripción del esquema de regulación del régimen del motor. Los dos grupos principales para regular el régimen del motor se pueden identificar de esta manera:

1. Activación de la regulación del régimen del motor por parte del conductor a través de VIC (Centro de inteligencia del vehículo)
- Mandos del volante de la dirección
- Interruptor de la columna de la dirección

2. Activación de la regulación del régimen del motor por el carrocero a través de BBM (módulo para carrocerías)
- Conector de aplicación de la cabina
- Conector de aplicación del chasis

© 201004

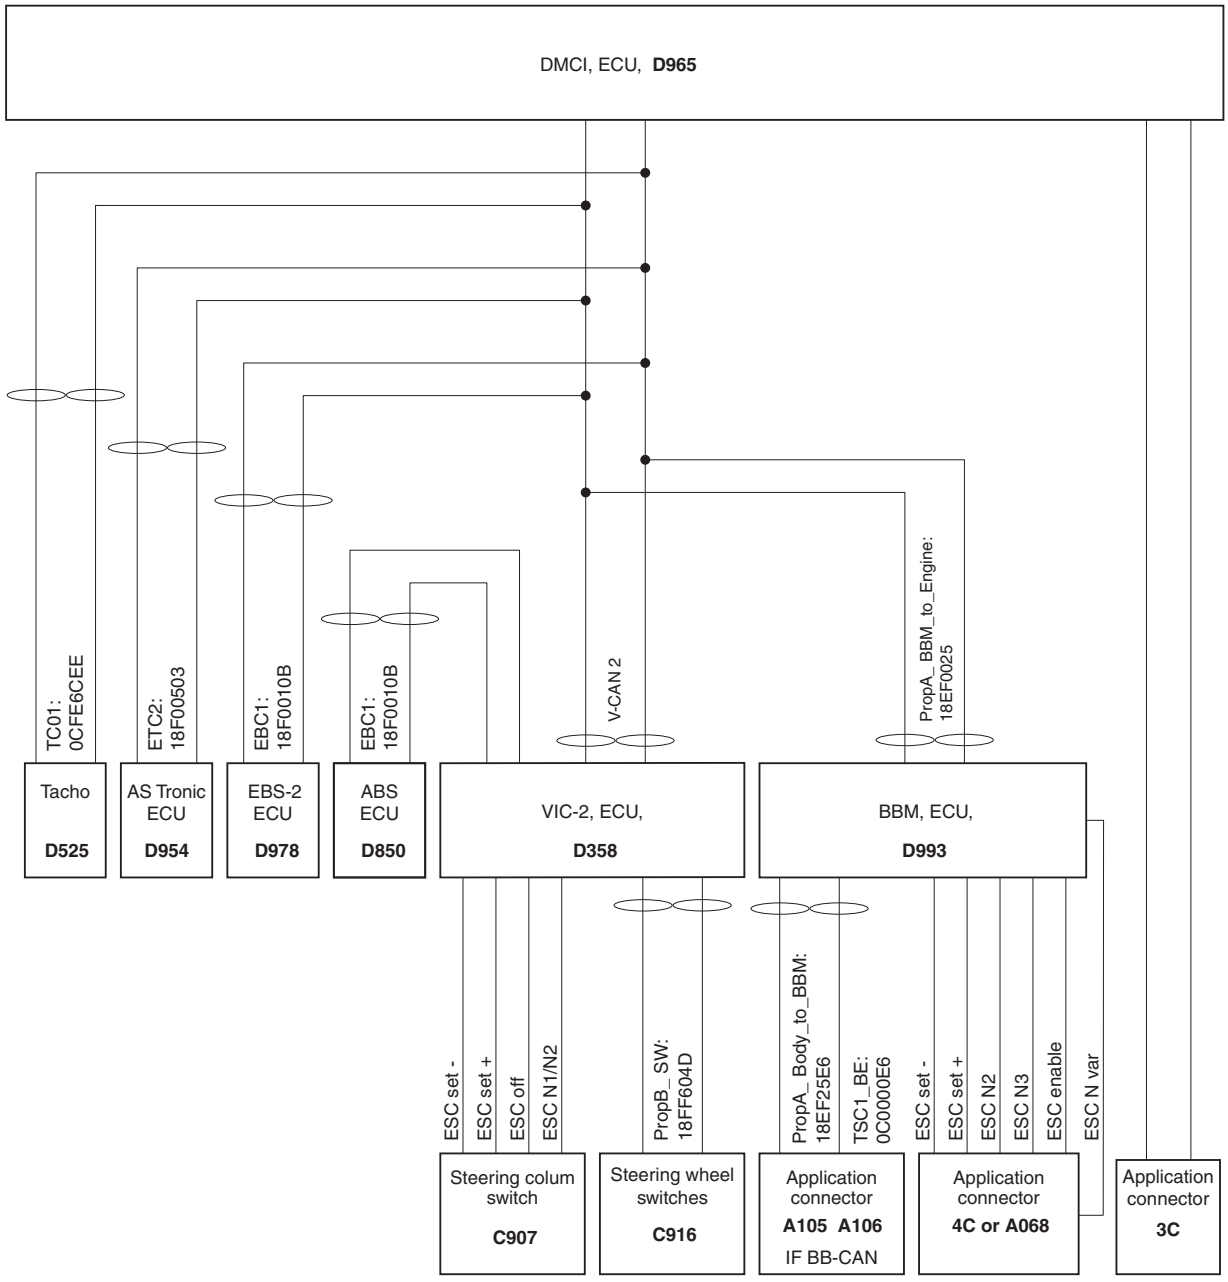

Distribución del sistema de regulación de ESC general


Descripción de la señal de CAN				
CAN Nombre del mensaje	**ID del mensaje**	**Señales CAN usadas para ESC (1)**	**Bit de inicio**	**longitud**
TC01	0CFE6CEE	Velocidad vehículo tacógrafo	48	16
PropB_SW	18FF604D	Interruptor de reanudación del control de crucero	16	2
		Interruptor de desconexión del control de crucero	18	2
		Interruptor de aceleración del control de crucero	20	2
		Interruptor de inercia del control de crucero	22	2

Descripción de la señal de CAN				
CAN Nombre del mensaje	**ID del mensaje**	**Señales CAN usadas para ESC (1)**	**Bit de inicio**	**longitud**
CCVS	18FEF100	Interruptor del freno de estacionamiento	2	2
		Control de crucero activo	24	2
		Interruptor de activación del control de crucero	26	2
		Interruptor freno	28	2
		Interruptor embrague	30	2
		Interruptor de ajuste del control de crucero	32	2
		Interruptor de inercia del control de crucero	34	2
		Interruptor de reanudación del control de crucero	36	2
		Interruptor de aceleración del control de crucero	38	2
		Velocidad de ajuste del control de crucero	40	2
		Estado del control de crucero	53	2
EBC1	18F0010B	Interruptor del freno EBS	6	2
ETC2	18F00503	Marcha seleccionada	0	8
PropA_ BBM_ to_Engine	18EF0025	Límite de par/par solicitado por el motor	8	8
		Condiciones de velocidad/velocidad solicitada por el motor	16	16
		Modo de control de anulación del motor	32	2
		Condiciones de control de velocidad solicitada por el motor	34	2
		Activación de ESC	48	2
		ESC ajuste menos	50	2
		ESC N variable	52	2
		ESC ajuste más	54	2
		Interruptor limitador de velocidad de aplicación	56	2
		ESC N2	58	2
		ESC N3	60	2
		Parada del motor	62	2
TSC1_BE	0C0000E6	Modos de control de anulación	0	2
		Condición de regulación de régimen solicitada	2	2
		Prioridad del modo de control de anulación	4	2
		Límite de velocidad/velocidad solicitada	8	16
		Límite de par/par solicitado	24	8

Descripción de la señal de CAN				
CAN Nombre del mensaje	**ID del mensaje**	**Señales CAN usadas para ESC (1)**	**Bit de inicio**	**longitud**
PropA_body _to_BBM	18EF25E6	Límite de par/par solicitado por el motor	8	8
		Límite de velocidad/velocidad solicitada por el motor	16	16
		Modo de control de anulación del motor	32	2
		Condiciones de control de velocidad solicitada por el motor	34	2
		Arranque del motor	42	2
		Activación de ESC	48	2
		ESC ajuste menos	50	2
		ESC N variable	52	2
		ESC ajuste más	54	2
		Interruptor limitador de velocidad de aplicación	56	2
		ESC N2	58	2
		ESC N3	60	2
		Parada del motor	62	2

(1) sólo se muestran los mensajes relacionados con ESC.

Activación de la regulación del régimen del motor por el conductor
Como resulta evidente en la descripción del esquema, el VIC puede recibir señales de regulación del régimen del motor desde los interruptores del volante de dirección (a través de CAN) o a través del interruptor de la columna de dirección (cableado). VIC traduce estas señales en un mensaje CAN, que se envía a la unidad de control del motor.
Los interruptores de la columna y el volante de dirección tienen las mismas funciones de regulación del régimen del motor: "SET+", "SET-", "N1", "N2" y "OFF".

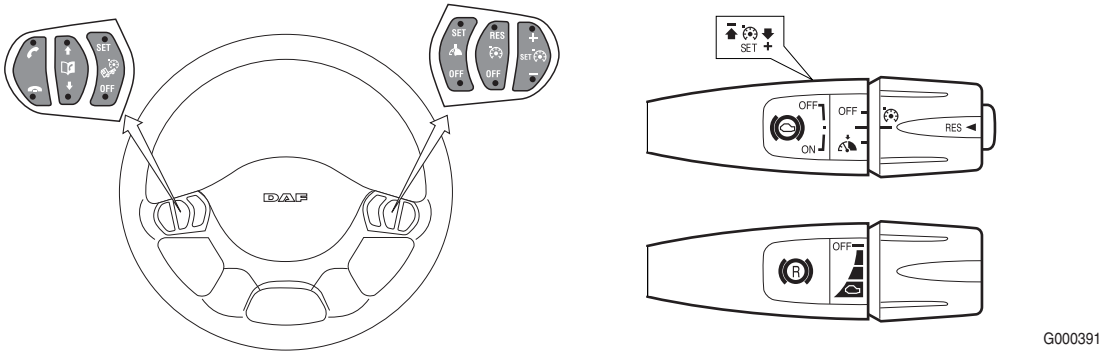

Interruptores del mando y volante de dirección

Funciones de los interruptores de la columna y volante de dirección		
Función	**Ajuste estándar**	**Selecciones en DMCI a través de DAVIE (CP = parámetro del cliente)**
SET+ SET-	Al accionar "SET+/-" se activa la regulación del régimen del motor y se ajusta el régimen del motor actual como el régimen deseado (valor constante).	
	Si se acciona brevemente (1) "SET+/-" durante ESC, se incrementará o se reducirá paso a paso el régimen de revoluciones del motor (estándar: 25 rpm).	0<paso<400 [rpm] CP2-20 y CP2-38
	Si se acciona más tiempo (2) "SET+/-" durante la regulación del régimen del motor, se incrementará, o bien se reducirá, de forma continua el número de revoluciones deseado que se ha ajustado (estándar: 200 rpm/s).	0<rampa<400 [rpm/s] CP2-18 y 2-19
	Cuando se suelta "SET+/-", el régimen actual del motor quedará ajustado como el nuevo valor deseado.	
	El número de revoluciones deseado puede variarse mediante "SET +/-" entre el régimen mínimo (N_min = ralentí) y el máximo.	N_idling<límite de velocidad<N_max (rpm) a través de CP2-15 y CP2-14
N1	Al accionar "N1" se activa la regulación del régimen del motor y se ajusta el régimen del motor con el valor introducido con CP2-16 (estándar = 800 rpm). Activación con el botón "RES" (reanudar).	Ajustar con CP2-16 entre los valores ajustados con CP2-15 y CP2-14
N2	Al accionar "N2" se activa la regulación del régimen del motor y se ajusta el régimen del motor con el valor introducido con CP2-17 (estándar = 1200 rpm). Activación accionando el botón "RES" (reanudar) dos veces. Con el botón "RES" el operador puede conmutar entre N1 y N2.	Ajustar con CP2-17 entre los valores ajustados con CP2-15 y CP2-14
OFF	La regulación del régimen del motor se desactiva con el botón "OFF".	

(1) Accionamiento corto: tiempo de pulsación < 0,3 s
(2) Accionamiento largo: tiempo de pulsación > 0,3 s

10

Para posibilitar la regulación del régimen del motor, se deben cumplir una serie de condiciones de conexión (estándar):
- El freno de mano debe estar activado. (CP2-32)
- La velocidad del vehículo no debe ser superior a 10 km/h. (CP2-11)
- El pedal del embrague no está accionado. (CP2-34)
- El pedal del freno no está accionado. (CP2-33)
- El pedal del freno motor no está accionado. (excluido CP)

Además, hay un número de errores que se pueden comprobar y, si están activos, impiden que la regulación del régimen del motor se active.
- No hay errores activos relacionados con la velocidad del vehículo.

- No hay errores activos relacionados con la verosimilitud de Set+/Set-.
- No hay errores activos relacionados con el régimen del motor.
- No hay errores activos relacionados con la comunicación CAN.
- No hay errores activos relacionados con la verosimilitud de la señal del embrague.
- No hay errores activos relacionados con la señal del freno de mano.
- No hay errores activos relacionados con la señal del embrague.
- No hay errores activos relacionados con la señal de la caja de cambios en punto muerto.

Si es necesario desviarse de las opciones estándar probadas y realizadas por DAF para que la carrocería funcione, DAF no será responsable del funcionamiento. La funcionalidad adicional que se incorpore a la carrocería, y las posibles consecuencias derivadas de ésta, serán responsabilidad del usuario (en general, del carrocero), quien asumirá también la responsabilidad del producto.

Si se cumplen las condiciones anteriores, se puede usar el conector de aplicación de varias formas para activar la regulación del régimen del motor a través de:


	Cableado o CAN	**Activación**	**Prioridad (1)**
Conector de aplicaciones	Cableado	Activación de ESC	1
PropA_Body_to_BBM	CAN	Activación de ESC y Modo de control de anulación del motor	2
TSC1_BE (limitación de par/régimen)	CAN	Activación de ESC y Modo de control de anulación del motor	3

(1) Si hay una unidad activa y se activa una unidad con mayor prioridad, la unidad con la prioridad más alta se activará inmediatamente. Sólo puede estar activar una unidad de las variaciones anteriores, no es posible la combinación de varias unidades.

La tabla anterior indica que la activación cableada tiene la prioridad más alta seguida por la activación a través de CAN. Es importante destacar que la elección entre el mensaje PropA_Body_to_BBM y TSC1_BE depende de la activación de la regulación del régimen del motor en el mensaje PropA_Body_to_BBM. Si la regulación del régimen del motor se activa a través del bit 1 y 2 del byte 7 desde este mensaje, el mensaje PropA_Body_to_BBM es el factor determinante. Si el bit 1 y 2 del byte 7 no equivalen a la activación y el bit 1 y 2 del byte 1 no equivalen a "0", el mensaje TSC1_BE está activo.
Esto se aclara en la siguiente tabla.

Entrada			Salida
Activación de la regulación del régimen del motor a través del conector de aplicación 4C o A068 de la patilla 7	Activación de la regulación del régimen del motor a través del bit 1 y 2 del byte 7 desde el mensaje PropA_Body_to_BBM.	Activación del modo de control de anulación del motor a través del bit 1 y 2 del byte 1 desde el mensaje TSC1_BE.	
Activa	No influye	No influye	Conector de aplicaciones
No activo	Activa	No influye	PropA_Body_to_BBM
No activo	No activo	≠ 00_b (2)	TSC_BE
No activo	≠ Activo (1)	00_b (2)	Sin límite

(1) ≠ Activo = Inactivo, Error, No disponible o Desconexión por tiempo
(2) 00_b = 00 binario

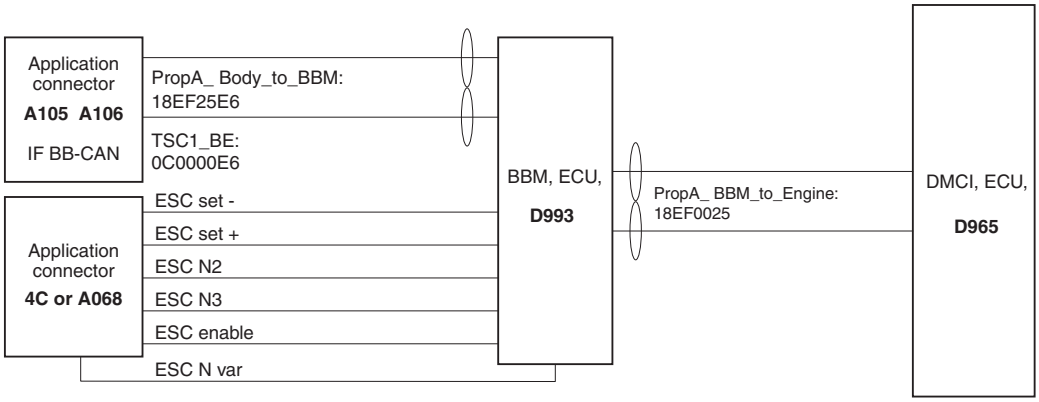

Descripción del esquema de la regulación del sistema ESC a través de la carrocería

10

Activación cableada de la regulación del régimen del motor

Para la regulación del régimen del motor a través de la conexión de la carrocería (consulte selcos correspondientes) se ofrecen las mismas opciones de funcionalidad, condiciones de conexión y desconexión o posibilidades de selección para el cliente que en el caso de la regulación a través del interruptor de la columna de la dirección. Las funciones "SET+" y "SET-" se activan por medio de señales pulsátiles y continuas. A través de la entrada cableada del conector de aplicación, también se deben activar dos regímenes del motor N2 o N3, que se van a preprogramar y un régimen del motor variable (Nvar). Para activar estos regímenes, la regulación del régimen del motor debe estar activada primero mediante una señal alta de la patilla 7 del conector 4C de la cabina o el conector A068 del chasis. A continuación, se

pueden activar N2 y N3 proporcionando una señal alta en las patillas 10 y 11, respectivamente, de este conector y, si se proporciona una señal alta en la patilla 8 de los conectores anteriores, se activa Nvar.

Por motivos de seguridad, no se permite activar la "activación" mediante la reconexión al mismo tiempo que N2, N3 o Nvar. Si no se usan dos conexiones independientes, no se podrá desconectar la regulación del régimen del motor si se produce un cortocircuito.

Funciones de mando del conector de aplicaciones (4C o A068)		
Función (1)	**Ajuste estándar**	**Selección en DMCI a través de DAVIE (CP = parámetro del cliente)**
Desbloqueo ESC	Si la función de regulación del régimen del motor se activa y la velocidad del vehículo es inferior a la velocidad límite para la regulación del régimen del motor de + 5 km/h, ésta se activa a través de la conexión de la carrocería. Al mismo tiempo, se bloquea el funcionamiento a través del interruptor de la columna de dirección.	
SET+ SET- Pulsátil o continua (2)	Al accionar "SET+/-" se activa la regulación del régimen del motor y se ajusta el régimen del motor actual como el régimen deseado (valor constante).	
	Si se acciona brevemente (3) "SET+/-" durante la regulación del régimen del motor, se incrementará o se reducirá paso a paso el régimen de revoluciones del motor (estándar: 25 rpm).	0<paso<400 [rpm] a través de CP2-20 y CP2-38
	Si se acciona más tiempo (4) "SET+/-" durante la regulación del régimen del motor, se incrementará, o bien se reducirá, de forma continua el número de revoluciones deseado que se ha ajustado (estándar: 200 rpm/s).	0<rampa<400 [rpm/s] a través de CP2-18 y 2-19
	El régimen motor que haya en el momento de soltar "SET+/-" quedará ajustado como el nuevo valor.	
	El número de revoluciones deseado puede variarse mediante "SET +/-" entre el régimen mínimo y el máximo.	N_idling<límite velocidad<Nmáx (rpm) a través de CP2-15 y CP2-14
N_variable	Al accionar "Desbloqueo N_variable" se activa la regulación del régimen del motor y se ajusta el último régimen del motor deseado que se ha ajustado con SET+ y SET-. Este valor también se memoriza con el contacto apagado. Puede variarse el régimen deseado con SET+/-, pero sólo si se ha activado la entrada "Desbloqueo N_variable".	
N_2	Al accionar "N2" se activa la regulación del régimen del motor y se ajusta el régimen del motor con el valor introducido con CP2-16 (estándar = 800 rpm).	Ajustar con CP2-28 entre los valores ajustados con CP2-15 y CP2-14

Funciones de mando del conector de aplicaciones (4C o A068)		
Función (1)	**Ajuste estándar**	**Selección en DMCI a través de DAVIE (CP = parámetro del cliente)**
N_3	Al accionar "N3" se activa la regulación del régimen del motor y se ajusta el régimen del motor con el valor introducido con CP2-17 (estándar = 1200 rpm).	Ajustar con CP2-29 entre los valores ajustados con CP2-15 y CP2-14
Aplicación V_max (5)	Si la entrada de la aplicación Vmax se activa con una señal alta, la velocidad del vehículo se limita al valor preprogramado (estándar: 30 km/h).	Ajustable con CP2-10 entre un valor de 0 y 30 km/h
Régimen del motor	Señal rectangular de salida de 30 pulsaciones/revolución, pulso LS	
Parada del motor	Señal de regulación (24 V) para arrancar el motor de forma remota.	La opción se debe activar con CP1-87. El valor se ajusta entre 1 y 30 km/h.
Arranque del motor	Señal de regulación (24 V) para apagar el motor de forma remota.	La opción se debe activar con CP1-86.

(1) En caso de accionamiento simultáneo, la prioridad es como sigue (de alta a baja): "Desbloqueo ESC", "N2", "N3", N_variable (SET-/+).
(2) Señal pulsátil = una señal se convierte en impulso cuando el límite de elevación alcanza un valor de 0,6 x U_bat. Una señal continua es "alta" a una tensión de 0,6 x U_bat y "baja" si tiene un nivel inferior a 0,4 x U_bat.
(3) Accionamiento corto: tiempo de pulsación < 0,3 s (estándar)
(4) Accionamiento largo: tiempo de pulsación > 0,3 s (estándar)
(5) Aplicaciones especiales (p. ej., vehículos de recogida de basuras).

Activación de la regulación del régimen del motor a través del mensaje de CAN PropA_Body_to_BBM

Además de disponer de dos regímenes de destino preajustados a través de la opción cableada, también se puede activar estos regímenes de destino a través de CAN, proporcionando el código de selección 9562 "con CAN de carrocero del conector de aplicación". Para poder usar esta funcionalidad, la carrocería debe proporcionar el mensaje CAN PropA_Body_to_BBM con el identificador 18_EF_25_E6 a la patilla 17 y 18 del conector 12D. Los datos que se deben proporcionar en este mensaje son:

Nombre de señal	Byte	Bit	Tipo	Desviación	Mín.	Máx.	Unidad	Comentarios
Activación de ESC	7	2,1	Estado	-	0	3	-	00_b=pasivo 10_b=error 01_b=activo 11_b=no disponible
ESC ajuste mín.	7	4,3	Estado	-	0	3	-	00_b=pasivo 10_b=error 01_b=activo 11_b=no disponible

Nombre de señal	Byte	Bit	Tipo	Desviación	Mín.	Máx.	Unidad	Comentarios
ESC N variable	7	6,5	Estado	-	0	3	-	00_b=pasivo 10_b=error 01_b=activo 11_b=no disponible
ESC ajuste más	7	8,7	Estado	-	0	3	-	00_b=pasivo 10_b=error 01_b=activo 11_b=no disponible
ESC N2	8	4,3	Estado	-	0	3	-	00_b=pasivo 10_b=error 01_b=activo 11_b=no disponible
ESC N3	8	6,5	Estado	-	0	3	-	00_b=pasivo 10_b=error 01_b=activo 11_b=no disponible
Condiciones de la regulación del régimen solicitada por el motor	5	4,3	Estado	-	0		-	00_b=anulación desactivada 01_b=regulación del régimen 10_b=control de par 11_b=control de límite de régimen/par
Modo de control de anulación del motor	5	-2,1	Estado	-	0	3	-	00_b=transiente optimizado para eje motriz desconectado y condiciones sin bloqueos 01_b= estabilidad optimizada para eje motriz desconectado y condiciones sin bloqueos 10_b= estabilidad optimizada para eje motriz conectado y/o en condición de bloqueo 1 11_b= estabilidad optimizada para eje motriz conectado y/o en condición de bloqueo 2
Límite de velocidad/ velocidad solicitada por el motor	4,3		Valor	-	0	8031,875	Rpm	
Límite de par/par solicitado por el motor	2		Valor	-125	-125	125	%	

En el mensaje PropA_Body_to_BBM los comandos que se proporcionan a través de la opción cableada también se puede proporcionar a través de CAN, como resulta evidente en esta tabla. Además, a diferencia de lo que ocurre en

las versiones anteriores, se puede forzar un límite de régimen/par a través de este mensaje seleccionando la configuración de CAN correcta del mensaje proporcionado. Esta función facilita la selección de la velocidad entre los límites definidos con los parámetros de cliente (2-14 y 2-15) a través de CAN del carrocero.

Para aclararlo, se ofrece un ejemplo del contenido del mensaje PropA_Body_to_BBM a continuación.

PropA_Body_to_BBM (18 EF 25 E6)												
Nombre	**Fuente**	**Destino**	**Dirección**	**Código de longitud de datos**	**DATOS 01 00 E2 04 F0 F7 41 04**							
PropA_Body_ to_BBM	E6	5	X	8	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8
					01	00	E2	04	F0	F7	41	04

Señal	**Valor**	**Número de bytes/ bits**	**Valor (b) = Binario (h) = Hexagonal**	**Comentario**
Requested_Torque_ Torque_ limit	-125%	Byte 2	00(h) **0000 000**(b)	Valor físico = (datos CAN x elev./esc.) + desviación = (0 x 1/1) + (-125) = -125%
Requested_ Speed_ Speed_limit	1250 rpm	Byte 4,3	04 E2(h) **0000 0100 1110 0010**(b)	Valor físico = (datos CAN x elev./esc.) + desviación = (1250 x 1/1) + 0 = 1250 rpm
Requested_ Speed_Control_ Condition	00_b= anulación desactivada	Byte 5 bit 4,3	F0(h) 1111 **00**00(b)	(00)
Override_Control_ Mode	00_b=transiente optimizado para línea motriz desconectado y condiciones sin bloqueos	Byte 5 bit 2,1	F0(h) 1111 00**00**(b)	(00)
ESCn3	00_b=pasivo	Byte 8 bit 6,5	04(h) 00**00** 0100(b)	(00)
ESCn2	01_b=activo	Byte 8 bit 4,3	04(h) 0000 **01**00(b)	(01)
ESCn_variable	00_b=pasivo	Byte 7 bit 6,5	41(h) 01**00** 0001(b)	(00)
ESC_set_plus	01_b=activo	Byte 7 bit 8,7	41(h) **01**00 0001(b)	(01)
ESC_set_minus	00_b=pasivo	Byte 7 bit 4,3	41(h) 0100 **00**01(b)	(00)

Señal	Valor	Número de bytes/ bits	Valor (b) = Binario (h) = Hexagonal	Comentario
ESC_enable	01_b=activo	Byte 7 bit 2,1	41(h) 0100 00**01**(b)	(01)
Engine_stop	00_b=pasivo	Byte 8 bit 8,7	04(h) **00**00 0100(b)	(00)
Engine_start	01_b=activo	Byte 6 bit 4,3	F7(h) 1111 **01**11(b)	(01)
Application_ speed_ limiter	00_b=pasivo	Byte 8 bit 2,1	04(h) 0000 01**00**(b)	(00)

Conexión de la regulación del régimen del motor a través del mensaje CAN TSC1_BE.
Además de disponer de dos regímenes de destino preajustados a través de la opción cableada, también se puede seleccionar cualquier régimen entre los límites definidos usando los parámetros de cliente (2-14 y 2-15), proporcionando el código de selección 9562 "con CAN de carrocero del conector de aplicación". Para poder usar esta funcionalidad, la carrocería debe proporcionar el mensaje de par/regulación del régimen en la patilla 17 y 18 del conector 12D. En este mensaje de la regulación del régimen de la velocidad, se puede seleccionar el límite de par y/o velocidad completando el contenido del mensaje correctamente. Las señales enviadas por la carrocería se traducen por el BBM y forman parte del mensaje PropA_BBM_to_Engine. Este mensaje es uno de los mensajes TSC que el motor de ECU puede recibir, aunque con una prioridad mucho menor. Identificador = 0C 00 00 E6 que se va a programar y el contenido del mensaje es el siguiente:

Nombre de señal	Byte	Bit	Tipo	Desviación	Mín.	Máx.	Unidad	Comentarios
Límite de velocidad/ velocidad solicitada por el motor	1	4,3	Estado	-	0	3	-	00_b= anulación desactivada 01_b = control de velocidad 10_b = control de par 11_b = control de límite de régimen/ par
Límite de control de anulación del motor	1	2,1	Estado	-	0	3	-	00_b = transiente optimizado para eje motriz desconectado y condiciones sin bloqueos 01_b = estabilidad optimizada para eje motriz desconectado y condiciones sin bloqueos 10_b = estabilidad optimizada para eje motriz conectado y/o en condición de bloqueo 1 11_b = estabilidad optimizada para eje motriz conectado y/o en condición de bloqueo 2
Límite de velocidad/ velocidad solicitada por el motor	3,2	Todas	Valor	-	0	8031,875	Rpm	
Límite de par/par solicitado por el motor	4	Todas	Valor	-125	-125	125	%	

Para aclararlo, se ofrece un ejemplo del contenido del mensaje TSC1_BE (0C 00 00 E6) a continuación.

10

TSC1_BE (0C 00 00 E6)												
Nombre	Fuente	Destino	Dirección	Código de longitud de datos	DATOS: 5A 00 E0 2E DD FF FF FF							
TSC1_BE	E6	00	RX	8	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8
					5 A	DC	05	DD	FF	FF	FF	FF

Para aclararlo, se ofrece un ejemplo del contenido del mensaje TSC1_BE (0C 00 00 E6) a continuación.

Señal	Valor	Número de byte / bit	Valor (b) = Binario (h) = Hexagonal	Comentario
Requested_Torque_ Torque_ limit	96%	Byte 4	DD(h) **1101 1101**(b)	Valor físico = (datos CAN x elev./esc.) + desviación = (221 x 1/1) + (-125) = 96%
Requested_Speed_ Speed_limit	1500 rpm	Byte 3,2	05 DC(h) **0000 0101 1101 1100**(b)	Valor físico = (datos CAN x elev./esc.) + desviación = (1500 x 1/1) + 0 = 1500 rpm
Requested_Speed_ Control_Condition	10_b = control de par	Byte 1 bit 4,3	5A(h) 0101 **10**10(b)	(10)
Override_Control_ Mode	10_b = estabilidad optimizada para eje motriz conectado y/o en condición de bloqueo 1	Byte1 bit 2,1	5A(h) 0101 10**10**(b)	(10)

Independientemente de la forma en que se active la regulación del régimen del motor (a través de CAN o cableado), se puede activar un límite de par durante la regulación del régimen del motor. Los distintos límites se ajustan si se realiza una combinación con los cables 6185 y 6186, patilla 3 y 6, respectivamente, en el conector del tabique del salpicadero 3C. Estos límites son necesarios, ya que, en muchos casos, la regulación del régimen del motor se usa junto con un consumidor secundario (TDF). Este consumidor secundario tiene ciertos límites, que lógicamente no se deben exceder y los límites de par y régimen son necesarios para ese objetivo. Mediante el uso del parámetro de cliente 2-30, el pedal del acelerador se puede desconectar durante el funcionamiento de ESC. Cuando el pedal del acelerador se activa, el valor preajustado de la regulación del régimen del motor se puede cancelar hasta el régimen máximo permitido durante la regulación del régimen del motor con el parámetro 2-31.

Si se conecta la señal de activación de la TDF al cable 6185 y/o 6186, se limitará el régimen del motor durante el uso de la TDF y el límite de par se aplica cuando la regulación del régimen del motor está activa y un % fijo de la curva de par original cuando la regulación del régimen del motor no se activa.

Las combinaciones y las limitaciones correspondientes se muestran en esta tabla.

Cable 6185 Conector 3C Patilla 3	Cable 6186 Conector 3C patilla 6	ESC activo Régimen del motor maximizado por ESC_N_max (CP2-14) (2)		Modo de conducción (1) Régimen del motor maximizado por N_max (3)	
		Motor PR	Motor MX	Motor PR	Motor MX
0 voltios	0 voltios	Sin límite		Sin límite	
24 voltios	0 voltios	**1000** Nm	**1800** Nm	**95%**	
0 voltios	24 voltios	**750** Nm	**1200** Nm	**80%**	
24 voltios	24 voltios	**500** Nm	**600** Nm	**60%**	

(1) La limitación en el modo de conducción se puede usar independientemente de si la regulación del régimen del motor está activada o no.
(2) Como par motor máximo absoluto.
(3) Porcentaje de la curva de par motor original.

Observación:
Un nivel intermedio de la limitación de par (hasta el 70% del par máximo) durante el funcionamiento de ESC puede ajustarse con el parámetro del cliente 2-37 El parámetro 2-37 permite la limitación del par automático únicamente durante el funcionamiento de la regulación del régimen del motor. El nivel de limitación es un porcentaje del par máximo, es decir, depende de la configuración del motor. Teniendo en cuenta la información anterior, podemos proporcionar una limitación de par cableada, así como a través de CAN. La limitación cableada tiene la mayor prioridad. Si, además, se han activado la opción de cableado normal y la opción automática, el valor más bajo será el utilizado como valor límite.

Además de varias condiciones de conexión, también se deben tener en cuenta las condiciones de desconexión. Estas condiciones de desconexión son:

- El freno de mano debe estar desactivado. (CP2-32)
- La velocidad del vehículo es superior al valor límite + desviación (10+5=15 km/h). (CP2-11)
- Se acciona el pedal de embrague. (CP2-34)
- Se acciona el pedal de freno. (CP2-33)
- Se acciona el pedal del freno motor. (excluido CP)

Además, hay un número de errores que se pueden comprobar y, si están activos, la regulación del régimen del motor se debe desactivar:

- Hay activo un error de velocidad del vehículo.
- Hay activo un error de verosimilitud en los interruptores set+/set-.
- Hay activo un error de régimen del motor.

- Hay activo un error relacionado con la comunicación CAN.
- Hay activo un error de verosimilitud relacionado con la señal del embrague.
- Hay activo un error relacionado con la señal del freno de mano.
- Hay activo un error relacionado con la señal del embrague.
- Hay activo un error relacionado con la señal de punto muerto de la caja de cambios.

Además de las condiciones de conexión y desconexión, el sistema también tiene un número de condiciones de cancelación. Una condición de cancelación implica que la regulación bajo la que el sistema funciona en este momento se suprime temporalmente. Estas condiciones de cancelación son:

- Accionamiento del pedal del acelerador. (CP 2-30)
  El pedal del acelerador se puede usar para aumentar temporalmente el régimen del motor hasta un preajuste de valor máximo con el parámetro de cliente 2.14 (velocidad ESC máxima).
- Límite de velocidad del vehículo superada. (CP 2-11)
- Activación del ASR.
- Activación del limitador de velocidad.

Parámetro (1) del cliente ID	**Nombre del parámetro del cliente**	**Sistema**	**Valor**
	REGULACIÓN DE RÉGIMEN DEL MOTOR		
2-14	VELOC. ESC MÁX.	DMCI	Rpm
2-15	VELOC. ESC MÍN.	DMCI	Rpm
2-18	AUMENTO ACELERACIÓN ESC CONTINUA	DMCI	Rpm/s
2-19	DISMINUCIÓN ACELERACIÓN ESC CONTINUA	DMCI	Rpm/s
2-20	ACELERAR POR PULSACIÓN	DMCI	Rpm/pulsación
2-38	DECELERAR POR PULSACIÓN	DMCI	Rpm/pulsación
2-22	ACELERAR DESDE RALENTÍ A VELOC. DESTINO EN ESC	DMCI	Rpm/s
2-39	DECELERAR DESDE VELOC. DESTINO EN ESC A RALENTÍ	DMCI	Rpm/s
2-27	N VARIABLE COLUMNA DIRECCIÓN CAMBIO ESC	DMCI	Rpm
2-16	ESC CAB N1	DMCI	Rpm
2-17	ESC CAB N2	DMCI	Rpm
2-28	CONECT APLICACIÓN CAMBIO ESC N2	DMCI	Rpm
2-29	CONECT APLICACIÓN CAMBIO ESC N3	DMCI	Rpm

(1) Para cambiar los ajustes de parámetros predeterminados, consulte el capítulo 7.19: "Instrucciones para el formulario de cambio de parámetros del cliente" .

Parámetro (1) del cliente ID	Nombre del parámetro del cliente	Sistema	Valor
	CONDICIONES REGULACIÓN RÉGIMEN MOTOR		
2-30	PEDAL MÁX.	DMCI	ACTIVO/NO ACTIVO
2-31	PEDAL ACELERADOR RMP MÁX.	DMCI	Rpm
2-32	FRENO ESTACIONAMIENTO	DMCI	ACTIVO/NO ACTIVO
2-33	FRENO	DMCI	ACTIVO/NO ACTIVO
2-34	EMBRAGUE	DMCI	ACTIVO/NO ACTIVO


(1) Para cambiar los ajustes de parámetros predeterminados, consulte el capítulo 7.19: "Instrucciones para el formulario de cambio de parámetros del cliente" .

10.17 SISTEMA FMS / DTS DE LAS SERIES CF75 - 85

Sistema FMS / DTS de la serie CF

Observación:
La información siguiente es válida también para la serie XF.

Códigos de selección aplicables:
8360: sin sistema de gestión de flota
6407: con preinstalación del sistema de gestión de flota
9990: con preinstalación del sistema de telemática DAF
1075: con sistema de telemática DAF

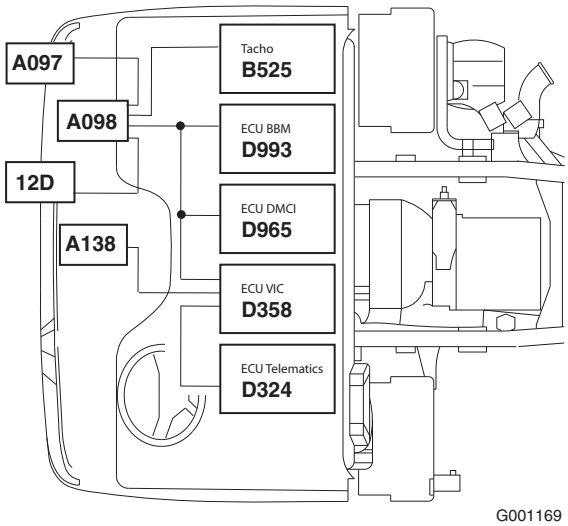

G001169


Conectores de aplicación de FMS de cabina aplicables:

Códigos de conector	Consulte los apartados que se indican a continuación para obtener información adicional.
A097	apartado: 12.27: "Conector A097 (tabique del salpicadero de las series CF y XF: sistema FMS)"
A098	apartado: 12.28: "Conector A098 (salpicadero de las series CF y XF: sistema FMS)"
A138	apartado:12.42: "Conector A138 (salpicadero de las series CF y XF: sistema FMS)"
D324	apartado:12.19: "Conector A038 (tabique del salpicadero de las series CF y XF: accesorios)"

Objetivo de la función

FMS son las siglas de "**F**leet **M**anagement **S**ystem" (sistema de gestión de flota) y se utiliza para proporcionar información al propietario sobre el estado del vehículo con fines logísticos. La transmisión (inalámbrica) de los datos desde el vehículo al usuario la realiza una ECU externa que obtendrá los datos proporcionados por VIC-2 a través de la interfaz D-CAN.

Los principales fabricantes de vehículos, entre ellos DAF, han establecido normativas de común acuerdo acerca de los datos que se transmiten normalmente a través del enlace CAN para estos sistemas FMS. Es posible conectar y obtener datos del sistema de bus CAN del camión por parte de terceros. En este documento se describe qué mensajes D-CAN se admitirán a través de Selco 6407 con preinstalación para FMS o Selco 9990 con preinstalación para DTS (sistema de telemática DAF).

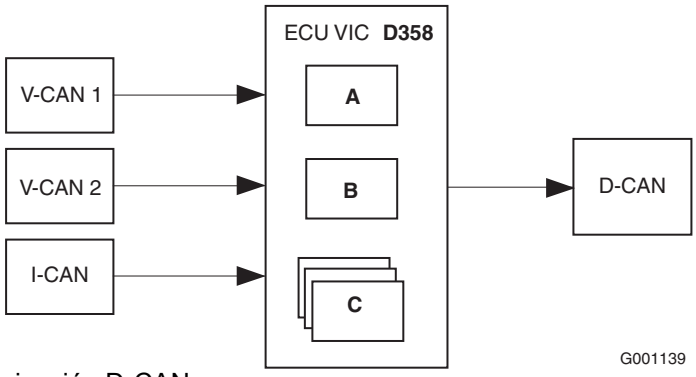

A Puerta de comunicación D-CAN para mensajes estándar de FMS
B Puerta de comunicación D-CAN para mensajes DTS adicionales
C Funciones de PLC

10

A partir de la semana 2008-13 hay tres conectores en total disponibles para conectar al bus D-CAN donde se retransmitirán los mensajes de FMS. Uno de estos tres conectores es el conector FMS de 12 patillas estandarizado y se denomina A138.

Un sistema de gestión de flota necesita información específica para saber qué datos CAN están disponibles y cómo manipular estos datos CAN. Esta información se envía en el mensaje CAN "Versión de software estándar de FMS compatible". SAE J1939 acepta este mensaje CAN. Antes, no había ningún mensaje CAN estándar y DAF enviaba el mensaje CAN "Información estándar de FMS".

En la tabla siguiente se describe la cantidad de datos que enviará DAF en la D-CAN para preparación de FMS y DTS.

Mensaje	**ID del mensaje** [2]	**Velocidad de repetición (ms)**	**Selco 6407 con preinstalación para FMS**	**Selco 9990 con preinstalación para DTS**
EEC2	0C F0 03 00	50	X	X
EEC1	0C F0 04 00	20	X	X
Revolución de horas del motor	18 FE E5 00	A petición	X	X
Identificación del vehículo	18 FE EC EE	A petición	X	X
Distancia del vehículo de alta resolución	18 FE C1 EE	1000	X	X
TC01	0C FE 6C EE	50	X	X
Temperatura del motor	18 FE EE 00	1000	X	X
Ahorro de combustible	18 FE F2 00	100	X	X
Servicio	18 FE C0 27	1000	X	X
Peso vehículo	18 FE EA 27	1000	X	X
Pantalla del tablero de instrumentos	18 FE FC 27	1000	X	X
Interfaz estándar FMS	1C FD D1 27	10000	X	X
CCVS	18 FE F1 00	100	X	X
Consumo de combustible	18 FE E9 00	1000	X	X
DM1	18 FE CA XX	1000 [1]		X
TP_DT (BAM)	1C EB FF XX	-		X
TP_CM	1C EC FF XX	-		X
DM1 VIC	18 FE CA 27	1000 [1]		X
TP_DT (BAM)	1C EB FF XX	-		X
TP_CM	1C EC FF XX	-		X
PropB_BBM	18 FF 82 25	250		X
ERC1_XR	18 F0 00 29	100		X

Mensaje	ID del mensaje (2)	Velocidad de repetición (ms)	Selco 6407 con preinstalación para FMS	Selco 9990 con preinstalación para DTS
ERC1_DR	18 F0 00 10	100		X
EBC1	18 F0 01 0B	100		X
Estado de los neumáticos (camión)	18 FE F4 33	500		X
Estado de los neumáticos (remolque)	18 FE F4 C8	500		X
EBS23	18 FE C6 C8	100		X
RGE23	18 FE 5E C8	1000		X
EBS22	18 FE C4 C8	100		X
RGE22	18 FE 5C C8	100		X
Condiciones ambientales	18 FE F5 00	1000		X
Condiciones de admisión/escape	18 FE F6 00	500		X
Presión del nivel de fluidos del motor	18 FE EF 00	500		X
Fecha/hora	18 FE E6 EE	1000		X
PropB_EST42	18 FF 40 10	100		X
Información de depósito nº 1	18 FE 56 3D	1000		X
Información de conductor	18 FE 6B EE	A petición		X
Peso de la combinación de vehículos	18 FE 70 0B	A petición		X
ETC2	18 F0 05 03	100		X
Reguladores del limpia/lavaparabrisas del operador	18 FD CD 27	100		X
Reguladores de luces externas del operador	18 FD CC 27	100		X
Iluminación de la cabina	18 D0 FF 27	5000		X
Horas del vehículo	18 FE EC 27	1000		X

(1) Velocidad de repetición cuando DM1 está activo.
(2) Para conocer el contenido del mensaje, consulte documentos equivalentes ("FMS CAN message overview.pdf" o "DTS CAN message overview.pdf") en la página Web de la hoja de información. (La dirección URL de Internet del sitio Web corporativo de DAF es: www.daf.com -> siga el elemento del menú principal: "Products" -> Página Web Bodybuilder guidelines -> Página Web Information Sheet)

Resistencia del terminador D-CAN

La preinstalación de FMS y DTS está conectada al final del bus D-CAN y, por tanto, se necesita una resistencia del terminador. Los vehículos con preinstalación de FMS están equipados de fábrica con una resistencia del terminador en el conector A098 en las patillas 10 y 11. En función

del sistema FMS conectado (con o sin resistencia del terminador interna), es necesario instalar una resistencia de terminador al final del bus D-CAN. En la tabla siguiente se describen las diferentes situaciones.

	Resistencia del terminador en A098 (1)	Resistencia del terminador en A138 (1)
Ningún sistema FMS conectado	Sí	No
FMS con resistencia del terminador interna	No	No
FMS conectado a A098 sin resistencia del terminador	No	Sí
FMS conectado a A138 sin resistencia del terminador	Sí	No

(1) Si la resistencia del terminado está montada en el conector A098, la longitud del cable del sistema FMS conectado al conector A138 está limitada a 95 cm. Para poder utilizar más longitud del cable, el sistema FMS conectado debe tener una resistencia del terminador interna y debe extraerse del conector A098 junto con la resistencia del terminador original.

10.18 MANDO/PROTECCIÓN DE LA TDF EN LA SERIE CF

Mando de TFD de las series CF75 y CF85


Observación:
La siguiente información, excepto los datos relacionados con los motores PR, también es válida para la serie XF.

Códigos de selección aplicables:

Códigos Selco	Descripción
4610	sin TDF del motor
9181	con TDF del motor / sin mando
9581	con TDF del motor / con mando

Códigos Selco	Descripción
1412	sin TDF-1 de la caja de cambios / sin mando
1118	con TDF-1 de la caja de cambios / sin mando
varios	con TDF de la caja de cambios / con mando

Códigos Selco	Descripción
4852	sin TDF-2 de la caja de cambios / sin mando
varios	con TDF-2 de la caja de cambios / con mando

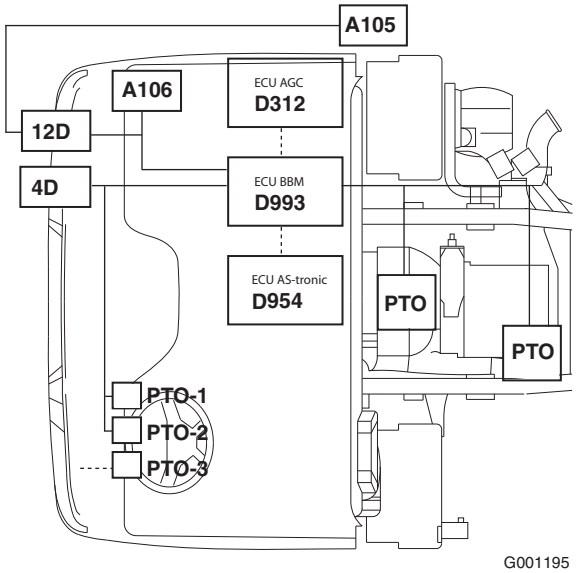

G001195

Conectores de aplicación aplicables en la cabina y el chasis dependiendo del código de selección:

Conector Códigos	Consulte los apartados que se indican a continuación para obtener información adicional sobre los números de cables y patillas de los conectores utilizados.
A105	apartado: 12.33: "Conector A105 (chasis de las series CF y XF: sistema BB-CAN)"
A106	apartado: 12.34: "Conector A106 (tabique del salpicadero de las series CF y XF: sistema BB-CAN)"
4D	apartado:12.7: "Conector 4D (tabique del salpicadero de las series CF y XF: sistema TDF)"
12D	apartado:12.8: "Conector 12D (tabique del salpicadero de las series CF y XF: carrocero)"

Objetivo de la función

Una TDF (toma de fuerza) permite al cliente o carrocero derivar la energía mecánica del vehículo para activar funciones especiales, por ejemplo, bombas. La TDF se activa con una válvula electroneumática (EP). El conductor puede activar la TDF mediante un interruptor específico. Antes de activar la TDF, la unidad BBM comprueba si se cumplen las condiciones de activación. Igualmente, la TDF se desactivará si, con una TDF activada, se cumple alguna de las condiciones de desconexión. Las condiciones de conexión y desconexión las puede ajustar el concesionario DAF a través del sistema DAVIE. El módulo para carrocerías (BBM) permite controlar hasta dos TDF.
La principal finalidad del sistema de control de la TDF es permitir el acoplamiento en condiciones seguras. La TDF se puede usar durante la conducción o en estado de ralentí mediante el ajuste de los parámetros de cliente correctos a través de DAVIE.

Configuración de la TDF para vehículos con caja de cambios manual.

TDF-1	TDF-2
TDF al motor	
TDF al motor	TDF N1/ N4 de la caja de cambios (1)
TDF al motor	TDF N10 de la caja de cambios (1)
-	TDF N10 de la caja de cambios (1)
TDF N1/ N4 de la caja de cambios (1)	TDF N10 de la caja de cambios (1)
TDF N1/ N4 de la caja de cambios (1)	


(1) En el software BBM, no se diferencia entre la TDF N1, N4 y N10.

Descripción esquemática del mando de la TDF

El diagrama siguiente ofrece una descripción esquemática del mando de la TDF. Los dos grupos principales para controlar la TDF se pueden identificar de esta manera:

1. El conductor activa el mando de la TDF con los interruptores del tablero de instrumentos.

2. La carrocería activa el mando de la TDF con las conexiones de hardware (conector 4D) o a través de CAN.
- Conector de aplicación de la cabina (cableado permanente)
- Conector de aplicación del chasis (control CAN)

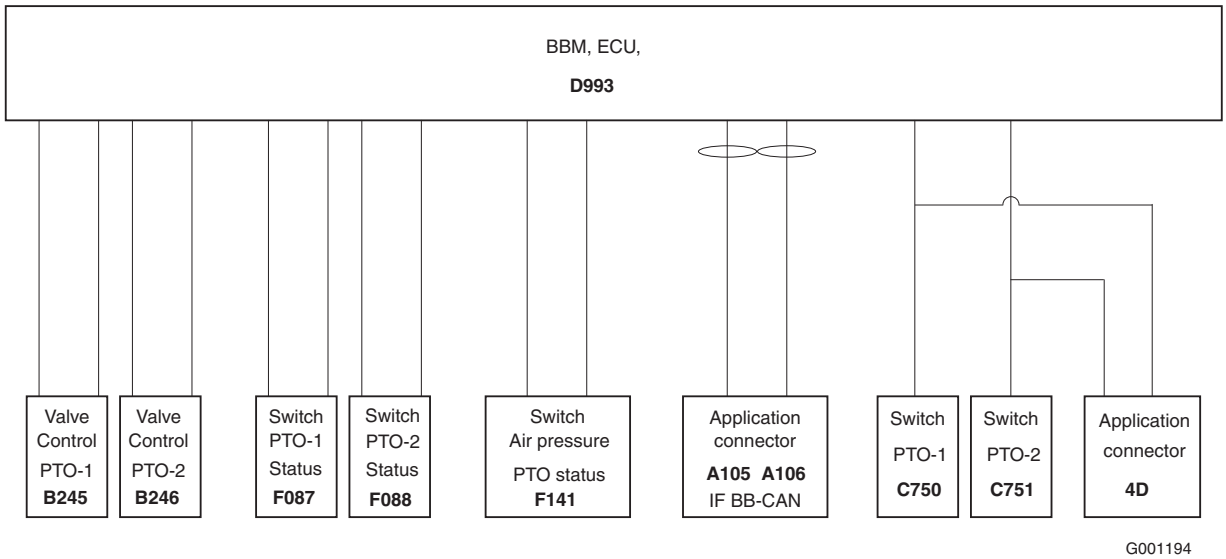


Distribución del sistema de regulación de ESC general

Descripción de la señal de CAN				
CAN Nombre del mensaje	**ID del mensaje**	**Señales CAN usadas para la TDF (1)**	**Bit de inicio**	**Longitud**
TC01	0CFE6CEE	Velocidad vehículo tacógrafo	48	16
PropB_CXB	18FF80E6	Interruptor de CAN de TDF-1	16	2
		Interruptor de CAN de TDF-2	18	2
CCVS	18FEF100	Interruptor del freno de estacionamiento	2	2
		Interruptor freno	28	2
		Interruptor embrague	30	2
EEC1	0CF00400	Régimen del motor	24	16
PropB_ BBM	18FF8225	Indicación de TDF_1	0	2
		Indicación de TDF_2	2	4
		Parpadeo de TDF_1	18	2
		Parpadeo de TDF_2	20	2
		Advertencia no activa de TDF_1	6	2
		Advertencia no activa de TDF_2	8	2
		Advertencia de TDF_1	12	2
		Advertencia de TDF_2	14	2

(1) sólo se muestran los mensajes relacionados con el mando de la TDF.

TDF del motor

Para vehículos con motor MX, se puede usar una TDF del motor especial. Este TDF del motor MX en posición 12 en punto, a diferencia de la TDF de los motores PR, se puede activar y desactivar cuando el motor está en marcha. El embrague de este tipo de TDF se controla por presión neumática. Para garantizar suficiente presión de aire para acoplar el embrague, se monta un interruptor neumático. Este interruptor se añade a una entrada del BBM y es una condición de activación para este tipo de TDF.

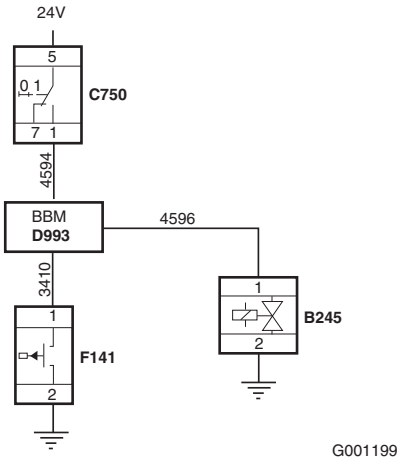


G001199

TDF de la caja de cambios (caja de cambios manual)

En el diseño eléctrico de la serie CF se incorporan hasta 2 TDF. Ambas TDF pueden accionarse y controlarse desde el interior de la cabina, mediante un cable desde el exterior a través del pasacables del tabique del salpicadero para la TDF (conector 4D) (consulte 10.2: "Relación de conexiones del tabique del salpicadero de la serie CF") y a través de mando CAN en el caso de la opción de TDF y la opción BB-CAN (consulte 8.6: "CAN del carrocero J1939") estén presentes.

Accionamiento de la TDF1

Con el interruptor en la posición 8 (consulte el apartado 10.1: "Conexiones en la cabina de la serie CF"), el BBM (módulo para carrocerías) se activa mediante el cable 4594. El BBM comprueba si es posible activar la salida (cable 4596) según las condiciones de conexión. Estas condiciones se deben cumplir en un intervalo de control determinado (estándar = 4 segundos). Si no es así, la salida de la TDF no se activará, ni aunque después de transcurrido el tiempo de control se cumplan las condiciones de conexión. Para que sea posible activar la TDF, el interruptor deberá pasar primero por la posición de apagado para, a continuación, volverlo a encender.

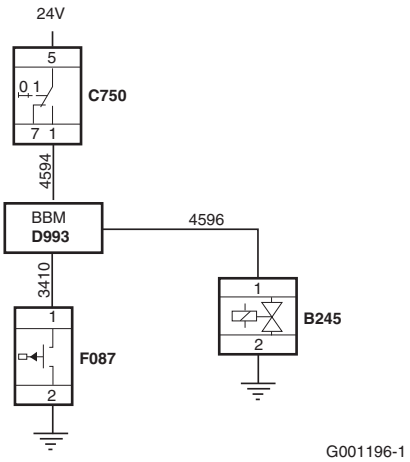

G001196-1

Si se puede activar la TDF, el cable 4596 recibirá corriente y el BBM esperará recibir una señal de estado desde el sistema de la TDF en un segundo intervalo de control. Además, el sistema comprobará si se cumplen o no las condiciones de desconexión. Si la señal de estado no se recibe dentro del intervalo (cable 3410), o si se constata que se cumplen las condiciones de desconexión, la salida quedará desactivada y aparecerá un aviso de la TDF en el DIP (pantalla del tablero de instrumentos). Hasta que no se reciba debidamente la señal de estado, la indicación de TDF activa no se iluminará en el DIP. Una vez que el indicador se ilumina, comienza a funcionar el contador de horas de la TDF-1 (incorporado en el menú del DIP). En el

conector de aplicaciones ESC se encuentra también el cable de mando 4594 (activo +24 V, conectado en paralelo al interruptor del salpicadero). Esto significa que se ha preinstalado un sistema de control para activar o mantener activada la TDF desde la carrocería. Para las cajas de cambios manuales, es necesaria la activación a distancia del embrague (compruebe las opciones para el pedido).

Existen 3 ajustes posibles para los interbloqueos de la TDF.

- Uso de la TDF con el vehículo parado (CP1-31)
- Uso de la TDF durante la marcha (CP1-31)
- Ajustes individuales de todas las condiciones (consulte los parámetros del cliente relacionados)

Protección de embrague N10 (no protección contra abuso de embrague)
Para poder activar una TDF en función del par, se deberá accionar el pedal de embrague. El estado de activado/desactivado recogido por la unidad BBM se origina con tan sólo pisar el pedal unos 5 mm, una presión insuficiente para proteger la TDF y la caja de cambios (para evitar el uso indebido). Por tanto, si se instala una TDF N221/10, el mando de la TDF se debe combinar con un extenso sistema de seguridad del pedal de embrague; en este caso, es necesario añadir el relé G259. Para obtener más información, póngase en contacto con DAF.

Accionamiento de la TDF2
La TDF2 se acciona igual que la TDF-1 excepto por:


1. el cable de activación/desactivación de la TDF-2 es el 5241 (4594 para la TDF-1)
2. el cable de activación E/N de la TDF es el 4595 (4596 para la TDF-1) o el 5149 con una TDF N10 o Chelsea
3. el cable de la señal de estado de la TDF-2 es el 3668 (3410 para la TDF-1)

Accionamiento de la TDF3
En el salpicadero, se ha previsto una posición para el interruptor de una 3^{a} TDF. El cableado para el accionamiento de esta 3^{a} TDF no se puede preinstalar de fábrica. Utilice por tanto los cables de reserva del conector de aplicaciones para la carrocería. En el panel del calefactor, junto al 2^{o} compartimento para la radio, se puede montar un testigo adicional.

© 201004

TDF de la caja de cambios (caja de cambios automática)
Por lo general, con las cajas de cambios automáticas la TDF (incluidos los interbloqueos) funciona de igual forma que con las cajas de cambios manuales, excepto por los siguiente:


Tras activar la TDF y cumplir con los interbloqueos programados, se activa la salida de la válvula E/N (2) del BBM. La unidad de control de la caja de cambios automática (AGC-A4) utiliza esta señal como una interpretación para activar la TDF de la caja de cambios. La unidad de control de la caja de cambios automática comprueba los parámetros internos (consulte el apartado 7.15: "Cajas de cambios automatizadas y automáticas") para decidir si la TDF se puede activar.

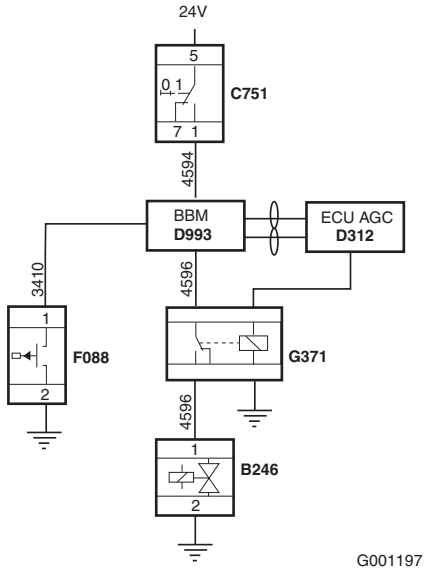

TDF de la caja de cambios (caja de cambios automática)
DAF introdujo una caja de cambios automatizada denominada AS-Tronic. Se trata de una caja de cambios mecánica, que se acciona mediante una unidad electrónica de mando. De esta forma, se mantienen bajo control o se automatizan algunas tareas del conductor.
La TDF montada en esta caja de cambios tiene, por tanto, un sistema de mando/protección diferente al empleado en los casos de cajas de cambios manuales.

Existen dos ajustes posibles para los interbloqueos de la TDF:

- Uso de la TDF con el vehículo parado
- Uso de la TDF durante la marcha

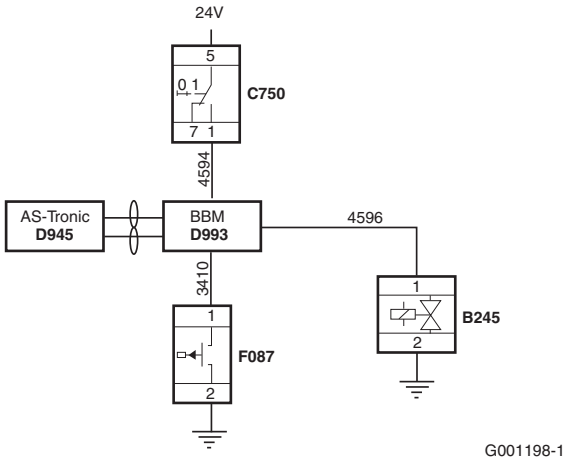

La ejecución de la TDF con el vehículo parado es siempre el ajuste básico

Condiciones de conexión:

- El freno de mano debe estar activado
- El motor debe estar en marcha
- La palanca de cambio debe encontrarse en punto muerto
- El régimen de revoluciones del motor es inferior a Nmáx (650 rpm)
- La velocidad del vehículo es inferior a 1,5 km/h

Condiciones de desconexión:

- El freno de mano debe estar desactivado
- El motor no está en marcha

10

- El contacto del vehículo está desconectado
- La velocidad del vehículo es superior a 1,5 km/h

Las instrucciones de cambio de marcha no se ejecutan durante el funcionamiento de la TDF.

La ejecución de la TDF con el vehículo en marcha se debe activar con el equipo de diagnóstico (DAVIE XD)

Condiciones de conexión:

- El freno de mano debe estar activado
- El motor debe estar en marcha
- La palanca de cambio debe encontrarse en punto muerto
- El régimen de revoluciones del motor es inferior a Nmáx (650 rpm)
- La velocidad del vehículo es inferior a 1,5 km/h

Condiciones de desconexión:

- El motor no está en marcha
- El contacto del vehículo está desconectado

Durante la marcha no se puede cambiar de velocidad. Por tanto, se deberá iniciar el desplazamiento con la marcha que se desee ya aplicada.

Nota:
La versión de software de AS-Tronic puede limitar el uso de la TDF con el vehículo parado a la 1ª marcha y marcha atrás baja (RL) en el caso de las cajas de cambios de accionamiento directo, y a la 2ª marcha y marcha atrás alta (RH) en el caso de las cajas de cambios de sobremarcha. En estas versiones no se puede cambiar de marcha. Si es necesario utilizar la TDF con el vehículo detenido, compruebe la configuración del vehículo.

Según la situación, se activará un aviso de la TDF entre 2 y 5 segundos después de que se detecte algún fallo o circunstancia anómala.

Nota:
Cuando se ejecuta la TDF con el vehículo parado y se selecciona una marcha lenta:

- **En las marchas más lentas, las marchas 1 y marcha atrás baja (RL) están disponibles en las cajas de cambios de accionamiento directo (DD)**
- **En las marchas más lentas, las marchas 2 y marcha atrás alta (RH) están disponibles en las cajas de cambios de superdirecta (OD)**

Activación del mando de la TDF mediante el mensaje de CAN PropB_CXB

Además de acoplar la TDF mediante la opción de cableado, también es posible activarla mediante CAN, si se ha seleccionado el código 9562 "con CAN de carrocero del conector de aplicación. Para poder usar esta funcionalidad, la carrocería debe proporcionar el mensaje CAN PropB_CXB con el identificador 18_FF_80_E6 a la patilla 17 y 18 del conector 12D. Los datos que se deben proporcionar en este mensaje son:

Nombre de señal	Byte	Bit	Tipo	Desviación	Mín.	Máx.	Unidad	Comentarios
CXB remota TDF 1	3	2,1	Estado	-	0	3	-	00_b=pasivo 10_b=error 01_b=activo 11_b=no disponible
CXB remota TDF 2	3	4,3	Estado	-	0	3	-	00_b=pasivo 10_b=error 01_b=activo 11_b=no disponible

Contador de horas de la TDF

Según podemos concluir, los vehículos se pueden equipar con una o varias TDF. El objeto del contador de horas de la TDF es registrar el número de horas extra de servicio del motor durante el funcionamiento de la TDF para, en la medida de lo posible, considerar estas horas al establecer los intervalos de mantenimiento del vehículo. Las horas de funcionamiento de la TDF se visualizan en la pantalla de matriz de puntos, mediante el interruptor de control del menú en el salpicadero (DIP), o bien a través del sistema DAVIE. La pantalla puede mostrar el tiempo de funcionamiento (en horas) de hasta dos TDF. Si la TDF1 está activada, el tiempo de funcionamiento se añade automáticamente al total de esta TDF. Si la TDF2 está activada, el tiempo de funcionamiento se añade automáticamente al total de esta TDF. Tanto los valores de la TDF1 como los de la TDF2 se pueden restablecer con el sistema DAVIE. Los contadores de la TDF quedarán visibles tras más de 1 minuto de funcionamiento.
Hay disponible un contador de horas independiente como indicador analógico. Consulte el capítulo 8.5: "Indicadores del tipo CVSG".

Lista de parámetros del cliente

En las siguientes tablas, se enumeran los parámetros relacionados con el cliente.

Parámetro del cliente ID	Nombre del parámetro del cliente	Sistema	Valor
	Condiciones de activación de la TDF-1/2		
1-01 / 1-45	TDF 1/2 activada: freno válido	BBM	ACTIVO / NO ACTIVO
1-02 / 1-46	TDF 1/2 activada: uso del freno	BBM	PISADO / SOLTADO
1-03 / 1-47	TDF 1/2 activada: embrague válido	BBM	ACTIVO / NO ACTIVO
1-04 / 1-48	TDF 1/2 activada: uso del embrague	BBM	PISADO / SOLTADO
1-05 / 1-49	TDF 1/2 activada: freno de estacionamiento válido	BBM	ACTIVO / NO ACTIVO
1-06 / 1-50	TDF 1/2 activada: uso del freno de estacionamiento	BBM	APLICADO/ SUELTO
1-07 / 1-51	TDF 1/2 activada: motor en marcha válido	BBM	ACTIVO / NO ACTIVO
1-08 / 1-52	TDF 1/2 activada: uso de motor en marcha	BBM	EN MARCHA / NO EN MARCHA
1-09 / 1-53	TDF 1/2 activada: régimen máximo del motor	BBM	Rpm
1-10 / 1-54	TDF 1/2 activada: velocidad máxima del vehículo	BBM	km/h
1-88	TDF 1 activada: régimen mínimo del motor	BBM	Rpm
1-89	TDF 1 activada: presostato	BBM	ACTIVO / NO ACTIVO

(1) Para cambiar los ajustes de parámetros predeterminados, consulte el capítulo 7.19: "Instrucciones para el formulario de cambio de parámetros del cliente" .

Parámetro del cliente ID	Nombre del parámetro del cliente	Sistema	Valor
	Condiciones de desactivación de la TDF-1/2		
1-12 / 1-55	TDF 1/2 desactivada: freno válido	BBM	ACTIVO / NO ACTIVO
1-13 / 1-56	TDF 1/2 activada: uso del freno	BBM	PISADO / SOLTADO
1-14 / 1-57	TDF 1/2 desactivada: embrague válido	BBM	ACTIVO / NO ACTIVO
1-15 / 1-58	TDF 1/2 desactivada: uso del embrague	BBM	PISADO / SOLTADO
1-16 / 1-59	TDF 1/2 desactivada: freno de estacionamiento válido	BBM	ACTIVO / NO ACTIVO
1-17 / 1-60	TDF 1/2 desactivada: uso del freno de estacionamiento	BBM	APLICADO/ SUELTO

© 201004

Parámetro del cliente ID	Nombre del parámetro del cliente	Sistema	Valor
	Condiciones de desactivación de la TDF-1/2		
1-18 / 1-61	TDF 1/2 desactivada: motor en marcha válido	BBM	ACTIVO / NO ACTIVO
1-19 / 1-62	TDF 1/2 desactivada: uso del motor en marcha	BBM	EN MARCHA / NO EN MARCHA
1-20 / 1-63	TDF 1/2 desactivada: régimen máximo del motor	BBM	Rpm
1-21 / 1-64	TDF 1/2 desactivada: velocidad máxima del vehículo	BBM	km/h

(1) Para cambiar los ajustes de parámetros predeterminados, consulte el capítulo 7.19: "Instrucciones para el formulario de cambio de parámetros del cliente" .

Parámetro del cliente ID	Nombre del parámetro del cliente	Sistema	Valor
	Otros parámetros de la TDF-1/2		
1-31 / 1-65	Tipo de TDF 1/2	BBM	ESTACIONARIO / NO ESTACIONARIO / MOTOR
1-34 / 1-66	Tiempo de espera de activación de TDF 1/2	BBM	Milisegundos
1-35 / 1-67	Tiempo de espera de desactivación de TDF 1/2	BBM	Milisegundos
1-91	Tiempo de desconexión de TDF 1	BBM	Milisegundos

(1) Para cambiar los ajustes de parámetros predeterminados, consulte el capítulo 7.19: "Instrucciones para el formulario de cambio de parámetros del cliente" .

Parámetro del cliente ID	Nombre del parámetro del cliente	Sistema	Valor
	AStronic, condiciones de activación de la TDF-1/2		
1-68 / 1-76	TDF 1/2 activada: freno de estacionamiento válido	BBM	ACTIVO / NO ACTIVO
1-69 / 1-77	TDF 1/2 activada: uso del freno de estacionamiento	BBM	APLICADO/ SUELTO
1-70 / 1-78	TDF 1/2 activada: régimen máximo del motor	BBM	Rpm
1-71 / 1-79	TDF 1/2 activada: velocidad máxima del vehículo	BBM	km/h

(1) Para cambiar los ajustes de parámetros predeterminados, consulte el capítulo 7.19: "Instrucciones para el formulario de cambio de parámetros del cliente" .

Parámetro del cliente ID	Nombre del parámetro del cliente	Sistema	Valor
	AStronic, condiciones de desactivación de la TDF-1/2		
1-73 / 1-81	TDF 1/2 desactivada: freno de estacionamiento válido	BBM	ACTIVO / NO ACTIVO
1-74 / 1-82	TDF 1/2 desactivada: uso del freno de estacionamiento	BBM	APLICADO/ SUELTO
1-32 / 1-83	TDF 1/2 desactivada: régimen máximo del motor	BBM	Rpm
1-75 / 1-84	TDF 1/2 desactivada: velocidad máxima del vehículo	BBM	km/h

(1) Para cambiar los ajustes de parámetros predeterminados, consulte el capítulo 7.19: "Instrucciones para el formulario de cambio de parámetros del cliente" .

Parámetro del cliente ID	Nombre del parámetro del cliente	Sistema	Valor
	AStronic, otros parámetros de la TDF-1/2		
1-31 / 1-65	Tipo de TDF 1/2	BBM	ESTACIONARIO / NO ESTACIONARIO / MOTOR
1-33 / 1-85	AStronic, tiempo de la TDF 1/2		Milisegundos
1-34 / 1-66	Tiempo de espera de activación de TDF 1/2	BBM	Milisegundos
1-35 / 1-67	Tiempo de espera de desactivación de TDF 1/2	BBM	Milisegundos

(1) Para cambiar los ajustes de parámetros predeterminados, consulte el capítulo 7.19: "Instrucciones para el formulario de cambio de parámetros del cliente" .

Parámetro del cliente ID	Nombre del parámetro del cliente	Sistema	Valor
	Mando de la TDF-1/2, parada/arranque remotos del motor		
1-118	Mando de la TDF 1, parada/arranque remotos del motor	BBM	ACTIVADO / DESACTIVADO
1-119	Mando de la TDF 2, parada/arranque remotos del motor	BBM	ACTIVADO / DESACTIVADO

(1) Para cambiar los ajustes de parámetros predeterminados, consulte el capítulo 7.19: "Instrucciones para el formulario de cambio de parámetros del cliente" .

10.19 PREINSTALACIÓN EN LOS VEHÍCULOS DE RECOGIDA DE BASURA, SERIES CF75 - CF85

La serie CF se puede solicitar con Selco 9240, que ofrecerá un conector de aplicaciones de 12 polos para la iluminación (consulte el apartado: 12.35: "Conector A113 (tabique del salpicadero de las series CF y XF: preinstalación para la recogida de basura)") y un conector de aplicaciones de 21 polos para carrocerías de camiones de recogida de basura (consulte el apartado: 12.26: "Conector A095 (conector de aplicaciones para recogida de basura de la serie CF)"). El conector de contador para A095 se denomina A134 (consulte el apartado: 12.41: "Conector de alimentación A134 para la preinstalación para la recogida de basura") y se preinstala con un único cable (bucle) a masa. El procesamiento de las señales se realiza en una aplicación BBM (módulo para carrocerías). Se puede solicitar un voladizo posterior modificado adicional seleccionando un AE de 740, 920 o 1000 mm. Las conexiones eléctricas se colocan en el pasacables del tabique del salpicadero y se pueden realizar mediante los conectores estándar de DAF.

Lista de parámetros del cliente en la unidad BBM

Parámetro Parámetro ID	**Parámetro Parámetro Nombre**	**Valor (Recomendado)**
	Salida de estado de TDF	
1-94	Entrada de TDF	SIN TDF Estado de TDF 1 Estado de TDF 2 Estado de TDF 1 y 2

	Liberación de carrocería de recogida de basura	
1-99	Liberación de carrocería	DESACTIVADO
1-101	Transmisión activada	NO ACTIVO
1-102	Régimen máximo del motor	Rpm
1-103	Freno de estacionamiento	APLICADO/SUELTO
1-104	Velocidad máxima del vehículo	Km/h

	El motor funciona	
1-105	El motor funciona	ACTIVADO

	Parámetros de arranque/parada remotas del motor	
1-86	Activación de arranque del motor	ACTIVADO
1-87	Velocidad máxima de parada del motor	0 km/h

	Interruptores de velocidad	
1-95	Interruptor de RPM	1400 rpm
1-96	Interruptor de velocidad del vehículo 1	5 km/h
1-97	Interruptor de velocidad del vehículo 2	10 km/h

	Stop & Go Allison	
1-127	Solicitud de punto muerto automático externo	DESACTIVADO

	CVSG (indicadores)	
1-120	Temperatura del refrigerante	DESACTIVADO
1-121	Presión del aceite	DESACTIVADO
1-122	Temperatura del aceite	DESACTIVADO
1-123	Nivel combustible	DESACTIVADO
1-124	Temperatura del aceite de la transmisión	DESACTIVADO
1-125	Circuito de presión de aire 1	DESACTIVADO
1-126	Circuito de presión de aire 2	DESACTIVADO

	Detección de errores, aplicación Vmax, patilla C17	
1-128	Detección de errores, patilla C17	Circuito abierto / Cortocircuito a masa

Lista de parámetros del cliente en la unidad DMCI

Parámetro Parámetro ID	**Parámetro Parámetro Nombre**	**Valor (Recomendado)**
	LIMITADORES	
2-10	VELOCIDAD DE APLICACIÓN Vmax	30 km/h
2-11	vmax ESC	30 km/h
2-37	ESC DE REDUCCIÓN DE PAR	0 %
2-12	PEDAL DE VELOCIDAD DE CONTROL DE CRUCE-RO	85 km/h

	REGULACIÓN DE RÉGIMEN DEL MOTOR	
2-14	PEDAL DE VELOCIDAD ESC	1500 rpm
2-15	MÍN. VELOCIDAD ESC	600 rpm
2-18	AUMENTO ACELERACIÓN ESC CONTINUA	200 rpm/s
2-19	DISMINUCIÓN ACELERACIÓN ESC CONTINUA	200 rpm/s
2-20	ACELERAR POR PULSACIÓN	25 rpm/pulsación
2-38	DECELERAR POR PULSACIÓN	25 rpm/pulsación
2-22	ACELERAR DESDE RALENTÍ A VELOC. DESTINO EN ESC	1000 rpm/s
2-39	DECELERAR DESDE VELOCIDAD DE DESTINO EN ESC A RALENTÍ	1000 rpm/s
2-16	ESC CAB N1	600 rpm

	REGULACIÓN DE RÉGIMEN DEL MOTOR	
2-17	ESC CAB N2	600 rpm
2-28	CONECT APLICACIÓN CAMBIO ESC N2	850 rpm
2-29	CONECT APLICACIÓN CAMBIO ESC N3	1100 rpm

	CONDICIONES REGULACIÓN RÉGIMEN MOTOR	
2-30	PEDAL MÁX.	ACTIVO
2-31	PEDAL DE ACEL. RPM MÁX.	1500 rpm
2-32	FRENO ESTACIONAMIENTO	NO ACTIVO
2-33	FRENO	NO ACTIVO

Observación:
Al activar la entrada STOP auxiliar de la patilla 20, se fuerza a la salida de desactivación de la carrocería a desactivarse. Si se usa esta función, la solicitud de rpm alta procedente de la carrocería también se tiene que desactivar.

Observación:
En la mayoría de los diagnósticos de entrada y salida se aplica un cortocircuito a masa o +24 V. En aquellos casos en los que no se usan las patillas del conector de 21 polos, podría aparecer una advertencia BBM en la pantalla del tablero de instrumentos. Si se aplica una resistencia a masa (1 kΩ, ¼ W) a la masa del vehículo (en caso de que el BBM indique un error de cortocircuito en la alimentación de +24 V) o una resistencia a masa (1 kΩ, ¼ W) a la fuente de alimentación conmutada KL15 (en caso de que el BBM indique un error de cortocircuito a masa), el problema se solucionará.

Observación:
Consulte las corrientes mínimas aplicables en el capítulo 7.8: "Compatibilidad electromagnética (CEM)"

Observación:
Dependiendo de la aplicación del vehículo (descarga trasera, descarga lateral, etc.) puede que sea necesario modificar una o varias funciones. Prepare una lista clara de las funciones que desea y póngase en contacto con el departamento local de Sale Engineering para que podamos ayudarle a adaptar el vehículo y la superestructura a sus necesidades.

10.20 ELEVADOR TELESCÓPICO DE LA SERIE CF75

La serie CF se puede solicitar con Selco 2950, que ofrecerá un conector de aplicaciones de nueve polos (consulte el apartado: 12.37: "Conector A122 (tabique del salpicadero de las series CF: preinstalación para la recogida de basura)") y un conector de aplicación de 21 polos (consulte el apartado: 12.38: "Conector A123 (conector de aplicaciones para elevador telescópico de la serie CF)") para carrocerías con elevador telescópico. El conector de contador para A123 se denomina A125 (consulte el apartado: 12.39: "Conector A125 (conector de alimentación para elevador telescópico)") y se preinstala con una serie de cables de suministro de energía. El procesamiento de las señales se realiza en una aplicación BBM (Módulo para el carrocero). Se necesita una caja de cambios automática y suspensión neumática en el eje trasero. Las conexiones eléctricas se colocan en el pasacables del tabique del salpicadero y se pueden realizar mediante los conectores estándar de DAF.

Lista de parámetros del cliente en la unidad BBM

ID (1) del parámetro del cliente	**Nombre del parámetro del cliente**	**Valor (Recomendado)**
	Salida de estado de TDF	
1-94	Entrada de TDF	SIN TDF Estado de TDF-1 Estado de TDF-2 Estado de TDF-1 y 2

(1) Para cambiar los ajustes de parámetros predeterminados, consulte el capítulo 7.19: "Instrucciones para el formulario de cambio de parámetros del cliente"

	El motor funciona	
1-105	El motor funciona	ACTIVADO

	Parámetros de arranque/parada remotas del motor	
1-86	Activación de arranque del motor	ACTIVADO
1-87	Velocidad máxima de parada del motor	0 km/h

	Interruptores de velocidad	
1-95	Interruptor de RPM	1400 rpm
1-96	Interruptor de velocidad del vehículo 1	5 km/h
1-97	Interruptor de velocidad del vehículo 2	10 km/h

	CVSG (indicadores)	
1-120	Temperatura del refrigerante	DESACTIVADO
1-121	Presión del aceite	DESACTIVADO
1-122	Temperatura del aceite	DESACTIVADO
1-123	Nivel combustible	DESACTIVADO
1-124	Temperatura del aceite de la transmisión	DESACTIVADO
1-125	Circuito de presión de aire 1	DESACTIVADO
1-126	Circuito de presión de aire 2	DESACTIVADO

Lista de parámetros del cliente en la unidad DMCI

ID (1) del parámetro del cliente	**Nombre del parámetro del cliente**	**Valor (Recomendado)**
	LIMITADORES	
2-10	VELOCIDAD DE APLICACIÓN Vmax	30 km/h
2-11	vmax ESC	30 km/h
2-37	ESC DE REDUCCIÓN DE PAR	0 %
2-12	VELOCIDAD MÁX. DEL CONTROL DE CRUCERO	85 km/h

(1) Para cambiar los ajustes de parámetros predeterminados, consulte el capítulo 7.19: "Instrucciones para el formulario de cambio de parámetros del cliente"

	REGULACIÓN DE RÉGIMEN DEL MOTOR	
2-14	MÁX. VELOCIDAD ESC	1500 rpm
2-15	MÍN. VELOCIDAD ESC	600 rpm
2-18	AUMENTO ACELERACIÓN ESC CONTINUA	200 rpm/s
2-19	DISMINUCIÓN ACELERACIÓN ESC CONTINUA	200 rpm/s
2-20	ACELERAR POR PULSACIÓN	25 rpm/pulsación
2-38	DECELERAR POR PULSACIÓN	25 rpm/pulsación
2-22	ACELERAR DESDE RALENTÍ A VELOC. DESTINO EN ESC	1000 rpm/s
2-39	DECELERAR DESDE VELOCIDAD DE DESTINO EN ESC A RALENTÍ	1000 rpm/s
2-16	ESC CAB N1	600 rpm
2-17	ESC CAB N2	600 rpm
2-28	CONECT APLICACIÓN CAMBIO ESC N2	850 rpm
2-29	CONECT APLICACIÓN CAMBIO ESC N3	1100 rpm

	CONDICIONES REGULACIÓN RÉGIMEN MOTOR	
2-30	PEDAL ACELERADOR	ACTIVO
2-31	MÁX. ACELERADOR RMP MÁX.	1500 rpm
2-32	FRENO ESTACIONAMIENTO	NO ACTIVO
2-33	FRENO	NO ACTIVO

Observación:
Al activar la entrada STOP auxiliar de la patilla 20, se fuerza a la salida de desactivación de la carrocería a desactivarse. Si se usa esta función, la solicitud de rpm alta procedente de la carrocería también se tiene que desactivar.

Observación:
En la mayoría de los diagnósticos de entrada y salida se aplica un cortocircuito a masa o +24 V. En aquellos casos en los que no se usan las patillas del conector de 21 polos, podría aparecer una advertencia BBM en la pantalla del tablero de instrumentos. Si se aplica una resistencia a masa (1 kΩ, ¼ W) a la masa del vehículo (en caso de que el BBM indique un error de cortocircuito en la alimentación de +24 V) o una resistencia a masa (1 kΩ, ¼ W) a la fuente de alimentación conmutada KL15 (en caso de que el BBM indique un error de cortocircuito a masa), el problema se solucionará.

© 201004

SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SERIE XF


		Página	Fecha
11.1	Ubicaciones de los interruptores de la cabina de la serie XF	343	201004
11.2	Relación de conexiones del tabique del salpicadero de la serie XF	345	201004
11.3	Accesorios de la serie XF de la repisa superior	345	201004
11.4	Conexión para accesorios de la serie XF del salpicadero	346	201004
11.5	Alimentación de la serie XF	346	201004
11.6	Preinstalación para la radio de la serie XF	346	201004
11.7	Preinstalación de CB de la serie XF	346	201004
11.8	Preinstalación para el teléfono de la serie XF	346	201004
11.9	Sistema antirrobo de la serie XF	346	201004
11.10	Preinstalación de frigorífico de la serie XF	347	201004
11.11	Preinstalación del LED de inmovilizador/alarma de la serie XF	347	201004
11.12	Preinstalación de microondas de la serie XF	347	201004
11.13	Conexiones en los chasis de la serie XF	348	201004
11.14	Mando ESC en la serie XF	348	201004
11.15	Sistema FMS de la serie XF	348	201004
11.16	Mando/protección de la TDF en la serie XF	348	201004
11.17	Puntos de conexión del remolque de la serie XF	353	201004

© 201004


11.SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SERIE XF

11.1 UBICACIONES DE LOS INTERRUPTORES DE LA CABINA DE LA SERIE XF

Posiciones de interruptores, consolas del techo

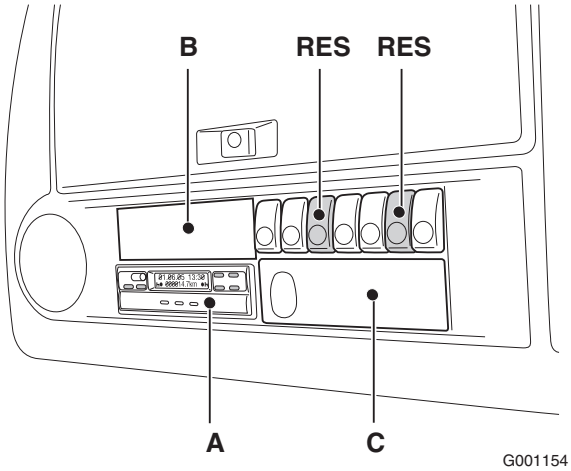


Space Cab

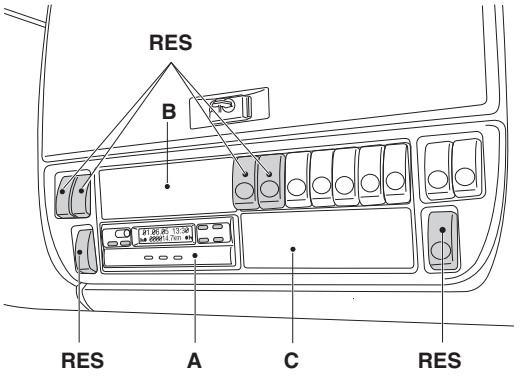

Cabina Super Space Cab

A Tacógrafo
B Toll Collect
C Micrófono de teléfono / CB / reserva
RES Posición libre

Posición de interruptor, tablero de instrumentos

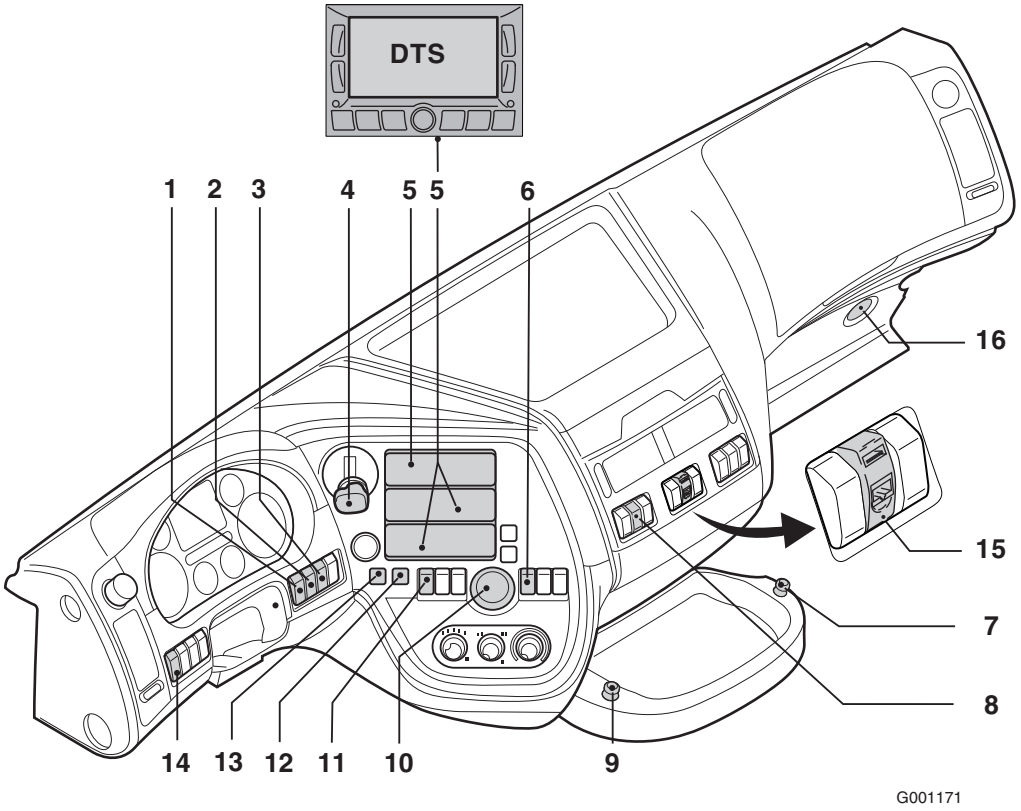

1 TDF-1
2 TDF-2
3 conmutación de alarma de la puerta de carga
4 palanca de freno de estacionamiento
5 compartimento de radio, espacios DIN 1,2,3
6 integración frenos / ayuda tracción FTM / elevación eje FAK
7 Toma de accesorios de 24 V (consulte 12.17: "Conector A007 de accesorios de 24 V y 2 polos")
8 interruptor general
9 Toma de accesorios de 12 V con encendedor de cigarrillos (consulte 12.18: "Conector A011 de accesorios de 12 V y 2 polos"
10 Selector AS-Tronic D-N-R (Drive [Marcha] - Neutral [Punto muerto] - Reverse [Marcha atrás])
11 posición libre
12 posición libre
13 conmutación exterior de alarma de marcha atrás act./desact.
14 activación de luz de trabajo detrás de cabina / plataforma de carga
15 Conector LAN y USB del sistema de telemática
16 Enchufe HD-OBD

Para una relación de los interruptores y símbolos disponibles; consulte el apartado 13.9: "Interruptores".


© 201004

11.2 RELACIÓN DE CONEXIONES DEL TABIQUE DEL SALPICADERO DE LA SERIE XF


Las conexiones de los paneles del tabique del salpicadero de las series CF y XF son las mismas; consulte el apartado 10.2: "Relación de conexiones del tabique del salpicadero de la serie CF" para obtener más información.

11.3 ACCESORIOS DE LA SERIE XF DE LA REPISA SUPERIOR

Repisa superior de cableado

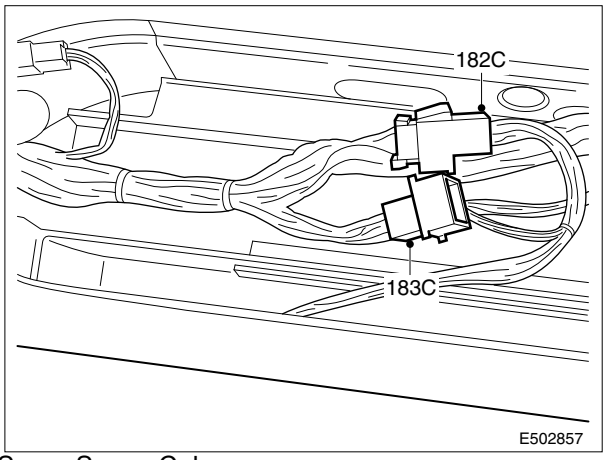

Super Space Cab

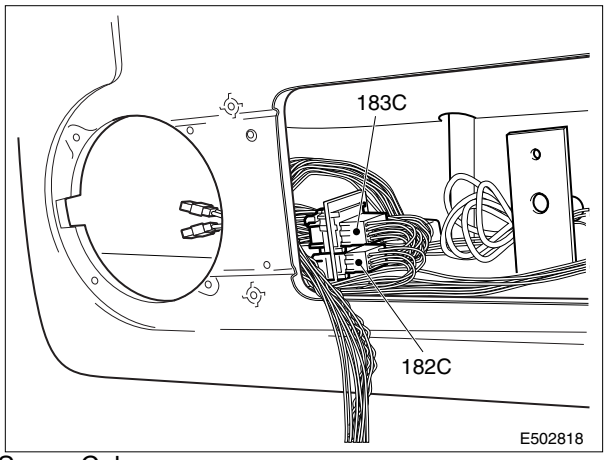

Space Cab

En la repisa superior del lado del conductor se encuentran varios conectores.
Consulte los apartados que se indican a continuación para obtener información adicional sobre los números de cables y patillas de los conectores utilizados:

- Conector 182C de nueve patillas: en el apartado 12.11: "Conector 182C (repisa superior de las series CF y XF: alimentación)".
- Conector 183C de 12 patillas: en el apartado 12.8: "Conector 12D (tabique del salpicadero de las series CF y XF: carrocero)".

Cableado de reserva
No hay cableado de reserva del área del tablero de instrumentos a través del montante A a la repisa superior.

11.4 CONEXIÓN PARA ACCESORIOS DE LA SERIE XF DEL SALPICADERO

La conexión de accesorios del salpicadero de las series CF y XF es la misma; consulte el apartado 10.5: "Conexión para accesorios de la serie CF del salpicadero" para obtener más información.

11.5 ALIMENTACIÓN DE LA SERIE XF

La conexión de alimentación del salpicadero las series CF y XF es la misma; consulte el apartado 10.6: "Alimentación de la serie CF" para obtener más información.

11.6 PREINSTALACIÓN PARA LA RADIO DE LA SERIE XF

La preinstalación para la radio de las series CF y XF es la misma; consulte el apartado 10.7: "Preinstalación para la radio de la serie CF" para obtener más información.

11.7 PREINSTALACIÓN DE CB DE LA SERIE XF

La preinstalación de CB de las series CF y XF es la misma; consulte el apartado 10.8: "Preinstalación de CB de la serie CF" para obtener más información.

11.8 PREINSTALACIÓN PARA EL TELÉFONO DE LA SERIE XF

La preinstalación para el teléfono de las series CF y XF es la misma; consulte el apartado 10.9: "Preinstalación para el teléfono de la serie CF" para obtener más información.

11.9 SISTEMA ANTIRROBO DE LA SERIE XF

Serie XF
El sistema de alarma de la serie XF es idéntico al de la serie CF. Sólo difiere la posición de los sensores IR y US del habitáculo.

© 201004

Para los datos y la versión más recientes, póngase en contacto con DAF.

11.10 PREINSTALACIÓN DE FRIGORÍFICO DE LA SERIE XF

La preinstalación para frigorífico de las series CF y XF es la misma; consulte el apartado 10.11: "Preinstalación de frigorífico de la serie CF" para obtener más información.


11.11 PREINSTALACIÓN DEL LED DE INMOVILIZADOR/ALARMA DE LA SERIE XF

La preinstalación del LED de inmovilizador/ alarma de las series CF y XF es la misma; consulte el apartado 10.12: "Preinstalación del LED de inmovilizador/alarma de la serie CF" para obtener más información.

11.12 PREINSTALACIÓN DE MICROONDAS DE LA SERIE XF

Preinstalación para microondas
Se trata de un conector de 2 polos (código de conector A038). Este conector de 2 polos está diseñado para corrientes de hasta 40 A. Los cables 1175 (KI30) y M22 (masa) son de 4,0 mm². La alimentación se recibe a través del fusible E168 KI30 (antes del contacto). El fusible es un FUSIBLE MAXI ubicado en la parte superior de la placa de relés/fusibles.

Además, aquí se puede conectar un bloque de conexión y crear un punto central para la alimentación de corriente KI30 y masa. Consulte también el capítulo 7.4: "Conexiones a masa". Consulte el apartado 12.19: "Conector A038 (tabique del salpicadero de las series CF y XF: accesorios)" para obtener información adicional sobre los números de cables y patillas de este conector.

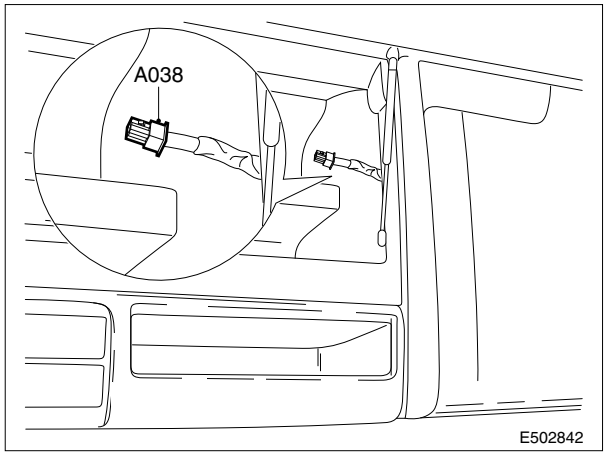

11.13 CONEXIONES EN LOS CHASIS DE LA SERIE XF

Las conexiones de chasis de las series XF y CF son las mismas. Consulte el apartado 10.3: "Conexiones en el chasis de las series CF75 y CF85" para obtener más información.

11.14 MANDO ESC EN LA SERIE XF

Funcionalidad de mando del motor DMCI
La funcionalidad de la regulación del régimen del motor DMCI de las series XF y CF85 con el motor MX es la misma. Consulte el capítulo 10.16: "Sistema ESC de las series CF75 y CF85" para obtener más información.

11.15 SISTEMA FMS DE LA SERIE XF


Sistema FMS de la serie XF
La funcionalidad del sistema FMS de las series XF y CF es la misma. Consulte el capítulo 10.17: "Sistema FMS / DTS de las series CF75 - 85" para obtener más información.

11.16 MANDO/PROTECCIÓN DE LA TDF EN LA SERIE XF

Mando de CABINA, A DISTANCIA y CAN
El diseño eléctrico de la serie XF incluye hasta 2 TDF. Ambas TDF pueden accionarse y controlarse desde el interior de la cabina, mediante un cable desde el exterior a través del pasacables del tabique del salpicadero para la TDF (conector 4D) (consulte 11.1: "Ubicaciones de los interruptores de la cabina de la serie XF") y a través de mando CAN en el caso de la opción de TDF y la opción BB-CAN (consulte 8.6: "CAN del carrocero J1939") estén presentes.

Cajas de cambio manuales

Accionamiento de la TDF-1
Con el interruptor en la posición 8 (consulte el apartado 11.1: "Ubicaciones de los interruptores de la cabina de la serie XF".), el BBM (Módulo para el carrocero)se activa mediante el cable 4594. El BBM comprueba si es posible activar la salida (cable 4596) según las condiciones de conexión. Estas condiciones se deben cumplir en un intervalo de control determinado (estándar = 4 segundos). Si no es así, la salida de la TDF no se activará, ni aunque después de transcurrido el

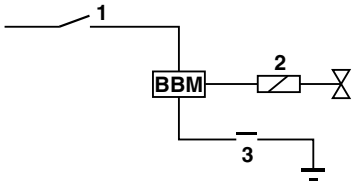

G000399

© 201004

tiempo de control se cumplan las condiciones de conexión. Para que sea posible activar la TDF, el interruptor deberá pasar primero por la posición de apagado para, a continuación, volverlo a encender.

Si se puede activar la TDF, el cable 4596 recibirá corriente y el BBM esperará recibir una señal de estado desde el sistema de la TDF en un segundo intervalo de control. Además, el sistema comprobará si se cumplen o no las condiciones de desconexión. Si la señal de estado no se recibe dentro del intervalo (cable 3410) o si se constata que se cumplen las condiciones de desconexión, la salida quedará desactivada y aparecerá un aviso de la TDF en la DIP (pantalla del panel de instrumentos). Hasta que no se reciba debidamente la señal de estado, la indicación de TDF activa no se iluminará en el DIP. Una vez que el indicador se ilumina, comienza a funcionar el contador de horas de la TDF-1 (incorporado en el menú del DIP). En el conector de aplicaciones ESC se encuentra también el cable de mando 4594 (activo +24 V, conectado en paralelo al interruptor del salpicadero). Esto significa que se ha preinstalado un sistema de control para activar o mantener activada la TDF desde la carrocería. Para las cajas de cambios manuales, es necesaria la activación a distancia del embrague (compruebe las opciones para el pedido).

Existen 3 ajustes posibles para los interbloqueos de la TDF.

- Uso de la TDF con el vehículo parado
- Uso de la TDF durante la marcha
- Ajustes individuales de todas las condiciones

Condiciones de conexión		
Elemento	**Categoría de condición**	**Estado**
Accionamiento del freno	Sí/No	Accionado/no accionado
Accionamiento del freno de estaciona-miento	Sí/No	Accionado/no accionado
Accionamiento del embrague	Sí/No	Accionado/no accionado
El motor funciona	Sí/No	Sí/No
Velocidad del vehículo	Sí/No	Valor máximo
Régimen del motor	Sí/No	Valor máximo
Tiempo de control 1	Siempre	Valor

Condiciones de desconexión		
Elemento	**Categoría de condición**	**Estado**
Accionamiento del freno	Sí/No	Accionado/no accionado
Accionamiento del freno de estacionamiento	Sí/No	Accionado/no accionado
Accionamiento del embrague	Sí/No	Accionado/no accionado
El motor funciona	Sí/No	Sí/No
Velocidad del vehículo	Sí/No	Valor máximo
Régimen del motor	Sí/No	Valor máximo
Tiempo de control 2	Siempre	Valor

Protección de embrague N10 (no protección contra abuso de embrague)
Para poder activar una TDF en función del par, se deberá accionar el pedal de embrague. El estado de activado/desactivado recogido por la unidad BBM se origina con tan sólo pisar el pedal unos 5 mm, una presión insuficiente para proteger la TDF y la caja de cambios (para evitar el uso indebido). Por tanto, si se instala una TDF N221/10, el mando de la TDF se debe combinar con un extenso sistema de seguridad del pedal de embrague; en este caso, es necesario añadir el relé G259. Para obtener más información, póngase en contacto con DAF.

Accionamiento de la TDF-2
La TDF-2 se acciona igual que la TDF-1 excepto por:


1. el cable de activación/desactivación de la TDF-2 es el 5241 (4594 para la TDF-1)
2. el cable de activación E/N de la TDF-2 es el 4595 (4596 para la TDF-1)
3. el cable de la señal de estado de la TDF-2 es el 3668 (3410 para la TDF-1)

Accionamiento de la TDF-3
En el salpicadero, se ha previsto una posición para el interruptor de una 3ª TDF. El cableado para el accionamiento de esta 3ª TDF no se puede preinstalar de fábrica. Utilice por tanto los cables de reserva del conector de aplicaciones para la carrocería. En el panel del calefactor, junto al 2º compartimento para la radio, se puede montar un testigo adicional.

Contador de horas de la TDF.
Según podemos concluir, los vehículos se pueden equipar con una o varias TDF. El objeto del contador de horas de la TDF es registrar el número de horas extra de servicio del motor durante el funcionamiento de la TDF para, en la medida de lo posible, considerar estas horas al establecer los intervalos de mantenimiento del vehículo. Las horas de funcionamiento de la TDF se visualizan en la pantalla de matriz de puntos,

mediante el interruptor de control del menú en el salpicadero (DIP), o bien a través del sistema DAVIE. La pantalla puede mostrar el tiempo de funcionamiento (en horas) de hasta dos TDF. Si la TDF-1 está activada, el tiempo de funcionamiento se añade automáticamente al total de esta TDF. Si la TDF-2 está activada, el tiempo de funcionamiento se añade automáticamente al total de esta TDF. Tanto los valores de la TDF-1 como los de la TDF-2 se pueden restablecer con el sistema DAVIE. Los contadores de la TDF quedarán visibles tras más de 1 minuto de funcionamiento.
Hay disponible un contador de horas independiente como indicador analógico. Consulte el capítulo 8.5: "Indicadores del tipo CVSG".

Cajas de cambios automatizadas (AS-TRONIC)
DAF introdujo una caja de cambios automatizada denominada AS-Tronic. Se trata de una caja de cambios mecánica, que se acciona mediante una unidad electrónica de mando. De esta forma, se mantienen bajo control o se automatizan algunas tareas del conductor.
La TDF montada en esta caja de cambios tiene, por tanto, un sistema de mando/protección diferente al empleado en los casos de cajas de cambios manuales.

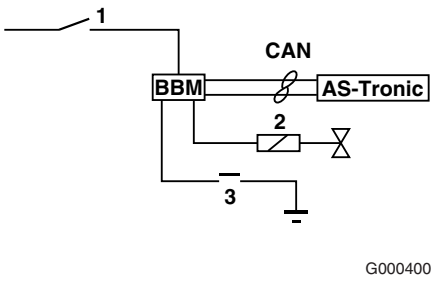

G000400

Existen dos ajustes posibles para los interbloqueos de la TDF:

- Uso de la TDF con el vehículo parado
- Uso de la TDF durante la marcha

La ejecución de la TDF con el vehículo parado es siempre el ajuste básico.

Condiciones de conexión:

- El freno de mano debe estar activado
- El motor debe estar en marcha
- La palanca de cambio debe encontrarse en punto muerto
- El régimen de revoluciones del motor es inferior a Nmax (650 rpm)
- La velocidad del vehículo es inferior a 1,5 km/h

Condiciones de desconexión:

- El freno de mano debe estar desactivado
- El motor no está en marcha
- El contacto del vehículo está desconectado
- La velocidad del vehículo es superior a 1,5 km/h

Las instrucciones de cambio de marcha no se ejecutan mientras la TDF está funcionando.

La ejecución de la TDF con el vehículo en marcha se debe activar con el equipo de diagnóstico (DAVIE XD).

Condiciones de conexión:

- El freno de mano debe estar activado
- El motor debe estar en marcha
- La palanca de cambio debe encontrarse en punto muerto
- El régimen de revoluciones del motor es inferior a Nmax (650 rpm)
- La velocidad del vehículo es inferior a 1,5 km/h

Condiciones de desconexión:

- El motor no está en marcha
- El contacto del vehículo está desconectado

Durante la marcha no se puede cambiar de velocidad. Por tanto, se deberá iniciar el desplazamiento con la marcha que se desee ya aplicada.

Nota:
La versión de software de AS-Tronic puede limitar el uso de la TDF con el vehículo parado a la 1ª marcha y marcha atrás baja (RL) en el caso de las cajas de cambios de accionamiento directo, y a la 2ª marcha y marcha atrás alta (RH) en el caso de las cajas de cambios de sobremarcha. En estas versiones no se puede cambiar de marcha. Si es necesario utilizar la TDF con el vehículo detenido, compruebe la configuración del vehículo.

Según la situación, se activará un aviso de la TDF entre 2 y 5 segundos después de que se detecte algún fallo o circunstancia anómala.

Nota:
Cuando se ejecuta la TDF con el vehículo parado y se selecciona una marcha lenta:

- **En las marchas más lentas, las marchas 1 y marcha atrás baja (RL) están disponibles en las cajas de cambios de accionamiento directo (DD)**
- **En las marchas más lentas, las marchas 2 y marcha atrás alta (RH) están disponibles en las cajas de cambios de superdirecta (OD)**

© 201004

11.17 PUNTOS DE CONEXIÓN DEL REMOLQUE DE LA SERIE XF

La conexión eléctrica de remolque consta de tres tomas de 7 patillas y un enchufe de 15 patillas. Para obtener más detalles, consulte la información del capítulo de la serie CF 10.15: "Puntos de conexión del remolque de la serie CF".

© 201004

LISTA DE NÚMEROS (CÓDIGOS) DE CONECTORES DE APLICACIÓN

		Página	Fecha
12.1	Conector 1M (tabique del salpicadero de la serie LF: funciones de la carrocería)	357	201004
12.2	Conector 1P (tabique del salpicadero de la serie LF: ESC)	358	201004
12.3	Conector 3C (tabique del salpicadero de las series CF y XF: limitador de par motor)	358	201004
12.4	Conector 3L (tabique del salpicadero de la serie LF: accesorios)	359	201004
12.5	Conector 3P (tabique del salpicadero de la serie LF: funciones de la carrocería)	360	201004
12.6	Conector 4C (tabique del salpicadero de las series CF y XF: ESC)	361	201004
12.7	Conector 4D (tabique del salpicadero de las series CF y XF: sistema TDF)	363	201004
12.8	Conector 12D (tabique del salpicadero de las series CF y XF: carrocero)	364	201004
12.9	Conector 23K (tabique del salpicadero de la serie LF: accesorios)	366	201004
12.10	Conector 56A (tabique del salpicadero de las series CF y XF: accesorios)	367	201004
12.11	Conector 182C (repisa superior de las series CF y XF: alimentación)	368	201004
12.12	Conector 183C (repisa superior de las series CF y XF: alimentación)	369	201004
12.13	Conector 238C (tabique del salpicadero de las series CF y XF: sistema de radio)	369	201004
12.14	Conector A000 del sistema de remolque (chasis: ISO1185 tipo 24N)	370	201004
12.15	Conector A001 del sistema de remolque (chasis: ISO3731 tipo 24S)	371	201004
12.16	Conector A004 del sistema de remolque (chasis: ISO7638)	372	201004
12.17	Conector A007 de accesorios de 24 V y 2 polos	372	201004
12.18	Conector A011 de accesorios de 12 V y 2 polos	373	201004
12.19	Conector A038 (tabique del salpicadero de las series CF y XF: accesorios)	374	201004
12.20	Conector A043 del asiento del conductor	374	201004
12.21	Conector A058 del sistema de remolque (chasis: ISO12098)	375	201004
12.22	Conector A068 (chasis: sistema ESC)	376	201004
12.23	Conector A070 (chasis: ocho polos, accesorios)	378	201004
12.24	Conector A076 (salpicadero de las series CF y XF: preinstalación para teléfono)	378	201004
12.25	Conector A088 (chasis: siete polos, sistema de plataforma de carga)	379	201004
12.26	Conector A095 (conector de aplicaciones para recogida de basura de la serie CF)	380	201004
12.27	Conector A097 (tabique del salpicadero de las series CF y XF: sistema FMS)	382	201004
12.28	Conector A098 (salpicadero de las series CF y XF: sistema FMS)	383	201004
12.29	Conector A100 (diagnóstico de servicio pesado)	384	201004
12.30	Conector A102 (chasis de las series CF y XF: ocho polos, funciones de carrocería)	385	201004
12.31	Conector A103 (chasis de las series CF y XF: 12 polos, cableado de reserva)	386	201004
12.32	Conector A104 (salpicadero del chasis de las series CF y XF: 18 polos, cableado de reserva)	387	201004
12.33	Conector A105 (chasis de las series CF y XF: sistema BB-CAN)	388	201004
12.34	Conector A106 (tabique del salpicadero de las series CF y XF: sistema BB-CAN)	388	201004
12.35	Conector A113 (tabique del salpicadero de las series CF y XF: preinstalación para la recogida de basura)	389	201004
12.36	Conector A117 de remolque de 13 polos	390	201004
12.37	Conector A122 (tabique del salpicadero de las series CF: preinstalación para la recogida de basura)	391	201004

Lista de números (códigos) de conectores de aplicación

		Página	Fecha
12.38	Conector A123 (conector de aplicaciones para elevador telescópico de la serie CF)	393	201004
12.39	Conector A125 (conector de alimentación para elevador telescópico)	394	201004
12.40	Conector A126 (salpicadero de la serie LF: sistema FMS)	395	201004
12.41	Conector de alimentación A134 para la preinstalación para la recogida de basura	395	201004
12.42	Conector A138 (salpicadero de las series CF y XF: sistema FMS)	396	201004
12.43	Conector A139 - A140 para cámara adicional	397	201004
12.44	Conector D365.A - D365.B de la serie LF del salpicadero: sistema de radio	398	201004
12.45	Conector D347.A - D347.B (salpicadero: sistema de radio)	399	201004
12.46	Descripción del número de código ECN	400	201004

© 201004

12. LISTA DE NÚMEROS (CÓDIGOS) DE CONECTORES DE APLICACIÓN

12.1 CONECTOR 1M (TABIQUE DEL SALPICADERO DE LA SERIE LF: FUNCIONES DE LA CARROCERÍA)

Conexión del tabique del salpicadero 1M para las funciones de carrocería

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1	X003	Cable de reserva para interruptor 1 del tablero de instrumentos		
2	X004	Cable de reserva para interruptor 2 del tablero de instrumentos		
3	X005	Cable de reserva para interruptor 3 del tablero de instrumentos		
4	X006	Cable de reserva para interruptor 4 del tablero de instrumentos		
5	X007	Cable de reserva para interruptor 1 del soporte superior		
6	X008	Cable de reserva para interruptor 2 del soporte superior		
7	X009	Cable de reserva para interruptor 3 del soporte superior		
8	X010	Cable de reserva para interruptor 4 del soporte superior		

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 9.2: "Conexiones del tabique del salpicadero de la serie LF" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.

Consulte el apartado 9.5: "Conexión para accesorios de la serie LF del salpicadero" para obtener más información sobre las conexiones de las funciones de la carrocería del salpicadero de los vehículos LF.

Consulte el apartado 9.4: "Conexión para accesorios de la serie LF de la repisa superior" para obtener más información sobre las conexiones de las funciones de la carrocería de la repisa superior de los vehículos LF.

Observación:
1M = conector gris de 8 polos,

Lista de números (códigos) de conectores de aplicación

12.2 CONECTOR 1P (TABIQUE DEL SALPICADERO DE LA SERIE LF: ESC)

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
5	3514	Velocidad del vehículo	-	D525:B07

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 9.2: "Conexiones del tabique del salpicadero de la serie LF" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.

Observación:
1P = conector marrón de 8 polos.

12.3 CONECTOR 3C (TABIQUE DEL SALPICADERO DE LAS SERIES CF Y XF: LIMITADOR DE PAR MOTOR)

Conector 3C

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1	3701	VCAN1 alto		D965: B45
2	3700	VCAN1 bajo		D965: B53
3	6185	Limitador de par	AH/AL	D965: B08
4	4605	Freno del remolque	AH	D965: B51
5	-			
6	6186	Limitador de par	AH/AL	D965: B11

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 10.2: "Relación de conexiones del tabique del salpicadero de la serie CF" para obtener más información sobre el sistema ESC disponible en los vehículos CF75-85 y XF.

© 201004

12.4 CONECTOR 3L (TABIQUE DEL SALPICADERO DE LA SERIE LF: ACCESORIOS)

Conexión del tabique del salpicadero 3L

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
B2	3660	Sensor de detección interior de carga de 12 V		D911: B04
B3	4721	Interruptor de punto muerto de la caja de cambios	AL	D358: B15
B6	3651	Sensor ultrasónico de 12 V		D911: A10

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Observación:
3L = conector marrón de 16 polos
La disponibilidad de conectores y señales depende de las opciones elegidas para el vehículo.
Para una funcionalidad garantizada, compruebe que utiliza los SELCO correctos al solicitar el vehículo.

Consulte el apartado 9.2: "Conexiones del tabique del salpicadero de la serie LF" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.

Lista de números (códigos) de conectores de aplicación

12.5 CONECTOR 3P (TABIQUE DEL SALPICADERO DE LA SERIE LF: FUNCIONES DE LA CARROCERÍA)

Pasacables 3P del tabique del salpicadero para la regulación del régimen del motor

Código de selección 0797: conector de cabina 3P				
Patilla	**Cable**	**Descripción**	**Activar bajo (1) Activar alto (2)**	**Patilla en código ECN**
A1	3524	Estado de TDF 1	AL	D358L: C30
A2	4596	Solenoide de TDF 1	AH	D358L: B23
A3	3143	Activación de ESC	AH	D358L: D09
A4	3144	ESC N1 / N_variable	AH	D358L: D05
A5	3145	ESC N2 / Set +	AH	D358L: D06
A6	3146	ESC N3 / Set -	AH	D358L: D07
A7	M	Masa (KL31)	-	-
A8	-	-	-	-
B1	3412	Bloqueo de la cabina	AL	D942: B08
B2	3157	El motor funciona	AH	D358L: C42
B3	3420	TDF remota	AH	D358L: C17
B4	5280	Arranque remoto del motor (sólo con BBM)	AH	D993 - D08
B5	3848	Parada remota del motor (sólo con BBM)	AH	D993 - C16
B6	3878	Datos CVSG (sólo con BBM)	-	D993 - D11
B7	2161	Alimentación (KL15)	-	G188: 87
B8	1600	Alimentación (KL30)	-	D942: B08

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 9.2: "Conexiones del tabique del salpicadero de la serie LF" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.

Consulte el apartado 9.5: "Conexión para accesorios de la serie LF del salpicadero" para obtener más información sobre las conexiones de las funciones de la carrocería del salpicadero de los vehículos LF.

Consulte el apartado 9.4: "Conexión para accesorios de la serie LF de la repisa superior" para obtener más información sobre las conexiones de las funciones de la carrocería de la repisa superior de los vehículos LF.

Observación:
3P = conector azul de 16 polos,

12.6 CONECTOR 4C (TABIQUE DEL SALPICADERO DE LAS SERIES CF Y XF: ESC)

Conector 4C de la cabina (código de selección 0797)

Variante DAF-DMCI (series CF75-85 y XF)

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1	M37	Masa (KL31)	-	-
2	3848	Parada del motor (señal +24 V)	AH	D993: C16
3	3003	Régimen del motor, señal de salida	AL (3)	D993: D05
4	3039	Aplicación especial Vmáx	AH	D993: C17
5	3141	Set + Esc	AH	D993: C19
6	3142	Set - Esc	AH	D993: C18
7	3143	Activación de ESC	AH	D993: C20
8	3144	N variable	AH	D993: C21
9	3145	ESC N2	AH	D993: D06
10	3146	ESC N3	AH	D993: D07
11	5280	Arranque remoto del motor	AH	D993: D08
12	1240	Alimentación (KL15)	-	-

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).
(3) Esta señal de régimen del motor corresponde a 30 impulsos por revolución del cigüeñal. Se debe utilizar una resistencia de conexión ("Pull Up") según la Figura A.

Consulte el apartado 10.2: "Relación de conexiones del tabique del salpicadero de la serie CF" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.

Consulte el apartado 10.16: "Sistema ESC de las series CF75 y CF85" para obtener más información sobre el sistema ESC disponible en los vehículos CF75-85 y XF.

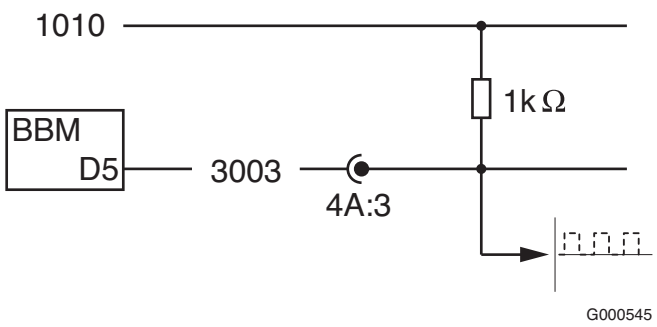


Figura A: ubicación de la resistencia de conexión ("Pull Up")

12

Lista de números (códigos) de conectores de aplicación

Pasacables del tabique del salpicadero para la regulación del régimen del motor (código de conector 4A)

Variante PACCAR-Cummins (serie CF65)

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1	M37	Masa (KL31)	-	-
2	3848	Parada remota del motor	AH	D993: C16
3	3003	Régimen del motor, señal de salida	AL (3)	D993: D05
4	3039	Aplicación Vmáx	AH	D993: C17
5	3141	Sin función	AH	D993: C19
6	3142	Sin función	AH	D993: C18
7	3143	Activación de regulación de régimen del motor	AH	D993: C20
8	3144	ESC N1	AH	D993 C21
9	3145	ESC N2	AH	D993: D06
10	3146	ESC N3	AH	D993: D07
11	5280	Sin función	AH	D993: D08
12	1240	Alimentación (KL15)	-	-

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).
(3) Esta señal de régimen del motor corresponde a 30 impulsos por revolución del cigüeñal. Se debe utilizar una resistencia de conexión ("Pull Up") según la Figura A.

Todas las señales mencionadas en las tablas que explican las patillas de los conectores de aplicación están activas +24 V (HS = lado superior) y abiertas inactivas o 0 V (LS = lado inferior), a menos que se indique lo contrario.

Consulte el apartado 10.2: "Relación de conexiones del tabique del salpicadero de la serie CF" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.

Consulte el apartado 10.13: "Sistema ESC de la serie CF65" para obtener más información sobre el sistema ESC disponible en los vehículos CF65.

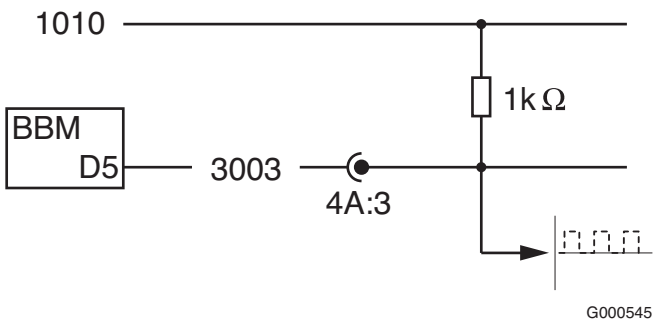


Figura A: ubicación de la resistencia de conexión ("Pull Up")

12.7 CONECTOR 4D (TABIQUE DEL SALPICADERO DE LAS SERIES CF Y XF: SISTEMA TDF)

Conector 4D (sistema de control de la TDF)

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1	M39	Masa (KL31)		-
2	4594	Control remoto de TDF-1	AH	D993: C07
3	3410	TDF-1: estado e indicación en panel exterior	AL	D993: C10
4	4596	Válvula de TDF-1	AH	B245: 01
5	3668	TDF-2: estado e indicación en panel exterior (no para CF65)	AL	D993: C11
6	3878	Indicadores CVSG, conexión de bus de datos		D993: D11
7	3745	TDF-3	AL	F117: 01
8	6157	Válvula de TDF-3	AH	B405: 01
9	4595/ 5149	Válvula de TDF-2	AH	B246: A01
10	3798	Advertencia de TDF		D993: D03
11	5241	Control remoto de TDF-2 (no para CF65)	AH	D993: C08
12	5462	12 V para indicadores CVSG		A124: 01

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 10.2: "Relación de conexiones del tabique del salpicadero de la serie CF" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.

Consulte el apartado 10.18: "Mando/protección de la TDF en la serie CF" para obtener más información sobre el sistema de control de la TDF disponible en los vehículos CF.

Todas las señales mencionadas en las tablas que explican las patillas de los conectores de aplicación están activas +24 V (HS = lado superior) y abiertas inactivas o 0 V (LS = lado inferior), a menos que se indique lo contrario.

Lista de números (códigos) de conectores de aplicación

12.8 CONECTOR 12D (TABIQUE DEL SALPICADERO DE LAS SERIES CF Y XF: CARROCERO)

Código de selección 9562: conector de cabina 12D				
Patilla	**Cable**	**Descripción**	**Activar bajo (1) Activar alto (2)**	**Patilla en código ECN**
1	M40	Masa (KL31)	-	A102: 7
2	M98	Masa (KL31)	-	A102: 8
3	3412	Bloqueo de la cabina	AL	A102: 4
4	3809	Activar CAN abierto	AL	A105/A106: 3
5	3772	FMS	-	A098:4
6	6164	Alimentación a plataforma de carga	-	A088:7
7	6165	Relé G466, plataforma de carga abierta, patilla B5	-	A088:2
8	6166	Relé G466, plataforma de carga abierta, patilla B4	-	A088:3
9	6167	Señal de "pausa de plataforma de carga en uso"	-	A088:1
10	6168	Relé G466, plataforma de carga abierta, patilla B1	-	A088:5
11	6169	Relé G466, plataforma de carga abierta, patilla B2	-	A088:6
12	A8	Reserva del compartimento de la radio	-	A104:8
13	A9	Reserva del compartimento de la radio	-	A104:9
14	A10	Reserva del compartimento de la radio	-	A104:10
15	A11	Reserva del compartimento de la radio	-	A104:11
16	3842	BB_CAN_Ground	-	D993: D09
17	3810	BB_CAN_Low	-	D993: D19
18	3811	BB_CAN_High	-	D993: D17
19	3157	Señal de funcionamiento del motor	AH	D358: C42
20	1154	Alimentación (KL30)	-	A102: 1
21	1258	Alimentación (KL15)	-	A102: 2

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 10.2: "Relación de conexiones del tabique del salpicadero de la serie CF" para obtener más información sobre el sistema ESC disponible en los vehículos CF75-85 y XF.

Consulte el apartado 10.5: "Conexión para accesorios de la serie CF del salpicadero" para obtener más información sobre el conector de reserva A104 situado detrás del panel del compartimento de la radio en los vehículos CF75-85 y XF.

Consulte el apartado 10.18: "Mando/protección de la TDF en la serie CF" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.



Todas las señales mencionadas en las tablas que explican las patillas de los conectores de aplicación están activas +24 V (HS = lado superior) y abiertas inactivas o 0 V (LS = lado inferior), a menos que se indique lo contrario.

Lista de números (códigos) de conectores de aplicación

12.9 CONECTOR 23K (TABIQUE DEL SALPICADERO DE LA SERIE LF: ACCESORIOS)

Conexión del tabique del salpicadero 23K

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
A1	3503	Nivel combustible		D358L: D12
A2	3402	Señal de freno de estacionamiento	AH	D358L: B05
A3	5104	Interruptor de zumbador de marcha atrás	AL	C880: 5
A4	4517	Interruptor de bloqueo transversal	AH	C748: 1
A5	1665	Alimentación (KL15)		D942: B03
A6				
A7	1217	Alimentación (KL15)		D942: P08
A8	2036	Dirección izquierda en el remolque		D358L: A07
A9	2037	Dirección derecha en el remolque		D358L: A08
A10	2170	Luz trasera izquierda	AH	C201: 2
A11	2169	Luz trasera derecha	AH	C202: 2
A12	2152	Luces antiniebla traseras		G005: A03
A13	4601	Señal de freno	AH	D942: A07
B1	1356	Alimentación (KL15)		D942: L02
B2	4591	Señal de alarma de marcha atrás	AH	D942: A05
B3	1110	Alimentación (KL30)		D942: A08
B4	1240	Alimentación (KL15)		G353: 87
B5	5051	Calefactor de combustible	AH	G201: 87
B6	3659	Alarma de puerta de carga	AL	D911: B06
B7	2008	Indicador de dirección izquierda trasero		D358L: E07
B8	2009	Indicador de dirección derecha trasera		D358L: E04
B9	3408	Bloqueo del diferencial		D358L: C34
B10	3428	Remolque con ABS/EBS		D358L: C32
B11	3412	Bloqueo de la cabina	AH	D358L: B16
B12	2155	Luz interior carrocería	AH	D358L: C09

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Observación:
23K = conector amarillo de 25 polos,
La disponibilidad de conectores y señales depende de las opciones elegidas para el vehículo.
Para una funcionalidad garantizada, compruebe que utiliza los SELCO correctos al solicitar el vehículo.

Consulte el apartado 9.2: "Conexiones del tabique del salpicadero de la serie LF" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.

12.10 CONECTOR 56A (TABIQUE DEL SALPICADERO DE LAS SERIES CF Y XF: ACCESORIOS)

Paso del tabique del salpicadero para accesorios

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1	9094	Remolque EBS a masa		A004: 3
2	9088	Línea a masa CAN		A058: 13
3	2008	Indicador de dirección izquierdo del remolque	AH	D358: A07
4	2009	Indicador de dirección derecho del remolque	AH	D358: A08
5	2102	Luz de posición izquierda	AH	D787: A33
6	2103	Luz de posición derecha	AH	D787: A28
7	2152	Luces antiniebla traseras	AH	D878: A24
8	2155	Luz interior carrocería / luz de trabajo detrás de cabina	AH	G462: C01
9	4591	Señal de marcha atrás	AH	G350: D23
10	4601	Señal de freno	AH	G036: C08
11	3812	CAN 11992/3 TT-CAN baja		D993: D13
12	3813	CAN 11992/3 TT-CAN baja		D993: D12
13	3651	Sensor ultrasónico de 12 V		D911: A10
14	3659	Puerta de carga	AL	D911: B06
15	3660	Interior de carga	AL	D911: B04
16	3428	Testigo del remolque EBS	AL	D878: D35
17	3558	CAN 11992/2 baja del remolque		D977: B03
18	3559	CAN 11992/2 alta del remolque		D977: B06
19				
20	1390	Alimentación (KL15)		A004: 2
21	1113	Alimentación (KL30)		D878: C16

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 10.2: "Relación de conexiones del tabique del salpicadero de la serie CF" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.

Lista de números (códigos) de conectores de aplicación



Todas las señales mencionadas en las tablas que explican las patillas de los conectores de aplicación están activas +24 V (HS = lado superior) y abiertas inactivas o 0 V (LS = lado inferior), a menos que se indique lo contrario.

12.11 CONECTOR 182C (REPISA SUPERIOR DE LAS SERIES CF Y XF: ALIMENTACIÓN)

Econoseal de nueve patillas (negro)

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1	1107	Alimentación (KL30)	AL	C960:7
2	1258	Alimentación (KL15)		G763: B1
3	5444	Altavoz telemática (más)	AH	D324: A16
4	2630	Alimentación del interruptor de luz de búsqueda	AH	Varios
5	2649	Retorno conmutado de foco	AH	C244: 7
6	5445	Altavoz telemática	AL	L036: D1
7	5399	Altavoz del teléfono	AH	L036: 2A1
8	5418	Altavoz del teléfono	AL	L036: B1
9	M52	Masa (KL31)		

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 10.4: "Conexiones de accesorios de la serie CF" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.

© 201004

12.12 CONECTOR 183C (REPISA SUPERIOR DE LAS SERIES CF Y XF: ALIMENTACIÓN)

Econoseal de 12 patillas (negro)

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1	1154	Alimentación (KL30)		
2	1258	Alimentación (KL15)		
3	1101	Alimentación (KL30)		
4	2630	Interruptores de luz de búsqueda	AH	Varios
5	2102	Señal de luz trasera izquierda	AH	A058: 5
6	2122	Señal de luz larga	AL	C927: 5
7	2216	Señal de luces altas / focos	AH	C927: 7
8	M70	Masa (KL31)		
9	-			
10	-			
11	M668	Masa (KL31)		
12	5270	Zumbador de puerta abierta / freno de estacionamiento sin aplicar	AH	B330: A1

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 10.4: "Conexiones de accesorios de la serie CF" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.

12.13 CONECTOR 238C (TABIQUE DEL SALPICADERO DE LAS SERIES CF Y XF: SISTEMA DE RADIO)


Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1				
2				
3				
4	1363	Alimentación (KL15)		A076: 1
5				
6				
7	1108	Alimentación (KL30)		A076: 2
8	M469	Masa (KL31)		A076: 3

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Lista de números (códigos) de conectores de aplicación

Consulte el apartado 10.7: "Preinstalación para la radio de la serie CF" para obtener más información sobre la ubicación disponible en los vehículos CF y XF.

12.14 CONECTOR A000 DEL SISTEMA DE REMOLQUE (CHASIS: ISO1185 TIPO 24N)

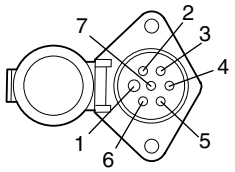

22032802-007

Conector de siete patillas; sistema de luces

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1	M133	Masa (KL31)		
2	2102	Luz trasera y luces de gálibo, izquierda, y luz de matrícula	AH	D878: A33
3	2008	Intermitente de dirección, izquierda	AL	D358: A07
4	4601	Luces de freno	AH	G036: C08
5	2009	Intermitente de dirección, derecha	AL	D358: A08
6	2103	Luz trasera y luces de gálibo, derecha, y luz de matrícula	AH	D878: A28


(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 9.13: "Puntos de conexión del remolque de la serie LF" para obtener información sobre la función de este conector en los vehículos LF.

Consulte el apartado 10.15: "Puntos de conexión del remolque de la serie CF" para obtener información sobre la función de este conector en los vehículos CF y XF.

© 201004

12.15 CONECTOR A001 DEL SISTEMA DE REMOLQUE (CHASIS: ISO3731 TIPO 24S)

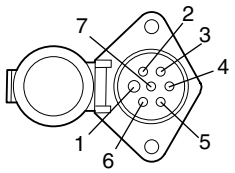

22032802-007

Conector de siete patillas; accesorios

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1	M132	Masa (KL31)		
2	3659	Sistema de alarma de puerta de carga (**Nota**: no está conectado en vehículos LF)	AL	D911: B06
3	4591	Luces de marcha atrás	AH	D878: D23
4	1113	Alimentación (KL30)		D878: C16
5	3660	Sistema de alarma de carga interior (**Nota**: no está conectado en vehículos LF)	AL	D911: B04
6	3651	Sistema de alarma de alimentación		D911: A10
7	2152	Luces antiniebla traseras	AH	D878: A24


(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 9.13: "Puntos de conexión del remolque de la serie LF" para obtener información sobre la función de este conector en los vehículos LF.

Consulte el apartado 10.15: "Puntos de conexión del remolque de la serie CF" para obtener información sobre la función de este conector en los vehículos CF y XF.

Lista de números (códigos) de conectores de aplicación

12.16 CONECTOR A004 DEL SISTEMA DE REMOLQUE (CHASIS: ISO7638)

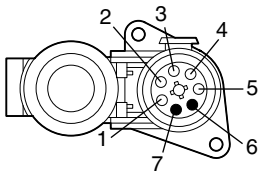

20090503-005

Conector de siete patillas; sistema ABS / EBS

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1	1119	Alimentación (KL30)		
2	1390	Control		
3	9094	Masa (KL31)		
4	9090	Masa (KL31)		
5	3428	Información		D878: D35
6	3559	CAN 11992 EBS SÓLO		D977: B06
7	3558	CAN 11992 EBS SÓLO		D977: B03

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 9.13: "Puntos de conexión del remolque de la serie LF" para obtener información sobre la función de este conector en los vehículos LF.

Consulte el apartado 10.15: "Puntos de conexión del remolque de la serie CF" para obtener información sobre la función de este conector en los vehículos CF y XF.

12.17 CONECTOR A007 DE ACCESORIOS DE 24 V Y 2 POLOS

Conector de accesorios de 24 V

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en ECU
1	M683	Masa (KL31)	-	-
2	1103	Alimentación (KL15)	-	D878: C35

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

© 201004

Consulte el apartado 7.13: "Puntos de conexión y cargas permitidas" para obtener información sobre la carga máxima permitida en este conector.

Consulte el apartado 10.1: "Conexiones en la cabina de la serie CF" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.

Consulte el apartado 11.1: "Ubicaciones de los interruptores de la cabina de la serie XF" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.

12.18 CONECTOR A011 DE ACCESORIOS DE 12 V Y 2 POLOS

Conector de accesorios de 12 V

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en ECU
1	M31	Masa (KL31)	-	-
2	1311	Alimentación (KL30)	-	D330: A4

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 7.13: "Puntos de conexión y cargas permitidas" para obtener información sobre la carga máxima permitida en este conector.

Consulte el apartado 10.1: "Conexiones en la cabina de la serie CF" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.

Consulte el apartado 11.1: "Ubicaciones de los interruptores de la cabina de la serie XF" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.

Lista de números (códigos) de conectores de aplicación

12.19 CONECTOR A038 (TABIQUE DEL SALPICADERO DE LAS SERIES CF Y XF: ACCESORIOS)

Dos patillas

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1	1175	Alimentación (KL30)	-	E168: 2
2	M22	Masa (KL31)	-	-

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 11.12: "Preinstalación de microondas de la serie XF" para obtener más información sobre la ubicación y la función de este conector.

12.20 CONECTOR A043 DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR


Conector del asiento del conductor de 2 polos

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECU
1	M802	Masa (KL31)	-	-
2	1240	Alimentación (KL30)	-	D878: A18

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 7.13: "Puntos de conexión y cargas permitidas" para obtener información sobre la carga máxima permitida en este conector.

12.21 CONECTOR A058 DEL SISTEMA DE REMOLQUE (CHASIS: ISO12098)

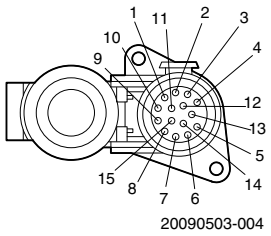

Conector de 15 patillas

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1	2008	Intermitente de dirección, izquierda	AH	D358: A7
2	2009	Intermitente de dirección, derecha	AH	D358: A8
3	2152	Luces antiniebla traseras	AH	D878: A24
4	M131	Masa		
5	2102	Luz trasera y luces de gálibo, izquierda, y luz de matrícula	AH	D878: A33
6	2103	Luz trasera y luces de gálibo, derecha, y luz de matrícula	AH	D878: A28
7	4601	Luces de freno	AH	D878: C8
8	4591	Luces de marcha atrás	AH	D878: D23
9	1113	Alimentación (KL30)		D878: C16
10	3659	Sistema de alarma de puerta de carga	AL	D911: B6
11	3660	Sistema de alarma de carga interior	AL	D911: B4
12	3651	Sistema de alarma de alimentación de 12 V		D911: A10
13	9088	Masa para 14 y 15		
14	3813	TT CAN alta ISO 11992		D993: D12
15	3812	TT CAN baja ISO 11992		D993: D13

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 10.15: "Puntos de conexión del remolque de la serie CF" para obtener información sobre la función de este conector en los vehículos CF y XF.

Lista de números (códigos) de conectores de aplicación

12.22 CONECTOR A068 (CHASIS: SISTEMA ESC)

Serie LF con sistema ESC a través de la unidad VIC

Código de selección 9231: conector de chasis A068				
Patilla	**Cable**	**Descripción**	**Activar bajo (1) Activar alto (2)**	**Patilla en código ECN**
1	M3 o M5	Masa (KL31)	-	-
2	3848	Parada remota del motor (BBM sólo)	AH	(D993: C16)
3	3003	Régimen del motor, señal de salida	AH	D364: B12
4	3039	Aplicación especial Vmáx	AL	D364: B20
5	3146 o	Set- / ESC N3 (3)	AH	D358L: D07
	3141	(4)	-	-
6	3145 o	Set+ / ESC N2 (3)	AH	D358L: D06
	3142	Masa (4)	-	-
7	3143	Activación de ESC	AH	D358L: D09
8	3144	ESC N1 / N_variable	AH	D358L: D05
9	3145	ESC N2 / Set+	AH	D358L: D06
10	3146	ESC N3 / Set-	AH	D358L: D07
11	5280	Arranque remoto del motor (sólo BBM)	AH	(D993: D08)
12	2161	Alimentación (KL30)	-	


(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).
(3) Si el chasis se especifica con selco 8431 o 8665 (caja de cambios manual o AS-Tronic)
(4) Si el chasis se especifica con selco 4207 (caja de cambios automática Allison). Nota: no se instalará ningún cable en el conector 3P del tabique del salpicadero correspondiente.

Consulte el apartado 9.3: "Conexiones en el chasis de las series LF y CF65" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.

Consulte el apartado 9.10: "Mando ESC de la serie LF" para obtener más información sobre el sistema ESC disponible en los vehículos LF.

© 201004

Detalles de la conexión A068

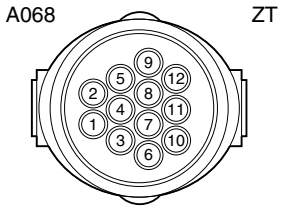

Series CF75 - 85 y XF con sistema ESC a través de la unidad BBM

Código de selección 9231: conector de chasis A068				
Patilla	**Cable**	**Descripción**	**Activar bajo (1) Activar alto (2)**	**Patilla en código ECN**
1	M37	Masa (KL31)	-	
2	3848	Parada del motor	AH	D993: C16
3	3003	Régimen del motor, señal de salida	AL	D993: D05
4	3039	Aplicación especial Vmáx	AH	D993: C17
5	3141	Set + Esc	AH	D993: C19
6	3142	Set - Esc	AH	D993: C18
7	3143	Activación de ESC	AH	D993: C20
8	3144	N variable	AH	D993: C21
9	3145	ESC N2	AH	D993: D06
10	3146	ESC N3	AH	D993: D07
11	5280	Arranque del motor	AH	D993: D08
12	1240	Alimentación (KL30)	-	

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 10.3: "Conexiones en el chasis de las series CF75 y CF85" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.

Consulte el apartado 10.16: "Sistema ESC de las series CF75 y CF85" para obtener más información sobre el sistema ESC disponible en los vehículos CF75-85 y XF.

Lista de números (códigos) de conectores de aplicación

12.23 CONECTOR A070 (CHASIS: OCHO POLOS, ACCESORIOS)

Detalles del conector A070

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1	1113	Alimentación (KL30)		D878: C17
2	2155	Luz de la carrocería	AH	D878: C01
3	4601	Señal de freno	AH	D878: C08
4	4591	Luces de marcha atrás	AH	D878: D23
5	3651	Sistema de alarma de alimentación		D911: A10
6	3659	Sistema de alarma de puerta de carga (**Nota**: no está conectado en vehículos LF)	AL	D911: B06
7	3660	Sistema de alarma de carga interior (**Nota**: no está conectado en vehículos LF)	AL	D911: B04
8	M21 /M71 (3)	Masa (KL31)		

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).
(3) Los códigos de cable son: M21 o M71 para la series CF75 - 85 y XF, y M1 para las series LF y CF65.

- Apartado:9.3: "Conexiones en el chasis de las series LF y CF65" para las series LF y CF65.
- Apartado:10.3: "Conexiones en el chasis de las series CF75 y CF85" para las series CF75 - 85 y XF.

12.24 CONECTOR A076 (SALPICADERO DE LAS SERIES CF Y XF: PREINSTALACIÓN PARA TELÉFONO)

Preinstalación para teléfono A076

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1	1363	Alimentación de 12 V (KL15)		D878: D01
2	1108	Alimentación de 12 V (KL30)		D895: A04
3	M460	Masa (KL31)		

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 10.9: "Preinstalación para el teléfono de la serie CF" para obtener más información sobre la preinstalación para teléfono en los vehículos CF y XF.

© 201004

12.25 CONECTOR A088 (CHASIS: SIETE POLOS, SISTEMA DE PLATAFORMA DE CARGA)

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1	6167	Señal de pausa de plataforma de carga en uso	AH	D965: B04
2	6165	Plataforma de carga bajada	AL	G466: 87
3	6166	Plataforma de carga abierta		G466: 87a
4	1258	Alimentación (KL15)		E163: 2
5	6168	Plataforma de carga abierta	AH	G466: B01
6	6169	Plataforma de carga abierta	AL	G466: B02
7	6164	Alimentación a plataforma de carga	AH	C889: 1

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 7.17: "Preparación de plataforma de carga" para obtener más información sobre el sistema de plataforma de carga disponible en los vehículos CF y XF.

Consulte el apartado 12.8: "Conector 12D (tabique del salpicadero de las series CF y XF: carrocero)" para obtener información sobre el conector (del tabique del salpicadero) del otro extremo del mazo de cables de la plataforma de carga.

Lista de números (códigos) de conectores de aplicación

12.26 CONECTOR A095 (CONECTOR DE APLICACIONES PARA RECOGIDA DE BASURA DE LA SERIE CF)

Conector de preinstalación en los vehículos de recogida de basura de 21 polos: tabique del salpicadero, posición 78B

Patilla	Cable	Descripción	Patilla en código ECN	Corriente	Activar bajo (1) Activar alto (2)	CP relacionados en unidad BBM
1	3216	TDF ACTIVA Proporciona la señal de estado de TDF-1 desde el chasis	D993: D21 SALIDA	0,5 A	AH	1-94
2	3211	SOLICITUD DE RPM ALTA Señal de solicitud de la superestructura para activar RPM alta	D993: D24 ENTRADA	5 mA	AH	2-28 / 2-29 2-30 / 2-31
3	--	--	--	--	--	--
4	3039	PROTECCIÓN DEL ESTRIBO TRASERO / VELOCIDAD DE APLICACIÓN Vmax Cuando esta entrada es alta y la caja de cambios se cambia a marcha atrás, el motor se detiene y el freno de estacionamiento se activa. Cuando esta entrada es alta, "Aplicación Vmax" se activará cuando la caja de cambios esté en la posición de marcha.	D993: C17 ENTRADA	5 mA	AH o AL (3)	1-128 (3) 2-10
5	1113	KL30 15A, alimentación de 24 V antes del contacto para focos de trabajo, fusible E048.	D878: C16	15 A	no se suministra	no se suministra
6	1240	KL15 15A, alimentación de 24 V, fusible E091. Otros consumidores también se conectan a través de esta fuente.	D878: A18	15 A	no se suministra	no se suministra
7	4591	INDICADOR DE ENGRANAJE DE MARCHA ATRÁS Se activa cuando se aplica la marcha atrás (relé G350)	D878: D23	5 A	no se suministra	no se suministra
8	M571	MASA	ALIMENTACIÓN	20 A	no se suministra	no se suministra
9	1154	KL30 15A, alimentación de balizas de emergencia. 24 V, fusible E142.	ALIMENTACIÓN	15 A	no se suministra	no se suministra

© 201004

Patilla	Cable	Descripción	Patilla en código ECN	Corriente	Activar bajo (1) Activar alto (2)	CP relacionados en unidad BBM
10	4722	CABINA DESBLOQUEADA Activo cuando la cabina está desbloqueada a través del relé G351. (excepto si la cabina está completamente basculada)	D878: D31	1,5 A	no se suministra	no se suministra
11	1258	KL15 15 A, alimentación de 24 V, fusible E163.	SALIDA	15 A	no se suministra	no se suministra
12	3238	MOTOR EN MARCHA Se activa cuando el régimen del motor > 400 RPM. SALIDA: 1,5 A, < 5 V, 24 V.	D993: A08 SALIDA	1,5 A	AH	no se suministra
13	3215	VELOCIDAD DEL VEHÍCULO > 5 KM/H Se activa cuando la velocidad del vehículo > 5 km/h.	D993: D31 SALIDA	0,5 A	AH	no se suministra
14	3214	VELOCIDAD DEL VEHÍCULO >10 KM/H Se activa cuando la velocidad del vehículo > 10 km/h.	D993: D32 SALIDA	0,5 A	AH	no se suministra
15	3212	RÉGIMEN DEL MOTOR >1400 RPM Se activa cuando el régimen del motor > 1400 RPM.	D993: D23 SALIDA	0,5 A	AH	no se suministra
16	M572	MASA	SALIDA	20 A	AH	no se suministra
17	3213	DESACTIVACIÓN DE LA CARROCERÍA Se activa si la señal de carrocería activa es alta y se cumplen todas las condiciones de conexión.	D993: D34 SALIDA	1 A	AH	1-99 / 1-100 1-101 / 1-102 1-103 / 1-104
18	3249	MARCHA DE LA CAJA DE CAMBIOS SELECCIONADA Activo cuando la caja de cambios no está en punto muerto	D993: D22 SALIDA	0,5 A	AH	no se suministra
19	3402	SEÑAL DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO Activo cuando se aplica el freno de estacionamiento.	D358: B05 a través de R005: A5	1,5 A	no se suministra	no se suministra
20	3248	PARADA AUXILIAR (emergencia) Señal de parada de la superestructura.	D993: D36 ENTRADA	5 mA	AH	no se suministra
21	3210	CARROCERÍA ACTIVA Señal de carrocería activa de la superestructura. Entrada de 24 V.	D993: C12 ENTRADA	5 mA	AH	1-99

(1) AL = Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) AH = Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).
(3) CP 1-128 = detección de errores en la patilla C17 en función del interruptor del estribo trasero (interruptor a 24 V o masa).

Lista de números (códigos) de conectores de aplicación

Consulte el apartado 10.19: "Preinstalación en los vehículos de recogida de basura, series CF75 - CF85" para obtener más información sobre el sistema FMS disponible en los vehículos CF75-85 y XF.

12.27 CONECTOR A097 (TABIQUE DEL SALPICADERO DE LAS SERIES CF Y XF: SISTEMA FMS)

Código de selección 6407: preinstalación de FMS Conector A097 de la cabina (en la ubicación 34A del conector del tabique del salpicadero)				
Patilla	**Cable**	**Descripción**	**Activar bajo (1) Activar alto (2)**	**Patilla en código ECN**
1	9093	Masa (KL31)		
2				
3				
4	3773	Interconexión a A097:10		
5	3767	Interconexión a A098		A098: 5
6	3768	Interconexión a A098		A098: 6
7	3771	Interconexión a A098		A098: 7
8	3770	Interconexión a A098		A098: 8
9	3769	Interconexión a A098		A098: 15
10	3773	Interconexión a A097:4		
11	1101	Alimentación (KL30)		E084 (10A)
12	9093	Masa (KL15)		
13				
14				
15				
16				
17	1101	Alimentación (KL30)		D878: D14
18	1258	Alimentación (KL15)		E163: C2
19				
20				
21				

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 10.17: "Sistema FMS / DTS de las series CF75 - 85" para obtener más información sobre el sistema FMS disponible en los vehículos CF75-85 y XF.

© 201004

12.28 CONECTOR A098 (SALPICADERO DE LAS SERIES CF Y XF: SISTEMA FMS)

Código de selección 6407: preinstalación de FMS (Conector A098 de cabina en la ubicación D878; caja central, salpicadero)				
Patilla	**Cable**	**Descripción**	**Activar bajo (1) Activar alto (2)**	**Patilla en código ECN**
1	9093	Masa (KL31)		
2	3502	Velocidad del vehículo		B525: B6
3	3237	Régimen del motor		D965: B1
4	3772	Interconexión a 12D		12D: 5
		Interconexión a A104		A104: 1
5	3767	Interconexión a A097		A097: 5
6	3768	Interconexión a A097		A097: 6
7	3771	Interconexión a A097		A097: 7
8	3770	Interconexión a A097		A097: 8
9	3225	DTCO		B525: D8
10	3783 (3)	DCAN-H		D358: B12
11	3782 (3)	DCAN-L		D358: B06
12	4596	TDF	AH	D993: A4
13	4601	Luces de freno	AH	D878: C08
14	2102	Luces de posición	AH	D878: A33
15	3769	Interconexión a A097		A097: 9
16	-	-	-	-
17	1101	Alimentación (KL30)		E084 (10A)
18	1258	Alimentación (KL15)		E163 (25A)

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).
(3) Consulte el apartado "resistencia del terminador D-CAN" en caso de preinstalación.

Consulte el apartado 10.17: "Sistema FMS / DTS de las series CF75 - 85" para obtener más información sobre el sistema FMS disponible en los vehículos CF75-85 y XF.

Lista de números (códigos) de conectores de aplicación

12.29 CONECTOR A100 (DIAGNÓSTICO DE SERVICIO PESADO)

Conector de diagnóstico de servicio pesado A100 (series LF y CF65)				
Patilla	**Cable**	**Descripción**	**Activar bajo (1) Activar alto (2)**	**Patilla en ECU**
1	1357	Alimentación (KL15)	-	D942: M3
2				
3	3425	EBS de línea K	-	D403: A10/A11
4	9107	Masa (KL31)	-	
5	9107	Masa (KL31)	-	
6	3783	D-CAN alto	-	D358L: B12
7			-	
8	3646	Línea K	-	D905:10, D940:15, D929:9 y D911:B15
9	4732	Línea K	-	D356L: C4, D851: 3,4
10			-	
11			-	
12	4733	DIP4 de línea K	-	D899: 03
13			-	
14	3782	D-CAN bajo	-	D358L: B06
15	3037	ACH-EW de línea K	-	D521: 4
16	1000	Alimentación (KL30)	-	

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 9.1: "Ubicaciones de los interruptores de la cabina de la serie LF" para obtener más información sobre la ubicación del conector HD-OBD en los vehículos LF.

Consulte el apartado 10.1: "Conexiones en la cabina de la serie CF" para obtener más información sobre la ubicación del conector HD-OBD en los vehículos CF.

Consulte el apartado 11.1: "Ubicaciones de los interruptores de la cabina de la serie XF" para obtener más información sobre la ubicación del conector HD-OBD en los vehículos XF.

Conector de diagnóstico de servicio pesado A100 (series CF y XF)				
Patilla	**Cable**	**Descripción**	**Activar bajo (1) Activar alto (2)**	**Patilla en ECU**
1	1229	Alimentación (KL15)	-	D878: A35
2	3797	Unidad calefactora de línea K		B473: 11
3	3425	EBS de línea K	-	D329: A10/A11

Conector de diagnóstico de servicio pesado A100 (series CF y XF)				
Patilla	**Cable**	**Descripción**	**Activar bajo (1) Activar alto (2)**	**Patilla en ECU**
4	9107	Masa (KL31)	-	
5	9107	Masa (KL31)	-	
6	3783	D-CAN alto	-	D358: B12
7			-	
8	3646	CDS de línea K	-	D905: 10
9			-	
10	3065	AS-Tronic de línea K	-	D954: A2
11	4883	EST42 de línea K	-	D902: 14
12	4733	DIP4 de línea K	-	D899: 03
13	3470	AGS de línea K	-	B344: 03
14	3782	D-CAN bajo	-	D358: B06
15	3037	ACH-EW de línea K	-	D979: B03
16	1000	Alimentación (KL30)	-	

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

12.30 CONECTOR A102 (CHASIS DE LAS SERIES CF Y XF: OCHO POLOS, FUNCIONES DE CARROCERÍA)

Econoseal de ocho patillas (para las series CF75-85 y XF)

Patilla	**Cable**	**Descripción**	**Activar bajo (1) Activar alto (2)**	**Patilla en código ECN**
1	1154	Alimentación (KL30)		E163: C2
2	1258	Alimentación (KL15)		
3	3157	Señal de funcionamiento del motor		D358: C42
4	3412	Señal de desbloqueo de la cabina		F616: 02
5				
6				
7	M40	Masa (KL31)		
8	M98	Masa (KL31)		

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 10.3: "Conexiones en el chasis de las series CF75 y CF85" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.

Lista de números (códigos) de conectores de aplicación

Econoseal de ocho patillas (para las series LF y CF65)

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1	1154	Alimentación (KL30)		
2	2161	Alimentación (KL15)		
3	3157	Señal de funcionamiento del motor		D358L: C42
4	3412	Señal de desbloqueo de la cabina		D911: B5
5				
6				
7	M2, M40	Masa (KL31)		
8	M1, M41, M43	Masa (KL31)		

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 9.3: "Conexiones en el chasis de las series LF y CF65" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.

12.31 CONECTOR A103 (CHASIS DE LAS SERIES CF Y XF: 12 POLOS, CABLEADO DE RESERVA)

Cableado de reserva del conector de 12 patillas de las series CF y XF

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1	A1	Reserva o		
	3772	Emergencia FMS		A098: 4
2	A2	Libre		12D:6
3	A3	Libre		12D:7
4	A4	Libre		12D:8
5	A5	Libre		12D:9
6	A6	Libre		12D:10
7	A7	Libre		12D:11
8	A8	Libre		12D:12
9	A9	Libre		12D:13
10	A10	Libre		12D:14
11	A11	Libre		12D:15
12				

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 9.3: "Conexiones en el chasis de las series LF y CF65" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.

12.32 CONECTOR A104 (SALPICADERO DEL CHASIS DE LAS SERIES CF Y XF: 18 POLOS, CABLEADO DE RESERVA)

Cableado de reserva del conector de 18 polos del compartimento de radio

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1	A1	Reserva o		A103:1
	3772	Botón de emergencia FMS (conector A098)		
2	A2	Libre		A103:2
3	A3	Libre		A103:3
4	A4	Libre		A103:4
5	A5	Libre		A103:5
6	A6	Libre		A103:6
7	A7	Libre		A103:7
8	A8	Libre		A103:8
9	A9	Libre		A103:9
10	A10	Libre		A103:10
11	A11	Libre		A103:11
12	-	-		
13	-	-		
14	-	-		
15	-	-		
16	-	-		
17	-	-		
18	-	-		

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 10.5: "Conexión para accesorios de la serie CF del salpicadero" para obtener más información sobre el cableado de reserva disponible detrás de la consola de radio de los vehículos CF75-85 y XF.

Lista de números (códigos) de conectores de aplicación

12.33 CONECTOR A105 (CHASIS DE LAS SERIES CF Y XF: SISTEMA BB-CAN)

Código de selección 9562: conector de chasis A105				
Patilla	**Cable**	**Descripción**	**Activar bajo (1) Activar alto (2)**	**Patilla en código ECN**
1	1154	Alimentación (KL30)	-	-
2	M982	Masa (KL31)		-
3	3809	Activar CAN abierto	AL	R003: A3
4	3811	BB_CAN_High	-	D993: D17
5	3842	BB_CAN_ground	-	D993: D09
6	3810	BB_CAN_Low	-	D993: D19
7	-	-	-	-

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 10.16: "Sistema ESC de las series CF75 y CF85" para obtener más información sobre el sistema ESC disponible en los vehículos CF75-85 y XF.

Consulte el apartado 10.18: "Mando/protección de la TDF en la serie CF" para obtener más información sobre el sistema de control de la TDF disponible en los vehículos CF.

12.34 CONECTOR A106 (TABIQUE DEL SALPICADERO DE LAS SERIES CF Y XF: SISTEMA BB-CAN)

Código de selección 9562: conector de chasis A106				
Patilla	**Cable**	**Descripción**	**Activar bajo (1) Activar alto (2)**	**Patilla en código ECN**
1	1154	Alimentación (KL30)	-	E142: B02
2	M372	Masa (KL31)	-	-
3	3809	Activar CAN abierto	AL	R003: A03
4	3811	BB_CAN_High	-	D993: D17
5	3842	BB_CAN_ground	-	D993: D09
6	3810	BB_CAN_Low	-	D993: D19
7	-	-	-	-

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

© 201004

Consulte el apartado 10.16: "Sistema ESC de las series CF75 y CF85" para obtener más información sobre el sistema ESC disponible en los vehículos CF75-85 y XF.

Consulte el apartado 10.18: "Mando/protección de la TDF en la serie CF" para obtener más información sobre el sistema de control de la TDF disponible en los vehículos CF.

12.35 CONECTOR A113 (TABIQUE DEL SALPICADERO DE LAS SERIES CF Y XF: PREINSTALACIÓN PARA LA RECOGIDA DE BASURA)

Conector de alumbrado de 12 polos: tabique del salpicadero, posición 8A

Conector A113 en ubicación 8A Pasacables del tabique del salpicadero				
Patilla	**Cable**	**Descripción**	**Activar bajo (1) Activar alto (2)**	**Patilla en código ECU**
1	M573	Masa (KL31)		
2	M574	Masa (KL31)		
3	4601	Luces de freno	Ah	D878: C08
4	2102	Luz de posición izquierda	Ah	D878: A33
5	2103	Luz de posición derecha	Ah	D878: A28
6	2008	Intermitente de dirección, izquierda	Ah	D358: A07
7	2009	Intermitente de dirección, derecha	Ah	D358: A08
8	-	-		
9	-	-		
10	2152	Luz antiniebla trasera	Ah	D878: A24
11	-	-		
12	-	-		

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 10.2: "Relación de conexiones del tabique del salpicadero de la serie CF" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.

Consulte el apartado 10.19: "Preinstalación en los vehículos de recogida de basura, series CF75 - CF85" para obtener más información sobre el sistema ESC disponible en los vehículos CF75-85 y XF.

Lista de números (códigos) de conectores de aplicación

12.36 CONECTOR A117 DE REMOLQUE DE 13 POLOS

Conector de remolque A117

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
A	1113	Alimentación antes del contacto (KL30)		
G	2152	Luz antiniebla		D878: D24
56	4591	Luz de marcha atrás		D878: D23
58L	2102	Luces de posición_Izda.		D878: A33
58R	2103	Luces de posición_Dcha.		D878: A28
54	4601	Luces de freno		D878: C08
54L	2008	Intermitente de dirección_Izda.		D358: A08
54R	2009	Intermitente de dirección_Dcha.		D358: A07
31	M135	Masa (KL31)		

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 7.13: "Puntos de conexión y cargas permitidas" para obtener información sobre la carga máxima permitida en este conector.

© 201004

12.37 CONECTOR A122 (TABIQUE DEL SALPICADERO DE LAS SERIES CF: PREINSTALACIÓN PARA LA RECOGIDA DE BASURA)

Conector para elevador telescópico de 9 polos: tabique del salpicadero, posición 8A

Patilla	Cable	Descripción	Patilla de BBM ENTRADA / SALIDA	Activar bajo (1) Activar alto (2)	CP relacionados en unidad BBM
1	3883	CARROCERÍA SIN FIJAR	D01 SALIDA	AH	
2	3893	ARMARIO ABIERTO relación directa con la carrocería fijada	NA		
3					
4	3879	VELOCIDAD DEL VEHÍCULO 1 Velocidad del vehículo > valor del parámetro de nivel de velocidad 1 del vehículo, la salida de velocidad del vehículo 1 debe estar activa. a la velocidad de ajuste: 3 km/h de valor de parámetro, la salida debe desactivarse	D31 SALIDA	AH	1-129
5	3880	VELOCIDAD DEL VEHÍCULO 2 Velocidad del vehículo > valor del parámetro de nivel de velocidad 2 del vehículo, la salida de velocidad del vehículo 2 debe estar activa. a la velocidad de ajuste: 3 km/h de valor de parámetro, la salida debe desactivarse	D32 SALIDA	AH	1-130
6	3881	VELOCIDAD DEL VEHÍCULO 3 Velocidad del vehículo > valor del parámetro de nivel de velocidad 3 del vehículo, la salida de velocidad del vehículo 3 debe estar activa. a la velocidad de ajuste: 3 km/h de valor de parámetro, la salida debe desactivarse	D23 SALIDA	AH	1-131
7	3882	VELOCIDAD DEL VEHÍCULO 4 Velocidad del vehículo > valor del parámetro de nivel de velocidad 4 del vehículo, la salida de velocidad del vehículo 4 debe estar activa. a la velocidad de ajuste: 3 km/h de valor de parámetro, la salida debe desactivarse	D34 SALIDA	AH	1-132
8		-	-		
9		-	-		

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a masa
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada a Ubat (12 V mínimo)

Consulte el apartado 10.20: "Elevador telescópico de la serie CF75" para obtener información sobre la función de este conector en los vehículos CF75.

Lista de números (códigos) de conectores de aplicación

Consulte el apartado 10.2: "Relación de conexiones del tabique del salpicadero de la serie CF" para obtener información sobre la ubicación de este conector en los vehículos CF.

© 201004

12.38 CONECTOR A123 (CONECTOR DE APLICACIONES PARA ELEVADOR TELESCÓPICO DE LA SERIE CF)

Preinstalación para elevador telescópico de 21 polos: tabique del salpicadero, posición 78B

Patilla	Cable	Descripción	Patilla de BBM ENTRADA / SALIDA	Activar bajo (1) Activar alto (2)	CP relacionados en unidad BBM
1	M1	ALIMENTACIÓN A MASA	ALIMENTACIÓN	no se suministra	no se suministra
2	3884	MOTOR EN MARCHA Se activa cuando el régimen del motor > 400 RPM. SALIDA: 1,5 A, < 5 V, 24 V.	A08 SALIDA	AH	2-28 / 2-29 2-30 / 2-31
3	5463	LUZ DEL ENTORNO Se activa si la desactivación de la carrocería está activa y se cumplen todas las condiciones de activación.	A03 SALIDA	AH	no se suministra
4	3886	CARROCERÍA DESACTIVADA Se activa si la señal de carrocería activa es alta y se cumplen todas las condiciones de conexión.	D21 SALIDA	AH	1-128 2-10
5	3887	RÉGIMEN DEL MOTOR VARIABLE (VES) Intervalo desde 0,5 – ≤ 2,5 voltios = VES está inactivo Intervalo desde > 2,5 – 5 voltios = VES está en pausa Intervalo desde ≥ 5 – 15 voltios = VES está activo entre ralentí (1000 RPM) y 3000 RPM	D29 ENTRADA	no se suministra	no se suministra
6	3888	CONEXIÓN DE PARED cuando está activo el arranque del motor se inhabilita.	D36 ENTRADA	AH	no se suministra
7	3889	RETROALIMENTACIÓN DE SEGURIDAD cuando está activa junto con la función de desactivación de la carrocería, el motor se calará.	D26 ENTRADA	AL	no se suministra
8	3890	SOLICITUD DE RPM ALTA Señal de solicitud de la superestructura para activar RPM alta	D24 ENTRADA	no se suministra	no se suministra
9	3891	CARROCERÍA SEGURA Señal de carrocería segura de la superestructura. Entrada de 24 V.	D35 ENTRADA	no se suministra	no se suministra
10	3893	ARMARIO ABIERTO Se activa con el armario abierto a través del relé G351.	no se suministra	AH	no se suministra
11	3892	ARRANQUE PARADA A DISTANCIA La función generará, según el pulso (límite de elevación) del interruptor, una señal de arranque interno o parada interna, en función de la condición del régimen del motor.	C12 ENTRADA	AH	no se suministra

Lista de números (códigos) de conectores de aplicación

Patilla	Cable	Descripción	Patilla de BBM ENTRADA / SALIDA	Activar bajo (1) Activar alto (2)	CP relacionados en unidad BBM
12	1258	KL15 15 A, alimentación de 24 V, fusible E163.	ALIMENTACIÓN	no se suministra	no se suministra
13	--	--	--	--	--
14	--	--	--	--	--
15	--	--	--	--	--
16	--	--	--	--	--
17	--	--	--	--	--
18	--	--	--	--	--
19	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	--
21	--	--	--	--	--

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a masa.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 10.17: "Sistema FMS / DTS de las series CF75 - 85" para obtener más información sobre el sistema FMS disponible en los vehículos CF75-85 y XF.

12.39 CONECTOR A125 (CONECTOR DE ALIMENTACIÓN PARA ELEVADOR TELESCÓPICO)

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	1258	Alimentación (KL15)	-	-
8	-	-	-	-
9	1258	Alimentación (KL15)	-	-
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	1258	Alimentación (KL15)	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
16	-	-	-	-
17	-	-	-	-
18	-	-	-	-
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-
21	-	-	-	-

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 10.20: "Elevador telescópico de la serie CF75" para obtener información sobre la función de este conector en los vehículos CF75.

12.40 CONECTOR A126 (SALPICADERO DE LA SERIE LF: SISTEMA FMS)

Código de selección 6407: preinstalación de FMS				
Patilla	**Cable**	**Descripción**	**Activar bajo (1) Activar alto (2)**	**Patilla en código ECN**
1	3783	D-CAN alto		D358L: B12
2	3782	D-CAN bajo		D358L: B06

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 9.12: "Sistema FMS de la serie LF" para obtener más información sobre el sistema FMS en los vehículos LF.

12.41 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN A134 PARA LA PREINSTALACIÓN PARA LA RECOGIDA DE BASURA

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1	-	-		
2	-	-		
3	-	-		
4	3039	Masa (KL31)		
5	-	-		

Lista de números (códigos) de conectores de aplicación

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
6	-	-		
7	-	-		
8	3039	Masa (KL31)		
9	-	-		
10	-	-		
11	-	-		
12	-	-		
13	-	-		
14	-	-		
15	-	-		
16	-	-		
17	-	-		
18	-	-		
19	-	-		
20	-	-		
21	-	-		

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 10.19: "Preinstalación en los vehículos de recogida de basura, series CF75 - CF85" para obtener más información sobre la preinstalación para la recogida de basura en los vehículos CF75 - 85.

12.42 CONECTOR A138 (SALPICADERO DE LAS SERIES CF Y XF: SISTEMA FMS)

Código de selección 6407: preinstalación de FMS (conector de cabina A138)				
Patilla	**Cable**	**Descripción**	**Activar bajo (1) Activar alto (2)**	**Patilla en ECU**
1	9093	Masa (KL31)	-	-
2	-	-	-	-
3	1363	Alimentación (KL15 12V)	-	D878: D1
4	9162	Masa (KL31)	-	-
5	-	-	-	-
6	3783 A (3)	D-CAN H	-	D358: B12
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-

© 201004

Código de selección 6407: preinstalación de FMS (conector de cabina A138)				
Patilla	**Cable**	**Descripción**	**Activar bajo (1) Activar alto (2)**	**Patilla en ECU**
9	3782 A (3)	D-CAN L	-	D358: B06
10	1258	Alimentación (KL15)	-	E163 (25A)
11	1130	Accesorios	-	D878: D11
12	1101	Alimentación (KL30)	-	D878: D14

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).
(3) Consulte el epígrafe "Resistencia del terminador D-CAN" del apartado 10.17: "Sistema FMS / DTS de las series CF75 - 85" en caso de preinstalación.

Consulte el apartado 10.17: "Sistema FMS / DTS de las series CF75 - 85" para obtener más información sobre el sistema FMS disponible en los vehículos CF75-85 y XF.

12.43 CONECTOR A139 - A140 PARA CÁMARA ADICIONAL

Conector A139

Patilla	**Cable**	**Descripción**	**Activar bajo (1) Activar alto (2)**	**Patilla en código ECN**
1	5469	Activador del sistema de vigilancia	Al	D333:04

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Conector A140

Patilla	**Cable**	**Descripción**	**Activar bajo (1) Activar alto (2)**	**Patilla en código ECN**
1	1101	Alimentación (KL30)	-	-

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 7.13: "Puntos de conexión y cargas permitidas" para obtener información sobre la carga máxima permitida en este conector.

Lista de números (códigos) de conectores de aplicación

12.44 CONECTOR D365.A - D365.B DE LA SERIE LF DEL SALPICADERO: SISTEMA DE RADIO

Alimentación D365.A

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1				
2				
3				
4	1130	Alimentación (KL30)		D942: BA2
5				
6	1106	Alimentación (KL30)		D942: DB9
7	M465	Masa (KL31)		

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Conexión de altavoces D365.B

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1	4831	Conexión negativa posterior derecha		
2	4832	Conexión positiva posterior derecha		
3	5448	Conexión positiva frontal derecha		
4	5449	Conexión negativa frontal derecha		
5	5450	Conexión positiva frontal izquierda		
6	5451	Conexión negativa frontal izquierda		
7	4827	Conexión negativa posterior izquierda		
8	4828	Conexión positiva posterior izquierda		

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 9.7: "Preinstalación para la radio de la serie LF" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.

© 201004

12.45 CONECTOR D347.A - D347.B (SALPICADERO: SISTEMA DE RADIO)

Alimentación D347.A

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1				
2				
3				
4	1130	Alimentación (KL30)		D878: D11
5				
6	1106	Alimentación (KL30)		D878: D15
7	M465	Masa (KL31)		

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Conexión de altavoces D347.B

Patilla	Cable	Descripción	Activar bajo (1) Activar alto (2)	Patilla en código ECN
1	4831	Conexión negativa posterior derecha		
2	4832	Conexión positiva posterior derecha		
3	5448	Conexión positiva frontal derecha		
4	5449	Conexión negativa frontal derecha		
5	5450	Conexión positiva frontal izquierda		
6	5451	Conexión negativa frontal izquierda		
7	4827	Conexión negativa posterior izquierda		
8	4828	Conexión positiva posterior izquierda		

(1) Activar bajo: la función se activa si la patilla está conectada a tierra.
(2) Activar alto: la función se activa si la patilla está conectada además a la batería (12 V mínimo).

Consulte el apartado 11.6: "Preinstalación para la radio de la serie XF" para obtener más información sobre la ubicación de este conector.

Lista de números (códigos) de conectores de aplicación

12.46 DESCRIPCIÓN DEL NÚMERO DE CÓDIGO ECN

Código ECN	Descripción	Código ECN	Descripción	Código ECN	Descripción
B245	Válvula de mando de la TDF-1	D324	ECU, telemática	E...	Fusibles (consulte la descripción en la cabina)
B246	Válvula de mando de la TDF-2	D330	ECU 24/12 V 10 A		
B330	Zumbador de estacionamiento/puerta abierta freno no aplicado	D356	ECU 24/12 V	F117	3er interruptor de estado de TDF
B344	ECU AGS			F616	Sensor de bloqueo de cabina
B405	Válvula de mando de la TDF-3	D358	ECU VIC3		
B473	Unidad de calefacción	D358L	ECU VIC3L	G005	Relé de luces antiniebla traseras
B525	Tacógrafo	D364	ECU ECS-IBSe	G036	Relé de luz de freno
		D403	ECU ABS-E2	G201	Relé de calefactor de combustible
C201	Luz trasera izquierda	D521	ECU ACH-W2	G350	Relé de luz de marcha atrás
C202	Luz trasera derecha	D878	Caja central	G353	Relé de contacto
C244	Iluminación del habitáculo, lado del conductor	D895	ECU 24 V/12 V 10 A	G460	Relé temporizador (60 s)
C245	Iluminación del habitáculo, lado del acompañante	D899	ECU DIP4	G462	Relé de foco de trabajo
C748	Interruptor de bloqueo transversal	D902	ECU intárder EST42	G763	Distribución de potencia
C880	Interruptor zumbador de marcha atrás	D905	ECU CDS		
C889	Interruptor de plataforma de carga	D911	ECU, alarma ALS-S	L036	Altavoz, bobina doble
C927	Interruptor de luz auxiliar del techo	D929	Caja central		
C960	Interruptor de la pantalla de la trampilla del techo	D942	Caja de fusibles	R003	Activación de relé de CAN abierto
		D954	Modulador AS Tronic		
		D965	ECU DMCI		
		D977	ECU EBS-2		
		D979	ECU ACH-EW		
		D993	ECU módulo para carrocerías		

© 201004

NÚMERO DE PIEZA

		Página	Fecha
13.1	Montajes	403	201004
13.2	Tornillos de reborde	406	201004
13.3	Piezas de los conectores eléctricos	407	201004
13.4	Conectores eléctricos, cabina (serie CF75-85 y XF)	408	201004
13.5	Piezas de los conectores eléctricos de la cabina (serie LF)	410	201004
13.6	Chasis de luces de gálibo, cable eléctrico	411	201004
13.7	Alargador para el guardabarros LF	411	201004
13.8	Testigos de indicación	412	201004
13.9	Interruptores	413	201004
13.10	Indicadores CVSG	413	201004
13.11	Sistema de adaptadores de aire	415	201004
13.12	Componentes de la barra de tracción en posición baja	418	201004
13.13	Piezas varias	419	201004


Número de pieza


© 201004

13.NÚMERO DE PIEZA


13.1 MONTAJES

Número de pieza

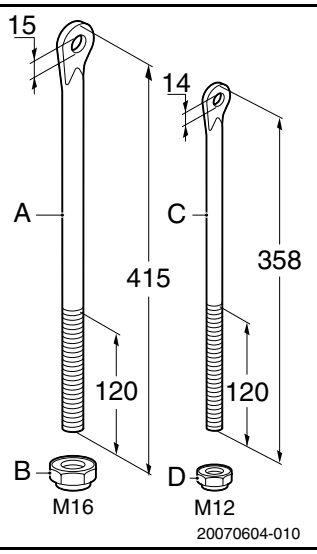
Varilla de tensión			
Elemento	Número de pieza	Cantidad	
A	1240928	1	
B	1321533	1	
C	1202089	1	
D	0523917	1	

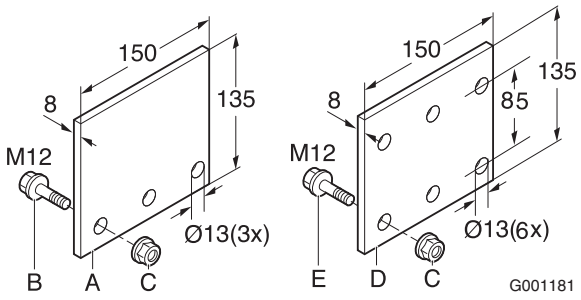Chapa de fijación			
Elemento	Número de pieza	Cantidad	
A	0290591 (1) (Series CF75-85 y XF)	1	
B	1231056 (M12 x 40 mm)	3	
C	1231051 (M12)	3	
D	1403666 (Series LF y CF65)	1	
E	1231055 (M12 x 35 mm)	3	


(1) Los elementos A, B y C se pueden suministrar también como un juego con el número de pieza DAF: 0370729.

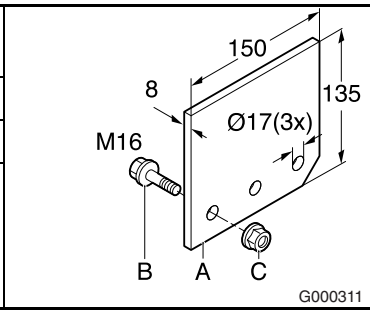Chapa de fijación			
Elemento	Número de pieza	Cantidad	
A	0654833	1	
B	1231064	3	
C	1669590	3	

Número de pieza

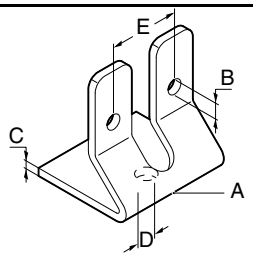
Soporte de montaje (2)						
Juego (1)	A	B	C	D	E	
-	MAK8208	14	5	13	55	
-	1212965	13	7	17	60	
0591092	0290590	-	7	17	-	
-	1403668	13	5	13	50	

(1) Juego = soporte con tornillos de reborde y tuercas.
(2) Para obtener más información, consulte también el subapartado "Tirantes" de:3.2: "Métodos de fijación de las carrocerías (BAM)"

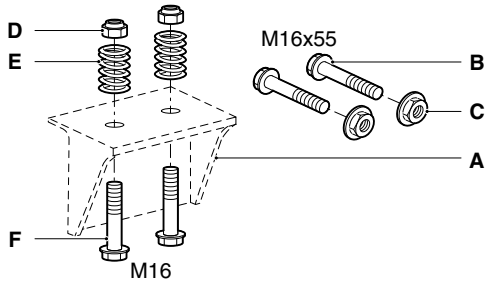Consola de montaje (para cisterna)			
Elemento	Número de pieza	Cantidad	
A	no se suministra	1	
B	1231066	3	
C	0282263	3	
D	1243045	2	
E	0274020	2	
F	1321533	2	


13

© 201004

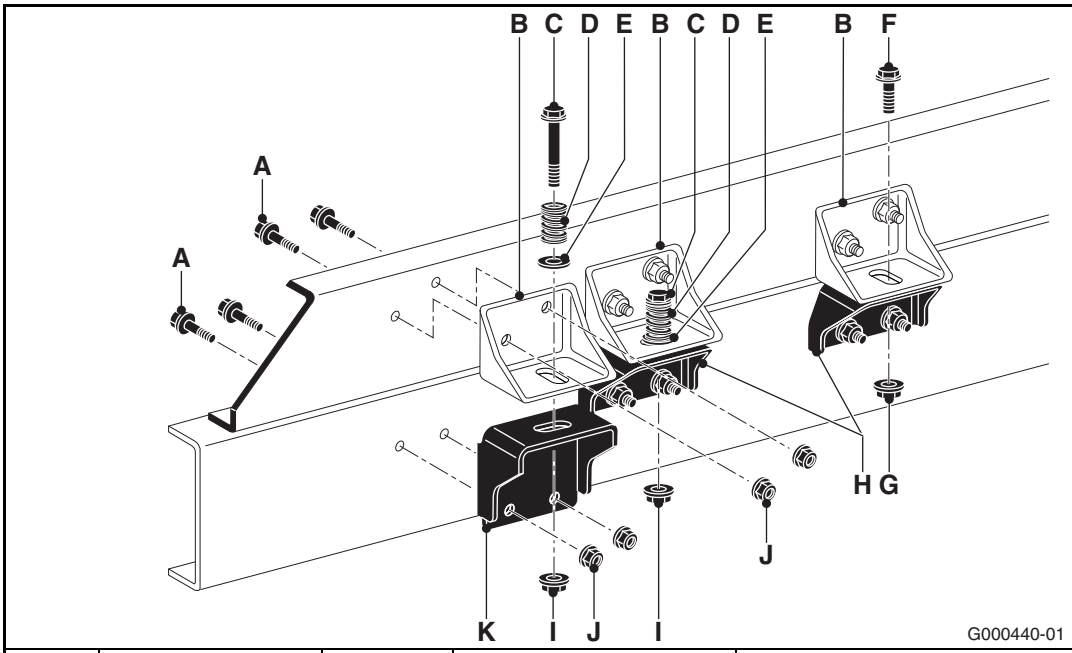

Elemento	Descripción	Cantidad	Número de pieza	Notas
A	Perno de brida	x	1231054 1231055	M12-10,9 x 30 mm (bastidor de chasis sencillo) M12-10,9 x 35 mm (bastidor de chasis doble)
B	Consola	2	1409881	Consola superior del bastidor auxiliar
C	Perno de brida	x	1243046	M16-10,9 x 110 mm
D	Muelle	x	0274020	
E	Arandela	x	0640205	∅ 35 x 17 x 4 mm (295 - 350 HV)
F	Perno de brida	x	1243050	M16-10,9 x 35 mm
G	Tuerca de brida	x	1669590	M16-10,9
H	Consola	x	1409358	Consola
I	Tuerca de brida	x	1321533	Tuerca de brida de torsión dominante M16
J	Tuerca de brida	x	1231051	M12-10,9
K	Consola	x	1409372	Consola

Viga del chasis

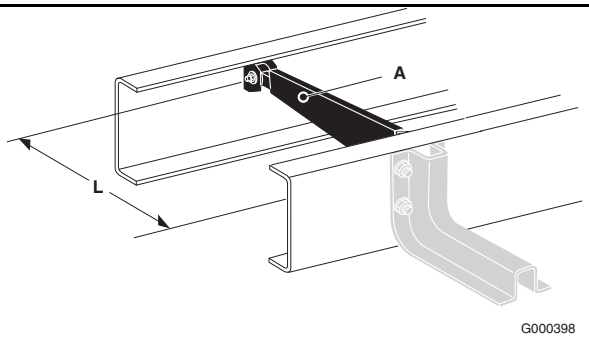Elemento (1)	Número de pieza	**L** [mm]	
A	1662797	766	
	1439638	776	

13


(1) El montaje de viga se instalará con tornillos de reborde M16

Resortes de suspensión de la cabina en combinación con el montaje de la litera superior, serie CF

Tipo de cabina	Cantidad	Número de pieza	Suspensión de la cabina
Cabina corta	2	1265278	Delante
	2	1451155	Detrás
Sleeper Cab	2	1265278	Delante
	2	1265272	Detrás

13.2 TORNILLOS DE REBORDE


Los tornillos de reborde o brida (1)utilizados en el chasis de las series CF y XF son de clase 10.9. En la tabla se indican los números de pieza para las diferentes longitudes de estos tornillos de reborde.

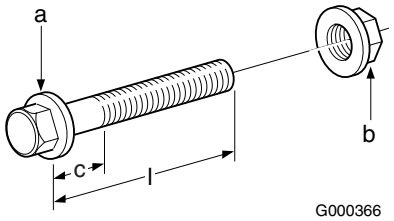

a: Calidad adecuada de tornillo de reborde 10.9	**l = 30**	**l = 35**	**l = 40**	**l = 45**	**l = 50**	**l = 55**	**b: Tuerca para tornillo de la calidad 10**
M12x1.75 (c: 5,25 mm)	1231054	1231055	1231056	1231057	1231058	1231059	1231051
M14 x 2 (c: 6,00 mm)	1243041	1243061	1243060	1243059	1243058	1243057	1243043
M16 x 2 (c: 6,00 mm)	-	1243050	1231063	1231064	1231065	1231066	1231052

(1) Para saber los pares de apriete de los tornillos, consulte el apartado 2.6: "Fijación de componentes al chasis".


13.3 PIEZAS DE LOS CONECTORES ELÉCTRICOS

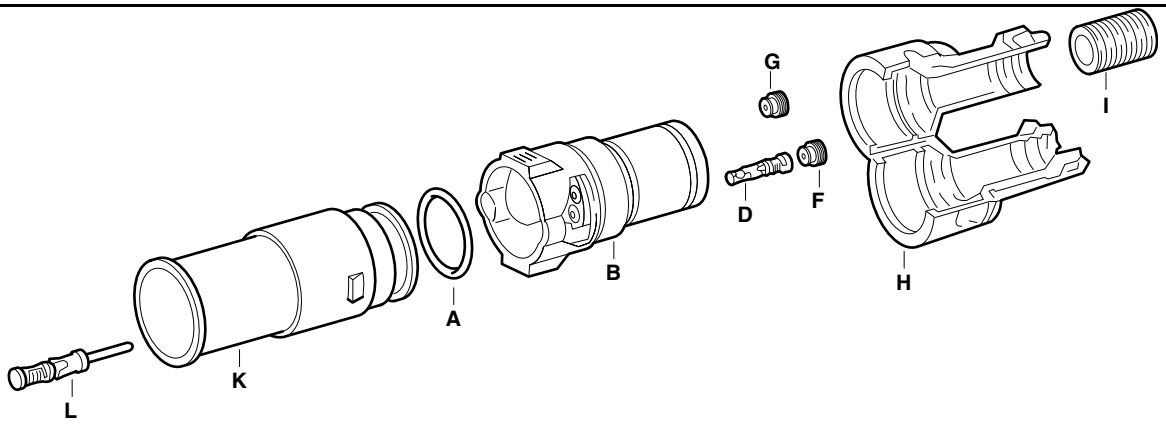

22032802-009

Elemento	Descripción	Cantidad	Número de pieza	Notas
A	Arandela de estanqueidad	x	1305193	Obturador ciego
B	Conector	1	1261638	Caja de conector de 4 patillas
		1	1261636	Caja de conector de 8 patillas
		1	1278100	Caja de conector de 12 patillas
D	Patilla de contacto	x	1261640	0,5 - 1,0 mm^2
		x	1267698	1,5 - 2,5 mm^2
F	Tapón de cierre	x	1258968	0,5 - 1,0 mm^2
		x	1258969	1,5 - 2,5 mm^2
G	Tapón de cierre	x	1258970	Obturador ciego
H	Conector	1	1226724	Para conector de 4 patillas y manguito de 10 mm (pos. I)
		1	1278520	Para conector de 8 patillas y manguito de 13 mm (pos. I)
		1	1278099	Para conector de 12 patillas y manguito de 17 mm (pos. I)
I	Manguito protector	x	0090863	∅ 13 mm
		x	0090862	∅ 10 mm
		x	0090865	∅ 17 mm
K	Conector	1	1261637	Para conector de 4 patillas
		1	1261635	Para conector de 8 patillas
		1	1278101	Para conector de 12 patillas
L	Patilla de contacto	x	1261641	0,5 - 1,0 mm^2
		x	1267697	1,5 - 2,5 mm^2

Kit de contacto eléctrico suministrado con el chasis LF

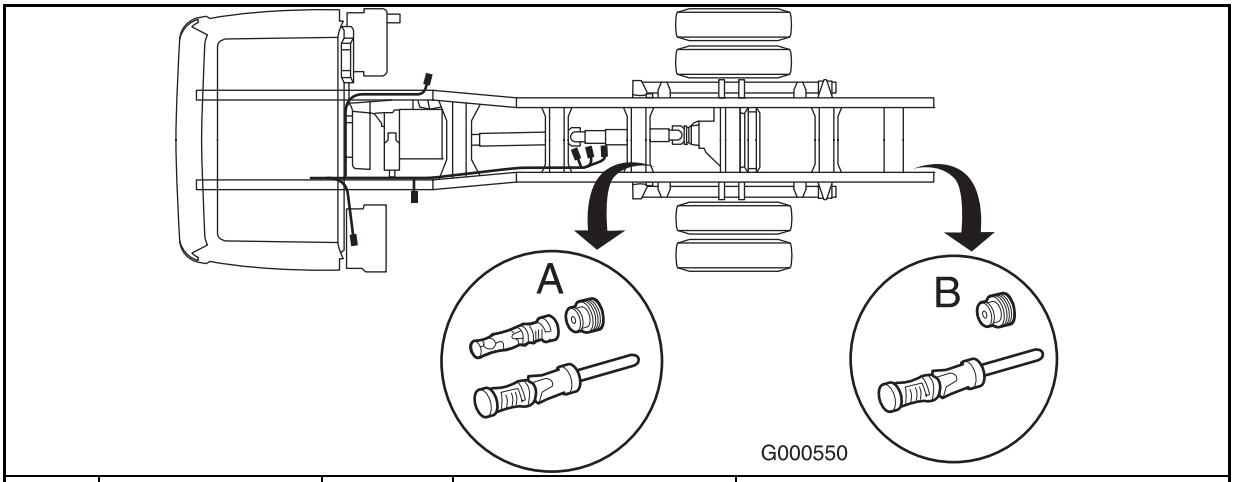


Kit	Descripción	Cantidad	Número de pieza	Notas
A (1)	Patilla de contacto (hembra)	14	1261641	0,5 - 1,0 mm^2
		1	1267697	1,5 - 2,5 mm^2
	Patilla de contacto (macho)	5	1261640	0,5 - 1,0 mm^2
		3	1267698	1,5 - 2,5 mm^2
	Tapón de cierre	19	1258968	0,5 - 1,0 mm^2 (color: azul)
		4	1258969	1,5 - 2,5 mm^2 (color: blanco)
B (2)	Patilla de contacto (macho)	7	1261640	0,5 - 1,0 mm^2
		1	1267698	1,5 - 2,5 mm^2
	Tapón de cierre	7	1258968	0,5 - 1,0 mm^2 (color: azul)
		1	1258969	1,5 - 2,5 mm^2 (color: blanco)

(1) kit A = bolsa de plástico amarrada al mazo de cables del chasis estándar si se solicita el chasis con el sistema ESC (= código de selección 9231).
(2) kit B = bolsa de plástico amarrada al mazo de cables del chasis estándar (se suministra siempre).

13.4 CONECTORES ELÉCTRICOS, CABINA (SERIE CF75-85 Y XF)

Conectores del tabique del salpicadero/cabina (series CF75-85 y XF)

Conectores de cabina (tipo macho y hembra); para conocer las patillas, consulte la tabla siguiente

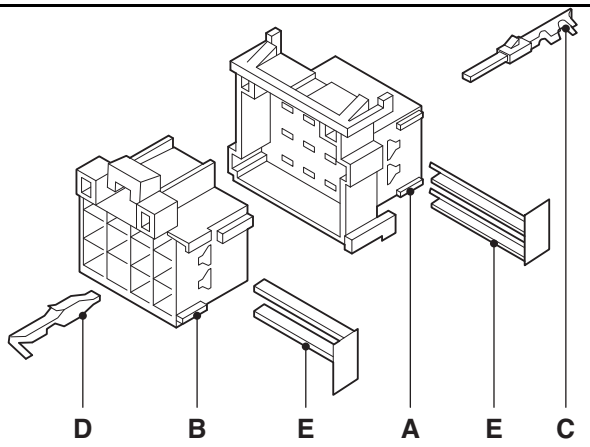

Cantidad de patillas	conector (tipo hembra) A (1)				conector (tipo macho) B (1)				
	Número y color DAF				Número y color DAF				
	Gris	Azul	Amarillo	Verde	Gris	Azul	Amarillo	Verde	Violeta
6	1313845	1313846	1313847	1354021	1306709	1315071	1315072	1364069	-
9	1312604	1312611	1313806	1365784	1306710	1313809	1313838	1364299	-
12	1312605	1312610	1313804	1354022	1306711	1313808	1313812	1364070	1743590
18	1312607	1312609	1313803	1354023	1306713	1313807	1313811	1364071	-
21	1312606	1312612	1313805	1354024	1306714	1313810	1313839	1364072	-

(1) dispositivo de bloqueo E para conector con:
- 6 patillas: 1317004
- 9 patillas: 1317005
- 12 patillas: 1317006
- 18 patillas: 1317008
- 21 patillas: 1317009


Patillas para utilizar en:

conector C:	
Contacto macho JPT para cable de 0,5 - 1,0 mm de diámetro	1315076
Contacto macho JPT para cable de 0,5 - 1,0 mm de diámetro o 2 x 1,0 mm	1325801
Conector D:	
Contacto hembra JPT para cable de 0,5 - 1,0 mm de diámetro	1315077
Contacto hembra JPT para cable de 0,5 - 1,0 mm de diámetro o 2 x 1,0 mm	1315078

13.5 PIEZAS DE LOS CONECTORES ELÉCTRICOS DE LA CABINA (SERIE LF)

Conectores de la cabina / tabique del salpicadero (serie LF)

Conectores de cabina (tipo macho y hembra); para conocer las patillas, consulte la tabla siguiente

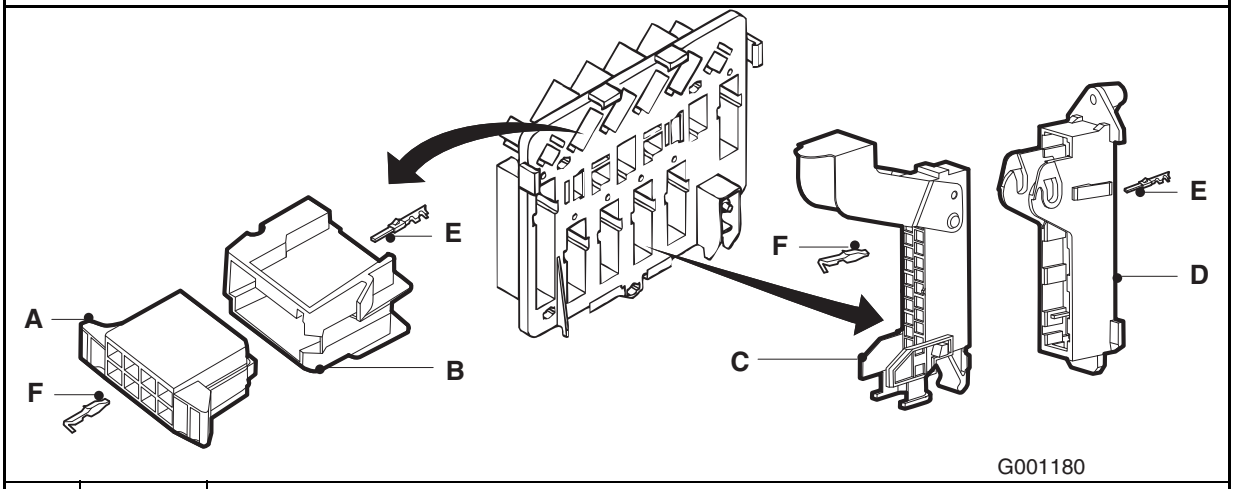

G001180

Cantidad de patillas	conector	Número y color DAF							
		Azul	Amarillo	Blanco	Verde	Rojo	Marrón	Gris	Violeta
8	A	-	1606389	1404127	-	1406116	1606390	1605771	1605770
	B	-	1606396	1404129	-	1606397	1606434	1605768	1405404
16	C	1607492	-	1605085	1606435	1607143	1607144	-	-
	D	1607586	-	1454349	1454347	1607584	1607588	-	-
25	C	-	1606320	-	-	-	-	-	-
	D	-	1454356	-	-	-	-	-	-


Patillas usadas:

Contacto E:	
Contacto macho JPT para cable de 0,4 - 1,0 mm de diámetro	1405371
Contacto macho JPT para cable de 1,0 - 3,0 mm de diámetro	1404126
Contacto F:	
Contacto hembra JPT para cable de 0,4 - 1,0 mm de diámetro	1401092
Contacto hembra JPT para cable de 1,0 - 3,0 mm de diámetro	1404128

© 201004

13.6 CHASIS DE LUCES DE GÁLIBO, CABLE ELÉCTRICO


Chasis LF, CF y XF

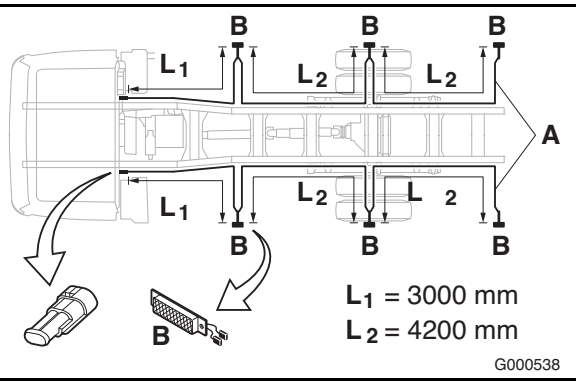Cable eléctrico			
Elemento	Número de pieza	Cantidad total de indicadores LED	
A (1)	1697589	4x	
	1697590 (mostrado)	6x	
	1697591	8x	
B	1731959	1x (color: ámbar)	

(1) Número de pieza = juego con 2 cables eléctricos separados (idénticos).



13.7 ALARGADOR PARA EL GUARDABARROS LF

Alargador para el guardabarros de la cabina LF que permite la recolocación de los testigos.

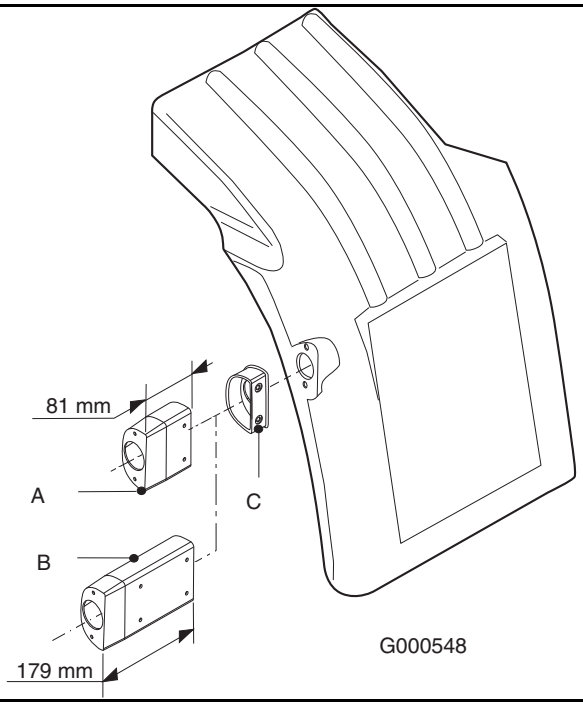Alargador (1)			
Elemento	Número de pieza	Cantidad	
A	1453911 (dch.) 1453912 (izq.)	1 1	
B	1453909 (dch.) 1453910 (izq.)	1 1	
C	1453913	2	

(1) El ancho total aproximado sobre los guardabarros de la cabina es de: LF45 = 2190 mm; LF55 12-15 t = 2350 mm y LF55 18 t = 2420 mm. El conducto flexible del cableado estándar de los testigos tiene una longitud suficiente para permitir su recolocación.

13.8 TESTIGOS DE INDICACIÓN

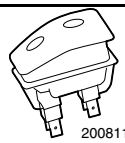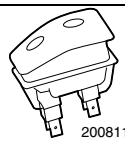Ilustración	Descripción	Número de pieza (1)	Color de la lente
 20081102-003	Portalámpara (adecuado para dos lentes)	1395972	
 20070604-020	Grúa de carga sin bloquear	1399886	Rojo
 20070604-021	Plataforma elevadora abierta	1399887	Rojo
 20070604-022	Puertas de la superestructura abiertas	1399888	Rojo
 20070604-020	Grúa de carga activada	1399889	Verde
 20070604-021	Plataforma elevadora activada	1399890	Verde
 20070604-023	Bloqueo liberado	1399891	Amarillo
 20070604-024	TDF 2	1399892	Amarillo
 20070604-025	Alumbrado de superestructura	1399893	Amarillo
 20070604-026	Faros	1399894	Amarillo
 20070604-028	Faros rotativos	1399895	Amarillo
 20070604-027	Sistema elevador remolque	1399768	Amarillo
 DSYM0254	Carrocería de volquete	1645053	Amarillo
	Lente en blanco	0069816	Amarillo
	Lente en blanco	0069817	Verde
	Lente en blanco	0069818	Rojo
	Tapón (cuando sólo hay una lente montada)	1329779	Negro
	Portalámpara (tipo interruptor) (2) (podría modificarse para una lámpara LED)	1409558	-
 20081102-003	Portalámpara + 1 LED Adecuado de serie para 12 V Con una resistencia adicional (470 ohmios) adecuada para 24 V	1427990	Rojo

(1) Números de pedido apropiados para emplazamientos de interruptor en salpicadero de CF y XF, y consola del techo de la cabina Super Space Cab XF105.
(2) Números de pieza apropiados para posiciones de interruptor en el soporte superior del chasis LF.

13.9 INTERRUPTORES

Número de pieza (1)	Número de posiciones	Descripción	Color
1435592	2	conmutador, conexión/desconexión	Ámbar
1339010	2	conmutador, conexión/desconexión	Verde
1435600	2	conmutador, conexión/desconexión con bloqueo (para la TDF), de resorte	Ámbar
1366100	2	conmutador, conexión/desconexión con bloqueo (para la TDF), de resorte	Verde
1435596	3	conmutador, conex. 1/desconex. /conex. 2	Ámbar
1339014	3	conmutador, conex. 1/desconex. /conex. 2	Verde
1435597	3	conmutador, luces antiniebla delanteras (y traseras)	Ámbar
1675749	2	conmutador, conexión/desconexión + LED verde para indicación de función (patillas 9 y 10, 9 = +24 V)	Ámbar
1700905 (2)	2	conmutador, conexión/desconexión para luces de señalización giratorias	Ámbar
1700780 (2)	3	conmutador, conexión1/desconexión/conexión2 para trampilla de techo solar	Ámbar
1409968 (2)	2	conmutador, conexión/desconexión de calefacción nocturna	Ámbar
1322402		lente, TDF	Sin color
1322399		lente, luz de trabajo	Sin color
1686102		lente, foco de trabajo en techo. Para serie CF y XF (sólo cabina Comfort y Space)	Sin color
1686103		lente, foco de trabajo en techo serie XF105 (sólo Super Space Cab)	Sin color

(1) Números de pieza apropiados para emplazamientos de interruptor en salpicadero de LF, CF y XF, y consola del techo de la cabina Super Space Cab XF105.
(2) Números de pieza apropiados para posiciones de interruptor en el soporte superior del LF.

13.10 INDICADORES CVSG

Indicadores que se deben conectar al bus de comunicación de datos CVSG del módulo BBM. Para obtener información sobre los componentes eléctricos, consulte el capítulo 13.13: "Piezas varias".

Sistema métrico (admitido por el módulo BBM)

Número de pieza DAF	Referencia interna	Descripción	Intervalo
1736187	Q43-6002-201C	Presión de aire primario	0 - 10 bares
1736188	Q43-6002-202C	Presión de aire secundario	0 - 10 bares
1736190	Q43-6002-204C	Presión de aceite del motor	0 - 7 bares
1736191	Q43-6002-205C	Temperatura de refrigerante motor	40 - 120 °C

Número de pieza

Número de pieza DAF	Referencia interna	Descripción	Intervalo
1736192	Q43-6002-206C	Temperatura de aceite del motor	40 - 150 °C
1736193	Q43-6002-207C	Temperatura de aceite de la transmisión principal	65 - 150 °C

Sistema métrico (no admitido por el módulo BBM)

Número de pieza DAF	Referencia interna	Descripción	Intervalo
1736189	Q43-6002-203C	Presión de aire de aplicación	0 - 10 bares
1736195	Q43-6002-216C	Temperatura de aceite de la caja reductora	40 - 150 °C
1736196	Q43-6002-217C	Temperatura de aceite general	40 - 150 °C
1736197	Q43-6002-221C	Temperatura de aceite de la TDF	40 - 150 °C

Sistema imperial (admitido por el módulo BBM)

Número de pieza DAF	Referencia interna	Descripción	Intervalo
1736198	Q43-6002-101C	Presión de aire primario	0 - 150 psi
1736207	Q43-6002-102C	Presión de aire secundario	0 - 150 psi
1736209	Q43-6002-104C	Presión de aceite del motor	0 - 100 psi
1736210	Q43-6002-105C	Temperatura de refrigerante motor	100 - 250 °F
1736211	Q43-6002-106C	Temperatura de aceite del motor	100 - 300 °F
1736212	Q43-6002-107C	Temperatura de aceite de la transmisión principal	150 - 300 °F

Sistema imperial (no admitido por el módulo BBM)

Número de pieza DAF	Referencia interna	Descripción	Intervalo
1736208	Q43-6002-103C	Presión de aire de aplicación	0 - 150 psi
1736213	Q43-6002-121C	Temperatura de aceite de la TDF	100 - 300 °F


General (no admitido por el módulo BBM)

Número de pieza DAF	Referencia interna	Descripción	Intervalo
1736216	Q43-6002-118C	Nivel de combustible n.º 1	E - 1/2 - F
1736222	No disponible todavía	Voltímetro	18 V - 36 V
1736217	Q43-6002-302C	Amperios	-150 A - +150 A
1736218	Q43-6002-301C	Contador de horas	0 - 999999 horas
1736219	Q43-6004-301C	Reloj	Analógico
1736220	Q43-6006-301C	Pantalla de la transmisión (caja de cambios Allison)	

© 201004

Generalidades


Elemento	Número de pieza DAF	Observaciones
1	1736214	
2	1736921	Conector de 4 polos
3	1365147	De 0,50 a 0,75 mm^2

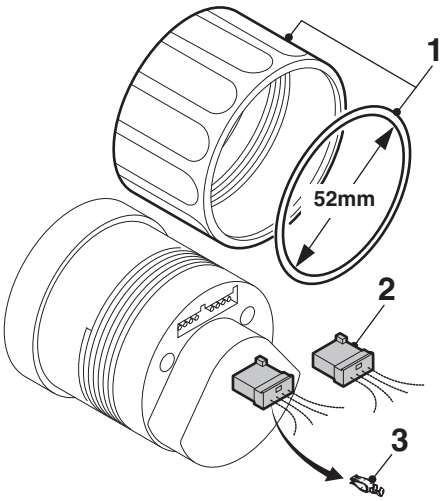


G001191

13.11 SISTEMA DE ADAPTADORES DE AIRE

Adaptador enroscable para boquilla de conexión de tuberías recta y en ángulo recto

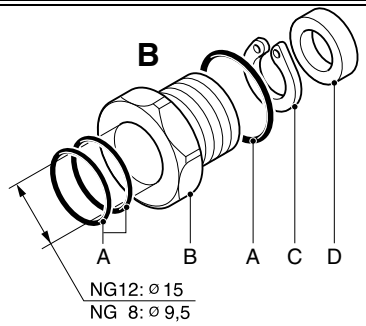

22032802-025

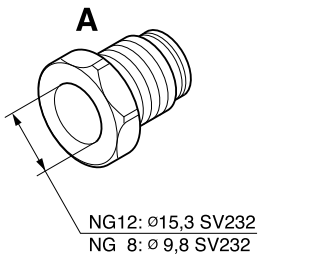



20070604-004

	Modelo B		Modelo A	
Tipo de conexión	NG8	NG12	NG8 tipo SV232	NG12 tipo SV232
Rosca	M16 x 1,5	M22 x 1,5	M16 x 1,5	M22 x 1,5
Adaptador (A)	0090182	0537162	1377738	1377743
+ abrazadera (B)	0090181	0537161	-	-
+ arandela (C)	0090183	0537163	-	-

13

Acoplamiento rápido, recto y en ángulo (boquilla de tuberías) (1)

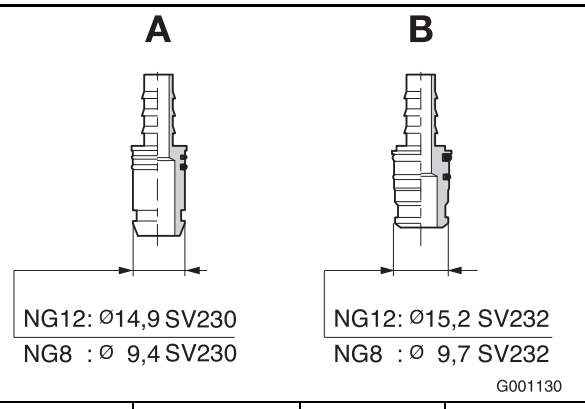


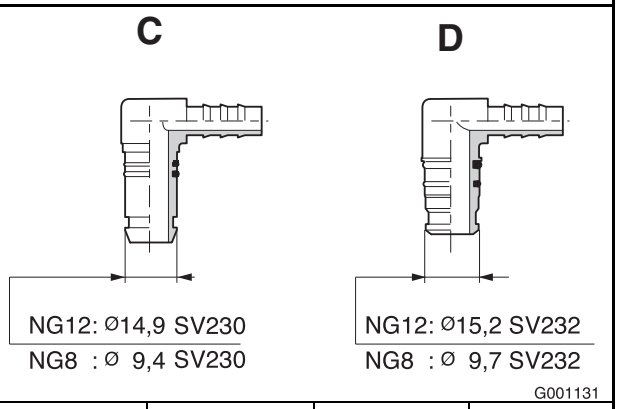


Diámetro de manguera aire [mm]	Tipo de conexión	Modelo A SV230	Modelo B SV232	Diámetro de manguera aire [mm]	Tipo de conexión	Modelo C SV230	Modelo D SV232
6 x1	NG 8	0090286	1377739	6 x1	NG 8	0090290	1377741
6 x 1	NG 12	0537169	1377744	6 x 1	NG 12	0537177	1377748
8 x 1	NG 8	1207062	1377757	8 x 1	NG 8	1207061	1377756
8 x 1	NG 12	0537170	1377745	8 x 1	NG 12	0537178	1377749
10 x 1,25	NG 12	0537176	1377747	10 x 1,25	NG 12	0537181	1377751
12 x 1,5	NG 12	0537175	1377746	12 x 1,5	NG 12	0537179	1377750
16 x 2	NG 12	1206819	1377740	16 x 2	NG 12	0090292	1377742

(1) Si está interesado en otros modelos, consulte la documentación sobre la oferta de productos.





Acoplamiento recto y en ángulo recto (para regulador de aire APU de la serie LF)

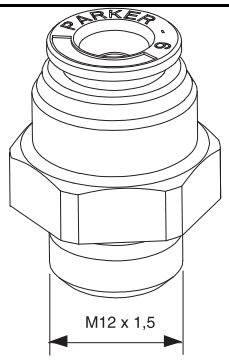

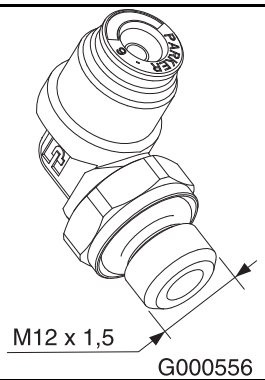


Diámetro de manguera aire [mm]		Diámetro de manguera aire [mm]	
6	1409391	6	1408395
8	-	8	1409686
10	1408340	10	1408507

13

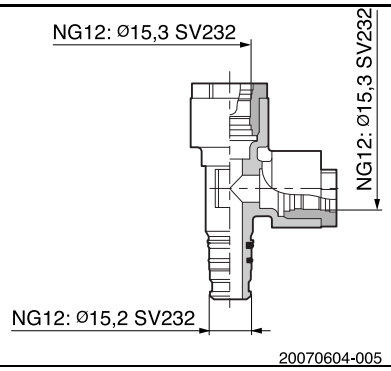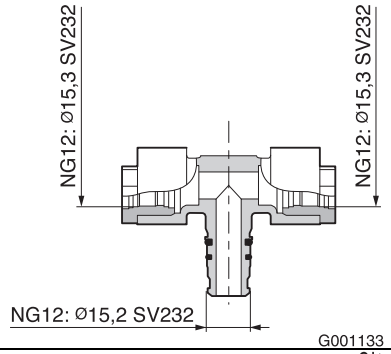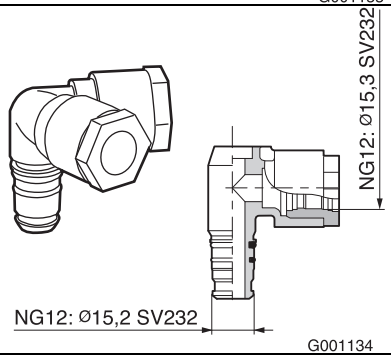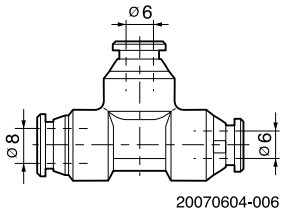Acoplamientos rápidos en T para aplicaciones diversas	
Acoplamiento en T para: Unidad de regulación/distribución del aire Número DAF: 1377753	
Número DAF: 1377752	
Número DAF: 1377766	
Para la bocina neumática: Número DAF: 0529656	

13

13.12 COMPONENTES DE LA BARRA DE TRACCIÓN EN POSICIÓN BAJA

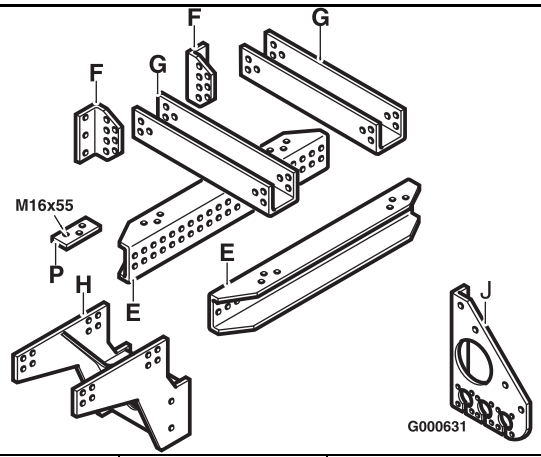

Elemento	Descripción	Cantidad	Número de pieza	Notas
E	Perfil en forma de U	2x	1396942	Longitud de perfil: 960 mm (2x 19 orificios)
F	Soporte en forma de L	x	1303464	Se utiliza en el chasis con refuerzo interior en la parte trasera. Chasis con Selco: 4004 (7,0/VA) o 4005 (7,0/DL)
		x	1303465	
		x	1326987	Se utiliza en el chasis sin refuerzo interior en la parte trasera. Chasis con Selco: 4000 (7,0/00) o 4002 (7,0/V0)
		x	1326986	
G	Travesaño	2x	1303469	Perfil en forma de U
H	Soporte	1x	1434960	Soporte del acoplamiento de la barra de tracción
J	Soporte	1x	1445143	Soporte del chasis para conectores neumáticos y eléctricos
P	Placa	4x	1314647	Dimensiones: 170 x 65 x 10 mm
-	Tuerca de brida	76x	1669590	M16 (clase 10,9)
-	Perno de brida	64x	1231064	M16 x 45 mm (clase 10,9)
-		3x	1231065	M16 x 50 mm (clase 10,9)
		12x	1231066	M16 x 55 mm (clase 10,9)

13.13 PIEZAS VARIAS

Perfiles para alargamiento del chasis:		
- Serie 45		
192 x 71 x 4,5 x 3000	KF460	no se suministra
- Serie LF 45		
192 x 66,5 x 4,5 x 3000	KF460	1425161
180 x 47/62 x 4 x 3000 (refuerzo interior)	KF460	1455544
- Serie 55		
260 x 75 x 6 x 3000 (radio interior: 14 mm)	KF460	1308229
- Series LF 55 y CF65 (1)		
260 x 75 x 6 x 3000 (radio interior: 12 mm)	KF460	1674216
- Series CF65 (2), CF75, CF85 y XF		
260 x 75 x 7 x 3000	KF 375	0513777
245 x 65 x 5 x 3600 (refuerzo interior)	KF 375	0668604
310 x 75 x 7 x 3000	KF 375	0513922
295 x 65 x 5 x 3000 (refuerzo interior)	KF 375	0513926
- Series CF85 y XF		
310 x 75 x 8,5 x 3000	KF 375	0513923
292 x 65 x 8,5 x 3000 (refuerzo interior)	KF 375	no se suministra
Sistema de combustible:		
- acoplamiento rápido para conectar los consumidores de combustible adicionales	8 mm PVC	1318421
al flotador del depósito.	(∅ 8 mm interna)	1399869
- Manguera de aire para depósitos de combustible auxiliares; longitud = 10 metros		
Sistema eléctrico: componentes eléctricos, convertidores		
- Convertidor de 24/12 voltios	máx. 10 A	1368353
- Convertidor de 24/12 voltios	máx. 20 A	1368354
Componentes eléctricos para la conexión de baterías adicionales	24 V; 20 A	0629678
- Diodo	24 V; 150 A	1745069
- Microrrelé de control		1347161
- Relé de separación		
Componentes eléctricos para conectar los indicadores CVSG	24 V; máx. 5 A 24 V - 12 V / 10 amp	1651907 1726283
- Relé temporizador (desconexión del relé tras 10 segundos)		
- Convertidor de Dc-DC		
Bridas de la TDF:		
- Brida, 6 orificios (DIN 75) para TDF ZF		0586358
- Brida, 4 orificios (DIN 90) para TDF ZF		0208296
- Brida, 6 orificios (DIN 100) para TDF ZF		0140796
- Brida, 8 orificios (DIN 120) para TDF ZF		0258518
- Brida, 6 orificios (DIN 100) para TDF Chelsea		1408266

Número de pieza

Placas de asiento de la quinta rueda: - Placa de asiento (pretaladrada) ⇒ Pasos de ajuste de la dimensión KA de 25 mm	Altura 12 mm	1377195
	Altura 26 mm	1377193
	Altura 40 mm	1377192
	Altura 80 mm	1377186 (1x) 1377185 (1x)
	Altura 120 mm	1377592 (1x) 1377593 (1x)
- Placa de asiento de la quinta rueda (pretaladrada) ⇒ Existen 3 dimensiones KA posibles: KA = 470, 520 y 570 mm	Altura 12 mm (FT Low-Deck)	1377194

(1) CF65, chasis fabricado a partir de la semana 13 de 2005 (código V.I.N.: XLRAE65CC0E677039).
(2) Chasis CF65 fabricado hasta la semana 12 de 2005 (ésta inclusive).

© 201004

FORMULARIO DE REACCIONES

	Página	Fecha
Formulario de comentarios	423	201004

© 201004

14.FORMULARIO DE REACCIONES

Formulario de comentarios

Para mantener la calidad actual y la sencillez de manejo de las Instrucciones del carrocero de DAF y de la información del mismo desearía hacer las siguientes recomendaciones y sugerencias.
Capítulo:

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Tema:

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Sugerencias:

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Se ruega enviar a:

DAF Trucks N.V.
Truck Logistics, Sales Engineering dept.
gebouw C0801100
Hugo van der Goeslaan
Postbus 90065
5600 PT
Eindhoven

Fax: +31 (0) 40 2143924

Remitente:

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

14

© 201004

En interés de un continuo desarrollo
de sus productos, DAF Trucks
se reserva el derecho de modificar
las especificaciones o el equipamiento
encualquier momento sin previo
Para información exacta
actualizada, póngase en contacto
con su concesionario DAF.

DAF Trucks N.V.
Hugo van der Goeslaan 1
Apartado de Correos 90065
5600 PT Eindhoven
Holanda
Tel.: +31 (0) 40 21 49 111
Fax: +31 (0) 40 21 44 325
www.daf.com

driven by quality

Environmental
Management
System

DAF
A PACCAR COMPANY